

PAN-OS Web インターフェイスのヘルプ

Version 10.1

Contact Information

Corporate Headquarters:
Palo Alto Networks
3000 Tannery Way
Santa Clara, CA 95054
www.paloaltonetworks.com/company/contact-support

About the Documentation

- For the most recent version of this guide or for access to related documentation, visit the Technical Documentation portal docs.paloaltonetworks.com.
- To search for a specific topic, go to our search page docs.paloaltonetworks.com/search.html.
- Have feedback or questions for us? Leave a comment on any page in the portal, or write to us at documentation@paloaltonetworks.com.

Copyright

Palo Alto Networks, Inc.
www.paloaltonetworks.com

© 2021-2021 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks is a registered trademark of Palo Alto Networks. A list of our trademarks can be found at www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html. All other marks mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Last Revised

May 22, 2021

Table of Contents

Web インターフェイスの基本..... 19

ファイアウォールの概要.....	20
機能と利点.....	21
前回のログイン時間およびログイン試行回数.....	23
当日のメッセージ.....	24
タスク マネージャ.....	25
言語.....	27
アラーム.....	28
変更のコミット.....	29
候補設定の保存.....	34
変更を元に戻す.....	39
設定のロック.....	44
Global Find.....	46
脅威詳細.....	47
AutoFocus インテリジェンス サマリー.....	50
設定テーブルのエクスポート.....	53
ブートモードの変更.....	54

ダッシュボード..... 57

Dashboard Widgets (ダッシュボード ウィジェット)	58

ACC..... 61

ACC の画面紹介.....	62
ACC のタブ.....	65
ACC のウィジェット.....	67
ACC のアクション.....	69
タブおよびウィジェットの処理.....	69
フィルタの処理 – ローカル フィルタおよびグローバル フィルタ.....	70

監視..... 73

Monitor > Logs [監視 > ログ].....	74
ログ タイプ.....	74
ログ アクション.....	82
Monitor (監視) > External Logs (外部ログ)	86
Monitor (監視) > Automated Correlation Engine (自動相関エンジン)	88
[Monitor] > [自動相関エンジン] > [相関オブジェクト].....	88
[Monitor] > [自動相関エンジン] > [相関されたイベント].....	89

Monitor > Packet Capture [監視 > パケット キャプチャ]	92
パケット キャプチャの概要	93
カスタム パケット キャプチャの構成要素	93
脅威パケット キャプチャの有効化	97
Monitor > App Scope [監視 > アプリケーション スコープ]	99
アプリケーション スコープの概要	99
アプリケーション スコープのサマリー レポート	100
アプリケーション スコープの変化モニター レポート	101
アプリケーション スコープの脅威モニター レポート	103
アプリケーション スコープの脅威マップ レポート	105
アプリケーション スコープのネットワーク モニター レポート	106
アプリケーション スコープのトラフィック マップ レポート	108
Monitor > Session Browser [監視 > セッション ブラウザ]	110
Monitor (監視) > Block IP List (ブロック IP リスト)	111
ブロック IP リスト エントリ	111
ブロック IP リスト エントリの表示または削除	112
Monitor > Botnet [監視 > ボットネット]	114
ボットネット レポートの設定	114
ボットネットの設定	115
Monitor (監視) > PDF Reports (PDF レポート)	117
Monitor > PDF Reports > Manage PDF Summary [監視 > PDF レポート > PDF サマリーの管理]	117
Monitor > PDF Reports > User Activity Report [監視 > PDF レポート > ユーザー アクティビティ レポート]	118
Monitor > PDF Reports > SaaS Application Usage [監視 > PDF レポート > SaaSアプリケーションの使用状況]	120
Monitor > PDF Reports > Report Groups [監視 > PDF レポート > レポート グループ]	123
Monitor > PDF Reports > Email Scheduler [監視 > PDF レポート > 電子メール スケジューラ]	124
Monitor > Manage Custom Reports [監視 > カスタム レポートの管理]	126
Monitor > Reports [監視 > レポート]	128

ポリシー 129

ポリシーのタイプ	130
ポリシールールの移動またはコピー	131
監査コメント アーカイブ	132
監査コメント	132
設定ログ (コミット間)	132
ルール変更	133

ルールの使用状況ヒット数のクエリ.....	134
ルール ヒット数クエリのデバイス ルールの使用状況.....	135
Policies > Security [ポリシー > セキュリティ].....	137
セキュリティポリシーの概要.....	137
セキュリティ ポリシー ルールの構成要素.....	138
ポリシーの作成と管理.....	153
セキュリティ ポリシー ルールのオーバーライドまたは取り消し.....	157
アプリケーションおよび使用状況.....	161
セキュリティポリシー オプティマイザー.....	167
Policies > NAT [ポリシー > NAT].....	170
NAT ポリシーの General（全般）タブ.....	170
NAT の Original Packet（元のパケット）タブ.....	171
NAT の Translated Packet（変換済みパケット）タブ.....	172
NAT の Active/Active HA Binding（アクティブ/アクティブ HA バインド）タブ.....	176
NAT Target（宛先）タブ.....	177
Policies > QoS [ポリシー > QoS].....	179
Policies > Policy Based Forwarding [ポリシー > ポリシー ベース フォワーディング].....	185
ポリシー ベース フォワーディングの General（全般）タブ.....	185
ポリシー ベース フォワーディングの Source（送信元）タブ.....	186
ポリシー ベース フォワーディングの Destination/Application/Service（宛先/アプリケーション/サービス）タブ.....	188
ポリシー ベース フォワーディングの Forwarding（転送）タブ.....	189
ポリシー ベース フォワーディングの Target（宛先）タブ.....	190
Policies > Decryption [ポリシー > 復号化].....	192
復号化の General（全般）タブ.....	192
復号化の Source（送信元）タブ.....	193
復号化の Destination（宛先）タブ.....	195
復号化の Service/URL Category（サービス/URL カテゴリ）タブ.....	195
復号化の Options（オプション）タブ.....	196
Decryption Target Tab（復号宛先タブ）.....	198
ポリシー>ネットワーク パケット ブロッカー.....	199
[ネットワーク パケット ブローカ全般] タブ.....	199
[ネットワーク パケット ブローカ ソース] タブ.....	200
[ネットワーク パケット ブローカ宛先] タブ.....	202
ネットワーク パケット ブローカ アプリケーション/サービス/トラフィック タブ.....	202
[ネットワーク パケット ブローカ パスの選択] タブ.....	204

ネットワーク パケット ブローカ ポリシー オプティマイザー ルールの使用 法.....	204
Policies (ポリシー) > Tunnel Inspection (トンネル検査)	206
トンネル検査ポリシーの構成要素.....	206
Policies > Application Override [ポリシー > アプリケーション オーバーライド].....	213
アプリケーション オーバーライドの General (全般) タブ	214
アプリケーション オーバーライドの Source (送信元) タブ	215
アプリケーション オーバーライドの Destination (宛先) タブ	215
アプリケーション オーバーライドの Protocol/Application (プロトコル/ア プリケーション) タブ	216
Application Override Target Tab (アプリケーション オーバーライド宛先タ ブ)	217
Policies (ポリシー) > Authentication (認証)	218
認証ポリシー ルールの構成要素.....	218
認証ポリシーの作成と管理.....	225
Policies > DoS Protection [ポリシー > DoS プロテクション].....	228
DoS プロテクションの General (全般) タブ	228
DoS プロテクションの Source (送信元) タブ	229
DoS プロテクションの Destination (宛先) タブ	230
DoS プロテクションの Option/Protection (オプション/防御) タブ	231
DoS Protection Target Tab [DoS プロテクション宛先タブ].....	234
Policies > SD-WAN [ポリシー > SD-WAN].....	236
SD-WAN General (全般) タブ	236
Source (送信元) タブ	237
Destination (宛先) タブ	238
SD-WAN Application/Service (アプリケーション/サービス) タブ	239
SD-WAN Path Selection (パス選択) タブ	241
SD-WAN Target (ターゲット) タブ	241

Objects.....243

オブジェクトの移動、コピー、オーバーライド、取り消し.....	244
オブジェクトの移動またはコピー.....	244
オブジェクトのオーバーライド/取り消し.....	245
Objects > Addresses [オブジェクト > アドレス].....	246
Objects > Address Groups [オブジェクト > アドレス グループ].....	249
Objects > Regions [オブジェクト > 地域].....	252
Objects > Dynamic User Groups [オブジェクト > 動的ユーザー グループ].....	253
Objects > Applications [オブジェクト > アプリケーション].....	255
アプリケーションの概要.....	255

アプリケーションでサポートされる操作.....	260
アプリケーションの定義.....	264
Objects > Application Groups [オブジェクト > アプリケーション グループ].....	270
Objects > Application Filters [オブジェクト > アプリケーションフィルタ].....	271
Objects > Services [オブジェクト > サービス].....	273
Objects (オブジェクト) > Service Groups (サービス グループ)	276
Objects > Tags [オブジェクト > タグ].....	277
タグの作成.....	278
ルールベースをグループとして表示.....	279
タグの管理.....	283
Objects > Devices [オブジェクト > デバイス].....	286
Objects > External Dynamic Lists [オブジェクト > 外部動的リスト].....	288
Objects (オブジェクト) > Custom Objects (カスタム オブジェクト)	295
Objects > Custom Objects > Data Patterns [オブジェクト > カスタム オブジェ クト > データ パターン].....	295
Objects (オブジェクト) > Custom Objects (カスタム オブジェクト) > Spyware/ Vulnerability (スパイウェア/脆弱性)	302
Objects > Custom Objects > URL Category [オブジェクト > カスタム オブジェ クト > URL カテゴリ].....	307
Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル)	310
セキュリティ プロファイルのアクション.....	311
Objects > Security Profiles > Antivirus [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > アンチウイルス].....	316
Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > Anti- Spyware Profile (アンチスパイウェア プロファイル)	320
Objects > Security Profiles > Vulnerability Protection [オブジェクト > セキュリティプ ロファイル > 脆弱性防御].....	327
Objects > Security Profiles > URL Filtering [オブジェクト > セキュリティ プロファイ ル > URL フィルタリング].....	333
URL フィルタリングの一般設定.....	334
URL フィルタリング カテゴリ.....	334
URL フィルタリング設定.....	338
ユーザー証明書検出.....	339
HTTP ヘッダの挿入.....	341
URL Filtering Inline ML (URL フィルタリング インライン ML)	343
Objects > Security Profiles > File Blocking [オブジェクト > セキュリティ プロファイ ル > ファイル ブロッキング].....	345
Objects > Security Profiles > WildFire Analysis [オブジェクト > セキュリティ プロ ファイル > WildFire 分析].....	348

Objects > Security Profiles > Data Filtering [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > データ フィルタリング].....	350
Objects > Security Profiles > DoS Protection [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > DoS プロテクション].....	352
Objects > Security Profiles > Mobile Network Protection [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > モバイル ネットワーク プロテクション].....	357
Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > SCTP Protection (SCTP プロテクション)	366
Objects > Security Profile Groups [オブジェクト > セキュリティ プロファイル グループ].....	374
Objects > Log Forwarding [オブジェクト > ログ転送].....	376
Objects (オブジェクト) > Authentication (認証)	381
Objects > Decryption Profile [オブジェクト > 復号化プロファイル].....	384
復号化プロファイルの一般設定.....	384
Settings to Control Decrypted Traffic (復号化されたトラフィックを制御する設定)	386
復号化されていないトラフィックを制御するための設定.....	394
復号化された SSH トラフィックを制御するための設定.....	395
オブジェクト>パケット ブローカ プロファイル.....	397
Objects > SD-WAN Link Management [オブジェクト > SD-WAN リンク管理].....	402
Objects > SD-WAN Link Management > Path Quality Profile [オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > パス品質プロファイル].....	402
Objects > SD-WAN Link Management > SaaS Quality Profile [オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > SaaS 品質プロファイル].....	403
Objects > SD-WAN Link Management > Traffic Distribution-Profile [オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > トラフィック分散プロファイル].....	405
Objects > SD-WAN Link Management > Error Correction Profile [オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > エラー修正プロファイル].....	406
Objects > Schedules [オブジェクト > スケジュール].....	409

ネットワーク.....411

[Network] > [インターフェイス].....	412
ファイアウォール インターフェイスの概要.....	413
ファイアウォール インターフェイスの共通の構成要素.....	413
PA-7000 シリーズのファイアウォール インターフェイスの共通の構成要素.....	416
タップ インターフェイス.....	417
HA インターフェイス.....	418
バーチャル ワイヤー インターフェイス.....	419
バーチャル ワイヤー サブインターフェイス.....	421
PA-7000 シリーズのレイヤー 2 インターフェイス.....	422

PA-7000 シリーズのレイヤー 2 サブインターフェイス.....	424
PA-7000 シリーズのレイヤー 3 インターフェイス.....	425
レイヤー 3 インターフェイス.....	440
レイヤー 3 サブインターフェイス.....	454
Log Card Interface (ログ カード インターフェイス)	466
ログ カード サブインターフェイス.....	468
復号化ミラー インターフェイス.....	469
Ethernet の集約 (AE) インターフェイス グループ.....	470
Ethernet の集約 (AE) インターフェイス.....	475
Network > Interfaces > VLAN [ネットワーク > インターフェイス > VLAN].....	483
Network > Interfaces > Loopback [ネットワーク > インターフェイス > ループバック].....	495
Network > Interfaces > Tunnel [ネットワーク > インターフェイス > トンネル].....	498
Network > Interfaces > SD-WAN [ネットワーク > インターフェイス > SD-WLAN].....	501
Network > Zones [ネットワーク > ゾーン]	503
セキュリティ ゾーンの概要.....	503
セキュリティ ゾーンの構成要素.....	503
Network > VLANs [ネットワーク > VLAN].....	508
Network > Virtual Wires [ネットワーク > バーチャル ワイヤ].....	509
Network > Virtual Routers [ネットワーク > 仮想ルーター].....	511
仮想ルーターの一般設定.....	511
静的ルート.....	512
ルート再配信.....	516
RIP.....	518
OSPF.....	521
OSPFv3IPv6.....	528
BGP.....	536
IP マルチキャスト.....	554
ECMP.....	559
仮想ルーターの詳細ランタイム状態.....	562
More Runtime Stats for a Logical Router (論理ルーターの詳細ランタイム統計情報)	575
Network (ネットワーク) > Routing (ルーティング) > Logical Routers (論理ルーター)	581
論理ルーターの一般設定.....	581
Static Routes for a Logical Router (論理ルーターのスタティック ルート)	586
論理ルーターの BGP ルーティング.....	589

Network (ネットワーク) > Routing (ルーティング) > Routing Profiles (ルーティング プロファイル) > BGP.....	593
Network > IPsec Tunnels [ネットワーク > IPsec トンネル].....	598
IPsec VPN トンネル管理.....	598
IPsec トンネルの [全般] タブ.....	599
IPsec トンネルの Proxy IDs (プロキシ ID) タブ.....	603
ファイアウォールの IPsec トンネル状態.....	604
IPsec トンネルの再起動または更新.....	604
Network (ネットワーク) > GRE Tunnels (GRE トンネル).....	606
GRE トンネル.....	606
Network > DHCP [ネットワーク > DHCP].....	608
DHCP の概要.....	608
DHCP アドレス.....	609
DHCP サーバー.....	610
DHCP リレー.....	614
DHCP クライアント.....	614
Network > DNS Proxy [ネットワーク > DNS プロキシ].....	616
DNS プロキシの概要.....	616
DNS プロキシ設定.....	617
その他の DNS プロキシ アクション.....	620
Network > QoS [ネットワーク > QoS].....	621
QoS インターフェイス設定.....	621
QoS インターフェイスの統計情報.....	624
Network > LLDP [ネットワーク > LLDP].....	625
LLDP の概要.....	625
LLDP の構成要素.....	625
Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル)	629
Network > Network Profiles > GlobalProtect IPsec Crypto [ネットワーク > ネットワーク プロファイル]> GlobalProtect の IPsec 暗号].....	629
Network > Network Profiles > IKE Gateways [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IKE ゲートウェイ].....	630
Network > Network Profiles > IPsec Crypto [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IPsec 暗号].....	639
Network > Network Profiles > IKE Crypto [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IKE 暗号].....	640
Network > Network Profiles > Monitor [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > 監視].....	642
Network > Network Profiles > Interface Mgmt [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > インターフェイス管理].....	643

Network > Network Profiles > Zone Protection [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーンプロテクション].....	645
Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > QoS.....	670
Network > Network Profiles > LLDP Profile [ネットワーク > ネットワーク プ ロファイル > LLDP プロファイル].....	672
Network > Network Profiles > BFD Profile [ネットワーク > ネットワークプロ ファイル > BFDプロファイル].....	673
Network > Network Profiles > SD-WAN [ネットワーク > ネットワーク プロ ファイル > SD-WAN インターフェイス プロファイル].....	676

デバイス..... 681

Device (デバイス) > Setup (セットアップ)	682
Device > Setup > Management [デバイス > セットアップ > 管理].....	683
Device > Setup > Operations [デバイス > セットアップ > 操作].....	720
SNMP モニタリングの有効化.....	729
Device > Setup > HSM [デバイス > セットアップ > HSM].....	733
ハードウェア セキュリティ モジュール プロバイダ設定.....	733
HSM 認証.....	734
ハードウェア セキュリティ操作.....	735
ハードウェア セキュリティ モジュール プロバイダ設定および状態.....	736
ハードウェア セキュリティ モジュール状態.....	737
Device > Setup > Services [デバイス > セットアップ > サービス].....	738
グローバルおよび仮想システムのサービスの設定.....	738
グローバル サービス設定.....	739
サービス ルートの設定での IPv4 および IPv6 のサポート.....	742
宛先サービス ルート.....	746
Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Interfaces (インターフェイ ス)	748
Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Telemetry (テレメトリ)	753
Device > Setup > Content-ID [デバイス > セットアップ > Content-ID].....	754
Device > Setup > WildFire [デバイス > セットアップ > WildFire].....	763
Device > Setup > Session [デバイス > セットアップ > セッション].....	767
セッション設定.....	767
セッション タイムアウト.....	773
TCP 設定.....	776
復号化設定:証明書取り消しチェック.....	779
復号化設定:フォワード プロキシ サーバーの証明書設定.....	780
復号化設定:SSL復号化設定.....	782
VPN セッション設定.....	782

デバイス セットアップ Ace.....	784
Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > DLP.....	785
Device > High Availability [デバイス > 高可用性].....	787
HA 設定時の重要事項.....	788
HA 一般設定.....	788
HA 通信.....	794
HA リンクおよびパス モニタリング.....	799
HA Active/Active Config (HA アクティブ/アクティブ 設定)	803
Cluster Config (クラスタ設定).....	805
Device (デバイス) > Log Forwarding Card (ログ転送カード).....	807
Device > Config Audit [デバイス > 設定監査].....	810
[Device] > [パスワード プロファイル].....	811
ユーザー名とパスワードの要件.....	812
Device > Administrators [デバイス > 管理者].....	814
Device > Admin Roles [デバイス > 管理者ロール].....	818
Device > Access Domain [デバイス > アクセス ドメイン].....	821
Device > Authentication Profile [デバイス > 認証プロファイル].....	822
認証プロファイル.....	822
SAML Metadata Export from an Authentication Profile (認証プロファイルから SAML メタデータをエクスポートする)	832
Device > Authentication Sequence [デバイス > 認証シーケンス].....	835
Device > Data Redistribution [デバイス > データの再配信].....	837
Device > Data Redistribution > Agents [デバイス > データの再配信 > エージェ ント].....	837
Device > Data Redistribution > Clients [デバイス > データの再配信 > クライア ント].....	839
Device > Data Redistribution > Collector Settings [デバイス > データの再配信 > コレクタ 設定].....	839
Device > Data Redistribution > Include/Exclude Networks [デバイス > データ の再配信 > 包含/除外ネットワーク].....	840
Device > Device Quarantine [デバイス > デバイス隔離].....	841
Device > VM Information Sources [デバイス > VM 情報の送信元].....	843
VMware ESXi サーバーおよび vCenter サーバーの VM 情報ソースを有効にする ための設定.....	845
AWS VPC の VM 情報ソースを有効にするための設定.....	846
Google Compute Engine の VM 情報ソースを有効にするための設定.....	848
Device (デバイス) > Troubleshooting (トラブルシューティング).....	851
Security Policy Match セキュリティポリシー マッチ.....	851
QoS ポリシー マッチ.....	853
Authentication Policy Match 認証ポリシー マッチ.....	855

復号化/SSL ポリシー マッチ.....	856
NAT ポリシー マッチ.....	857
ポリシー ベース フォワーディング ポリシー マッチ.....	859
DoS ポリシー マッチ.....	861
routing.....	862
Wildfire をテスト.....	863
Threat Vault.....	864
ping.....	865
トレース ルート.....	867
ログコレクタの接続性.....	869
外部ダイナミック リスト.....	870
更新サーバー.....	871
クラウド ロギングサービスのステータスをテスト.....	871
クラウド GP サービスのステータスをテスト.....	872
Device > Virtual Systems [デバイス > 仮想システム].....	874
Device > Shared Gateways [デバイス > 共有ゲートウェイ].....	878
Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理)	879
Device > Certificate Management > Certificates [デバイス > 証明書の管理 > 証明書].....	880
ファイアウォールおよび Panorama 証明書の管理.....	880
信頼できる既定証明機関の管理.....	887
Device > Certificate Management > Certificate Profile [デバイス > 証明書の管理 > 証明書プロファイル].....	889
Device > Certificate Management > OCSP Responder [デバイス > 証明書の管理 > OCSP レスポンド].....	892
Device > Certificate Management > SSL/TLS Service Profile [デバイス > 証明書の管理 > SSL/TLS サービス プロファイル].....	894
Device > Certificate Management > SCEP [デバイス > 証明書の管理 > SCEP].....	896
Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > SSL Decryption Exclusion (SSL 復号化例外)	900
Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > SSH Service Profile (SSH サービス プロファイル)	903
Device > Response Pages [デバイス > 応答ページ].....	905
Device > Log Settings [デバイス > ログ設定].....	909
ログの転送先の選択.....	909
アラーム設定の定義.....	913
ログのクリア.....	915
[Device] > [サーバー プロファイル].....	916
Device > Server Profiles > SNMP Trap [デバイス > サーバー プロファイル > SNMP トラップ].....	917

Device > Server Profiles > Syslog [デバイス > サーバー プロファイル > Syslog].....	920
Device > Server Profiles > Email [デバイス > サーバー プロファイル > 電子メール].....	922
Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > HTTP.....	925
Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > NetFlow.....	929
Device > Server Profiles > RADIUS [デバイス > サーバー プロファイル > RADIUS].....	931
Device > Server Profiles > TACACS+ [デバイス > サーバー プロファイル > TACACS+].	934
Device > Server Profiles > LDAP [デバイス > サーバー プロファイル > LDAP].....	936
Device > Server Profiles > Kerberos [デバイス > サーバー プロファイル > Kerberos].....	939
Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > SAML Identity Provider (SAML アイデンティティ プロバイダ)	941
Device > Server Profiles > DNS [デバイス > サーバー プロファイル > DNS].....	946
Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > Multi Factor Authentication (多要素認証)	948
Device > Local User Database > Users [デバイス > ローカル ユーザー データベース > ユーザー].....	951
Device > Local User Database > User Groups [デバイス > ローカル ユーザー データベース > ユーザー グループ].....	953
Device > Scheduled Log Export [デバイス > スケジュール設定されたログのエクスポート].....	954
Device > Software [デバイス > ソフトウェア].....	956
Device > Dynamic Updates [デバイス > 動的更新].....	959
Device > Licenses [デバイス > ライセンス].....	964
Device > Support [デバイス > サポート].....	966
Device > Master Key and Diagnostics [デバイス > マスター キーおよび診断].....	968
マスターキーのデプロイ.....	971
IoT > デバイス > ポリシーの推奨事項.....	973
デバイス > ポリシー > 推奨 SaaS.....	976

ユーザー ID..... 979

Device > User Identification > User Mapping [デバイス > User-ID > ユーザーマッピング].....	980
Palo Alto Networks User-IDエージェントの設定.....	980
サーバーの監視.....	991
ユーザー マッピングのサブネットワークの許可または除外.....	994
Device (デバイス) > User Identification (User-ID) > Connection Security (接続のセキュリティ)	996

Device (デバイス) > User Identification (ユーザーID) > Terminal Server Agents (ターミナル サーバー エージェント).....	997
Device (デバイス) > User Identification (ユーザー ID) > Group Mapping Settings (グループマッピングの設定) タブ.....	999
デバイス > ユーザー識別 > クラウド ID エンジン.....	1005
Device (デバイス) > User Identification (ユーザー ID) > Authentication Portal (認証ポータル)	1007

GlobalProtect.....1011

Network > GlobalProtect > Portals [ネットワーク > GlobalProtect > ポータル].....	1012
GlobalProtect ポータルの General (全般) タブ.....	1013
GlobalProtect ポータルの Authentication Configuration (認証設定) タブ.....	1016
GlobalProtect ポータルの Portal Agent Data Collection (ポータル データ収集) タブ.....	1019
GlobalProtect ポータルの Agent (エージェント) タブ.....	1019
GlobalProtect ポータルの Clientless VPN (クライアントレス VPN) タブ....	1049
GlobalProtect ポータルの Satellite (サテライト) タブ.....	1053
Network > GlobalProtect > Gateways [ネットワーク > GlobalProtect > ゲートウェイ].....	1058
GlobalProtect ゲートウェイの General (全般) タブ.....	1058
GlobalProtect ゲートウェイの Authentication (認証) タブ.....	1060
GlobalProtect ゲートウェイの Agent (エージェント) タブ.....	1062
GlobalProtect ゲートウェイの Satellite (サテライト) タブ.....	1077
Network > GlobalProtect > MDM [ネットワーク > GlobalProtect > MDM].....	1081
Network > GlobalProtect > Device Block List [ネットワーク > GlobalProtect > デバイスブロックリスト].....	1083
Network (ネットワーク) > GlobalProtect > Clientless Apps (クライアントレス アプリケーション)	1084
Network (ネットワーク) > GlobalProtect > Clientless App Groups (クライアントレス アプリケーション グループ)	1086
Objects > GlobalProtect > HIP Objects [オブジェクト > GlobalProtect > HIP オブジェクト].....	1087
HIP オブジェクトの General (全般) タブ.....	1087
HIP オブジェクトの Mobile Device (モバイル デバイス) タブ.....	1090
HIP オブジェクトの Patch Management (パッチ管理) タブ.....	1092
HIP オブジェクトの Firewall (ファイアウォール) タブ.....	1093
HIP オブジェクトの Anti-Malware (アンチマルウェア) タブ.....	1093
HIP オブジェクトの Disk Backup (ディスク バックアップ) タブ.....	1094
HIP オブジェクトの Disk Encryption (ディスク暗号化) タブ.....	1095
HIP オブジェクトの Data Loss Prevention (データ損失防止)	1096

HIP オブジェクトの Certificate (証明書) タブ.....	1096
HIP オブジェクトの Custom Checks (カスタム チェック) タブ.....	1097
Objects > GlobalProtect > HIP Profiles [オブジェクト > GlobalProtect > HIP プロファイル].....	1099
Device > GlobalProtect Client [デバイス > GlobalProtect クライアント].....	1101
GlobalProtect アプリ ソフトウェアの管理.....	1101
GlobalProtect アプリのセットアップ.....	1103
GlobalProtect アプリの使用.....	1103

Panorama Web インターフェイス..... 1105

Panorama Web インターフェイスを使用する.....	1107
コンテキスト切り替え.....	1113
Panorama のコミット操作.....	1114
Panorama でのポリシーの定義.....	1126
レガシー モードの Panorama バーチャル アプライアンスのログ ストレージ パーティション.....	1129
Panorama > Setup (セットアップ) > Interfaces (インターフェイス)	1131
Panorama > High Availability [Panorama > 高可用性].....	1135
Panorama > Managed WildFire Clusters (管理対象 WildFire クラスタ)	1139
管理対象 WildFire クラスタのタスク.....	1139
管理対象 WildFire アプライアンスのタスク.....	1141
管理対象 WildFire の情報.....	1141
管理対象 WildFire クラスタおよびアプライアンスの管理.....	1147
Panorama > Administrators [Panorama > 管理者].....	1163
Panorama > Admin Roles [Panorama > 管理者ロール].....	1167
Panorama > Access Domains [Panorama > アクセス ドメイン].....	1170
Panorama > スケジュール設定プッシュ.....	1172
スケジュール設定プッシュスケジューラ.....	1173
スケジュール設定のプッシュ実行履歴.....	1174
Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス)	1175
管理対象ファイアウォールの管理.....	1175
管理対象ファイアウォールの情報.....	1177
ファイアウォールのソフトウェアとコンテンツの更新.....	1182
ファイアウォールのバックアップ.....	1184
Panorama > Device Quarantine (デバイス隔離)	1185
Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス) > Health (健康状態)	1186
Detailed Device Health on Panorama (Panorama のデバイス健康状態詳細)	1188
Panorama > Templates [Panorama > テンプレート].....	1193

テンプレート.....	1193
テンプレート スタック.....	1194
Panorama > Templates (テンプレート) > Template Variables (テンプレートの 変数)	1195
Panorama > Device Groups [Panorama > デバイス グループ].....	1199
Panorama > Managed Collectors [Panorama > 管理対象コレクタ].....	1202
ログ コレクタの情報.....	1202
ログ コレクタの設定.....	1203
専用ログ コレクタのソフトウェアの更新.....	1215
Panorama > Collector Groups [Panorama > コレクタ グループ].....	1217
コレクタ グループの設定.....	1217
コレクタグループの情報.....	1225
Panorama > Plugins (プラグイン)	1226
Panorama > SD-WAN.....	1228
SD-WAN Devices (SD-WAN デバイス)	1228
SD-WAN VPN Clusters (SD-WAN VPN クラスター)	1230
SD-WAN Monitoring (SD-WAN モニタリング)	1231
SD-WAN Reports (SD-WAN レポート)	1232
Panorama > VMware NSX.....	1235
通知グループの設定.....	1235
サービス定義を作成する.....	1236
NSX Manager へのアクセスの設定.....	1237
ステアリング ルールの作成.....	1239
Panorama > Log Ingestion Profile (ログ インジェスト プロファイル)	1242
Panorama > Log Settings [Panorama > ログ設定].....	1243
Panorama > Server Profiles (サーバ プロファイル) > SCP.....	1246
Panorama > Scheduled Config Export [Panorama > スケジュール設定された設定のエ クスポート].....	1247
Panorama > Software [Panorama > ソフトウェア].....	1249
Panorama ソフトウェア更新の管理.....	1249
Panorama ソフトウェア更新情報の表示.....	1250
Panorama > Device Deployment [Panorama > デバイスのデプロイ].....	1252
ソフトウェアおよびコンテンツ更新の管理.....	1252
ソフトウェアおよびコンテンツ更新情報の表示.....	1255
コンテンツ用動的更新のスケジュール設定.....	1257
Panorama でコンテンツ バージョンを元に戻す.....	1258
ファイアウォールのライセンス管理.....	1259
Panorama > デバイス登録認証キー.....	1262
デバイス登録認証キーの追加.....	1262

Web インターフェイスの基本

以下のトピックでは、ファイアウォールの概要と、基本的な管理タスクについて説明します。

- > ファイアウォールの概要
- > 機能と利点
- > 前回のログイン時間およびログイン試行回数
- > 当日のメッセージ
- > タスク マネージャ
- > 言語
- > アラーム
- > 変更のコミット
- > 候補設定の保存
- > 変更を元に戻す
- > 設定のロック
- > Global Find
- > 脅威詳細
- > AutoFocus インテリジェンス サマリー
- > ブートモードの変更

ファイアウォールの概要

Palo Alto Networks® の次世代ファイアウォールはすべてのトラフィック（アプリケーション、脅威、コンテンツを含む）を検査し、ロケーションやデバイス タイプに関わらずそのトラフィックをユーザーに紐付けます。ユーザー、アプリケーション、コンテンツ（いずれも事業活動に欠かせない要素）はエンタープライズ セキュリティ ポリシーの設定に不可欠な要素になっています。これにより、ビジネス ポリシーに合わせてセキュリティを調整したり、理解・管理しやすいルールを作成することができるようになります。

お客様の組織は当社のセキュリティ オペレーティング プラットフォームの一環である次世代ファイアウォールを使って次のことを実現できます：

- すべてのトラフィック（ポートにかかわらず）を分類化することで、アプリケーション（SaaS アプリケーションを含む）、ユーザー、コンテンツのセキュリティを向上できます。
- ポジティブ エンフォースメント モデルにより、すべての目的のアプリケーションを許可して他をすべてブロックすることで攻撃の入り口を減らせます。
- セキュリティ ポリシーを適用して既知の脆弱性を狙ったエクスプロイト、ウイルス、ランサム攻撃ボット、スパイウェア、ボットネット、APT 攻撃などのその他の未知のマルウェアをブロックできます。
- データおよびアプリケーションをセグメント化し、ゼロ トラストの原則を適用することでデータセンター（仮想化されたデータセンターを含む）を保護できます。
- オンプレミスおよびクラウド環境全体で一貫したセキュリティを適用できます。
- 場所に関係なくユーザやデバイスに、セキュリティ オペレーティング プラットフォームを拡張することにより、安全なモバイル コンピューティングを導入できます。
- 一元的な可視性を実現してネットワーク セキュリティを合理化することでデータを操作可能にし、サイバー攻撃を防ぐことができます。
- 有効な企業の認証情報を不正なウェブサイトに送信すること、攻撃者が盗んだ認証情報を使って横方向に移動することを防ぎ、またネットワーク層に認証ポリシーを適用することでネットワークのセキュリティ侵害を防ぐことで、認証情報を盗もうとする試みを把握・防止します。

機能と利点

Palo Alto Networks の次世代ファイアウォールでは、ネットワークへのアクセスを許可されたトラフィックを詳細に制御できます。主な機能と利点は、以下のとおりです。

- **アプリケーションベースでのポリシーの適用 (App-ID™)** – アプリケーション タイプに従ってアクセスを制御すると、プロトコルとポート番号以外の情報にも基づいてアプリケーションが識別されるため、アクセス制御の効果が大幅に向上します。App-ID サービスはリスクの高いアプリケーションをブロックできるだけでなく、ファイル共有など、リスクの高い動作もブロックできます。また、Secure Socket Layer (SSL) プロトコルで暗号化されたトラフィックの暗号を解読して検査できます。
- **ユーザー ID (User-ID™)** – ユーザー ID 機能により管理者は、ネットワーク ゾーンとアドレスの代わりに (またはこれらに加えて)、ユーザーとユーザー グループに基づいてファイアウォール ポリシーを設定および適用できます。ファイアウォールは、Microsoft Active Directory、eDirectory、SunOne、OpenLDAP、および他のほとんどの LDAP ベースのディレクトリ サーバーなど、多くのディレクトリ サーバーと通信して、ユーザーとグループの情報をファイアウォールに提供できます。この情報を使用して、アプリケーションの安全な運用をユーザーまたはグループ単位で定義できます。たとえば管理者は、ある Web ベース アプリケーションの使用を会社内の 1 つの組織に許可し、それ以外の組織に許可しないことができます。また、ユーザーおよびグループに基づいてアプリケーションの特定のコンポーネントをよりきめ細かく制御するように設定することもできます (「[User-ID](#)」を参照)。
- **脅威阻止** – ウイルス、ワーム、スパイウェア、およびその他の悪意のあるトラフィックからネットワークを保護する脅威阻止サービスを、アプリケーションとトラフィックの送信元ごとに変えることもできます (「[Objects \(オブジェクト\)](#) > [Security Profiles \(セキュリティ プロファイル\)](#)」を参照)。
- **URL フィルタリング** – アウトバウンド接続をフィルタリングして、不適切な Web サイトへのアクセスの阻止もできます (「[Objects \(オブジェクト\)](#) > [Security Profiles \(セキュリティ プロファイル\)](#) > [URL Filtering \(URL フィルタリング\)](#)」を参照)。
- **トラフィックの可視性** – 幅広いレポート、ログ、および通知メカニズムにより、ネットワーク アプリケーション トラフィックとセキュリティ イベントを詳細に観察できます。Web インターフェイスの Application Command Center (ACC) を使用して、トラフィック量が最大のアプリケーションや、セキュリティ リスクが最も高いアプリケーションを特定します (「[監視](#)」を参照)。
- **多機能なネットワーキングと速度** – Palo Alto Networks のファイアウォールは、既存のファイアウォールを補完したり、置き換えたりできます。また、どのネットワークにも透過的にインストールでき、スイッチまたはルーティング環境をサポートするように設定できます。マルチギガビットの速度と単一パス アーキテクチャの実現により、ネットワーク遅延にほとんどまたはまったく影響することなく、これらのサービスが提供されます。
- **GlobalProtect** – GlobalProtect™ ソフトウェアは、世界中のどこからでも簡単かつ安全にログインできるようにすることで、現場で使用するノートパソコンなどのクライアント システムでセキュリティを確保します。
- **フェールセーフ機能** – 高可用性 (HA) のサポートにより、ハードウェアやソフトウェアに障害が発生した場合に自動的にフェイルオーバーが実行されます (「[Device \(デバイス\)](#) > [Virtual Systems \(仮想システム\)](#)」を参照)。

- マルウェアの分析とレポート – WildFire™ クラウドベース分析サービスは、ファイアウォールを通過するマルウェアの詳細な分析とレポートを提供します。AutoFocus™ の脅威インテリジェンス サービスとの統合により、組織、業界、グローバル レベルのネットワーク トラフィックに関連するリスクを評価できます。
- **VM-Series** ファイアウォール – VM-Series ファイアウォールは仮想データ センター環境での利用に適した PAN-OS® 仮想インスタンスを提供し、プライベート、パブリック、およびハイブリッドのクラウド コンピューティング環境にとって理想的です。
- 管理および **Panorama** – 各ファイアウォールを直観的な Web インターフェイスまたはコマンドライン インターフェイス (CLI) によって管理できます。また、Palo Alto Networks ファイアウォールの Web インターフェイスと非常によく似た Web インターフェイスを備えた Panorama™ 中央管理システムで、すべてのファイアウォールを一元的に管理することができます。

前回のログイン時間およびログイン試行回数

Palo Alto NetworksのファイアウォールやPanoramaの管理者アカウントなど権限付きのアカウントの不正使用を検知して悪用を予防する為、WebインターフェイスとCLI（コマンドラインインターフェイス）には、前回のログイン時間、およびお客様のユーザーネームで行われたログイン試行回数がログイン時に表示されます。これにより、誰かがあなたの管理者認証情報を使用して攻撃しようとしている場合はすぐにそれを知ることができます。

Webインターフェイスへログインすると、**前回のログイン日時**  がウィンドウの左下に表示されます。前回のログイン以降、1回以上ログインに失敗している場合は前回のログイン日時の右側に警告アイコンが表示されます。ログインの試行回数を確認する場合は、警告アイコンにカーソルを合わせるか、**Failed Login Attempts Summary**（ログイン試行回数のサマリー）ウィンドウを開きます（ここには管理者アカウント名、送信元 IP アドレス、ログイン失敗の理由が表示されます）。

自分が行っていないログイン試行が複数回あった場合、ネットワーク管理者の協力のもと、総当たり攻撃を行っているシステムを特定し、ユーザーとホストコンピューターの検証を行い、悪意のある活動を特定して排除します。前回のログイン表示によりアカウントに対する不正アクセスが確認された場合は、直ちにパスワードの変更と設定の検証を行い、設定内容に不審な変更点が無いか確認してください。自分のアカウントを使用してログが削除された、あるいは不正に変更されたかどうか判別が難しい場合は、元の正しい設定に戻してください。

当日のメッセージ

管理者が「本日のメッセージ」を設定した場合や、Palo Alto Networks のソフトウェアやコンテンツ リリースに本日のメッセージが組み込まれている場合、ユーザーが Web インターフェイスにログインすると「本日のメッセージ」ダイアログが自動的に表示されます。システムの再起動が迫っている場合など、ユーザーが実行しようとするタスクに影響する、重要な情報を表示します。

1つのページにつき1つのメッセージが表示されます。ダイアログに **Do not show again**（今後は表示しない）というオプションが含まれている場合、以降のログイン時に表示したくないメッセージを非表示にすることができます。



Message of the Day（本日のメッセージ）に少しでも変更が加えられると、前回のログイン時に **Do not show again**（今後は表示しない）を選択した場合でも、次のセッションで当該のメッセージが表示されます。変更されたメッセージを以降のセッションで表示したくない場合は、再度このオプションを選択する必要があります。

ダイアログページ内を移動する場合、ダイアログの側面に表示されている右向き（)と左向き（)の矢印をクリックするか、ダイアログ下部に表示されているページセクター（)をクリックします。ダイアログの**Close**[閉じる]を選択した場合は、Webインターフェイスの下部に表示されたメッセージ（)をクリックすることで再び開くことができます。

本日のメッセージの設定を行う場合は、**Device**（デバイス） > **Setup**（設定） > **Management**（管理）を開き、**バナーとメッセージ**の設定を編集します。

タスク マネージャ

前回ファイアウォールが再起動してから自分や他の管理者、または PAN-OS が開始したタスク（たとえば、手動コミットや自動 FQDN 更新）を表示する場合は、Web インターフェイス下部の **Tasks**（タスク）をクリックします。タスク マネージャでは、以下の表に記載されている各タスクの情報を表示したり **アクション** 実行したりできます。



一部の列はデフォルトでは非表示です。特定の列の表示/非表示の切り替えは、列の見出しにあるドロップダウン リストを開き、**Columns**（列）を選択して、列名を選択（表示）または選択解除（非表示）します。

フィールド/ボタン	詳説
	→ タスクをフィルタリングするには、いずれかの列の値に基づくテキスト文字列を入力して、Apply Filter（フィルタの適用）（→）を行います。たとえば、「edl」と入力すると、リストがフィルタリングされて EDLFetch（外部動的リストの取得）タスクのみ表示されます。フィルタリングを解除するには、Remove Filter（フィルタの削除）（×）を行います。
タイプ	タスクのタイプ（ログ要求、ライセンス更新、またはコミットなど）です。タスクに関連する情報（警告など）が長すぎて Messages（メッセージ）列に収まらない場合、Type（タイプ）の値をクリックすると詳細のすべてが表示されます。
ステータス	タスクが、保留中（Queued（キュー追加済み）状態のコミットなど）、進行中（Active（アクティブ）状態のログ要求など）、完了、または失敗かどうかを示します。進行中のコミットの場合、このステータスには進行状況がパーセントで表示されます。
ジョブ ID	タスクを識別するための数字です。CLI でジョブ ID を使用すると、タスクのその他の詳細を確認できます。たとえば、コミット キューにあるコミット タスクの順番を確認するには、以下のように入力します。 > ジョブ ID の表示 <job-id> この列はデフォルトでは非表示です。

フィールド/ボタン	詳説
終了時間	タスクが終了した日時を示します。この列はデフォルトでは非表示です。
開始時間	タスクが開始した日時を示します。コミット タスクの場合、開始時間はコミットがコミット キューに追加された日時を示します。
メッセージ	タスクの詳細を表示します。エントリのメッセージが多すぎる場合、タスクの Type (タイプ) をクリックするとメッセージを表示できます。 コミット タスクの場合、PAN-OS がコミット処理を開始した時間が分かるように、コミットがキューから外された時間がメッセージに含まれます。コミットに対し管理者が入力した説明文を表示する場合は Commit Description [コミットの詳細] をクリックします。詳細は、「変更のコミット」を参照してください。
操作	管理者または PAN-OS が開始した保留中のコミットをキャンセルする場合、 x をクリックします。このボタンを使用できるのは、事前定義済みのロールである、スーパーユーザー、デバイス管理者、仮想システム管理者、Panorama 管理者のいずれかの権限を持つ管理者のみです。
表示	表示するタスクを次から選択します。 • All Tasks (すべてのタスク) (デフォルト) • 特定のタイプの All (すべて) のタスク (Jobs (ジョブ)、Reports (レポート)、または Log Requests (ログ要求)) • すべての Running (実行中) のタスク (進行中) • 特定のタイプのすべての Running (実行中) のタスク (Jobs (ジョブ)、Reports (レポート)、または Log Requests (ログ要求)) • (Panorama のみ) 2 つ目のドロップダウン リストを使用して、Panorama (デフォルト) または特定の管理対象ファイアウォールのタスクを表示できます。
コミットキューのクリア	管理者または PAN-OS が開始した保留中のコミットをすべてキャンセルします。このボタンを使用できるのは、事前定義済みのロールである、スーパーユーザー、デバイス管理者、仮想システム管理者、Panorama 管理者のいずれかの権限を持つ管理者のみです。

言語

デフォルトでは、ファイアウォールにログインするために使用されるコンピュータに設定されている言語によって、管理 Web インターフェイスに表示される言語が決まります。言語を手動で変更する場合は **Language**（言語）をクリックし、Web インターフェイスの右下にあるドロップダウンリストから言語を選択し、**OK**をクリックします。Web インターフェイスが更新されると、選択した言語で Web インターフェイスが表示されます。



対応言語：フランス語、日本語、スペイン語、簡体中国語、繁体中国語。

アラーム

アラームとはファイアウォールが生成する、特定のイベント タイプ（暗号化や復号化の失敗など）の発生回数が、そのイベント タイプに設定されたしきい値を超えたことを示すメッセージです（「[アラーム設定の定義](#)」を参照）。アラームを生成する際、ファイアウォールはアラームログを作成し、システムアラームダイアログを開き、アラームを表示します。ダイアログを閉じた場合は、Web インターフェイスの下部に表示された **Alarms**（アラーム）（  **Alarms** ）をクリックすることで再び開くことができます。ファイアウォールが特定のアラームのダイアログを自動的に開かないようにする場合は、Unacknowledged Alarms [未承認のアラーム] を選択し、**Acknowledge** [承認] をクリックし、アラームをAcknowledged Alarms [承認済みアラーム] 一覧に移動します。

変更のコミット

Web インターフェイスの右上にある **Commit** (コミット) をクリックして、ファイアウォール設定の保留中の変更に対する操作: [commit \(activate\)](#), [validate](#), or [preview](#) 管理者や場所に基づいてフィルタリングした保留中の変更をプレビュー、検証、コミットできます。特定の仮想システム、共有ポリシーおよびオブジェクト、または共有デバイスおよびネットワーク設定を場所 (Location) にできます。

ファイアウォールはコミット作業をキューで処理するので、前回のコミットの進行中に新しいコミットを追加することができます。ファイアウォールは追加順にコミットを実行しますが、FQDN 更新など、ファイアウォールによって開始されるオートコミットを優先します。ただし、管理者が開始したコミットが既にキューの上限まで追加されている場合、ファイアウォールが保留中のコミットの処理を終えるまで待機してから、新しいコミットを開始する必要があります。

コミットをキャンセルする場合や、保留中、実行中、完了済み、あるいは失敗したコミットの詳細を表示する場合は、[タスク マネージャ](#)を使用します。

Commit (コミット) ダイアログには、以下の表に記載されているオプションが表示されます。

フィールド/ボタン	の意味
すべての変更のコミット	管理権限対象のすべての変更をコミットします (デフォルト)。このオプションを選択している場合、ファイアウォールがコミットする設定変更の範囲を手動でフィルタリングできません。代わりに、ログインに使用しているアカウントに割り当てられた管理者ロールによって、コミット スコープが指定されます。 • Superuser role (スーパーユーザー ロール) – ファイアウォールはすべての管理者の変更をコミットします。 • Custom role (カスタム ロール) – アカウントに割り当てられた管理者ロール プロファイルの権限によって、コミット スコープが異なります (「Device (デバイス) > Admin Roles (管理者ロール)」を参照)。プロファイルに Commit For Other Admins (他の管理者向けのコミット) の権限が含まれている場合、ファイアウォールはあらゆる管理者が設定した変更をコミットします。管理者ロール プロファイルに Commit For Other Admins (他の管理者向けのコミット) の権限が含まれていない場合、ファイアウォールは本人の変更のみをコミットして、他の管理者の変更はコミットしません。 アクセス ドメインを実装している場合、ファイアウォールはそれらのドメインをコミット スコープのフィルタリングに自動的に適用します (「Device (デバイス) > Access Domain (アクセス ドメイン)」を参照)。管理ロールの種類

フィールド/ボタン	の意味
	に関係なく、ファイアウォールはアカウントに割り当てられたアクセス ドメインの設定変更のみをコミットします。
指定対象による変更のコミット	ファイアウォールがコミットする設定変更の範囲をフィルタリングします。ログインに使用しているアカウントに割り当てられた管理ロールによって、フィルタリング オプションが決まります。 • Superuser role (スーパーユーザー ロール) – 特定の管理者による変更や、特定の場所における変更へとコミット スコープを制限できます。 • Custom role (カスタム ロール) – アカウントに割り当てられた管理者ロール プロファイルの権限によって、フィルタリング オプションが異なります (「Device (デバイス) > Admin Roles (管理者ロール)」を参照)。プロファイルに Commit For Other Admins (他の管理者向けのコミット) の権限が含まれている場合、特定の管理者による変更や特定の場所における変更、コミット スコープを制限できます。管理者ロール プロファイルに Commit For Other Admins (他の管理者向けのコミット) の権限が含まれていない場合、コミット スコープは、本人が特定の場所で加えた変更だけにしか制限できません。 コミット スコープを以下のようにフィルタリングします。 • Filter by administrator (管理者によるフィルタリング) – 他の管理者の変更をコミットできるロールの場合でも、デフォルトでコミット スコープに含まれているのは本人の変更のみです。コミットスコープに他の管理者を追加するには <usernames> リンクをクリックし、管理者を選択して、OK をクリックします。 • Filter by location (場所によるフィルタリング) – 変更の特定の場所を選択して、Include in Commit (コミットに含める) を有効にします。 アクセス ドメインを実装している場合、ファイアウォールはそれらのドメインに基づいてコミット スコープを自動的にフィルタリングします (「Device (デバイス) > Access Domain (アクセス ドメイン)」を参照)。管理ロールやフィルタリングの選択に関係なく、コミット スコープにはアカウントに割り当てられたアクセス ドメインの設定変更のみが含まれます。

フィールド/ボタン	の意味
	 設定をロードした (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Operations (操作)) 後、Commit All Changes (すべての変更のコミット) を行ってください。 仮想システムへの変更をコミットする場合、その仮想システムの同じルールベースのルールの追加、削除、位置変更を行ったすべての管理者の変更を含める必要があります。
コミット スコープ	コミットする変更を含む場所を一覧表示します。リストに含まれるのが変更のすべてであるか一部であるかは、複数の要因が影響します。詳細は、「Commit All Changes (すべての変更のコミット)」および「Commit Changes Made By (指定対象による変更のコミット)」に記載されています。場所の種類は以下のとおりです。 • shared-object (共有オブジェクト) – 共有の場所で定義されている設定です。 • policy-and-objects (ポリシーとオブジェクト) – マルチ仮想システムが存在しないファイアウォールで定義されているポリシー ルールまたはオブジェクトです。 • device-and-network (デバイスとネットワーク) – グローバルであり (インターフェイス管理プロファイルなど)、仮想システム専用でないネットワークおよびデバイス設定です。マルチ仮想システムが存在しないファイアウォールのネットワークおよびデバイス設定にも適用されます。 • <virtual-system> 複数の仮想システムを持つファイアウォールでポリシー ルールまたはオブジェクトが定義されている仮想システムの名前。仮想システム専用のネットワークおよびデバイス設定 (ゾーンなど) も含まれます。
場所タイプ	この列では保留中の変更の場所が分類されます。 • Virtual Systems (仮想システム) – 特定の仮想システムで定義されている設定です。 • Other Changes (その他の変更) – 仮想システム専用でない設定です (共有オブジェクトなど)。
コミットに含める (部分的なコミットのみ)	コミットする変更を選択できます。デフォルトでは、Commit Scope (コミット スコープ) のすべての変更が選択されています。この列は、特定の管理者に基づく Commit Changes Made By (指定対象による変更のコミット) を選択しないと表示されません。

フィールド/ボタン	の意味
	 依存関係が、コミットに含める変更に影響する場合があります。たとえば、オブジェクトの追加後に、別の管理者がそのオブジェクトを編集した場合、その別の管理者の変更のコミットは、自身の変更も合わせてコミットしない限りできません。
場所タイプ別グループ	Commit Scope （コミット スコープ）の設定変更のリストを Location Type （場所タイプ）別にグループにします。
プレビューの変更	Commit Scope（コミット スコープ）で選択した設定を、実行中の設定と比較できるようにします。プレビュー ウィンドウでは色分けによって詳細が示されます（追加は緑色、変更は黄色、削除は赤色）。 Web インターフェイスのセクションへの変更を一致させる場合、変更前後の Lines of Context（コンテキストの行）を表示するようにプレビュー ウィンドウを設定できます。これらは候補のファイルと、比較対象である実行中の設定から取得されます。  プレビュー結果は新しいブラウザ ウィンドウで表示されるので、ブラウザでポップアップを許可しておく必要があります。プレビュー ウィンドウが開かない場合は、ポップアップを許可する手順についてブラウザのドキュメントを参照してください。
変更サマリー	変更をコミットする個別の設定を一覧表示します。Change Summary（変更サマリー）のリストでは、各設定の以下の情報が表示されます。 • Object Name（オブジェクト名） – ポリシー、オブジェクト、ネットワーク設定、またはデバイス設定を識別する名前です。 • Type（タイプ） – 設定のタイプ（アドレス、セキュリティルール、ゾーンなど）です。 • Location Type（場所タイプ） – 設定が仮想システムで定義されているかどうかを示します。 • Location（場所） – 設定が定義されている仮想システムの名前です。仮想システム専用でない設定の場合、列に Shared（共有）と表示されます。 • Operations（操作） – 最後のコミット以降、設定に実施された各操作（作成、編集、または削除）を示します。

フィールド/ボタン	の意味
	• Owner（オーナー） – 設定に直近の変更を加えた管理者です。 • Will Be Committed（コミット予定） – 現在、設定がコミットに含まれているかを示します。 • Previous Owners（前回のオーナー） – 直近の変更前に、設定を変更した管理者です。 必要に応じて、Group By（グループ化基準）を列名（Type（タイプ）など）にできます。 変更リストでオブジェクトを選択し、Object Level Difference（オブジェクトレベルの差）を表示します。
コミットの検証	ファイアウォール設定の構文が正しく、意味が完全かどうかを検証します。出力には、コミットが表示するであろうエラーや警告が含まれます。これにはルール シャドウイングやアプリケーション依存関係の警告があります。検証プロセスを利用すると、エラーを検出、修正してからコミットできます（実行中の設定は変更されません）。固定のコミット ウィンドウがあり、エラーなしでコミットを確実に実行したい場合に便利です。
の意味	他の管理者に変更内容を示すための説明（最大 512 文字）を入力できます。  コミット イベントのシステム ログでは、512 文字を超える説明は切り捨てられます。
コミットする	コミットを開始します。他のコミットが保留中の場合は、コミットはコミット キューに追加されます。
コミット状態	コミット中に進行状況を提供し、コミット後に結果を提供します。コミットの結果には、成功または失敗、コミットの変更の詳細、およびコミットの警告が含まれます。以下の警告があります。 • Commit（コミット）— 一般コミット警告を一覧表示します。 • App Dependency（アプリケーションの依存関係）— 既存のルールに必要なアプリケーションの依存関係を一覧表示します。 • Rule Shadow（ルール シャドウ）— シャドウ ルールを一覧表示します。

候補設定の保存

設定候補の新しいスナップショット ファイルを保存するか、既存の設定ファイルを上書きする場合は、ファイアウォールまたは Panorama Web インターフェイスの右上にある **Config** (設定) > **Save Changes** (変更の保存) を選択します。変更内容をコミットする前にファイアウォールまたは Panorama が再起動した場合、保存したスナップショットに設定候補を戻して、前回のコミット後の変更を復元できます。スナップショットに戻すには、**Device** (デバイス) > **Setup** (セットアップ) > **Operations** (操作) で **Load named configuration snapshot** (名前付き設定スナップショットのロード) を選択します。再起動後に設定内容をスナップショットに戻さない場合、候補設定は前回コミットした設定内容 (実行中の設定) のまま維持されます。

管理者または場所に基づいて、どの設定の変更を保存するかをフィルタリングできます。特定の仮想システム、共有ポリシーおよびオブジェクト、または共有デバイスおよびネットワーク設定を場所 (Location) にできます。



ファイアウォールや Panorama が再起動しても変更内容が失わないために変更を定期的に保存してください。



変更を候補設定に保存しても、それらの変更は有効にはなりません。有効にするには **変更をコミット** する必要があります。

Save Changes (変更の保存) ダイアログには、以下の表に記載されているオプションが表示されます。

フィールド/ボタン	の意味
Save All Changes (すべての変更の保存)	管理特権対象のすべての変更を保存します (デフォルト)。このオプションを選択している場合、手動ではファイアウォールが保存する設定変更の範囲をフィルタリングできません。代わりに、ログインに使用しているアカウントに割り当てられた管理者ロールによって、保存範囲が指定されます。 • Superuser role (スーパーユーザー ロール) – ファイアウォールは管理者全員の変更を保存します。 • Custom role (カスタム ロール) – アカウントに割り当てられた管理者ロール プロファイルの権限によって、保存範囲が異なります (「Device (デバイス) > Admin Roles (管理者ロール)」を参照)。プロファイルに Save For Other Admins (他の管理者向けの保存) の権限が含まれている場合、ファイアウォールはあらゆる管理者が設定した変更を保存します。管理者ロール プロファイルに Save For Other Admins (他の管理者向けの保存) の権限が含まれていない場合、ファイアウォールは本人の変更のみを保存して、他の管理者の変更は保存しません。 アクセス ドメインを実装している場合、ファイアウォールはそれらのドメインを、保存範囲のフィルタリングに自動的に適

フィールド/ボタン	の意味
	用します（「Device（デバイス） > Access Domain（アクセスドメイン）」を参照）。管理ロールの種類に関係なく、ファイアウォールはアカウントに割り当てられたアクセス ドメインの設定変更のみを保存します。
Save Changes Made By（指定対象による変更の保存）	ファイアウォールが保存する設定変更の範囲をフィルタリングします。ログインに使用しているアカウントに割り当てられた管理ロールによって、フィルタリング オプションが決まります。 • Superuser role（スーパーユーザー ロール） – 特定の管理者による変更や、特定の場所における変更へと保存範囲を制限できます。 • Custom role（カスタム ロール） – アカウントに割り当てられた管理者ロール プロファイルの権限によって、フィルタリング オプションが異なります（「Device（デバイス） > Admin Roles（管理者ロール）」を参照）。プロファイルに Save For Other Admins（他の管理者向けの保存）の権限が含まれている場合、特定の管理者による変更や特定の場所における変更へと、保存範囲を制限できます。管理者ロール プロファイルに Save For Other Admins（他の管理者向けの保存）の権限が含まれていない場合、保存範囲は、本人が特定の場所で加えた変更にしかな制限できません。 保存範囲を以下のようにフィルタリングします。 • Filter by administrator（管理者によるフィルタリング） – 他の管理者の変更を保存できるロールの場合でも、デフォルトで保存範囲に含まれているのは本人の変更のみです。保存範囲に他の管理者を追加するには、<usernames> リンクをクリックし、管理者を選択して OK をクリックします。 • Filter by location（場所によるフィルタリング） – 特定の場所の変更を選択して、Include in Save（保存に含める） を有効にします。 アクセス ドメインを実装している場合、ファイアウォールはそれらのドメインに基づいて、保存範囲を自動的にフィルタリングします（「Device（デバイス） > Access Domain（アクセスドメイン）」を参照）。管理ロールやフィルタリングの選択に関係なく、保存範囲にはアカウントに割り当てられたアクセス ドメインの設定変更のみが含まれます。
Save Scope（保存範囲）	保存する変更を含む場所を一覧表示します。リストに含まれるのが変更のすべてであるか一部であるかは、複数の要因が

フィールド/ボタン	の意味
	影響します。詳細は、「Save All Changes（すべての変更の保存）」および「Save Changes Made By（指定対象による変更の保存）」に記載されています。場所の種類は以下のとおりです。 • shared-object（共有オブジェクト） — 共有の場所で定義されている設定です。 • policy-and-objects（ポリシーとオブジェクト） — （ファイアウォールのみ） マルチ仮想システムを含まないファイアウォールで定義されているポリシー ルールまたはオブジェクトです。 • device-and-network（デバイスとネットワーク） — （ファイアウォールのみ） グローバルであり（インターフェイス管理プロファイルなど）、仮想システム専用でないネットワークおよびデバイス設定です。 • <virtual-system>—（Firewall only）複数の仮想システムを持つ firewall 上でポリシー規則またはオブジェクトが定義されている仮想システムの名前。仮想システム専用のネットワークおよびデバイス設定（ゾーンなど）も含まれます。 • <device-group>—（Panorama only）ポリシー・ルールまたはオブジェクトが定義されているデバイス・グループの名前。 • <template>—（Panorama のみ） 設定が定義されているテンプレートまたはテンプレート スタックの名前。 • <log-collector-group>—（Panorama のみ） 設定が定義されている Collector Group の名前。 • <log-collector>—（Panorama のみ） 設定が定義されている Log Collector の名前。
場所タイプ	この列では変更が行われた場所が分類されます。 • Virtual Systems（仮想システム） — （ファイアウォールのみ） 特定の仮想システムで定義されている設定です。 • Device Groups（デバイス グループ） — （Panorama のみ） 特定のデバイス グループで定義されている設定です。 • Templates（テンプレート） — （Panorama のみ） 特定のテンプレートまたはテンプレート スタックで定義されている設定です。 • Collector Groups（コレクタ グループ） — （Panorama のみ） コレクタ グループ設定固有の設定です。
Include in Save（保存に含める）	保存する変更を選択できます。デフォルトでは、Save Scope（保存範囲）のすべての変更が選択されています。この

フィールド/ボタン	の意味
(一部の保存のみ)	列は、特定の管理者に基づく Save Changes Made By (指定対象による変更の保存) を選択しないと表示されません。  依存関係が、保存に含まれる変更に影響する場合があります。たとえば、オブジェクトの追加後に、別の管理者がそのオブジェクトを編集した場合、その別の管理者の変更の保存は、自身の変更も合わせて保存しない限りできません。
場所タイプ別グループ	Save Scope (保存範囲) の設定変更のリストを Location Type (場所タイプ) 別にグループ化します。
プレビューの変更	Save Scope (保存範囲) で選択した設定を、実行中の設定と比較できるようにします。プレビュー ウィンドウでは色分けによって詳細が示されます (追加は緑色、変更は黄色、削除は赤色)。 Web インターフェイスのセクションへの変更を一致させる場合、変更前後の Lines of Context (コンテキストの行) を表示するようにプレビュー ウィンドウを設定できます。これらは候補のファイルと、比較対象である実行中の設定から取得されます。  プレビュー結果は新しいウィンドウで表示されるので、ブラウザでポップアップを許可しておく必要があります。プレビューウィンドウが開かない場合はブラウザ設定を参照し、ポップアップブロックの解除を行ってください。
変更サマリー	変更を保存する個別の設定を一覧表示します。Change Summary (変更サマリー) のリストでは、各設定の以下の情報が表示されます。 • Object Name (オブジェクト名) – ポリシー、オブジェクト、ネットワーク設定、またはデバイス設定を識別する名前です。 • Type (タイプ) – 設定のタイプ (アドレス、セキュリティルール、ゾーンなど) です。 • Location Type (場所タイプ) – 設定が仮想システムで定義されているかどうかを示します。 • Location (場所) – 設定が定義されている仮想システムの名前です。仮想システム専用でない設定の場合、列に Shared (共有) と表示されます。

フィールド/ボタン	の意味
	• Operations（操作） – 最後のコミット以降、設定に実施された各操作（作成、編集、または削除）を示します。 • Owner（オーナー） – 設定に直近の変更を加えた管理者です。 • Will Be Saved（保存予定） – 保存作業に設定が含まれる予定かどうかを示します。 • Previous Owners（前回のオーナー） – 直近の変更前に、設定を変更した管理者です。 必要に応じて、Group By（グループ化基準）を列名（Type（タイプ）など）にできます。
Save[保存]	選択した変更を、設定スナップショット ファイルに保存します。 • Save All Changes（すべての変更の保存）を選択した場合、ファイアウォールはデフォルトの設定スナップショット ファイル（.snapshot.xml）を上書きします。 • Save Changes Made By（指定対象による変更の保存）を選択した場合、新しい設定ファイルまたは既存の設定ファイルの Name（名前）を指定して、OK をクリックします。

変更を元に戻す

前回のコミット以降に候補設定に対して加えた変更を元に戻す場合は、ファイアウォールまたは Panorama Web インターフェイスの右上にある **Config**（設定） > **Revert Changes**（変更を元に戻す）を選択します。変更を元に戻すと、その設定が実行中の設定の値に復元されます。管理者または場所に基づいて、どの設定の変更を元に戻すかをフィルタリングできます。特定の仮想システム、共有ポリシーおよびオブジェクト、または共有デバイスおよびネットワーク設定を場所（Location）にできます。

ファイアウォールまたは Panorama が保留中または進行中のすべてのコミットの処理を完了するまで、変更は元に戻せません。元に戻すプロセスを開始すると、ファイアウォールまたは Panorama が自動的に候補と実行中の設定をロックするため、他の管理者は設定を変更したり、変更をコミットしたりできません。元に戻すプロセスが完了すると、ファイアウォールまたは Panorama が自動的にロックを解除します。

Revert Changes（変更を元に戻す）ダイアログには、以下の表に記載されているオプションが表示されます。

フィールド/ボタン	の意味
Revert All Changes（すべての変更を元に戻す）	管理特権対象のすべての変更を元に戻します（デフォルト）。このオプションを選択している場合、手動ではファイアウォールが元に戻す設定変更の範囲をフィルタリングできません。代わりに、ログインに使用しているアカウントに割り当てられた管理者ロールによって、元に戻す範囲が指定されます。 • Superuser role（スーパーユーザー ロール） – ファイアウォールは管理者全員の変更を元に戻します。 • Custom role（カスタム ロール） – アカウントに割り当てられた管理者ロール プロファイルの権限によって、元に戻す範囲が異なります（「Device（デバイス） > Admin Roles（管理者ロール）」を参照）。プロファイルに Commit For Other Admins（他の管理者向けのコミット）の権限が含まれている場合、ファイアウォールはあらゆる管理者が設定した変更を元に戻します。管理者ロール プロファイルに Commit For Other Admins（他の管理者向けのコミット）の権限が含まれていない場合、ファイアウォールは本人の変更のみを元に戻して、他の管理者の変更は元に戻しません。  管理者ロール プロファイルでは、コミットの権限が元に戻す権限にも適用されます。 アクセス ドメインを実装している場合、ファイアウォールはそれらのドメインを、元に戻す範囲のフィルタリングに自動的に適用します（「Device（デバイス） > Access Domain（アクセス ドメイン）」を参照）。管理者ロールの種類に関係な

フィールド/ボタン	の意味
Revert Changes Made By (指定対象に基づいて変更を元に戻す)	く、ファイアウォールはアカウントに割り当てられたアクセスドメインの設定変更のみを元に戻します。 ファイアウォールが元に戻す設定変更の範囲をフィルタリングします。ログインに使用しているアカウントに割り当てられた管理ロールによって、フィルタリング オプションが決まります。 • Superuser role (スーパーユーザー ロール) – 特定の管理者による変更や、特定の場所における変更へと元に戻す範囲を制限できます。 • Custom role (カスタム ロール) – アカウントに割り当てられた管理者ロール プロファイルの権限によって、フィルタリング オプションが異なります (「Device (デバイス) > Admin Roles (管理者ロール)」を参照)。プロファイルに Commit For Other Admins (他の管理者向けのコミット) の権限が含まれている場合、特定の管理者による変更や特定の場所における変更へと、元に戻す範囲を制限できます。管理者ロール プロファイルに Commit For Other Admins (他の管理者向けのコミット) の権限が含まれていない場合、元に戻す範囲は、本人が特定の場所で加えた変更にしに制限できません。 元に戻す範囲を以下のようにフィルタリングします。 • Filter by administrator (管理者によるフィルタリング) – 他の管理者の変更を元に戻せるロールの場合でも、デフォルトで元に戻す範囲に含まれているのは本人の変更のみです。復帰スコープに他の管理者を追加するには、<usernames> リンクをクリックし、管理者を選択して、OK をクリックします。 • Filter by location (場所によるフィルタリング) – 特定の場所の変更を選択して、Include in Revert (元に戻す対象に含める) を有効にします。 アクセス ドメインを実装している場合、ファイアウォールはそれらのドメインに基づいて、元に戻す範囲を自動的にフィルタリングします (「Device (デバイス) > Access Domain (アクセス ドメイン)」を参照)。管理者ロールやフィルタリングの選択に関係なく、元に戻す範囲にはアカウントに割り当てられたアクセス ドメインの設定変更のみが含まれます。
Revert Scope (元に戻す範囲)	元に戻す変更を含む場所を一覧表示します。リストに含まれるのが変更のすべてであるか一部であるかは、複数の要因が影響します。詳細は、「Revert All Changes (すべての変更を元に戻す)」および「Revert Changes Made By (指定対象に基づいて

フィールド/ボタン	の意味
	変更を元に戻す」に記載されています。場所の種類は以下のとおりです。 • shared-object（共有オブジェクト） – 共有の場所で定義されている設定です。 • policy-and-objects（ポリシーとオブジェクト） – （ファイアウォールのみ） マルチ仮想システムを含まないファイアウォールで定義されているポリシー ルールまたはオブジェクトです。 • device-and-network（デバイスとネットワーク） – （ファイアウォールのみ） グローバルであり（インターフェイス管理プロファイルなど）、仮想システム専用でないネットワークおよびデバイス設定です。 • <virtual-system> – （Firewall only） 複数の仮想システムを持つ firewall 上でポリシー規則またはオブジェクトが定義されている仮想システムの名前。仮想システム専用のネットワークおよびデバイス設定（ゾーンなど）も含まれます。 • <device-group> – （Panorama only） ポリシー・ルールまたはオブジェクトが定義されているデバイス・グループの名前。 • <template> – （Panorama only） 設定が定義されているテンプレートまたはテンプレートスタックの名前。 • <log-collector-group> – （Panorama only） 設定が定義されている Collector Group の名前。 • <log-collector> – （Panorama only） 設定が定義されている Log Collector の名前。
場所タイプ	この列では変更が行われた場所が分類されます。 • Virtual Systems（仮想システム） – （ファイアウォールのみ） 特定の仮想システムで定義されている設定です。 • Device Group（デバイス グループ） – （Panorama のみ） 特定のデバイス グループで定義されている設定です。 • Template（テンプレート） – （Panorama のみ） 特定のテンプレートまたはテンプレート スタックで定義されている設定です。 • Log Collector Group（ログ コレクタ グループ） – （Panorama のみ） コレクタ グループ設定固有の設定です。 • Log Collector（ログ コレクタ） – （Panorama のみ） ログ コレクタ設定固有の設定です。 • Other Changes（その他の変更） – 前述の設定エリア（共有オブジェクトなど）に固有でない設定。

フィールド/ボタン	の意味
Include in Revert（元に戻す対象に含める） （一部を元に戻すのみ）	元に戻す変更を選択できます。デフォルトでは、Revert Scope（元に戻す範囲）のすべての変更が選択されています。この列は、特定の管理者に基づく Revert Changes Made By（指定対象に基づいて変更を元に戻す）を選択しないと表示されません。  依存関係が、元に戻す対象に含まれる変更に影響する場合があります。たとえば、オブジェクトの追加後に、別の管理者がそのオブジェクトを編集した場合、その別の管理者の変更も元に戻さないと、自身の変更を元に戻すことができません。
場所タイプ別グループ	Revert Scope（元に戻す範囲）の設定変更を Location Type（場所タイプ）別に一覧表示します。
プレビューの変更	Revert Scope（元に戻す範囲）で選択した設定を、実行中の設定と比較できるようにします。プレビュー ウィンドウでは色分けによって詳細が示されます（追加は緑色、変更は黄色、削除は赤色）。 Web インターフェイスのセクションへの変更を一致させる場合、変更前後の Lines of Context（コンテキストの行）を表示するようにプレビュー ウィンドウを設定できます。これらは候補のファイルと、比較対象である実行中の設定から取得されます。  プレビュー結果は新しいウィンドウで表示されるので、ブラウザーでポップアップを許可しておく必要があります。プレビューウィンドウが開かない場合はブラウザ設定を参照し、ポップアップブロックの解除を行ってください。
変更サマリー	変更を元に戻す対象の個別の設定を一覧表示します。Change Summary（変更サマリー）のリストでは、各設定の以下の情報が表示されます。 • Object Name（オブジェクト名）－ ポリシー、オブジェクト、ネットワーク設定、またはデバイス設定を識別する名前です。 • Type（タイプ）－ 設定のタイプ（アドレス、セキュリティルール、ゾーンなど）です。 • Location Type（場所タイプ）－ 設定が仮想システムで定義されているかどうかを示します。

フィールド/ボタン	の意味
	• Location（場所） – 設定が定義されている仮想システムの名前です。仮想システム専用でない設定の場合、列に Shared（共有）と表示されます。 • Operations（操作） – 最後のコミット以降、設定に実施された各操作（作成、編集、または削除）を示します。 • Owner（オーナー） – 設定に直近の変更を加えた管理者です。 • Will Be Reverted（元に戻す予定） – 元に戻す作業に設定が含まれる予定がどうかを示します。 • Previous Owners（前回のオーナー） – 直近の変更前に、設定を変更した管理者です。 必要に応じて、Group By（グループ化基準）を列名（Type（タイプ）など）にできます。
元に戻す	選択した変更を元に戻します。

設定のロック

同時ログイン セッション中にその他のファイアウォール管理者と設定タスクを調整できるようにするため、Web インターフェイスでは [apply a configuration or commit lock](#) (設定ロックまたはコミット ロックを適用)  し、ロックが解除されるまで、その他の管理者が設定を変更したり変更をコミットしたりできないようにします。

1つ以上のロックが設定されている場合はWebインターフェイスの右上に閉じた南京錠 (🔒) が表示され (括弧内にロックの数が表示されます)、開いた南京錠 (🔓) が表示されている場合はロックされていないことを示します。どちらの場合も、南京錠をクリックすることでロックのダイアログが表示し、以下のオプションやフィールドを編集することができます。



管理者が候補設定を変更した際に、コミットを自動的にロックするようファイアウォールを設定する場合は、**Device > Setup > Management** [デバイス > 設定 > 管理] を開いて一般設定を編集し、**Automatically Acquire Commit Lock** [コミットロックの自動実施] を有効化し、**OK** をクリックして **Commit** [コミット] します。

変更を元に戻すと (**Config** (設定) > **Revert Changes** (変更を元に戻す))、ファイアウォールでは候補および実行中設定が自動的にロックされるため、その他の管理者は設定を編集したり変更をコミットしたりできません。元に戻すプロセスの完了後、ファイアウォールではロックが自動的に解除されます。

フィールド/ボタン	の意味
admin	ロックを設定した管理者のユーザー名が表示されます。
場所	複数の virtual system (仮想システム - vsys) を備えたファイアウォールでは、ロックの範囲を特定の vsys または Shared (共有) の場所に指定することができます。
タイプ	ロックのタイプには以下のものがあります。 • Config Lock [設定ロック] – 他の管理者が候補設定を変更できないようにブロックします。スーパーユーザーまたはロックをセットした管理者のみ解除することができます。 • Commit Lock (コミットロック) – 他の管理者が候補設定の変更をコミットすることを阻止します。すべてのロックが解除されるまで、コミットキューは新規のコミットを受け付けません。このロックは、複数の管理者が同時ログインセッションにおいて変更を加え、ある管理者がセッションを完了する前に他の管理者が設定を終えてコミットを実行したような場合に発生する、設定の競合を防ぐためのものです。ロックを設定した管理者が実行したコミットが完了すると、ファイアウォールは自動的にロックを解除し

フィールド/ボタン	の意味
	ます。スーパーユーザーまたはロックをセットした管理者は、手動でそれを解除することもできます。
コメント	最大256文字のコメントを入力できます。他の管理者にロックの理由を知らせる場合に便利です。
次の場所に作成	管理者がロックを設定した日時です。
ログイン状態	ロックを設定した管理者が現在ログイン中かどうかが表示されます。
ロックの設定	ロックを設定する場合は、 Take a Lock (ロック設定)を開き、 Type (タイプ)を選択し、 Location (場所) を指定し（ 複数の仮想システムをもつファイアウォールのみ ）、任意の Comments (コメント) を入力し、 OK をクリックしてから Close (閉じる) をクリックします。
ロックの削除	ロックを解除する場合はロックを選択し、 Remove Lock [ロックを解除]、次に OK をクリックし、最後に Close [閉じる] をクリックします。

Global Find

グローバル検索を使用すると、ファイアウォールまたは Panorama の候補設定に含まれる特定の文字列 (IP アドレス、オブジェクト名、ポリシー名、脅威 ID、ルールの UUID、アプリケーション名など) を検索できます。検索結果はカテゴリ別にグループ化され、Web インターフェイスで設定場所へのリンクが表示されるので、当該文字列が出現する場所、または参照されている場所をすべて簡単に見つけることができます。

グローバル検索を起動するには、Web インターフェイスの右上にある **Search** (検索) アイコン  をクリックします。グローバル検索はすべての Web インターフェイス ページと場所で使用できます。以下に、検索を上手に行うためのグローバル検索の各種機能を示します。

- マルチ仮想システムが有効になっているファイアウォール上で検索を開始する場合、または管理ロールが定義されている場合は、検索者にアクセス権のあるファイアウォールのエリアの検索結果のみが返されます。Panorama デバイス グループについても同様です。管理アクセス権のあるデバイス グループについてのみ、検索結果が表示されます。
- 検索テキストに含まれるスペースは、AND 演算子として処理されます。たとえば、「**corp policy**」を検索した場合、検索結果に表示されるには **corp** と **policy** の両方が含まれている必要があります。
- 完全に一致するフレーズを検索するには、フレーズを引用符で囲みます。
- 以前の検索を再実行する場合、Global Find (グローバル検索) をクリックすると、直近 20 件の検索のリストが表示されます。リストの項目をクリックすると、その検索が再実行されます。この検索履歴は、管理者アカウントごとに固有のものです。

グローバル検索は検索可能な各フィールドに対して使用できます。たとえば、セキュリティポリシーの場合は、次のフィールドを検索できます。名前、タグ、ゾーン、アドレス、ユーザー、HIP プロファイル、アプリケーション、UUID、およびサービス。検索を実行するには、これらの任意のフィールドの横にあるドロップダウンリストをクリックして、**Global Find** (グローバル検索) をクリックします。たとえば、l3-vlan-trust という名前のゾーンで **Global Find** (グローバル検索) をクリックすると、そのゾーン名で設定全体が検索され、検索結果としてそのゾーンが参照されているすべての場所が返されます。検索結果はカテゴリ別にグループ化され、いずれかの項目にマウス カーソルを移動すると詳細が表示されます。また、項目をクリックすると、その項目の設定ページに移動します。

グローバル検索では、ファイアウォールがユーザーに割り当てる動的コンテンツ (ログ、アドレス範囲、または個別の DHCP アドレス) は検索されません。DHCP の場合、DHCP サーバー属性 (DNS エントリなど) は検索できますが、ユーザーに発行される個々のアドレスは検索できません。別の例は、ユーザー ID™ 機能を有効にしたときにファイアウォールが収集するユーザー名です。この場合、User#ID データベース内に存在するユーザー名またはユーザー グループは、その名前またはグループが設定内に存在する場合 (ポリシー内にユーザー グループ名を定義している場合など) のみ検索可能です。一般に、ファイアウォールが設定に書き込む内容のみ検索できます。

その他の情報をお探しですか？

ファイアウォールまたは Panorama 設定の検索の詳細は、[グローバル検索の使用](#)に関するページを参照してください。

脅威詳細

- Monitor (監視) > Logs (ログ) > Threat (脅威)
- [ACC] > [脅威アクティビティ]
- Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > Anti-Spyware (アンチスパイウェア) / Vulnerability Protection (脆弱性防御)

ファイアウォールが実装する脅威シグネチャ、およびそのシグネチャをトリガーするイベントについては、Threat Details (脅威詳細) ダイアログを参照してください。脅威詳細は次のもののために提供されます。

- ファイアウォールが検出する脅威を記録する脅威ログ (**Monitor (監視) > Logs (ログ) > Threat (脅威)**)
- ネットワークで検出される上位の脅威 (**ACC > Threat Activity (脅威アクティビティ)**)
- 適用を変更または除外する脅威シグネチャ (**Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > Anti-Spyware (アンチスパイウェア) / Vulnerability Protection (脆弱性防御)**)

脅威シグネチャが見つかり、それについて詳しく調べる必要がある場合は、**Threat Name** (脅威名) または脅威 ID にマウスを合わせて、**Exception** (例外) をクリックして脅威詳細を確認します。脅威詳細では、脅威シグネチャがセキュリティ ポリシーの例外として設定されているかどうかを簡単に確認し、特定の脅威に関する Threat Vault の最新情報を検索できます。Palo Alto Networks Threat Vault データベースはファイアウォールと統合されているため、ファイアウォール コンテキストで脅威シグネチャに関する詳細を参照したり、新しいブラウザ ウィンドウで Threat Vault 検索を起動して、ログに記録された脅威を検索したりすることができます。

参照している脅威のタイプに応じて、詳細には、次の表で説明する脅威詳細のすべてまたは一部が組み込まれます。

脅威詳細	の意味
氏名	脅威シグネチャ名。
ID	一意の脅威シグネチャ ID。Threat Vault 検索を新しいブラウザ ウィンドウで開き、Palo Alto Networks の脅威データベースに含まれている、このシグネチャの最新情報を検索するには、 View in Threat Vault (Threat Vault で表示) を選択します。脅威シグネチャの Threat Vault エントリには、シグネチャの更新を含む最初のコンテンツ リリースと最後のコンテンツ リリース、およびシグネチャのサポートに必要な PAN-OS の最低バージョンなどの詳細が含まれることがあります。
の意味	シグネチャをトリガーする脅威についての情報。
重要度	脅威の重大度。通知、低、中、高、重要のいずれか。

脅威詳細	の意味
CVE	脅威に関連して、一般に知られているセキュリティの脆弱性。ベンダー固有の ID には一般的に複数の脆弱性が含まれますが、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) 識別子は、固有の脆弱性に関する情報を検索するための最も便利な識別子です。
bugtraq id	脅威に関連付けられているバグトラック ID。
ベンダー ID	脆弱性のベンダー固有識別子。たとえば、MS16-148 は Microsoft の 1 つ以上の脆弱性のベンダー ID であり、APBSB16-39 は Adobe の 1 つ以上の脆弱性のベンダー ID です。
リファレンス	脅威について参考にすることができる調査資料。
プロファイルの免除	デフォルトのシグネチャ アクション以外で、脅威シグネチャに適用するアクションを定義するセキュリティ プロファイル。脅威例外が有効になるのは、除外プロファイルがセキュリティ ポリシー ルールに添付されているときのみです（例外が 現在のセキュリティ ルールで使用されているかどうか を確認してください）。
現在のセキュリティ ルールで使用	脅威例外が有効 – この列にチェック マークが付いているということは、ファイアウォールで脅威例外が適用されている（脅威例外を定義する除外プロファイルがセキュリティ ポリシー ルールに添付されている）ということです。 この列にチェック マークが付いていない場合、ファイアウォールでは、推奨デフォルト シグネチャ アクションのみに基づいて脅威に対処しています。
IP アドレスの免除	除外 IP アドレス – 脅威例外をフィルタリングする IP アドレスを追加するか、既存の Exempt IP Addresses (除外 IP アドレス) を表示できます。関連付けられているセッションに送信元 IP アドレスか宛先 IP アドレスがあり、それが除外 IP アドレスと一致するときに限り、このオプションによって脅威例外が適用されます。その他すべてのセッションでは、デフォルトのシグネチャ アクションに基づいて脅威に対処されます。



脅威詳細を表示できない場合は、次の条件を確認してください。

- ファイアウォールの脅威防御ライセンスが有効である（**Device**（デバイス） > **Licenses**（ライセンス））。
- アンチウイルス、脅威、アプリケーションの最新コンテンツ更新がインストールされている。
- **Threat Vault** アクセスが有効である（**Device**（デバイス） > **Setup**（設定） > **Management**（管理）を選択し、**Logging and Reporting**（ログとレポート）の設定を **Enable Threat Vault Access**（**Threat Vault** アクセスの有効化）に編集する）。
- デフォルトの（またはカスタムの）[Antivirus, Anti-Spyware, and Vulnerability Protection security profiles](#)（アンチウイルス、アンチスパイウェア、脆弱性防御のセキュリティ プロファイル）がセキュリティ ポリシーに適用されている。

AutoFocus インテリジェンス サマリー

AutoFocus によって集められた脅威インテリジェンスの概要をグラフィカルに表示でき、以下のファイアウォールのアーチファクトの広がりリスクを評価するのに役立ちます。

- IPアドレス
- URLプロテクションの
- ドメイン
- ユーザー エージェント（データ フィルタリング ログの User Agent（ユーザー エージェント）列で確認できます）
- 脅威名（サブタイプ ウイルスおよび WildFire ウイルスの脅威のみ）
- ファイル名
- SHA-256 ハッシュ（WildFire への送信ログの File Digest（ファイル ダイジェスト）列で確認できます）

AutoFocus Intelligence Summary (AutoFocus インテリジェンス サマリー) ウィンドウを表示するには、まずはアクティブな AutoFocus サブスクリプションを用意して AutoFocus 脅威インテリジェンスを有効化（**Device** (デバイス) > **Setup** (セットアップ) > **Management** (管理)を選択して AutoFocus 設定を編集）する必要があります。

AutoFocus インテリジェンスを有効化した後、ログあるいは外部動的リストのアーチファクトにカーソルを合わせてドロップダウンリストを開き（▼）、**AutoFocus**をクリックします：

- トラフィック、脅威、URL フィルタリング、WildFire への送信、データ フィルタリング、統合ログ（**Monitor** (監視) > **Logs** (ログ)）を表示する。
- **外部動的リスト エントリを表示する**。

また、気になる、あるいは疑わしいアーチファクトを詳しく調査するために、ファイアウォールから AutoFocus 検索を起動することもできます。

フィールド/ボタン	の意味
AutoFocus を検索...	アーチファクトに対する AutoFocus 検索を起動する場合にクリックします。
Analysis Information（分析情報）タブ	
セッション数	WildFire がアーチファクトを検出したプライベート セッションの数。プライベートセッションとは、お客様のサポートアカウントに関連付けられたファイアウォールで実行されているセッションを指します。セッションバーにマウス カーソルを移動すると、月あたりのセッション数が表示されます。
サンプル	アーチファクトに関連付けられた組織サンプルおよびグローバル サンプル（ファイルと電子メール リンク）。WildFire 判定（安全、グレイ

フィールド/ボタン	の意味
	ウェア、マルウェア、フィッシング) でグループ化されます。Global (グローバル) はすべての WildFire 送信のサンプルを意味します。一方、organization (組織) は組織が WildFire に送信するサンプルのみを意味します。 WildFire 判定をクリックすると、範囲 (組織またはグローバル) と WildFire 判定でフィルタリングされたアーチファクトの AutoFocus 検索が起動します。
一致するタグ	アーチファクトに一致する AutoFocus タグ 。 • プライベート タグ – サポート アカウントに関連付けられた AutoFocus ユーザーにのみ表示されます。 • パブリック タグ – すべての AutoFocus ユーザーに表示されます。 • Unit 42 タグ – 直接的なセキュリティ リスクを引き起こす脅威やキャンペーンを識別します。これらのタグは、Unit 42 (Palo Alto Networks 脅威インテリジェンスおよび研究チーム) によって作成されます。 • 情報タグ – コモディティ脅威を識別する Unit 42 タグ。 タグにマウス カーソルを移動すると、そのタグの説明や他のタグの詳細が表示されます。 タグをクリックすると、そのタグの AutoFocus 検索が起動します。 アーティファクトのタグをさらに表示するには、省略記号 (...) をクリックしてアーチファクトに対する AutoFocus 検索を起動します。AutoFocus 検索結果の Tags (タグ) 列に、アーチファクトに一致するその他のタグが表示されます。

Passive DNS (パッシブ DNS) タブ

Passive DNS (パッシブ DNS) タブには、アーチファクトに関連付けられたパッシブ DNS 履歴が表示されます。このタブには、アーチファクトが IP アドレス、ドメイン、または URL の場合の一致情報のみが表示されます。

要求	DNS 要求を送信したドメイン。ドメインをクリックすると、そのドメインの AutoFocus 検索が起動します。
タイプ	DNS 要求タイプ (A、NS、CNAME など)。
応答	DNS 要求で解決された IP アドレスまたはドメイン。IP アドレスまたはドメインをクリックすると、AutoFocus 検索が起動します。  Response (応答) 列にプライベート IP アドレスは表示されません。

フィールド/ボタン	の意味
数	要求が作成された回数。
First Seen（最初）	パッシブ DNS 履歴で要求、応答、タイプの組み合わせが最初に出現した日時。
Last Seen（最後に出現した日時）	パッシブ DNS 履歴で要求、応答、タイプの組み合わせが最後に出現した日時。

Matching Hashes（一致するハッシュ）タブ

Matching Hashes（一致するハッシュ）タブには、WildFire がアーチファクトを検出した直近のプライベート サンプルが 5 つ表示されます。プライベートサンプルとは、お客様のサポートアカウントに関連付けられたファイアウォールで検出されたサンプルを指します。

SHA256	サンプルの SHA-256 ハッシュ。ハッシュをクリックすると、そのハッシュの AutoFocus 検索が起動します。
ファイルタイプ	サンプルのファイル タイプ。
作成日	WildFire がサンプルを分析して WildFire 判定を割り当てた日時。
更新日	WildFire がサンプルの WildFire 判定を更新した日時。
判定	サンプルの WildFire 判定（安全、グレイウェア、マルウェア、またはフィッシング）。

設定テーブルのエクスポート

管理ユーザーは、ポリシー ルールベース、オブジェクト、管理対象デバイス、インターフェイスのデータを表形式で PDF ファイルまたは CSV ファイルにエクスポートできます。エクスポートされるデータは、Webインターフェイス上で閲覧できるデータです。フィルタリングされたデータの場合、フィルタに一致するデータのみがエクスポートされます。フィルタを適用しない場合、すべてのデータがエクスポートされます。

パスワードなどのすべての機密データは、ワイルドカード (*) 記号で隠されています。

設定テーブルのエクスポートが成功すると、システム ログとダウンロード リンクが生成されます。ダウンロード リンクを使用して、PDF または CSV ファイルをローカルに保存します。ダウンロード リンクを含むウィンドウを閉じると、その特定のエクスポートのダウンロード リンクは使用できなくなります。

表データをエクスポートするには、**PDF/CSV** をクリックして次の項目を設定します。

エクスポート設定	の意味
ファイル名	エクスポートされたデータを識別する名前(最大 200 文字)を入力します。この名前は、エクスポートにより作成されるダウンロード ファイルの名前になります。
ファイルタイプ	生成するエクスポート出力のタイプを選択します。PDF または CSV 形式のいずれかを選択できます。
Page Size (ページサイズ)	デフォルトのページサイズは Letter (レター) (8.5 x 11.0 インチ) です。ページサイズは変更できません。デフォルトでは、PDF は縦向きに生成され、縦書きの向きに変更されて最大列数に対応します。
説明 (PDFのみ)	エクスポートに関するコンテキストと追加情報を提供するための説明 (最大 255 文字) を入力します。
Table Data (表データ)	エクスポートする表データを表示します。以前に設定したフィルタリング設定を消去する必要がある場合は、 Show All Columns (すべての列を表示) をクリックして、選択したポリシー タイプのすべてのポリシー ルールを表示します。これで、必要に応じて列を追加または削除したりフィルタを適用したりできます。
Show All Columns (すべての列を表示)	すべてのフィルタを削除してすべての表の列を表示します。

設定テーブルのダウンロード リンクを生成するには、**Export** (エクスポート) をクリックします。

ブートモードの変更

一部のファイアウォールは、デフォルトでゼロタッチプロビジョニング(ZTP)モードで起動します。ZTP 構成を選択する場合、起動時に入力はありません。非 ZTP (標準) ファイアウォールを展開する場合は、CLI にアクセスして ZTP モードを終了する必要があります。



ZTP 機能にアクセスするには、パノラマ管理サーバーに ZTP プラグインをインストールする必要があります。

STEP 1 | ファイアウォールの電源を入れた後、PuTTY などのターミナル エミュレータを使用して、次の CLI プロンプトを監視します。

ZTP モードを終了して、ファイアウォールを標準モード（はい/いいえ）[いいえ] で構成しますか？

はい と入力します。システムは、確認を求められます。もう一度 **yes** と入力して、ファイアウォールを標準モードで起動します。

```
SSH Public key fingerprints:
Generating SSH2 RSA host key of length 2048: [ OK ]
2048 MD5:28:5a:a8:4e:3d:69:99:a8:b0:4a:77:9c:12:f6:62:ce no comment (RSA)
Starting sshd: [ OK ]
Starting PAN Software: ERROR: Module us[ 73.058994] intel_qat: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
dm_drv does not exist in /proc/modules
ERROR: Module qat_c3xxx does not exist in /proc/modules
ERROR: Module intel_qat does not exist in /proc/modules
FATAL: Module qat_c3xxx not found.
Restarting all devices.
Processing /etc/c3xxx_dev0.conf
Checking status of all devices.
There is 1 QAT acceleration device(s) in the system:
qat_dev0 - type: c3xxx, inst_id: 0, node_id: 0, bsf: 0000:01:00.0, #accel: 3 #engines: 6 state: up
CPLD RSU not supported for ver 0x0
***** FIPS-CC Plugin Self-Tests Stage-2 begins *****
***** FIPS-CC Plugin Self-Tests Stage-2 passed *****
Zero touch provisioning (ZTP) of the firewall is in progress.
Do you want to exit ZTP mode and configure your firewall in standard mode (yes/no)[no]?y/y/no
[ OK ]
```

STEP 2 | (上記の CLI プロンプトに見当が付く場合) また、Web インターフェイスを使用してブートモードを変更することもできます。起動プロセスの前または実行中に、ファイアウォールのログイン画面に移動します。ZTP モードで起動を続行するか、標準モードに切り替えるかどうかを確認するメッセージが表示されます。標準モードを選択すると、ファイアウォールは標準モードで再起動を開始します。

STEP 3 | 標準モードを使用する場合は、ファイアウォールを手動で設定します。ZTP モードを使用している場合、Panorama 管理サーバーで定義されているデバイス グループとテンプレート構成は、ZTP サービスによって自動的にファイアウォールにプッシュされます。

- (標準モード) コンピュータの IP アドレスを 192.168.1.0/24 ネットワークのアドレス (192.168.1.2 など) に変更します。Web ブラウザーから、https://192.168.1.1 に移動します。プロンプトが表示されたら、デフォルトのユーザー名とパスワード(admin/admin)を使用して Web インターフェイスにログインします。
- (ZTP モード) Panorama 管理者から提供される指示に従って ZTP ファイアウォールを登録します。シリアル番号 (S/N として識別される 12 桁の番号) と要求キー (8 桁の番号) を入

力する必要があります。これらの番号は、デバイスの背面に貼り付けられたステッカーに表示されます。

ダッシュボード

ダッシュボード ウィジェットには、ソフトウェアのバージョン、各インターフェイスの状態、リソース使用率、ログ タイプごとの 10 個までのエントリなど、ファイアウォールや Panorama™ の一般的な情報が表示されます。ログ ウィジェットには、過去 1 時間のエントリが表示されます。

「[ダッシュボード ウィジェット](#)」では、ダッシュボードの使用方法、および使用可能なウィジェットについて説明します。

Dashboard Widgets (ダッシュボード ウィジェット)

デフォルトでは、**Dashboard** (ダッシュボード) には **3 列**のレイアウトでウィジェットが表示されますが、**2 列**のみを表示するようにダッシュボードをカスタマイズできます。

どのウィジェットを表示し、どのウィジェットを非表示にするのかも決められるため、監視対象のみを表示できます。ウィジェットを表示するには、**Widgets** (ウィジェット) ドロップダウンリストからウィジェットのカテゴリを選択し、ダッシュボードに追加するウィジェットを選択します (名前がグレー表示になっているウィジェットはすでに表示されています)。ウィジェットを非表示にする (表示を停止する) には、ウィジェットを閉じます (ウィジェットのヘッダーの ✕)。ファイアウォールと Panorama では、ログインしなおしてもウィジェットの表示設定は保存されています (管理者ごとに個別に)。

ダッシュボードのデータが前回いつ更新されたのかは、**Last updated** (最終更新) タイムスタンプで判断します。**Dashboard** (ダッシュボード) 全体を手動で更新したり (ダッシュボードの右上の 🔄)、ウィジェットを個別に更新したり (各ウィジェットのヘッダーの 🔄) することができます。**Dashboard** (ダッシュボード) 全体の自動更新間隔 (分単位) を選択するには、手動ダッシュボード更新オプション (🔄) の隣にあるラベルなしのドロップダウンを使用します: 自動更新間隔は **1 分**、**2 分**、または **5 分** で設定できます。**Dashboard** (ダッシュボード) 全体の自動更新を無効にするには、**Manual** (手動) を選択します。

Dashboard Widgets (ダッシュボード ウィジェット)	の意味
アプリケーション ウィジェット	
上位のアプリケーション	セッション数が最も多いアプリケーションが表示されます。ブロックサイズでセッションの相対数を示し (マウス カーソルをブロックの上に移動すると数が表示されます)、色でセキュリティのリスクを示します (緑 (リスク低) ~ 赤 (リスク高))。アプリケーションをクリックして、プロファイルを表示します。
上位のハイリスク アプリケーション	Top Applications (上位アプリケーション) と似ていますが、ここにはセッション数が最も多いハイリスク アプリケーションが表示されます。
ACC リスク ファクタ	過去1週間の間に処理されたネットワーク トラフィックの平均リスクファクタ (1~5) が表示されます。値が大きいほどリスクが大きくなります。
システム ウィジェット	
General Information	ファイアウォールあるいは Panorama 名およびモデル、Panorama の CPU および RAM、Panorama のシステムモード、PAN-OS® あるいは Panorama のソフトウェアバージョン、IPv4 および IPv6 管理 IP 情報、

Dashboard Widgets (ダッシュボード ウィジェット)	の意味
	シリアル番号、CPU ID および UUID、アプリケーション、脅威、URL フィルタリング定義のバージョン、現在の日次、前回の再起動から経過した時間を表示します。
インターフェイス (ファイアウォールのみ)	各インターフェイスが、有効 (緑)、無効 (赤)、または不明な状態 (グレー) であることを示します。
システム リソース	管理 CPU の使用率、データプレーン使用率、およびセッション数 (ファイアウォールまたは Panorama で確立されたセッションの数) が表示されます。
HA	高可用性 (HA) を有効にすると、ローカルおよびピア ファイアウォール/Panorama の HA 状態 – 緑 (アクティブ)、黄 (パッシブ)、黒 (その他) – が表示されます。HA の詳細は「 Device (デバイス) > Virtual Systems (仮想システム) 」または「 Panorama > High Availability (高可用性) 」を参照してください。
ロック	管理者が設定したロックを表示します。
ログインしている管理者	現在ログインしている各管理者の送信元 IP アドレス、セッションタイプ (Web インターフェイスまたは CLI)、およびセッションの開始時刻が表示されます。
ログウィジェット	
脅威ログ	脅威ログには、最新 10 エントリの脅威の ID、アプリケーション、および日時が表示されます。脅威 ID は、マルウェアに関する説明、または URL フィルタリング プロファイルに違反する URL を示します。過去 60 分間のエントリのみが表示されます。
URL フィルタリング ログ	URL フィルタリング ログには、直近 60 分間に生成されたログの説明と日時が表示されます。
データ フィルタリング ログ	データ フィルタリング ログには、直近 60 分間に生成されたログの説明と日時が表示されます。
設定ログ	設定ログには、最新 10 エントリの管理者ユーザー名、クライアント (Web インターフェイスまたは CLI)、および日時が表示されます。過去 60 分間のエントリのみが表示されます。
システム ログ	システム ログには、最新 10 エントリ of 説明と日時が表示されます。

Dashboard Widgets (ダッシュボード ウィジェット)	の意味
	 「<i>Config installed</i>」エントリは、設定の変更が正常にコミットされたことを示します。過去 60 分間のエントリのみが表示されます。

ACC

アプリケーション コマンド センター (ACC) は、ネットワーク内のアクティビティに関する実用的なインテリジェンスを提供する分析ツールです。ACC は、ファイアウォール ログを使用してネットワーク上のトラフィック トレンドをグラフィカルに表現します。このグラフィカル表現を使用して、データにアクセスし、ネットワークの使用パターン、トラフィック パターン、疑わしいアクティビティ、異常を含め、ネットワーク上のイベント間の関係を視覚化できます。

- > [ACC の画面紹介](#)
- > [ACC のタブ](#)
- > [ACC のウィジェット](#)
- > [ACC のアクション](#)
- > [タブおよびウィジェットの処理](#)
- > [フィルタの処理 – ローカル フィルタおよびグローバル フィルタ](#)

その他の情報をお探しですか？

「[アプリケーション コマンド センターの使用](#)」を参照してください。

ACC の画面紹介

御<防 御>{防 御>防 御<防 御}}}		
2	ウィジェッ ト	各タブには、タブに関連付けられたイベントとトレンドを最適に表現する、デフォルトのウィジット セットが含まれます。ウィジェットで、バイト数（入力および出力）、セッション、コンテンツ（ファイルおよびデータ）、URL カテゴリ、アプリケーション、ユーザー、脅威（有害、安全、グレイウェア、フィッシング）、およびカウントのフィルタを使用してデータを調べることができます。各ウィジェットの詳細は、「 ACC のウィジェット 」を参照してください。
3	時間	各ウィジットのチャートとグラフにはリアルタイム表示と履歴表示が用意されています。カスタム範囲を選択するか、過去 15 分から最大過去 90 日（または暦日で過去 30 日）までの範囲の事前定義済みの期間を選択することができます。 データの表示に使用するデフォルトの期間は過去 1 時間です。画面に日付と時間の間隔が表示されます。以下に例を示します。 11/11 10:30:00-01/12 11:29:59
4	グローバル フィルタ	グローバル フィルタでは、すべてのタブに適用されるフィルタを設定できます。選択されたフィルタがチャートとグラフに適用された後にデータが表示されます。フィルタの使用の詳細は、「 ACC のアクション 」を参照してください。
5	アプリケー ションの ビュー	アプリケーションのビューでは、ネットワークで使用中の許可されたアプリケーションと不許可のアプリケーション、またはネットワークで使用中のアプリケーションのリスク レベルで ACC ビューをフィルタリングできます。緑色は許可されたアプリケーション、青色は不許可のアプリケーション、黄色は仮想システムまたはデバイス グループごとに許可状態が異なるアプリケーションを示しています。
6	リスク メー ター	リスク メーター (1 = 最低 ~ 5 = 最高) は、ネットワーク上の相対的なセキュリティ リスクを示します。リスク メーターではさまざまな要因が使用されます。たとえば、ネットワーク上で確認されたアプリケーションのタイプ、そのアプリケーションに関連付けられるリスク レベル、ブロックされた脅威数によって確認される脅威のアクティビティとマルウェア、侵入されたホスト、マルウェアのホストまたはドメインへのトラフィックがあります。

ACC の画面紹介

7	送信元	ファイアウォールと Panorama™ では、表示に使用するデータが異なります。以下のオプションを使用して、ACC のビューを生成するためのデータを選択できます。 仮想システム(vsys): マルチ仮想システムが有効になっているファイアウォールでは、Virtual System (仮想システム) ドロップダウンを使用して、ACC の表示にすべての仮想システムを含めるか、選択した仮想システムのみを含めるかを変更できます。 デバイス グループ: Panorama では、Device Group (デバイス グループ) ドロップダウンを使用して、ACC の表示にすべてのデバイス グループのデータを含めるか、選択したデバイス グループのデータのみを含めるかを変更できます。 データ送信元: Panorama では、表示に Panorama を使用するか、Remote Device Data (リモートデバイスデータ) を使用するかも変更できます (ファイアウォールデータを管理)。データソースが Panorama の場合、特定のデバイスグループに応じて表示をフィルタリングできます。
8	エクスポート	現在のタブに表示されているウィジェットを PDF としてエクスポートできます。


ACC のタブ

- **Network Activity** (ネットワーク アクティビティ) — ネットワーク上のトラフィックおよびユーザー アクティビティの概要が表示されます。このビューは、使用頻度が上位のアプリケーション、トラフィックを生成した上位のユーザーとそのユーザーがアクセスしたバイト数、コンテンツ、脅威、および URL の詳細、ならびにトラフィックと一致したセキュリティポリシー ルールのうち最も多く使用されたセキュリティ ルールに焦点を当てます。また、ネットワーク アクティビティを送信元または宛先のゾーン、領域、または IP アドレス別に表示したり、入力インターフェイスまたは出力インターフェイス別に表示したり、ホスト情報(ネットワーク上で最もよく使用されたデバイスのオペレーティング システムなど) 別に表示したりできます。
- **Threat Activity** (脅威アクティビティ) — ネットワーク上の脅威の概要が表示されます。このタブは上位の脅威に焦点を当てます。たとえば、脆弱性、スパイウェア、ウイルス、有害なドメインまたは URL にアクセスしているホスト、上位の WildFire 送信 (ファイルタイプ別およびアプリケーション別)、非標準ポートを使用しているアプリケーションです。Compromised Hosts (侵入されたホスト) ウィジットは、すぐれた可視化技術を使用して検出を補完します。これは、correlated events (相関イベント) タブ ([Monitor \(監視\)](#) > [Automated Correlation Engine \(自動相関エンジン\)](#) > [Correlated Events \(相関イベント\)](#)) からの情報を使用して、ネットワーク上の侵入されたホストを送信元ユーザーまたは IP アドレスごとに重大度の順番で集約して表示します。
- **Blocked Activity** (ブロックされたアクティビティ) — ネットワークに入ることができなかったトラフィックに焦点を当てます。このタブのウィジェットを使用すると、アプリケーション名、ユーザー名、脅威名、コンテンツ (ファイルとデータ)、およびトラフィックをブロックする拒否アクションの上位セキュリティルールによって拒否されたアクティビティを表示できます。
- **Mobile Network Activity** (モバイル ネットワーク アクティビティ) — セキュリティ ポリシー ルール設定から生成された GTP ログを使用して、ネットワークのモバイルトラフィックが視覚的に表示されます。このビューには、対話形式のカスタマイズ可能な GTP Events (GTP イベント)、Mobile Subscriber Activity (モバイルサブスクライバアクティビティ) および GTP Rejection Cause (GTP 拒否理由) ウィジットが含まれます。これらのウィジットに ACC フィルタを適用してドリルダウンし、必要な情報を分離できます。[SCTP Security \(SCTP セキュリティ\)](#) を有効にすると、このタブのウィジェットは、ファイアウォール上の SCTP イベントの視覚的表現と詳細、および SCTP Association ID (SCTP アソシエーション ID) ごとに送受信されるチャンクの数を表示します。
- **Tunnel Activity** (トンネル アクティビティ) — トンネル検査ポリシーに基づいてファイアウォールで検査されるトンネルトラフィックのアクティビティが表示されます。トンネル ID、モニター タグ、ユーザー、トンネル プロトコル (Generic Routing Encapsulation (GRE)、General Packet Radio Service (GPRS) Tunneling Protocol for User Data (GTP-U)、非暗号化 IPsec など) に基づいて、トンネルの使用状況などの情報が表示されます。
- **GlobalProtect Activity**—GlobalProtect 展開でのユーザー アクティビティの概要を表示します。情報には、ユーザー数とユーザーの接続回数、ユーザーが接続したゲートウェイ、接続の失敗回数と失敗の理由、認証方法の概要と使用された GlobalProtect アプリケーションのバージョン、および隔離されたエンドポイントの数が含まれます。

- **SSL Activity (SSLアクティビティ)** – 復号化ポリシーおよびプロファイルに基づき、復号化されたTLS / SSLトラフィックと復号化されていないTLS / SSLトラフィックのアクティビティを表示します。非 TLS アクティビティと比較した TLS アクティビティ、復号化されたトラフィックと復号化されていないトラフィックの比較、復号化障害の理由、TLS のバージョンおよびキー交換アクティビティの正常完了を確認することができます。この情報を使用し、復号化の問題を引き起こすトラフィックを特定します。次に、復号化ログおよびカスタム復号化レポートテンプレートを使用してより詳細な情報まで掘り下げ、該当するトラフィックに関するコンテキストを取得すると、問題を正確に診断して修正することができます。
-  **タブおよびウィジットの処理**に記載されている通り、タブおよびウィジットをカスタマイズすることもできます。

ACC のウィジェット

各タブのウィジェットを操作できます。フィルタを設定し、表示をドリルダウンしてカスタマイズし、必要な情報に焦点を当てることができます。

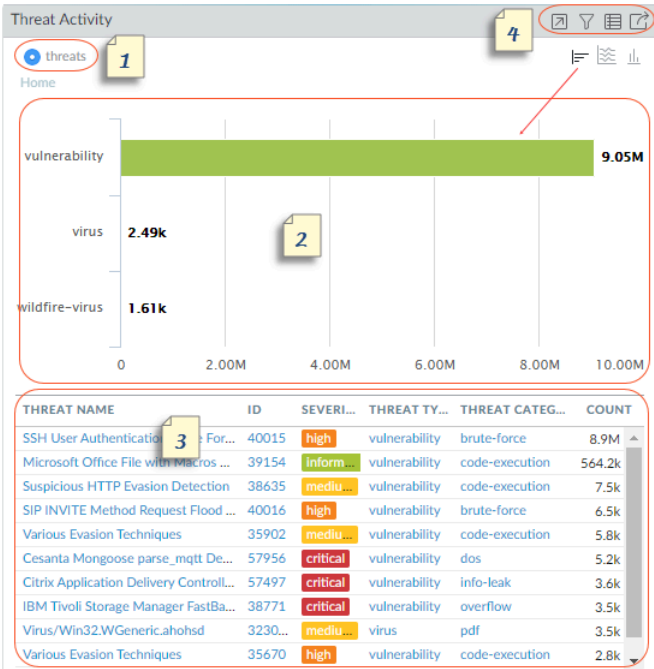

各ウィジェットは以下の情報を表示するように構成されています。

防ビュー	データは以下の順で並べ替えが可能です。バイト、セッション、脅威、
御>防	カウント、ユーザー、コンテンツ、アプリケーション、URL、悪意のある
御<防	もの、安全なもの、グレイウェア、フィッシング、ファイル（名）、デー
御}>防	タ、プロファイル、オブジェクト、ポータル、ゲートウェイ、プロファイ
御>防	ル。使用できるオプションはウィジェットによって異なります。
御<防	
御}<防	
御>防	
御<防	
御}>防	
御>防	
御<防	
御}>防	
御>防	
御<防	
御}<防	
御>防	
御<防	
御}>防	
御>防	

御<防 御>{防 御>防 御<防 御}<{防 御>防 御<防 御}}	
2 グラフ	グラフ形式の表示オプションには、ツリーマップ、折れ線グラフ、横棒グラフ、積み上げ領域グラフ、積み上げ棒グラフ、円グラフ、およびマップがあります。使用できるオプションはウィジェットによって異なり、インタラクション操作はグラフ タイプによって異なります。たとえば、非標準ポートを使用するアプリケーションのウィジェットでは、ツリーマップと折れ線グラフのいずれかを選択できます。 表示をドリルダウンするには、グラフをクリックします。クリックしたエリアがフィルタになり、選択対象が拡大し、選択対象のより詳細な情報を表示できます。
3 表	グラフの作成に使用されたデータの詳細がグラフの下の表に表示されます。 表内の要素に対して、ローカル フィルタまたはグローバル フィルタをクリックして設定できます。ローカル フィルタを使用した場合、グラフが更新され、表がフィルタでソートされます。 グローバル フィルタを使用した場合、フィルタに固有の情報のみを表示するように ACC 全体の表示が切り替わります。
4 アクション	ウィジェットのタイトル バーで使用するアクションを次に示します。 • ビューの最大化 – ウィジェットを拡大して、より大きな画面スペースで表示できます。最大化ビューでは、デフォルトのウィジェット・ビューに表示される上位 10 項目以上のものを表示できます。 • ローカル フィルターの設定 – ウィジェット内の表示を絞り込むフィルターを追加できます。フィルターの操作 - ローカル フィルターとグローバル フィルター を参照してください。 • ログにジャンプ – ログに直接移動できます (Monitor > Logs > <log-type>)。ログは、グラフがレンダリングされる期間を使用してフィルター処理されます。 ローカル フィルターとグローバル フィルターを設定すると、ログ クエリは期間とフィルターを連結し、フィルター セットに一致するログのみを表示します。 • Export – グラフをPDFとしてエクスポートできます。

各ウィジェットの詳細は、「[ACC の使用](#)」を参照してください。

ACC のアクション

ACC 表示のカスタマイズおよび絞り込みを行うには、タブの追加と削除、ウィジットの追加と削除、ローカルおよびグローバル フィルタの設定、ウィジットの操作ができます。

- [タブおよびウィジットの処理](#)
- [フィルタの処理](#) – ローカル フィルタおよびグローバル フィルタ

タブおよびウィジットの処理

以下のオプションで、タブとウィジェットの使用およびカスタマイズ方法について説明します。

カスタムタブの追加

1. タブリストの横にある追加（+）を選択します。
2. **View Name**[表示名] を追加します。この名前は、タブの名前として使用されます。最大 10 個のカスタム タブを追加できます。

タブを編集する。

タブを選択し、タブ名の横にある「編集」をクリックして、タブを編集します。

例: [Threat Activity](#) .

タブをデフォルトとして設定する

1. [タブを編集する](#)。
2.  を選択し、現在のタブをデフォルトとして設定します。ファイアウォールにログインするたびにこのタブが表示されます。

タブの状態を保存する

1. [タブを編集する](#)。
2.  を選択し、現在のタブの設定をデフォルトとして保存します。

設定した可能性があるすべてのフィルタを含め、タブの状態が HA ピア全体に同期されます。

タブをエクスポートする

1. [タブを編集する](#)。
2.  を選択し、現在のタブをエクスポートします。タブがコンピュータに .txt ファイルとしてダウンロードされます。ファイルをダウンロードするには、ポップアップを有効にする必要があります。

タブをインポートする

1. [カスタムタブの追加](#)
2.  を選択し、タブをインポートします。
3. テキスト (.txt) ファイルを参照して選択します。

ビューに含まれているウィジェットを表示する。

1. ビューを選択して編集 () をクリックします。
2. **Add Widgets**[ウィジェットの追加] のドロップダウンリストから選択済みのウィジェットを確認します。

ウィジットまたはウィジット グループを追加する。

1. 新しいタブを追加するか、事前定義済みのタブを編集します。
2. **Add Widget**[ウィジェットの追加] から、追加したいウィジェットを選択します。最大12個のウィジェットを選択可能です。
3. **(任意)** 2 列レイアウトを作成するには、**Add Widget Group** (ウィジェット グループの追加) を選択します。ウィジェットを 2 列表示画面にドラッグアンドドロップできます。ウィジットをレイアウトにドラッグすると、ウィジットをドロップするためのプレースホルダが表示されます。



ウィジット グループに名前を付けることはできません。

タブ、ウィジェット、またはウィジェット グループを削除する。

- カスタム タブを削除するには、タブを選択して削除 () をクリックします。



事前定義済みのタブを削除することはできません。

- ウィジェットあるいはウィジェットグループを削除する場合は、タブを編集してから削除 ([X]) をクリックします。削除を取り消すことはできません。

デフォルト表示をリセットする。

事前定義済みの表示 (**Blocked Activity**[ブロックされたアクティビティ] 表示など) で、1 つまたは複数のウィジットを削除できます。レイアウトをリセットし、タブに含まれるウィジェットセットをデフォルトに戻す場合、タブを編集してから **Reset View**[ビューのリセット] をクリックします。

フィルタの処理 – ローカル フィルタおよびグローバル フィルタ

詳細情報に焦点を合わせて、ACCに表示する情報を細かく制御する場合はフィルタを使用します。

- **Local Filters**[ローカル フィルタ] - ローカル フィルタは特定のウィジットに適用されます。ローカル フィルタを使用すると、グラフを操作し、表示をカスタマイズできるため、情報を詳細まで掘り下げて、監視する必要がある情報に特定のウィジットでアクセスできま

す。ローカル フィルタを適用する方法は 2 つあり、グラフまたは表内で属性をクリックする方法と、ウィジェット内で **Set Filter**（フィルタの設定）を選択する方法があります。**Set Filter**（フィルタの設定）により、再起動後も持続するローカル フィルタを設定できます。

- **Global filters**[グローバルフィルタ] - グローバル フィルタはACC全体に適用されます。グローバル フィルタを使用して、自分が最も注目しているデータを中心に表示し、関係のない情報を現在の表示から除外できます。たとえば、特定のユーザーとアプリケーションに関連するすべてのイベントを表示するには、ユーザーの IP アドレスを適用し、アプリケーションを指定して、グローバル フィルタを作成します。これで、そのユーザーとアプリケーションに関連する情報のみを ACC 上のすべてのタブとウィジェットに表示できます。グローバル フィルタはログイン間で持続されません。

グローバル フィルタは次の 3 つの方法で適用できます。

- **Set a global filter from a table**[表からグローバルフィルタを設定する] - 任意のウィジェット内の表から属性を選択し、その属性をグローバルフィルタとして適用します。
- **Add a widget filter to a global filter**（グローバル フィルタにウィジェット フィルタを追加する） - 属性にカーソルを合わせ、その右側にある矢印のアイコンをクリックします。これにより、ウィジェットで使用されているローカル フィルタが昇格し、属性がグローバルに適用され、ACC のすべてのタブの表示が更新されます。
- **Define a global filter**[グローバルフィルタを定義する] - ACCの**Global Filters**[グローバル フィルタ] ペインを使用してフィルタを定義します。

ローカル フィルタを設定する。



グラフの下で、属性をクリックし、その属性をローカル フィルタとして適用することもできます。

1. ウィジェットを選択し、フィルタ（）をクリックします。
2. 適用するフィルタを追加（）します。
3. **Apply**[適用] をクリックします。このフィルタは、再起動後も持続します。



ウィジェットに適用されているローカル フィルタの数がウィジェット名の横に表示されます。

表からグローバル フィルタを設定する。

表の中の属性にカーソルを合わせ、その右側に表示される矢印をクリックします。

Global Filters [グローバル フィルタ] ペインを使用して、グローバル フィルタを設定します。

適用したいフィルタを追加（）します。

ローカル フィルタをグローバル フィルタにプロモートする。

1. ウィジェット内の任意の表で、属性をクリックします。これにより、属性がローカル フィルタとして設定されます。
2. フィルタをグローバルフィルタに昇格させる場合は、属性にカーソルを合わせ、その右側にある矢印をクリックします。

フィルタを削除する。

削除 (⊖) をクリックして、フィルタを削除します。

- **Global filters**[グローバルフィルタ] - [グローバルフィルタ] ペインにあります。
- **Local filters**[ローカルフィルタ] - フィルタ (▽) をクリックして、Set Local Filters [ローカルフィルタの設定] ダイアログを表示し、フィルタを選択して削除します。

すべてのフィルタをクリアする。

- **Global filters**[グローバルフィルタ] - グローバルフィルタを **Clear all**[すべてクリア] します。
- **Local filters**[ローカルフィルタ] - ウィジェットを選択し、フィルタ (▽) をクリックします。次に、Set Local Filters [ローカルフィルタの設定] ウィジェットで **Clear all**[すべてクリア] をクリックします。

フィルタの条件を反転させる。

属性を選択し、フィルタ条件を反転 (⊖) させます。

- **Global filters**[グローバルフィルタ] - [グローバルフィルタ] ペインにあります。
- **Local filters**[ローカルフィルタ] - フィルタ (▽) をクリックして、[ローカルフィルタの設定] ダイアログを表示し、フィルタを追加し、その条件を反転させます。

使用中のフィルタを表示する。

- **Global filters**[グローバルフィルタ] - 適用されているグローバルフィルタの数が [グローバルフィルタ] の下の左ペインに表示されます。
- **Local filters**[ローカルフィルタ] - ウィジェットに適用されているローカルフィルタの数がウィジェット名の横に表示されます。フィルタを表示する場合は、**Set Local Filters**[ローカルフィルタの設定] をクリックします。

監視

以下のトピックでは、ネットワーク上のアクティビティをモニターするのに使用できるファイアウォール レポートとログについて説明します。

- > Monitor > Logs [監視 > ログ]
- > Monitor (監視) > External Logs (外部ログ)
- > Monitor (監視) > Automated Correlation Engine (自動相関エンジン)
- > Monitor > Packet Capture [監視 > パケット キャプチャ]
- > Monitor > App Scope [監視 > アプリケーション スコープ]
- > Monitor > Session Browser [監視 > セッション ブラウザ]
- > Monitor (監視) > Block IP List (ブロック IP リスト)
- > Monitor > Botnet [監視 > ボット ネット]
- > Monitor (監視) > PDF Reports (PDF レポート)
- > Monitor > Manage Custom Reports [監視 > カスタム レポートの管理]
- > Monitor > Reports [監視 > レポート]

Monitor > Logs [監視 > ログ]

以下のトピックでは、ログのモニターに関する追加の情報について説明します。

知りたい内容	以下を参照
ログの種類を詳しく知りたい	ログ タイプ
ログのフィルター ログのエクスポート 個別のログエントリの詳細を表示したい ログの表示を変更する	ログ アクション
その他の情報をお探しですか？	ログのモニターと管理

ログ タイプ

- 監視 > ログ

ファイアウォールはロールベースの管理権限に基づいて、すべてのログを表示します。閲覧権限のある情報のみが表示されます。これは、表示するログのタイプによって変化します。管理者権限の詳細は、「[Device \(デバイス\) > Admin Roles \(管理者ロール\)](#)」を参照してください。

ログ タイプ	の意味
トラフィック	各セッションの開始と終了のエントリが表示されます。各エントリには、日時、送信元ゾーン、宛先ゾーン、アドレスおよびポート、アプリケーション名、フローに適用されるセキュリティ ルール名、ルール アクション (allow、deny、または drop)、入力/出力インターフェイス、バイト数、およびセッション終了理由などが記載されます。 [タイプ] 列は、そのエントリがセッションの開始または終了のどちらのエントリなのか、またはセッションが拒否または廃棄されたのかどうかを示します。「drop」は、トラフィックをブロックしたセキュリティ ルールが適用されて「いずれか」のアプリケーションが指定されたことを示し、「deny」はルールが適用されてある特定のアプリケーションが識別されたことを示します。 アプリケーションが識別される前にトラフィックが廃棄された場合 (あるルールにより特定のサービスのトラフィッ

ログ タイプ	の意味
	クがすべて廃棄された場合など)、そのアプリケーションは「not-applicable」として表示されます。 トラフィックログを掘り下げ、個別のエントリ、アーチファクトおよびアクションについて、より詳細な情報を表示します。 - 詳細  をクリックすると、セッションに関する詳細な情報 (ICMP エントリを使用して同じ送信元と宛先間の複数のセッションを集約するかどうかなど) が表示されます (Count (繰り返し回数)値は 1 より大きくなります)。 - アクティブな AutoFocus™ ライセンスが付与されたファイアウォール上で、ログ エントリに含まれる IP アドレス、ファイル名、URL、ユーザー エージェント、脅威名、またはハッシュの横にカーソルを合わせ、表示されたドロップダウン リスト  をクリックして、その分析結果の AutoFocus インテリジェンス サマリーを開きます。 - デバイスを Quarantine List (隔離リスト) (Device (デバイス) > Device Quarantine (デバイスの隔離)) に追加するには、デバイスの Host ID (ホスト ID) ドロップダウンを開いて >Block Device (デバイスのブロック) を選択します (ポップアップダイアログ内)。
脅威	ファイアウォールで生成された各セキュリティ アラームのエントリが表示されます。各エントリには、日時、脅威の名前または URL、送信元および宛先ゾーン、アドレス、ポート、アプリケーション名、フローに適用するセキュリティルール名、およびアラーム アクション (allow (許可) または block (ブロック)) と重大度が含まれています。 Type (タイプ) の列には、「ウイルス」または「スパイウェア」などの脅威の種類が表示されます。Name (名前) の列には脅威の内容または URL、Category (カテゴリ) の列には脅威のカテゴリ (「keylogger」など) または URL のカテゴリが表示されます。 脅威ログを掘り下げ、個別のエントリ、アーチファクトおよびアクションについて、より詳細な情報を表示します。 詳細  をクリックすると、脅威に関する詳細な情報 (そのエントリ

ログ タイプ	の意味
	リを使用して同じ送信元と宛先間の同じタイプの複数の脅威を集約するかどうかなど)が表示されます(Count (繰り返し回数) 値は 1 より大きくなります)。 アクティブな AutoFocus ライセンスが付与されたファイアウォール上で、ログ エントリに含まれる IP アドレス、ファイル名、URL、ユーザー エージェント、脅威名、またはハッシュの横にカーソルを合わせ、表示されたドロップダウン メニュー () をクリックして、その分析結果の AutoFocus インテリジェンス サマリー を開きます。 ローカルパケットキャプチャが有効な場合は、ダウンロード () をクリックして、キャプチャされたパケットを表示します。ローカル パケット キャプチャを有効にするには、Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) のサブセクションを参照してください。 脅威に関する詳細を表示したり、脅威の除外を脅威ログから直接迅速に設定したりするには、Name (名前) 列で脅威名をクリックします。Exempt Profiles (プロファイルの免除) リストには、アンチウイルス、アンチスパイウェア、脆弱性のカスタム防御プロファイルがすべて表示されます。脅威シグネチャの除外を設定するには、セキュリティ プロファイル名の左のチェック ボックスをオンにし、変更を保存します。IP アドレスの除外を追加するには (1 つのシグネチャにつき 100 個までの IP アドレス)、セキュリティ プロファイルを強調表示して、Exempt IP Addresses (IP アドレスの免除) セクションに IP アドレスを追加し、OK をクリックして保存します。除外の確認または変更を行うには、関連するセキュリティ プロファイルに移動して Exceptions (例外) タブをクリックします。例えば、脅威タイプが vulnerability (脆弱性) である場合は、Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > Vulnerability Protection (脆弱性防御) を選択し、関連するプロファイルをクリックしてから Exceptions (例外) タブをクリックします。 デバイスを Quarantine List (隔離リスト) (Device (デバイス) > Device Quarantine (デバイスの隔離)) に追加するには、デバイスの Host ID (ホスト ID) ドロップダ

ログ タイプ	の意味
	ウンを開いて Block Device (デバイスのブロック) を選択します (ポップアップダイアログ内)。
URL フィルタリング	Web サイトへのアクセス、およびユーザーが認証情報を Web サイトに送信できるかどうかを制御する URL フィルタのログを表示します。 どの URL カテゴリをブロックまたは許可するのか、どれに認証情報の送信を許可または禁止するのかなど、URL フィルタリング設定を定義するには、Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > URL Filtering (URL フィルタリング) を選択します。URL の HTTP ヘッダー オプションをログに記録することもできます。 アクティブな AutoFocus ライセンスが付与されたファイアウォール上で、ログ エントリに含まれる IP アドレス、ファイル名、URL、ユーザー エージェント、脅威名、またはハッシュの横にカーソルを合わせ、表示されたドロップダウン メニュー () をクリックして、その分析結果の AutoFocus インテリジェンス サマリー を開きます。
WildFire への送信	ファイアウォールが WildFire™ 分析のために転送したファイルおよび電子メール リンクのログを表示します。WildFire はサンプルを分析して分析結果を返すことができ、これにはサンプルに割り当てられた WildFire 判定 (安全、マルウェア、グレイウェア、フィッシング) が含まれます。Action (アクション) 列を参照すると、ファイアウォールがセキュリティ ポリシー ルールに基づいてファイルを許可したかブロックしたかを確認できます。 アクティブな AutoFocus ライセンスが付与されたファイアウォール上で、ログ エントリに含まれる IP アドレス、ファイル名、URL、ユーザー エージェント、脅威名、または (File Digest (ファイル ダイジェスト) 列にある) ハッシュの横にカーソルを合わせ、表示されたドロップダウン メニュー () をクリックして、その分析結果の AutoFocus インテリジェンス サマリー を開きます。
データのフィルタリング	特定のファイルタイプのアップロードまたはダウンロードを防ぐファイアウォールやブロッキングプロファイルに保護されたエリアからの、クレジットカードや社会保障番号などの機密情報の流出を防ぐように設定したデータフィ

ログ タイプ	の意味
	ルタリングプロファイルが適用されたセキュリティポリシーのログを表示します。 ログエントリの詳細情報にアクセスする場合のパスワード保護を設定するには、  クリックします。そこでパスワードを入力して OK をクリックします。データ保護パスワードの変更方法または削除方法の手順の詳細は、「Device (デバイス) > Response Pages (応答ページ)」を参照してください。  各セッションで1回のみ、システムから入力 を要求されます。
HIP マッチ	GlobalProtect™ ゲートウェイが、エージェントによってレポートされた生 HIP データを定義済み HIP オブジェクトおよび HIP プロファイルと比較するときに特定する、すべての HIP マッチを表示します。その他のログとは異なり、HIP マッチは、セキュリティ ポリシーと一致していないときでもログに記録されます。詳細は、「Network (ネットワーク) > GlobalProtect > Portals (ポータル)」を参照してください。 デバイスを Quarantine List (隔離リスト) (Device (デバイス) > Device Quarantine (デバイスの隔離)) に追加するには、デバイスの Host ID (ホストID) ドロップダウンを開いて >Block Device (デバイスのブロック) を選択します (ポップアップダイアログ内)。
GlobalProtect	GlobalProtect 接続ログを表示します。この情報を使用して、GlobalProtect ユーザーとそのクライアント OS バージョンを特定し、接続とパフォーマンスの問題のトラブルシューティングを行い、ユーザーが接続するポータルとゲートウェイを特定します。 デバイスを Quarantine List (隔離リスト) (Device (デバイス) > Device Quarantine (デバイスの隔離)) に追加するには、デバイスの Host ID (ホストID) ドロップダウンを開いて >Block Device (デバイスのブロック) を選択します (ポップアップダイアログ内)。
IP-Tag	タグが特定の IP アドレスにいつ、どのように適用されたのかという情報を表示します。この情報を使用すれば、特定の IP アドレスがいつ、なぜアドレスグループに配置され、どのポリシールールがそのアドレスに影響を与えるのか判断することができます。ログには Receive Time (受信時

を

ログ タイプ	の意味
	間) (セッションの最初および最後のパケットが到達した日時)、Virtual System (仮想システム)、Source IP-Address (送信元 IP アドレス)、Tag (タグ)、Event (イベント)、Timeout (タイムアウト)、Source Name (送信元名)、Source Type (送信元タイプ) が含まれます。
User-ID™	マッピング情報のソース、User-ID エージェントがマッピングを実行したタイミング、マッピングが期限切れになるまでの残り時間など、IP アドレスとユーザー名のマッピングに関する情報を表示します。この情報を使用すると、User-ID の問題をトラブルシューティングしやすくなります。たとえば、ファイアウォールが誤ったポリシー ルールをユーザーに適用している場合は、ログを参照して、そのユーザーが正しい IP アドレスにマッピングされているかどうか、およびグループの関連付けが正しいかどうかを検証できます。
復号	GlobalProtect セッションを含む、復号化なしプロファイルが制御するトラフィックの復号化セッションおよび復号化なしのセッションに関する情報を表示します。 デフォルトでは、ログには失敗した SSL 復号化ハンドシェイクに関する情報が表示されます。Decryption Policy (復号ポリシー ルールのOptions (オプション)) で、正常完了した SSL 復号ハンドシェイクのログを有効化することができます。ログには、脆弱なプロトコルや暗号スイートを識別する上での豊富な情報が表示されます (キー交換、暗号化、および認証アルゴリズム)、バイパス済復号化のアクティビティ、復号化の失敗およびその原因 (不完全な証明書チェーン、クライアント認証、固定された証明書等)、セッション終了の理由など)。例えば、この情報を利用して、脆弱なプロトコルやアルゴリズムを使用するサイトを許可するかどうかを決定を行います。ビジネス上アクセスする必要のない脆弱なサイトをブロックする方がよい場合があります。 ファイアウォールが復号化せず、No Decryption (復号化なしプロファイル) を適用するトラフィックの場合、ログには、サーバー証明書の検証の問題でブロックされたセッションが表示されます。 デフォルトの復号ログのサイズは 32MB です。ただし、大量のトラフィックを復号化する場合、あるいは正常完了した SSL 復号化ハンドシェイクのログ記録を有効にする場合は、ログサイズを増やす必要がある場合があります (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) > Logging and Reporting Settings (ロ

ログ タイプ	の意味
	グとレポートの設定) およびLog Storage (ログストレージ) クォータの編集)。割り当てされていないログ スペースがない場合は、復号化ログのサイズと他のログのサイズの間のトレードオフを検討します。ログの記録が多いほど、ログが消費するリソースも増大します。
GTP	幅広い GTP 属性に関する情報を含むイベントベース ログを表示します。アプリケーション、送信元と宛先のアドレスとタイムスタンプなど、次世代ファイアウォールが識別する TCP/IP 情報に加えて、GTP イベント タイプ、GTP イベント メッセージ タイプ、APN、IMSI、IMEI、エンド ユーザー IP アドレスが含まれます。
トンネル検査	各検査済みトンネル セッションの開始と終了のエントリが表示されます。このログには、受信時間 (セッションの最初と最後のパケットが届いた日時)、トンネル ID、モニター タグ、セッション ID、トンネルトラフィックに適用されたセキュリティ ルールなどが含まれます。詳細は、「Policies (ポリシー) > Tunnel Inspection (トンネル検査)」を参照してください。
SCTP	ステートフル検査、プロトコル検証、および SCTP トラフィックのフィルタリングを実行している間に、ファイアウォールによって生成されたログに基づいて、SCTP イベントおよびアソシエーションを表示します。SCTP ログには、SCTP イベント タイプ、チャンク タイプ、SCTP 原因コード、Diameter アプリケーション ID、Diameter コマンドコード、およびチャンクなど、広範囲の SCTP やそのペイロード プロトコル属性に関する情報が含まれています。この SCTP 情報は、送信元および宛先アドレス、送信元および宛先ポート、ルール、タイムスタンプなど、ファイアウォールが識別する一般的な情報に加えて提供されます。詳細は、「Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > SCTP Protection (SCTP プロテクション)」を参照してください。
設定	設定変更操作に関するエントリが表示されます。各エントリには、日時、管理者のユーザー名、変更を行ったユーザーの IP アドレス、クライアントのタイプ (Web インターフェイスまたは CLI)、実行されたコマンドのタイプ、コマンドが成功したか失敗したか、設定パス、および変更前後の値が含まれています。

ログ タイプ	の意味
システム<:so>システム	各システム イベントのエントリが表示されます。各エントリには、日時、イベントの重大度、およびイベントの説明が含まれています。
アラーム	アラーム ログは、システムによって生成されたアラームの詳細情報を記録します。このログの情報は、Alarms [アラーム] ウィンドウでも報告されます。「 アラーム設定の定義 」を参照してください。
authentication	認証ポリシー ルールによってアクセスが制御されているネットワーク リソースに、エンド ユーザーがアクセスしようとしたときに発生する認証イベントに関する情報が表示されます。この情報を使用すると、アクセスの問題をトラブルシューティングしやすくなり、必要に応じて認証ポリシーを調整できるようになります。相関オブジェクトとともに認証ログを使用すると、総当たり攻撃など、ネットワークでの不審なアクティビティを特定することもできます。 必要に応じて、認証タイムアウトをログに記録するように認証ルールを設定できます。これらのタイムアウトは、ユーザーがリソースに対して 1 回だけ認証すれば、その間リソースに何度でもアクセスできるという、その期間に関連します。タイムアウトに関する情報を確認すると、タイムアウトを調整するかどうか、およびその調整方法を判断できます。  システム ログには、GlobalProtect に関連する認証イベント、および Web インターフェイスへの管理者アクセスに関連する認証イベントが記録されます。
統合	トラフィック、脅威、URLフィルタリング、WildFireへの送信、データフィルタリングログエントリの最新情報を一つの画面で表示します。総合ログビューでは、それぞれのログを個別に検索するかわりに、様々なタイプのログをまとめて検証したりフィルタをかけることができます。または、フィルタ フィールドの左にある矢印をクリックして、traffic (トラフィック)、threat (脅威)、url、data (データ)、および (または) wildfire を選択することで、表示されるログ タイプを指定することができます。 アクティブな AutoFocus ライセンスが付与されたファイアウォール上で、ログ エントリに含まれ

ログ タイプ	の意味
	る IPアドレス、ファイル名、URL、ユーザー エージェント、脅威名、またはハッシュの横にカーソルを合わせ、表示されたドロップダウン メニュー () をクリックして、その分析結果の AutoFocus インテリジェンス サマリー を開きます。 ファイアウォールはロールベースの管理権限に基づいて、すべてのログを表示します。統合ログを表示する際は、閲覧権限のある情報のみが表示されます。例えば、WildFireへの送信ログを閲覧する権限のない管理者が統合ログを表示した場合は、WildFireへの送信ログは表示されません。管理者権限の詳細は、「Device (デバイス) > Admin Roles (管理者ロール)」を参照してください。  AutoFocus 脅威インテリジェンス ポータルで設定された統合ログを使用できます。 AutoFocus 検索をセットアップ し、AutoFocus 検索フィルタを統合ログ フィルタ フィールドに直接追加できます。 デバイスを Quarantine List (隔離リスト) (Device (デバイス) > Device Quarantine (デバイスの隔離)) に追加するには、デバイスのHost ID (ホストID) ドロップダウンを開いてBlock Device (デバイスのブロック) を選択します (ポップアップダイアログ内)。

ログ アクション

以下の表ではログ アクションについて説明します。

操作	の意味
ログのフィルター	各ログページの上部にはフィルタフィールドがあります。フィールドにはIPアドレスや時間範囲などの分析結果を入力し、一致するログエントリを検索することができます。フィールドの右側にあるアイコンから、フィルタの適用、クリア、作成、保存、ロードを行うことができます。  Last 90 Days     

操作	の意味
	- フィルタの作成: - ログエントリ内の分析結果をクリックし、その分析結果をフィルタに追加します。 Add[追加] () をクリックして、新しい検索基準を定義します。それぞれの一致条件について、検索のタイプ (andまたはor) を指定する Connector[条件式] を選択し、検索を行う Attribute[属性] を指定し、検索の範囲を Operator[演算子] で定義し、ログエントリから探したい Value[値] を選択します。それぞれの一致条件をフィルタフィールドに Add[追加] し、入力が終わったらフィールドを Close[閉じ] ます。以上が完了したらフィルタを適用 () できます。  構文エラーを防ぐため、Value[値] の文字列が、has または in などの Operator[演算子] を含む場合、文字列を引用符で囲む必要があります。例えば、宛先国のフィルタリングを行い INDIA を検索する際に Value[値] として IN を使う場合は、フィルタを (dstloc eq "IN") と入力します。  (receive_time in last-60-seconds) のログフィルタにより、表示されるログエントリおよびログページを時間とともに増加あるいは減少するように設定することができます。 - フィルタを適用 - 現在のフィルタに一致するログエントリを表示する場合は、フィルタを適用 () をクリックします。 - フィルタをクリア - フィルタフィールドをクリアする場合は、Clear Filter [フィルタをクリア] () をクリックします。 - フィルタを保存 - フィルタを保存 () を選択し、名前を入力して OK をクリックします。 - 保存したフィルタを使用 - 保存したフィルタをフィールドに追加する場合は、Load Filter [フィルタをロード] () をクリックします。

操作	の意味
ログのエクスポート	現在のフィルタに一致したすべてのログをCSV形式のレポートにエクスポートする場合は、CSVでエクスポート () をクリックし、Download file[ファイルをダウンロード]します。レポートにはデフォルトで最大2,000行のログを含むよう設定されています。CSV レポートの行数制限を変更する場合は、Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) > Logging and Reporting Settings (ログとレポートの設定) > Log Export and Reporting (ログのエクスポートとレポート) を開き、新しい Max Rows in CSV Export (CSV エクスポートの最大行数) を入力します。
ポリシー アクションの強調表示	アクションと一致するログ エントリを強調表示する場合に選択します。フィルタリングされたログは、次の色で強調表示されます。 ・ 緑 – 許可 ・ 黄 – 継続またはオーバーライド ・ 赤 – 却下、ドロップ、drop-icmp、st-client、reset-server、reset-both、block-continue、block-override、block-url、drop-all、sinkhole
ログの表示を変更する	ログの表示をカスタマイズするには: ・ 表示ログの自動更新間隔を変更する場合は、ドロップダウンリストから間隔を選択します (60 seconds[60 秒]、30 seconds[30 秒]、10 seconds[10 秒]、またはManual[手動])。 ・ ページに表示されるログの数と順序を変更する - ログ エントリは、10ページのブロック単位で取得されます。 ・ ページの下部にあるページ送り機能を使用して、ログリスト内を移動します。 ・ ページあたりのログエントリの数を変更するには、各ページのドロップダウンリストから行数を選択します (20、30、40、50、75、または100)。 ・ 結果を昇順または降順でソートするには、ASC または DESC ドロップダウンリストを使用します。 ・ IP アドレスをドメイン名に解決する – Resolve Hostname (ホスト名の解決) をオンにすると、外部 IP アドレスがドメイン名に解決されます。 ・ ログの表示順を変更する - ログを、受信時間が最新のものから降順で表示する場合はDESC[降順]を選択します。ログを、受信時間が一番古いものから昇順で表示する場合はASC[昇順]を選択します。
個別のログエントリの	各ログ エントリに関する情報を表示するには: ・ ログの詳細を表示する場合、エントリの詳細 ()

操作	の意味
詳細を表示する	クリックします。Adress[アドレス] ページで、送信元または宛先の IP アドレスから名前へのマッピングを定義している場合、IP アドレスの代わりにそのドメインまたはユーザー名が表示されます。関連付けられている IP アドレスを表示するには、名前の上にカーソルを移動します。 • アクティブな AutoFocus ライセンスが付与されたファイアウォール上で、ログ エントリに含まれる IP アドレス、ファイル名、URL、ユーザー エージェント、脅威名、またはハッシュにカーソルを合わせ、表示されたドロップダウン リスト () をクリックして、その分析結果の AutoFocus インテリジェンス サマリーを開きます。

Monitor（監視） > External Logs（外部ログ）

Traps™ Endpoint Security Manager（ESM）から、Panorama™ が管理するログ コレクタに取り込まれたログを表示するには、このページを使用します。Panorama で Traps ESM ログを表示するには、次の手順を実行します。

- [Traps ESM サーバー](#)で、Panorama を Syslog サーバーとして設定し、Panorama に転送するためのロギング イベントを選択します。イベントには、セキュリティ関連のイベント、ポリシーの変更、エージェントや ESM サーバーのステータス変更、設定変更などがあります。
- 1 つ以上の Managed Log Collector を使用して Panorama モードでデプロイされた Panorama で、ログ インジェスト プロファイル ([Panorama > Log Ingestion Profile（ログ インジェスト プロファイル）](#)) を設定し、そのプロファイルを Traps ESM ログを格納する Collector Group ([Panorama > Collector Groups \[Panorama > コレクタ グループ\]](#)) にアタッチします。

外部ログはデバイス グループに関連付けられていないため、外部ログは**Device Group**を選択した場合のみ表示される：**All**（すべて）ログはファイアウォールから送信されないためです。

ログ タイプ	詳説
監視 > External Logs (外部ログ) > Traps ESM (ESMをトラップします) > 脅威	この脅威イベントには、Traps エージェントにより報告されたすべての防御イベント、通知イベント、暫定イベント、検出後イベントが含まれます。
監視 > External Logs (外部ログ) > Traps ESM (ESMをトラップします) > システム	ESM サーバー システム イベントには、ESM のステータス、ライセンス、ESM テクニカル サポート ファイル、および WildFire との通信に関連する変更が含まれます。
監視 > External Logs (外部ログ) > Traps ESM (ESMをトラップします) > ポリシー	ポリシー変更イベントには、ルール、保護レベル、コンテンツ更新、ハッシュ制御ログ、および判定への変更が含まれます。
監視 > External Logs (外部ログ) > Traps ESM (ESMをトラップします) > エージェント	エンドポイントで発生するエージェント変更イベントには、コンテンツ更新、ライセンス、ソフトウェア、接続状態、ワнтаイムアクションルール、プロセスとサービス、および検疫済みファイルへの変更が含まれます。
監視 > External Logs (外部ログ) > Traps ESM (ESMをトラップします) > 設定	ESM 設定変更イベントには、ライセンス、管理ユーザーと管理ロール、プロセス、制限設定、および条件へのシステム規模の変更が含まれます。

Panorama は、エンドポイント上の個々のセキュリティ イベントをネットワーク上のイベントと関連させて、エンドポイントとファイアウォール間の疑わしいまたは悪意のあるアクティビティを追跡できます。Panorama が識別する関連イベントを表示するには、「[\[Monitor\] > \[自動関連エンジン\] > \[関連されたイベント\]](#)」を参照してください。

Monitor（監視） > Automated Correlation Engine（自動 相関エンジン）

自動相関エンジンは、ネットワーク上のパターンを追跡し、疑わしい動作への拡散を示しているイベントや、有害なアクティビティに達したイベントの相関付けを行います。このエンジンは、個人のセキュリティ アナリストの役割を果たすものであり、ファイアウォール上のさまざまなログ セットに分離されたイベントを調査し、特定のパターンがないかデータをクエリして、点を結んで全体像を作り上げます。これにより、実用的な情報を得ることができます。

相関エンジンは、相関されたイベントを生成する相関オブジェクトを使用します。相関されたイベントによって証拠が照合されます。これにより、関連がないように見えるいくつかのネットワーク イベント間の共通点を追跡できるため、インシデント対応の機会が与えられます。

以下のモデルは自動相関エンジンをサポートします。

- Panorama — M-Series アプライアンスおよびバーチャル アプライアンス
- PA-3200 シリーズ ファイアウォール
- PA-5200 シリーズ ファイアウォール
- PA-7000 シリーズ ファイアウォール

知りたい内容	以下を参照
相関オブジェクトとは何ですか？	[Monitor] > [自動相関エンジン] > [相関オブジェクト]
相関されたイベントとは何ですか？ 相関一致での一致の証拠をどこで確認できますか？	[Monitor] > [自動相関エンジン] > [相関されたイベント]
相関一致のグラフィック表示をどのように表示できますか？	ACC で Compromised Hosts（侵入されたホスト）ウィジェットを表示してください。
その他の情報をお探しですか？	自動相関エンジンの使用

[\[Monitor\] > \[自動相関エンジン\] > \[相関オブジェクト\]](#)

エクスプロイトおよびマルウェアの拡散方法の進歩に対抗するため、相関オブジェクトはファイアウォールでのシグネチャベースのマルウェア検出機能を拡張します。相関オブジェクトは、各種ログ セット全体にわたって疑わしい動作パターンを識別するためのインテリジェンスを提供し、調査に必要な証拠を収集して、イベントにすばやく応答します。

相関オブジェクトは、マッチングパターンや、検索を実行するために使用するデータソース、パターン検索の対象期間を指定する定義ファイルです。パターンは、データソースをクエリする Boolean 型の条件構造です。各パターンに重大度およびしきい値が割り当てられます。しきい値は、定義された期間内にパターンマッチが発生する回数です。パターンマッチが発生すると、相関イベントがログに記録されます。

検索を実行するために使用するデータソースには、アプリケーション統計、トラフィック、トラフィックサマリー、脅威サマリー、脅威、データフィルタリング、URL フィルタリングの各ログを含めることができます。たとえば、相関オブジェクトの定義には、感染したホストの証拠やマルウェアパターンの証拠がないかログをクエリするための一連のパターンのほか、トラフィック内でのマルウェアの横方向の移動、URL フィルタリング、および脅威ログのパターンを含めることができます。

相関オブジェクトは Palo Alto Networks® により定義され、コンテンツ更新と共にパッケージ化されます。コンテンツ更新を取得するには、有効な脅威防御ライセンスが必要です。

デフォルトでは、すべての相関オブジェクトが有効になっています。オブジェクトを無効化する場合、オブジェクトを選択して **Disable**[無効化]をクリックします。

相関オブジェクト フィールド	の意味
名前およびタイトル	ラベルは、相関オブジェクトで検出するアクティビティのタイプを示します。
ID	一意の番号を使用して相関オブジェクトを識別します。この番号は、6000 番台です。
カテゴリ	ネットワーク、ユーザー、またはホストに与える脅威または損害の種類を要約したもの。
状態	状態は、相関オブジェクトが有効 (アクティブ) か無効 (非アクティブ) かを示します。
の意味	これには、ファイアウォールまたは Panorama でログを分析するための対象となる一致条件を指定します。これは、有害なアクティビティまたはホストの疑わしい動作を識別するために使用する拡散パターンまたは進捗パスを記述するものです。

[Monitor] > [自動相関エンジン] > [相関されたイベント]

相関されたイベントはファイアウォールおよび Panorama での脅威検出機能を拡張し、ネットワーク上のユーザーやホストの疑わしい動作や異常な動作の証拠を収集します。

相関オブジェクトを使用すると、特定の条件または動作を中心にして、複数のログソースにわたって共通点を追跡できます。相関オブジェクトに指定した一連の条件がネットワーク上で確認されると、各一致が、相関されたイベントとしてログに記録されます。

相関されたイベントには、以下の表で示されている詳細が含まれます。

項目	の意味
一致時間	相関オブジェクトが一致をトリガーした時間。
更新時間	一致が最後に更新されたタイムスタンプ。
オブジェクト名	一致をトリガーした相関オブジェクトの名前。
送信元アドレス	トラフィックの送信元ユーザーの IP アドレス。
Source User (送信元ユーザー)	ディレクトリ サーバーからのユーザーおよびユーザー グループの情報 (User-ID™ が有効な場合)。
重要度	発生した損害の程度に基づいてリスクを分類するレベル。
概要	相関されたイベントに関して収集された証拠を要約する説明。
ホストID	デバイスの Host ID (ホスト ID) です。 デバイスを Quarantine List (隔離リスト) に追加するには (Device (デバイス) > Device Quarantine (デバイスの隔離))、デバイスの Host ID (ホスト ID) の横の下矢印をクリックして、表示されるポップアップ ウィンドウで Block Device (デバイスのブロック) を選択します。

詳細ログビューを表示する場合は、エントリの詳細 (🔍) をクリックします。詳細ログ ビューには、一致に関するすべての証拠が含まれます。

タブ	の意味
一致情報	Object Details[オブジェクトの詳細] - 一致をトリガーした相関オブジェクトに関する情報を提供します。相関オブジェクトの詳細は、「Monitor (監視) > Automated Correlation Engine (自動相関エンジン) > Correlation Objects (相関オブジェクト)」を参照してください。 Match Details[一致の詳細] - 一致時間、一致の証拠の最終更新時間、イベントの重大度、イベントのサマリーを含む、一致の詳細のサマリー。
Match Evidence [一致の根拠]	このタブには、相関されたイベントを裏付けるすべての証拠が含まれます。セッションごとに収集された証拠に関する詳細情報が表示されます。

Correlated Events (相関されたイベント) タブの情報のグラフィック表示を参照してください。**ACC > Threat Activity** (脅威アクティビティ) タブの Compromised Hosts (侵害されたホス

ト) ウィジェットを参照してください。Compromised Hosts [侵入されたホスト] ウィジットでは、表示が送信元ユーザーと IP アドレスによって集約され、重大度でソートされます。

相関されたイベントがログに記録されたときの通知を設定するには、**Device** (デバイス) > **Log Settings** (ログ設定) タブまたは **Panorama** > **Log Settings** (ログ設定) タブに移動します。

Monitor > Packet Capture [監視 > パケット キャプチャ]

すべての Palo Alto Networks ファイアウォールにパケット キャプチャ (pcap) 機能が組み込まれており、これを使用して、ファイアウォールのネットワーク インターフェイスを通過するパケットをキャプチャできます。その後、キャプチャしたデータをトラブルシューティングの目的で使用したり、キャプチャしたデータを使用してカスタム アプリケーション シグネチャを作成したりできます。

- ⊖ パケット キャプチャ機能を使用すると CPU に大きな負荷がかかるため、ファイアウォールのパフォーマンスが低下する可能性があります。必要な場合にのみ、この機能を使用してください。また、必要なパケットを収集した後は、この機能を必ずオフにしてください。

知りたい内容	以下を参照
ファイアウォールでパケットをキャプチャするために使用できる他の方法は？	パケット キャプチャの概要
カスタム パケット キャプチャを生成するには？	カスタム パケット キャプチャの構成要素
ファイアウォールで脅威が検出されたときにパケット キャプチャを生成するには？	脅威パケット キャプチャの有効化
パケット キャプチャをダウンロードする場所は？	パケット キャプチャの概要
その他の情報をお探しですか？	
セキュリティ プロファイルに対して拡張パケット キャプチャを有効にします。	Device > Setup > Content-ID [デバイス > セットアップ > Content-ID]
パケット キャプチャを使用してカスタム アプリケーション シグネチャを記述します。	カスタム シグネチャを参照してください。
パケット キャプチャをファイアウォール管理者が表示することを禁止します。	「Web インターフェイス管理者のアクセス権限」を定義します。
例を参照	「パケット キャプチャの実行」を参照してください。


パケット キャプチャの概要

カスタム パケット キャプチャや脅威パケット キャプチャを実行するように Palo Alto Networks ファイアウォールを設定できます。

- Custom Packet Capture** (カスタム パケット キャプチャ) – すべてのトラフィックのパケットをキャプチャしたり、定義したフィルタに基づいてトラフィックのパケットをキャプチャしたりできます。たとえば、特定の送信元および宛先の IP アドレスまたはポートに対するパケットのみをキャプチャするようにファイアウォールを設定できます。これらのパケット キャプチャを使用して、ネットワークトラフィック関連の問題をトラブルシューティングしたり、アプリケーション属性を収集してカスタム アプリケーション シグネチャを作成したりできます (**Monitor** (監視) > **Packet Capture** (パケット キャプチャ))。ステージ (ドロップ、ファイアウォール、送受信) に基づいてファイル名を定義し、pcap が完了したら、Captured Files (キャプチャされたファイル) セクションで pcap をダウンロードします。
- Threat Packet Capture** (脅威パケット キャプチャ) – ファイアウォールでウイルス、スパイウェア、または脆弱性が検出された場合にパケットをキャプチャします。この機能は、アンチウイルス、アンチスパイウェア、および脆弱性防御のセキュリティ プロファイルで有効にします。これらのパケット キャプチャによって、脅威を取り巻く状況が提供されるため、攻撃が成功したかどうかを判断したり、攻撃者が使用した方法について詳細を確認したりできます。脅威に対するアクションを許可または通知するように設定する必要があります。これを設定しない場合、脅威がブロックされ、パケットをキャプチャできません。このタイプのパケット キャプチャは、**Objects** (オブジェクト) > **Security Profiles** (セキュリティ プロファイル) で設定します。pcap をダウンロード (↓) する場合は、**Monitor** (監視) > **Threat** (脅威) を選択します。

カスタム パケット キャプチャの構成要素

以下の表で、**Monitor** (監視) > **Packet Capture** (パケット キャプチャ) ページの構成要素について説明します。これらを使用して、パケット キャプチャの設定、パケット キャプチャの有効化、パケット キャプチャ ファイルのダウンロードを行います。

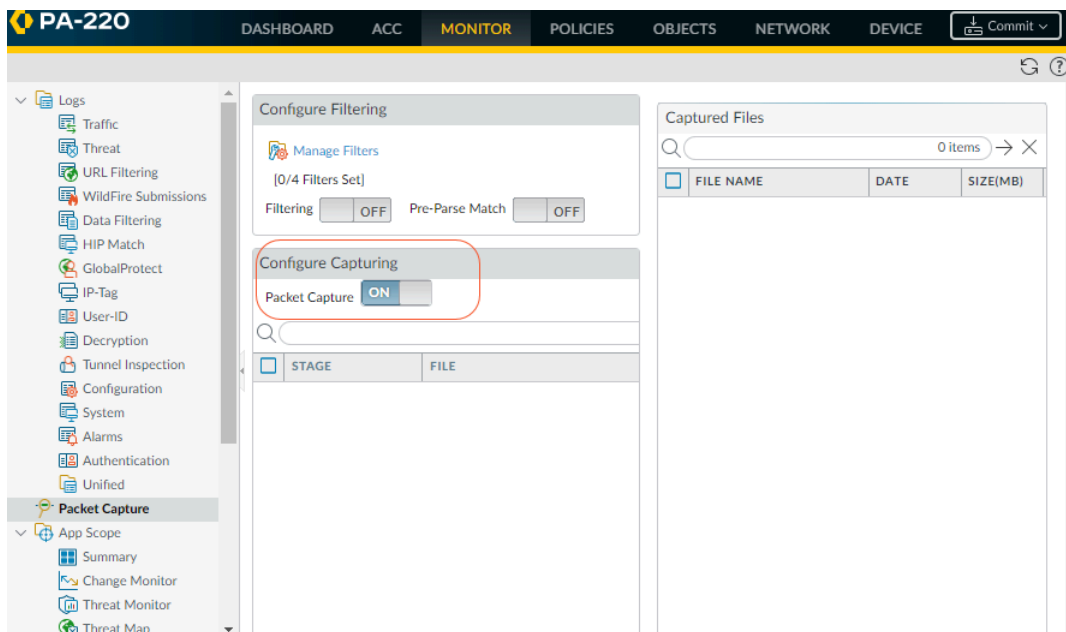

カスタム パケット キャプチャの構成要素	設定場所	の意味
フィルタの管理	フィルタリングの設定	カスタム パケット キャプチャを有効にする場合、フィルタを定義して、そのフィルタと一致するパケットのみをキャプチャする必要があります。これにより、pcap 内で必要な情報を容易に見つけることができます。また、ファイアウォールでパケット キャプチャを実行するために必要とされる処理能力を低減できます。 Add[追加] をクリックし、新しいフィルタを追加して、以下のフィールドを設定します。 • ID – フィルタの ID を入力または選択します。 • Ingress Interface[入力インターフェイス] – どの入力インターフェイス上でトラフィックをキャプチャするかを選択します。 • Source[送信元] – キャプチャするトラフィックの送信元 IP アドレスを指定します。 • Destination[宛先] – キャプチャするトラフィックの宛先 IP アドレスを指定します。 • Src Port[送信元ポート] – キャプチャするトラフィックの送信元ポートを指定します。 • Dest Port[宛先ポート] – キャプチャするトラフィックの宛先ポートを指定します。 • Proto[プロトコル] – フィルタリングするプロトコル番号を指定します (1 ~ 255)。たとえば、ICMP のプロトコル番号は 1 です。 • Non-IP[非 IP] – 非 IP トラフィックの処理方法を選択します (すべての IP トラフィックを除外する、すべての IP トラフィックを含める、IP トラフィックのみを含める、または IP フィルタを含めない)。非 IP トラフィックの例として、ブロードキャストや AppleTalk があります。 • IPv6 – IPv6 パケットをフィルタに入れる場合は、このオプションをオンにします。
フィルタリング	フィルタリングの設定	フィルタの定義が終了したら、Filtering[フィルタリング] をONに設定します。フィルタリングが

カスタム パケット キャプチャの構成要素	設定場所	の意味
		OFF の場合、すべてのトラフィックがキャプチャされます。
事前解析一致	フィルタリングの設定	このオプションの目的は、トラブルシューティングを詳細に行うことです。パケットが入力ポートに入ると、いくつかの処理ステップを経て、事前設定されたフィルタと一致するかどうか解析されます。 何らかの障害によって、パケットがフィルタリング段階に到達しない場合があります。たとえば、ルート検索に失敗した場合などに起こります。 Pre-Parse Match[事前解析一致] 設定を ON に設定すると、システムに入力されるすべてのパケットに対して肯定一致がエミュレートされます。これにより、ファイアウォールはフィルタリング プロセスに到達していないパケットをキャプチャできるようになります。パケットがフィルタリング段階に到達できれば、フィルタ設定に応じて処理され、フィルタリング基準と一致しなければ破棄されます。
パケット キャプチャ	キャプチャの設定	切り替えスイッチをクリックして、パケット キャプチャを ON (オン) または OFF (オフ) にします。 少なくとも 1 つのキャプチャ ステージを選択する必要があります Add[追加] をクリックし、以下を指定します。

カスタム パケット キャプチャの構成要素	設定場所	の意味
		• Stage[ステージ] – パケットをキャプチャする時点を示します。 • drop – パケット処理でエラーが生じ、パケットが破棄される時点指定します。 • firewall – パケットにセッション一致があるか、セッションの最初のパケットが正常に作成される時点。 • receive[受信] – データプレーン プロセッサでパケットが受け取られる時点指定します。 • transmit[転送] – データプレーン プロセッサでパケットが送信される時点指定します。 • File[ファイル] – キャプチャ ファイル名を指定します。ファイル名は文字で始める必要があります。また、文字、数字、ピリオド、アンダースコア、またはハイフンを使用できます。 • Packet Count[パケット数] – キャプチャが停止するまでの最大パケット数を指定します。 • Byte Count (バイト数) – キャプチャが停止するまでの最大バイト数を指定します。
キャプチャされたファイル	キャプチャされたファイル	ファイアウォールで以前に生成されたカスタム パケット キャプチャのリストが含まれます。ファイルをクリックすると、ファイルがコンピュータにダウンロードされます。パケットキャプチャを削除する場合は、削除したいものを選択し、Delete[削除] します。 • File Name[ファイル名] – パケット キャプチャ ファイルのリストが表示されます。ファイル名は、キャプチャ ステージに対して指定したファイル名に基づきます。 • Date[日付] – ファイルが生成された日付。 • Size (MB)[サイズ (MB)] – キャプチャ ファイルのサイズ。 パケットキャプチャをオンに切り替えて、その後オフに切り替えた後に、リスト上に新しいすべての PCAP ファイルを表示する場合は、更新

カスタム パケット キャプチャの構成要素	設定場所	の意味
		() をクリックする必要があります。
すべての設定をクリア	設定	パケット キャプチャをオフにして、すべてのパケット キャプチャ設定をクリアするには、Clear All Settings[すべての設定をクリア] をクリックします。  これを行っても、セキュリティ プロファイルに設定されたパケット キャプチャはオフになりません。セキュリティ プロファイルでパケット キャプチャを有効にする方法の詳細は、「脅威パケット キャプチャの有効化」を参照してください。

脅威パケット キャプチャの有効化

- Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル)

ファイアウォールで脅威を検出したときにパケットをキャプチャできるようにするには、セキュリティ プロファイルでパケット キャプチャ オプションを有効にします。

まず、**Objects** (オブジェクト) > **Security Profiles** (セキュリティ プロファイル) を選択し、以下の表の説明に従って目的のプロファイルを変更します。

セキュリティ プロファイルのパケット キャプチャ オプション	場所
Antivirus [アンチウイルス]	カスタムのアンチウイルス プロファイルを選択し、 Antivirus [アンチウイルス] タブで Packet Capture [パケットキャプチャ] を選択します。
アンチスパイウェア	カスタムのアンチスパイウェア プロファイルを選択し、 DNS Signatures [DNS シグネチャ] タブをクリックします。 Packet Capture [パケット キャプチャ] ドロップダウンリストで single-packet または extended-capture を選択します。
脆弱性防御	カスタムの脆弱性防御プロファイルを選択し、 Rules [ルール] タブで、 Add [追加] をクリックして新しいルールを追加するか、既存のルールを

セキュリティ プロファイルの パケットキャプチャ オプション	場所
	選択します。次に、 Packet Capture [パケット キャプチャ] ドロップダウンリストで single-packet または extended-capture を選択します。



アンチスパイウェアおよび脆弱性防御のプロファイルでは、例外時のパケットキャプチャを有効にすることもできます。**Exceptions**[例外] タブをクリックし、シグネチャの **Packet Capture** [パケット キャプチャ] 列でドロップダウンリストをクリックし、**single-packet** または **extended-capture** を選択します。

(任意) キャプチャした (グローバル設定に基づく) パケット数に基づいて脅威パケットキャプチャの長さを定義するには、**Device** (デバイス) > **Setup** (セットアップ) > **Content-ID** を選択し、Content-ID™ Settings (Content-ID™ 設定) セクションで **Extended Packet Capture Length (packets)** (拡張パケット キャプチャ長 (パケット)) フィールドを変更します (1 ~ 50 の範囲、デフォルトは 5)。

セキュリティ プロファイルでパケット キャプチャを有効にしたら、プロファイルがセキュリティ ルールに含まれていることを確認する必要があります。セキュリティ プロファイルをセキュリティ ルールに追加する方法の詳細は「[セキュリティ ポリシーの概要](#)」を参照してください。

セキュリティプロファイルでパケットキャプチャが有効化されている際にファイアウォールが脅威を検出した場合、パケットキャプチャをダウンロード (↓) あるいはエクスポートすることができます。

Monitor > App Scope [監視 > アプリケーション スコープ]

以下のトピックでは、アプリケーション スコープの機能について説明します。

- [アプリケーション スコープの概要](#)
- [アプリケーション スコープのサマリー レポート](#)
- [アプリケーション スコープの変化モニター レポート](#)
- [アプリケーション スコープの脅威モニター レポート](#)
- [アプリケーション スコープの脅威マップ レポート](#)
- [アプリケーション スコープのネットワーク モニター レポート](#)
- [アプリケーション スコープのトラフィック マップ レポート](#)

アプリケーション スコープの概要

アプリケーション スコープのレポートには、ネットワークの以下の内容がグラフ表示されます。

- アプリケーション使用状況とユーザー アクティビティの変化
- ネットワーク帯域幅の大部分を占有しているユーザーやアプリケーション
- ネットワークの脅威

アプリケーション スコープのレポートを使用すると、異常な動作や予期しない動作をすばやく見つけて、問題のある動作を特定できます。レポートはそれぞれ、ネットワークに関する動的でユーザーがカスタマイズ可能なウィンドウに表示されます。レポートには、表示するデータや範囲を選択するオプションがあります。Panorama では、表示される情報の **Data Source** [データ ソース] を選択することもできます。デフォルトのデータソース (新しい Panorama インストールの場合) では、管理対象ファイアウォールによって転送されたログを格納している Panorama のローカルデータベースが使用されます。アップグレードの場合、デフォルトのデータソースは **Remote Device Data** [リモートデバイスデータ] (管理対象ファイアウォールのデータ) になります。管理対象ファイアウォールから直接データの集約ビューを取得および表示するには、ソースを **Panorama** から **Remote Device Data** (リモート デバイス データ) に切り替える必要があります。

チャートの線や棒にポイントを置くかクリックすると、ACC に切り替わり、特定のアプリケーション、アプリケーション カテゴリ、ユーザー、またはソースに関する詳しい情報が示されます。

アプリケーション コマンド センターのチャート	の意味
概要	アプリケーション スコープのサマリー レポート

アプリケーション コマンド センターのチャート	の意味
変化モニター	アプリケーション スコープの変化モニター レポート
脅威モニター	アプリケーション スコープの脅威モニター レポート
脅威マップ	アプリケーション スコープの脅威マップ レポート
ネットワーク モニター	アプリケーション スコープのネットワーク モニター レポート
トラフィック マップ	アプリケーション スコープのトラフィック マップ レポート

アプリケーション スコープのサマリー レポート

サマリー レポートには、使用量が増加した、減少した、および帯域幅の占有量が多い上位 5 つのアプリケーション、アプリケーション カテゴリ、ユーザー、および送信元のチャートが表示されます。

サマリー レポートのチャートをPDF形式でエクスポートするには**Export**（エクスポート）（）をクリックします。各チャートが 1 ページの PDF として出力に保存されます。


アプリケーション スコープのサマリー レポート



アプリケーション スコープの変化モニター レポート

変化モニター レポートには、指定した期間の変化が表示されます。たとえば、以下の図は、過去 24 時間と比較して過去 1 時間に使用量が増加した上位のアプリケーションを示しています。上位アプリケーションはセッション数によって決定され、パーセント別にソートされます。

アプリケーション スコープの変化モニター レポート

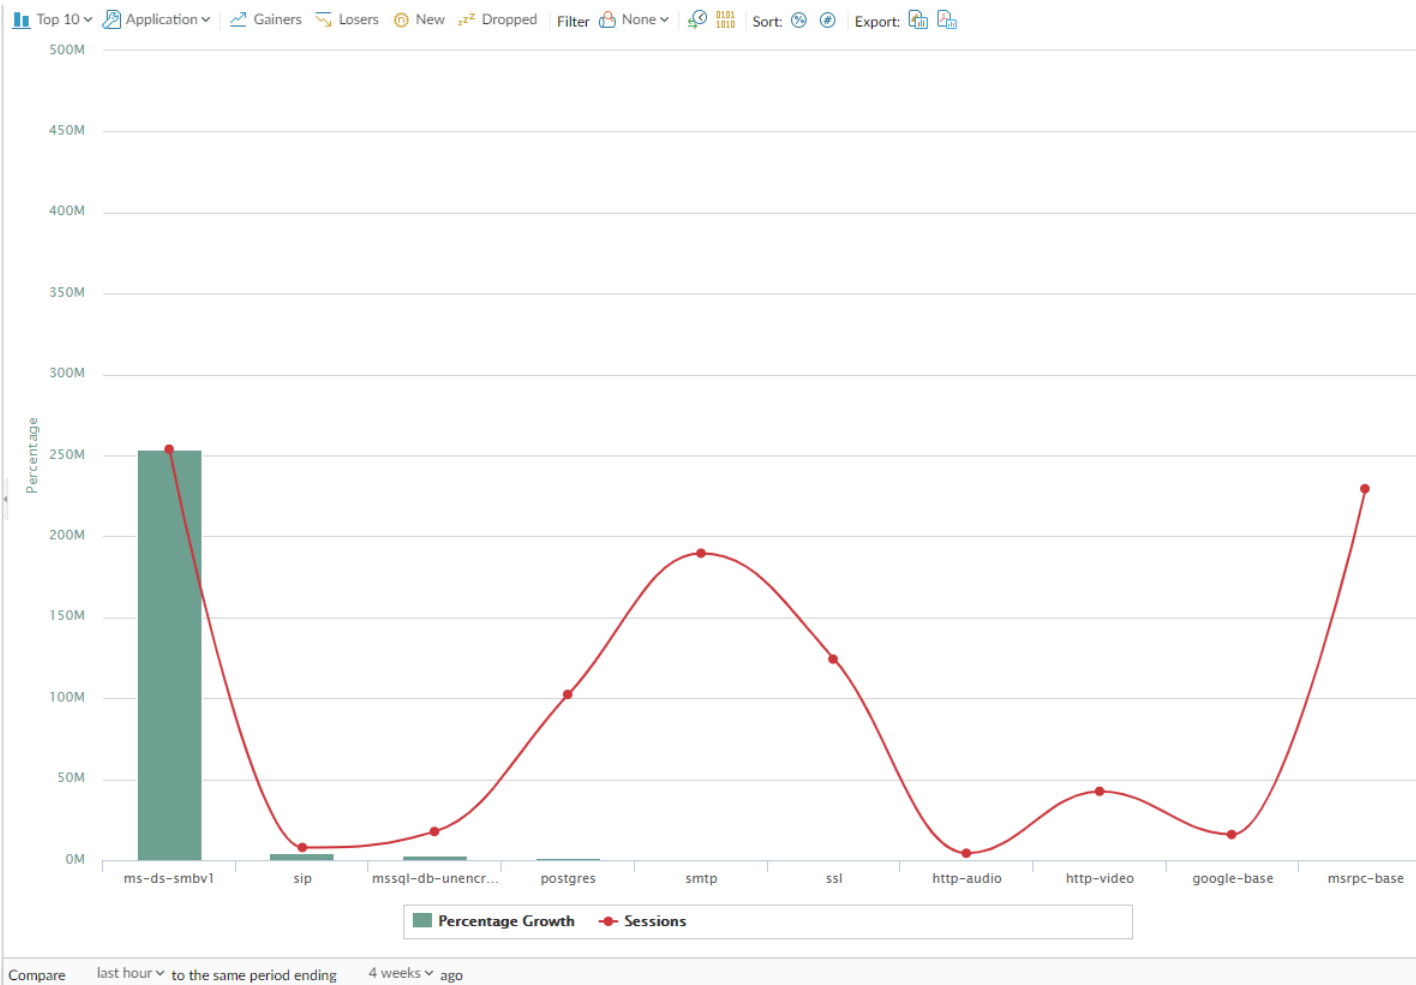

このレポートには、以下のオプションが表示されます。


変化モニター レポートのオプション	の意味
上部バー	
トップ 10	上位からいくつの項目を表に表示するかを指定します。
Application [アプリケーション]	レポートに含める項目を指定します。Application[アプリケーション]、Application Category[アプリケーションカテゴリ]、Source[送信元]、Destination[宛先]
増加アプリケーション	指定期間を比較し増加した項目を表示します。
利用が減ったアプリケーション	指定期間を比較し減少した項目を表示します。

変化モニター レポートのオプション	の意味
新規	指定期間を比較しあらたに検出された項目を表示します。
ドロップ	指定期間を比較し検出されなくなった項目を表示します。
フィルタ	フィルタを適用して、選択した項目のみを表示します。None (なし) を選択すると、すべてのエントリが表示されます。
セッション情報やバイト情報を表示します。	セッション情報またはバイト情報のどちらを表示するかを指定します。
ソート	パーセンテージまたは実増加のどちらでエントリをソートするかを指定します。
エクスポート	グラフを .png イメージまたは PDF としてエクスポートします。
下部バー	
比較 (間隔)	変化モニターの比較対象期間を指定します。

アプリケーション スコープの脅威モニター レポート

脅威モニター レポートには、選択した期間にわたって上位を占める脅威の数が表示されます。たとえば、以下の図は、過去 6 時間における上位 10 件の脅威タイプを示しています。

アプリケーション スコープの脅威モニター レポート

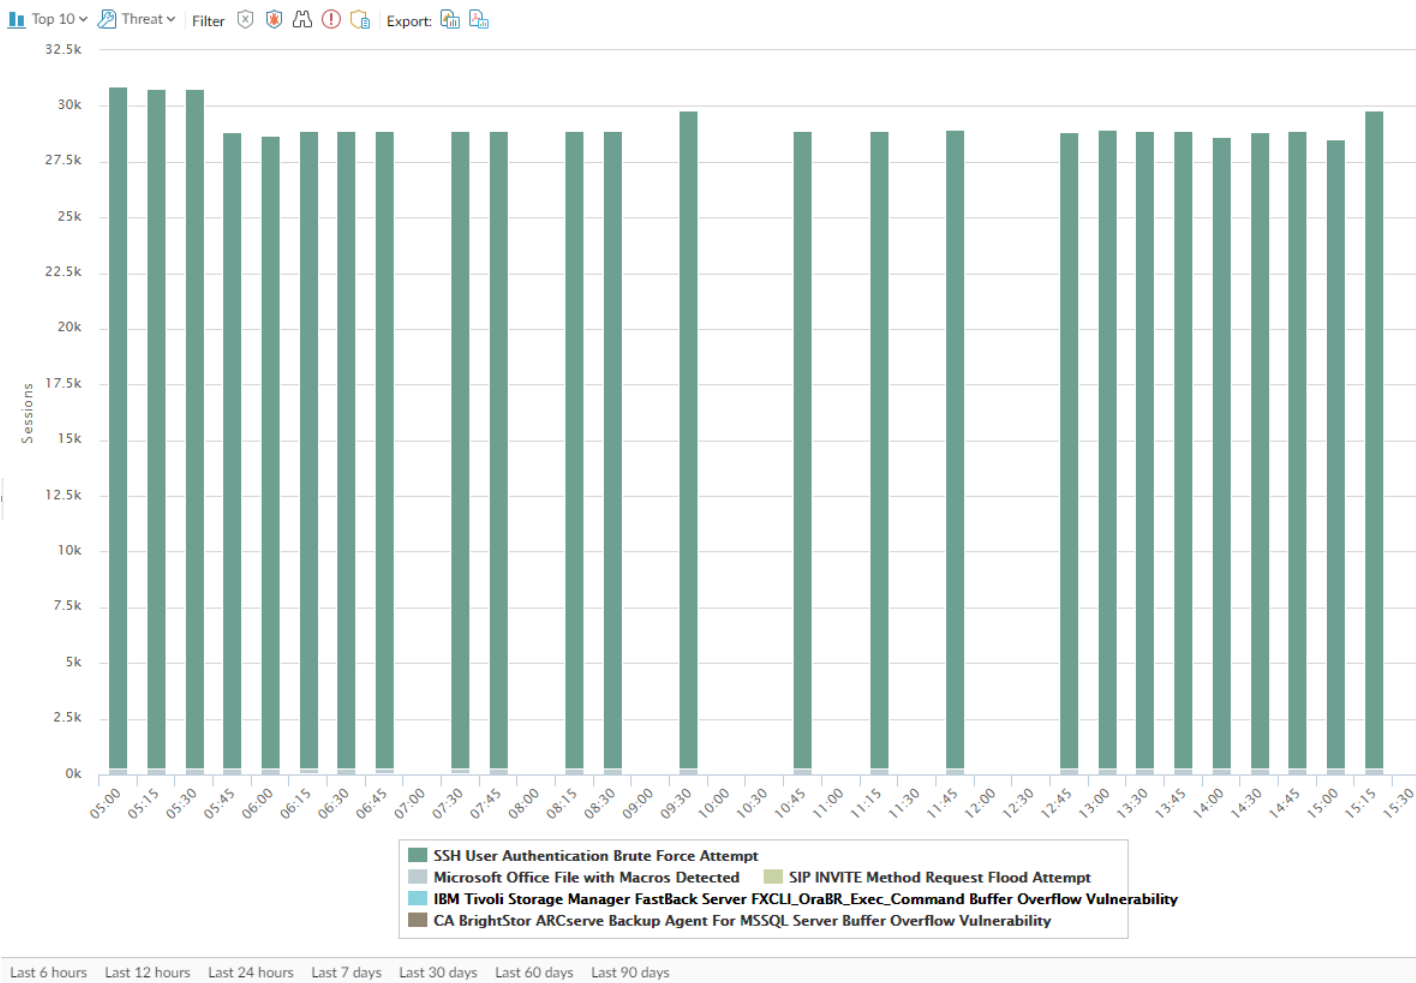

チャートの下の方例のように、各タイプの脅威が色分けして示されます。このレポートには、以下のオプションが表示されます。


脅威モニター レポートのオプション	の意味
上部バー	
トップ 10	上位からいくつの項目を表に表示するかを指定します。
脅威	測定する項目を指定します。Threat[脅威]、Threat Category[脅威カテゴリ]、Source[送信元]、Destination[宛先]
フィルタ	フィルタを適用して、選択した項目のみを表示します。
 	情報を表示するグラフ（積み重ね棒グラフまたは積み重ね面グラフ）を指定します。

脅威モニター レポートのオプション	の意味
エクスポート	グラフを .png イメージまたは PDF としてエクスポートします。
下部バー	
Last 6 hours Last 12 hours Last 24 hours Last 7 days Last 30 days Last 60 days	表示対象期間を指定します。

アプリケーション スコープの脅威マップ レポート

脅威マップ レポートには、重大度を含めた脅威の地理的ビューが表示されます。

アプリケーション スコープの脅威マップ レポート

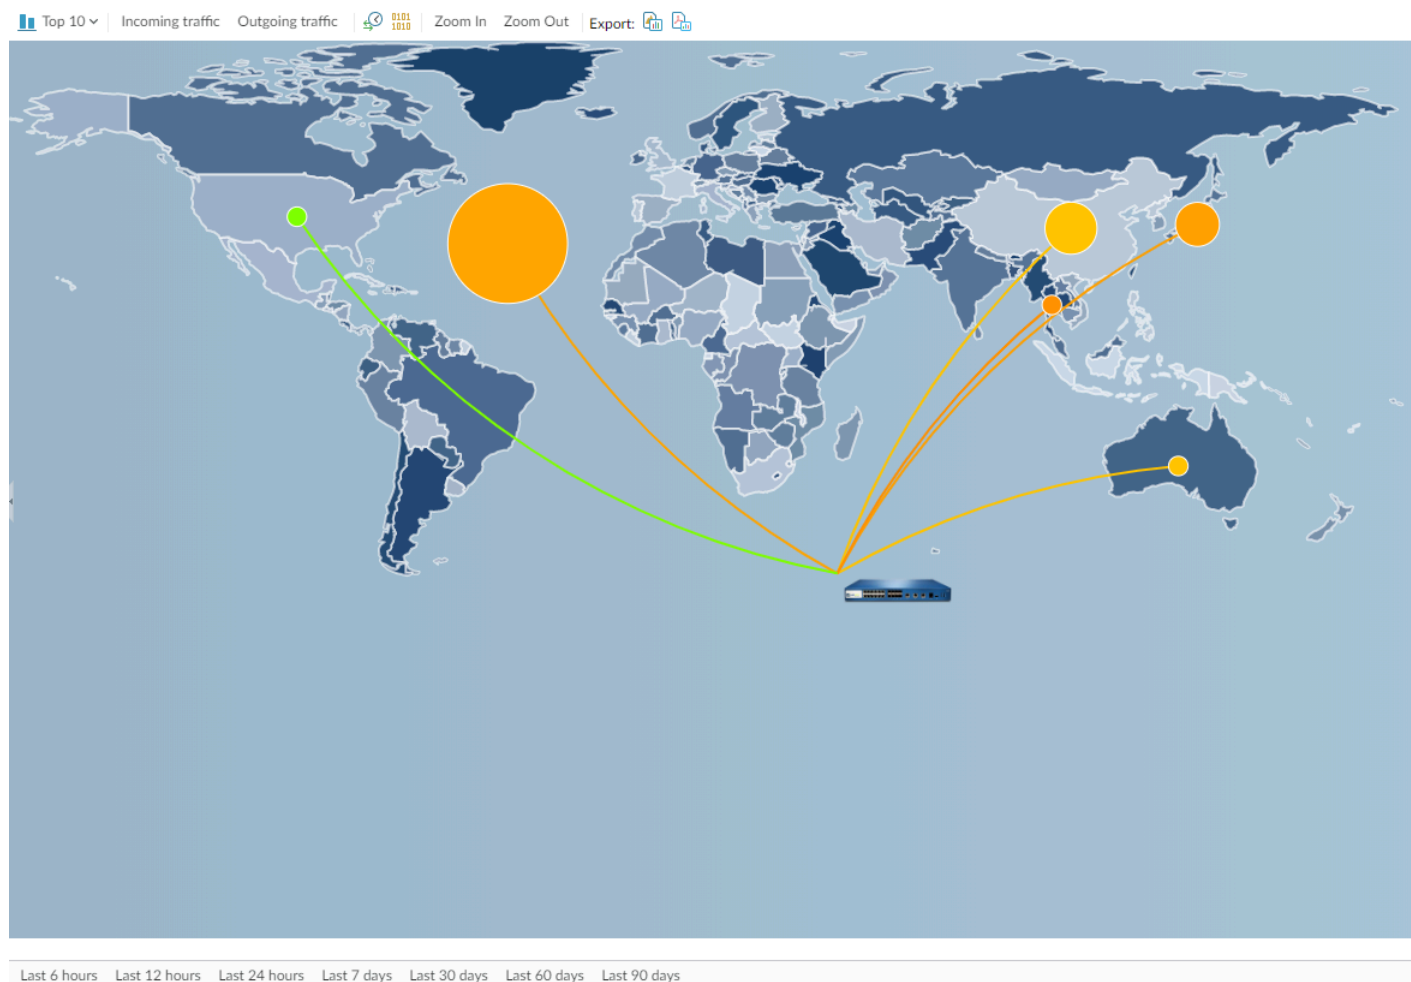


チャートの下の方例のように、各タイプの脅威が色分けして示されます。マップ上の国をクリックし、必要に応じて**Zoom In**[拡大]と**Zoom Out**[縮小]を行います。このレポートには、以下のオプションが表示されます。

脅威マップ レポートのオプション		の意味
上部バー		
トップ 10		上位からいくつの項目を表に表示するかを指定します。
受信した脅威		インバウンド方向（外部から）の脅威を示します。
送信した脅威		アウトバウンド方向（外部へ）の脅威を示します。
フィルタ		フィルタを適用して、選択した項目のみを表示します。
ズームインおよびズームアウト		マップを拡大および縮小します。
エクスポート		グラフを .png イメージまたは PDF としてエクスポートします。
下部バー		
Last 6 hours Last 12 hours Last 24 hours Last 7 days Last 30 days Last 60 days Last 90 days		表示対象期間を指定します。

アプリケーション スコープのネットワーク モニター レポート

ネットワーク モニター レポートには、指定した期間にわたって複数のネットワーク アプリケーションによって占有されていた帯域幅が表示されます。図の下の凡例のように、各タイプのネットワーク アプリケーションが色分けして示されます。たとえば、以下の図は、セッション情報に基づく過去 7 日間のアプリケーション帯域幅を示しています。

アプリケーション スコープのネットワーク モニター レポート

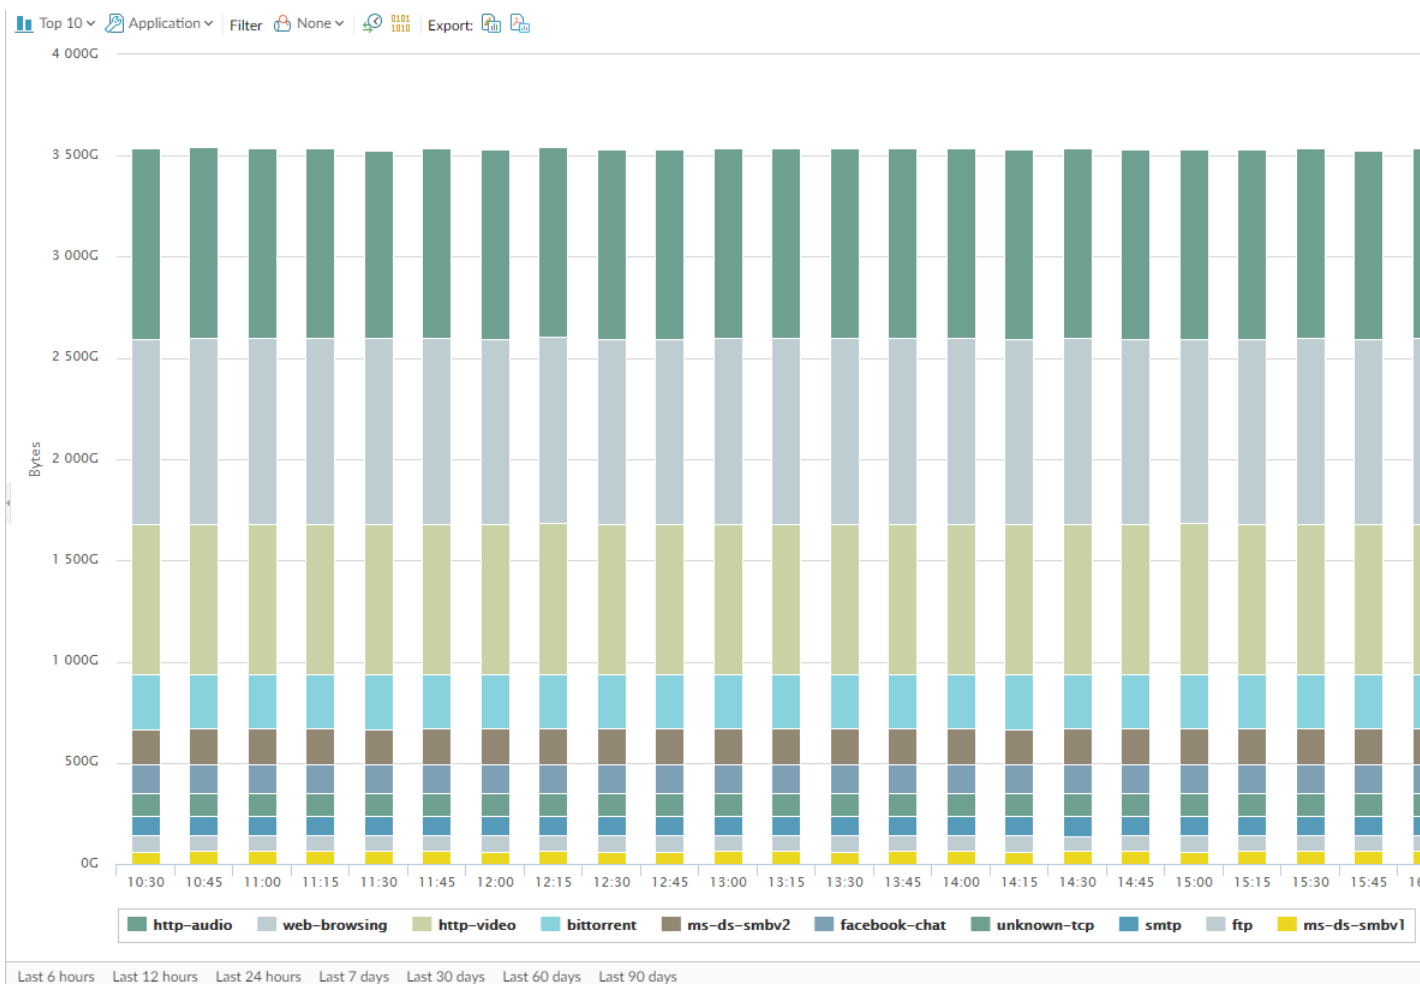

このレポートには、以下のオプションが表示されます。


ネットワーク モニター レポートの オプション	の意味
上部バー	
トップ 10	上位からいくつの項目を表に表示するかを指定します。
Application [アプリケーション]	レポートに含める項目を指定します。Application[アプリケーション]、Application Category[アプリケーションカテゴリ]、Source[送信元]、Destination[宛先]
フィルタ	フィルタを適用して、選択した項目のみを表示します。 None [なし] を選択すると、すべてのエントリが表示されます。
セッション情報やバイト情報を表示します。	セッション情報またはバイト情報のどちらを表示するかを指定します。

ネットワーク モニター レポートの オプション	の意味
	情報を表示するグラフ（積み重ね棒グラフまたは積み重ね面グラフ）を指定します。
エクスポート	グラフを .png イメージまたは PDF としてエクスポートします。
下部バー	
Last 6 hours Last 12 hours Last 24 hours Last 7 days Last 30 days Last 60 days Last 90 days	変更措置が取られる期間を示します。

アプリケーション スコープのトラフィック マップ レポート

トラフィック マップ レポートには、セッション数またはフロー数に応じて、トラフィック フローの地理的ビューが表示されます。

アプリケーション スコープのトラフィック マップ レポート

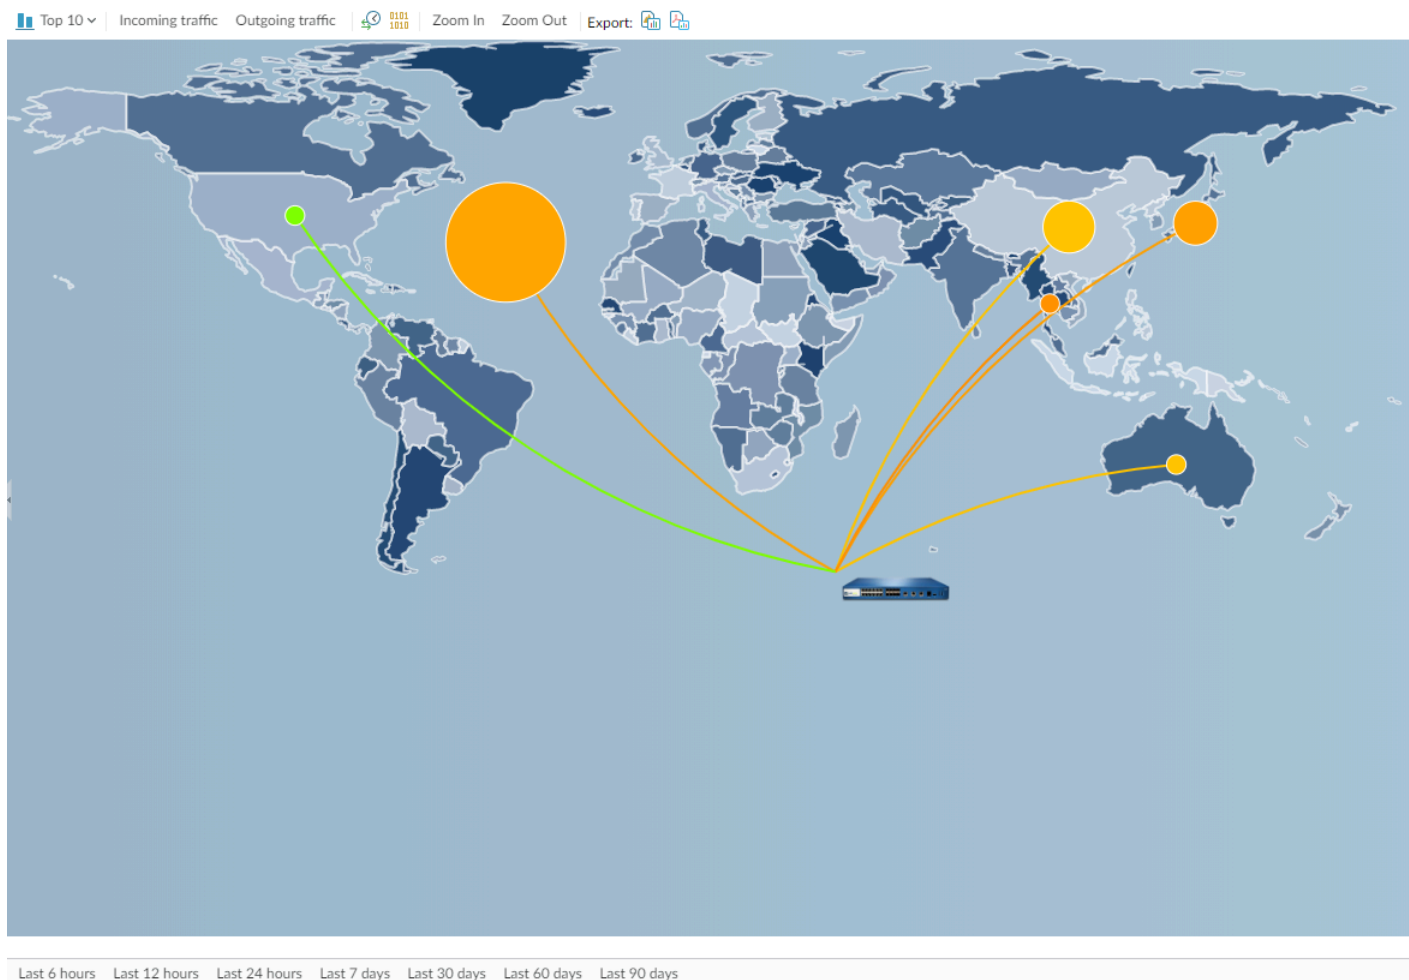

チャートの下の方例のように、各タイプのトラフィックが色分けして示されます。このレポートには、以下のオプションが表示されます。

トラフィック マップ レポートのオプション		の意味
上部バー		
トップ 10		上位からいくつの項目を表に表示するかを指定します。
受信トラフィック		受信トラフィックを表示します。
送信トラフィック		送信トラフィックを表示します。
セッション情報やバイト情報を表示します。		セッション情報またはバイト情報のどちらを表示するかを指定します。
ズームインおよびズームアウト		マップを拡大および縮小します。
エクスポート		グラフを .png イメージまたは PDF としてエクスポートします。
下部バー		
Last 6 hours Last 12 hours Last 24 hours Last 7 days Last 30 days Last 60 days Last 90 days		変更措置が取られる期間を示します。

Monitor > Session Browser [監視 > セッション ブラウザ]

Monitor > Session Browser[監視 > セッションブラウザ]から、ファイアウォール上で現在実行中のセッションの参照とフィルタを行います。このページのフィルタリング オプションの詳細は、「[ログ アクション](#)」を参照してください。

Monitor（監視） > Block IP List（ブロック IP リスト）

ブロック リストに IP アドレスを配置するようにファイアウォールを設定できます。これには、次を含めいくつかの方法があります。

- **Protect**（保護）に対するアクションを含む DoS プロテクション ポリシー ルールを設定し、そのルールに Classified DoS Protection（分類された DoS プロテクション）プロファイルを使用します。このプロファイルにはブロック期間が含まれます。
- **Block Ip**（ブロック IP）に対するアクションを含むルールを使用する Vulnerability Protection（脆弱性防御）プロファイルを使用してセキュリティ ポリシー ルールを設定し、そのルールをゾーンに適用します。

ブロック IP リストは、PA-3200 シリーズ、PA-5200 シリーズ、および PA-7000 シリーズのファイアウォールでサポートされます。

知りたい内容	以下を参照
ブロック IP リストの各フィールドは何を示しますか？	ブロック IP リスト エントリ
ブロック IP リストのエントリをフィルタリング、操作、削除する方法は？	ブロック IP リスト エントリの表示または削除
その他の情報をお探しですか？	アンチウイルス、アンチスパイウェア、および脆弱性防御のセットアップ 新規セッションのフラッド攻撃に対する Dos プロテクション Monitor Blocked IP Addresses（ブロックされた IP アドレスのモニター）

ブロック IP リスト エントリ

- 監視 > **Block IP List**

以下の表で、ファイアウォールがブロックしている送信元 IP アドレスのブロック リスト エントリについて説明します。

項目	の意味
ブロック タイム	IP アドレスがブロック IP リストに入った月/日および時:分:秒です。

項目	の意味
タイプ	ブロック アクションのタイプです。ハードウェア (hw) またはソフトウェア (sw) のいずれが IP アドレスをブロックしたのかを示します。 脆弱性防御プロファイルを使用する DoS プロテクション ポリシーまたはセキュリティ ポリシーを設定し、送信元 IPv4 アドレスからの接続をブロックするようにすると、それらのパケットが CPU またはパケット バッファ リソースを使用する前に、ハードウェアのトラフィックをファイアウォールが自動的にブロックします。攻撃トラフィックがハードウェアのブロック容量を超えた場合、ファイアウォールはソフトウェアを使用してトラフィックをブロックします。
送信元 IP アドレス	ファイアウォールがブロックしたパケットの送信元 IP アドレスです。
Ingress ゾーン	ファイアウォールにパケットが入ったインターフェイスに割り当てられたセキュリティ ゾーンです。
残り時間	IP アドレスのブロック IP リスト掲載残り時間 (秒) です。
ブロック ソース	ブロック IP アクションが指定されている、分類された DoS プロテクション プロファイルの名前または脆弱性防御オブジェクト名です。
ブロック済み IP 合計: x/y (z% 使用)	ファイアウォールがサポートしている全体のブロック対象 IP アドレスの数 (y) のうちの、ブロック済み IP アドレスの数 (x) 、およびブロック済みの IP アドレスが使用している割合 (z) です。

ブロック IP リスト エントリの表示または削除

ブロック IP リストのエントリを操作して、エントリの詳細情報を表示し、必要に応じてエントリを削除します。

ブロック IP リスト エントリの表示または削除	
特定のブロック IP リスト情報を検索する	列の値を選択すると、Filters (フィルタ) フィールドにフィルタが入力され、右矢印をクリックすると、該当の値を持つエントリの検索が開始されます。 フィルタを削除するには、X をクリックします。
現在の画面以外のブロック IP リスト エントリを表示する	Page (ページ) フィールドにページ番号を入力するか、一重矢印をクリックして次のページまたは前のページのエントリを表示します。二重矢印をクリックすると、最後のページまたは最初のページのエントリが表示されます。

ブロック IP リスト エントリの表示または削除

ブロック IP リスト上の IP アドレスに関する詳細情報を表示する	エントリの Source IP Address (送信元 IP アドレス) をクリックすると、 Network Solutions の Who Is にリンクされ、アドレスに関する情報が表示されます。
ブロック IP リスト エントリを削除する	エントリを選択し、 Delete (削除) をクリックします。  Web インターフェイスからサポートされているのはハードウェア エントリの削除のみです。ただし、 CLI からはハードウェアとソフトウェアの両方のエントリの削除がサポートされています。
ブロック IP リスト全体をクリアする	Clear All (すべてクリア) をクリックすると、すべてのエントリが永久に削除されます。つまり、これらのパケットはブロックされなくなります。  Web インターフェイスからサポートされているのはハードウェア エントリのブロック IP リストのクリアのみです。ただし、ハードウェアとソフトウェアの両方のエントリのクリアは、 CLI からサポートされています。

Monitor > Botnet [監視 > ボットネット]

ボットネットレポート機能により、ネットワーク内でボットネットに感染した可能性のあるホストを、挙動をもとに特定することができます。レポートには、各ホストのボットネット感染の可能性が1から5の信頼性スコアで表示されます（5は感染の可能性が高いことを示します）。レポートのスケジュールを設定したり、手動でレポートを実行する前に、不審と判定するトラフィックのタイプを設定する必要があります。[ボットネット レポート アウトプットの読み方](#)については PAN-OS® 管理者ガイドに記載されています。

- [ボットネット レポートの設定](#)
- [ボットネットの設定](#)

ボットネット レポートの設定

- Monitor > Botnet > Report Setting [監視 > ボットネット > レポート設定]

ボットネット レポートを生成する前に、ボットネット活動の可能性があるトラフィックを指定する必要があります（「[ボットネット レポートの設定](#)」を参照してください）。毎日のレポート作成をスケジュールリングする場合や手動で実行する場合は、**Report Setting**[レポート設定]をクリックし、以下のフィールドを入力します。レポートをエクスポートする場合は、レポートを選択し、**Export to PDF**[PDFにエクスポート]、**Export to CSV**[CSVにエクスポート]、あるいは**Export to XML**[XMLにエクスポート]を選択します。

ボットネット レポート の設定	の意味
ランタイムフレームの テスト	レポートの期間を選択します – Last 24 Hours （過去 24 時間）（デフォルト）、または Last Calendar Day （前日の一日間）
今すぐ実行	今すぐ手動でレポートを生成する場合は Run Now [今すぐ実行]をクリックします。レポートはボットネットレポートダイアログの新しいタブで表示されます。
行数	レポートに表示される行数を指定します（デフォルトは100）。
スケジュール設定	毎日自動的にレポートを生成する場合はこのオプションを選択します。デフォルトでは、このオプションが有効化されています。
クエリ ビルダー	（任意）レポートに送信元/宛先 IP アドレス、ユーザー、ゾーンなどの属性別にフィルタをかける場合は、クエリ ビルダーにクエリを Add （追加）します。例えば、IPアドレス192.0.2.0から発信されるトラフィックにボットネット活動の可能性がないとわかっている場合は、クエリに not (addr.src in 192.0.2.0) を追加し、レポートからそのホストを除外することができます。

ボットネット レポート の設定	の意味
	• Connector[条件式] – 論理結合子 (and/or) を指定します。Negate[除外]を選択した場合、クエリに指定されたホストがレポートから除外されます。 • Attribute[属性] – ファイアウォールがボットネット活動を検索するホストのゾーン、アドレス、またはユーザーを指定します。 • Operator[演算子] – Attribute[属性]をValue[値]に関連付ける際の演算子を指定します。 • Value[値] – クエリに検出させる値を入力します。

ボットネットの設定

- Monitor > Botnet > Configuration [監視 > ボットネット > 設定]

ボットネット活動の可能性があるトラフィックのタイプを指定する場合は、**Botnet**[ボットネット]ページの右側にある**Configuration**[設定]をクリックし、以下のフィールドを入力します。レポートの設定後、手動で実行するか、定期的に実行するようにスケジュール設定を行うことができます (Monitor (監視) > PDF Reports (PDF レポート) > Manage PDF Summary (PDF サマリーの管理) を参照してください)。



デフォルトの **Botnet** レポート設定が最善です。デフォルトの値が誤検出を発生させていると考えられる場合は、**Palo Alto Networks** が値を再評価できるよう、サポートチケットを作成してください。

ボットネットの設定	の意味
HTTP トラフィック	レポートに含まれるHTTPトラフィックのタイプごとのCount[カウント数]をEnable[有効化]します。ここで設定したCount[カウント数]分の各トラフィックイベントが発生すると、レポート上ではそのトラフィックに関係したホストに対し高いスコアが割り当てられます (高いスコアはボットネット感染の可能性が高いことを示します)。イベント数が Count (数) より少ない場合、レポートにはより低い確度スコアが表示されるか、(特定のトラフィック タイプでは) ホストのエントリが表示されなくなります。 • Malware URL visit[マルウェアURLへのアクセス] (範囲は 2~1000、デフォルトは 5) – マルウェアおよびボットネットの URL のフィルタリング カテゴリに基づき、既知のマルウェア URL に対して通信しているユーザーを特定します。 • Use of dynamic DNS[動的DNSの使用] (範囲は 2~1000、デフォルトは 5) – マルウェア、ボットネット通信、またはエクスプロイトキットの可能性のある動的DNSクエリトラフィックを検索します。一般的に、動的DNSドメインはとてリスクが高いも

ボットネットの設定	の意味
	のとされています。多くの場合、マルウェアは IP アドレスのブラックリストを回避する目的で動的 DNS を使用しています。このようなトラフィックをブロックするために、URL フィルタリングを使うことも検討してください。 • Browsing to IP domains[IPドメインを参照]（範囲は 2～1000、デフォルトは10） - URLではなく、IPドメインを参照するユーザーを特定します。 • Browsing to recently registered domains[最近登録されたドメインを参照]（範囲は 2～1000、デフォルトは10） - 過去30日以内に登録されたドメイン名を持つサイトへのトラフィックを検索します。攻撃者、マルウェア、そしてエクسプロイトキットは多くの場合、新しく登録されたドメインを使用しています。 • Executable files from unknown sites[不明サイトからの実行可能ファイル]（範囲は 2～1000、デフォルトは10） - 未知のURLサイトから実行形式のファイルをダウンロードされた通信を特定します。多くの感染例には実行ファイルが関係しているため、その他の不審なトラフィックと結びついている場合はホストの調査を優先的に行うことをお勧めします。
不明なアプリケーション	不審かつ不明なTCPまたは不明なUDPアプリケーションに結びついたトラフィックをレポートに含めるかどうかのしきい値を設定します。 • Sessions Per Hour[1時間当たりのセッション]（範囲は1～3600、デフォルトは10） - 1時間当たり、指定した回数までのアプリケーションセッションに関わったトラフィックがレポートに加えられます。 • Sessions Per Hour[1時間当たりの宛先の数]（範囲は1～3600、デフォルトは10） - 1時間当たり、指定した数までのアプリケーションの宛先に関わったトラフィックがレポートに加えられます。 • Minimum Bytes[最小バイト数]（範囲は1～200、デフォルトは50） - 指定したサイズ以上のアプリケーションペイロードのトラフィックがレポートに加えられます。 • Maximum Bytes[最大バイト数]（範囲は1～200、デフォルトは100） - 指定したサイズ以下のアプリケーションペイロードのトラフィックがレポートに加えられます。
IRC	IRCサーバーに関係するトラフィックを含める場合はこのオプションを使用します。

Monitor (監視) > PDF Reports (PDF レポート)


以下のトピックでは、PDF レポートについて説明します。

- [Monitor > PDF Reports > Manage PDF Summary](#) [監視 > PDF レポート > PDF サマリーの管理]
- [Monitor > PDF Reports > User Activity Report](#) [監視 > PDFレポート > ユーザー アクティビティ レポート]
- [Monitor > PDF Reports > SaaS Application Usage](#) [監視 > PDFレポート > SaaSアプリケーションの使用状況]
- [Monitor > PDF Reports > Report Groups](#) [監視 > PDF レポート > レポート グループ]
- [Monitor > PDF Reports > Email Scheduler](#) [監視 > PDF レポート > 電子メール スケジューラ]

Monitor > PDF Reports > Manage PDF Summary {監視 > PDF レポート > PDF サマリーの管理}


PDF サマリー レポートには、各カテゴリの上位 5 件（上位 50 件ではない）のデータに基づき、既存のレポートから集められた情報が含まれています。このレポートには、別のレポートでは表示されないトレンド チャートも表示されます。

PDF サマリー レポート

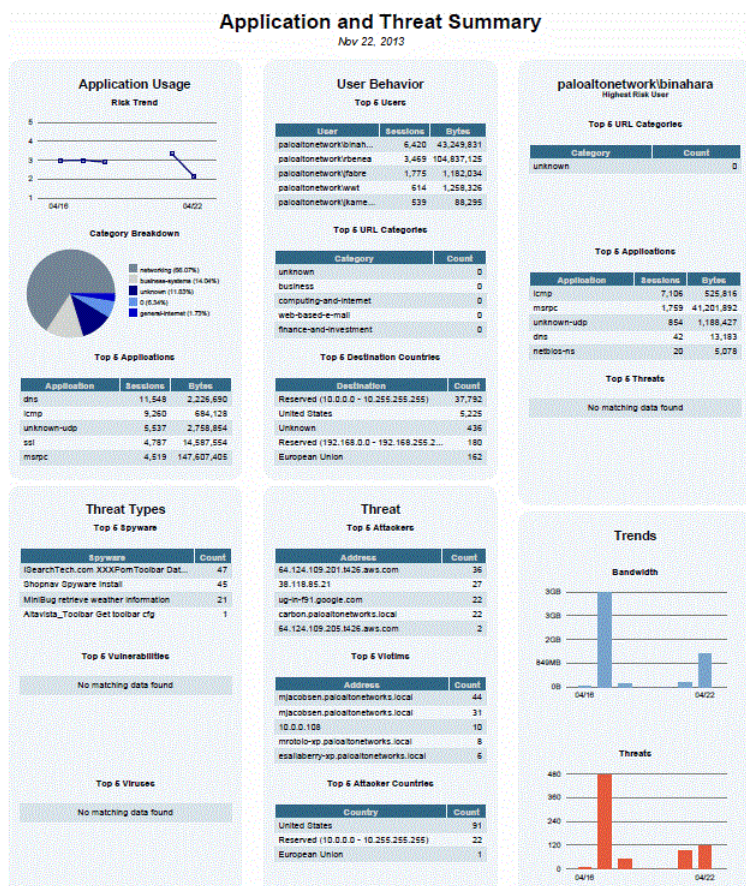

PDF サマリー レポートを作成するには、**Add** (追加) をクリックします。**PDF Summary Reports** (PDF サマリー レポート) ページが開き、使用可能なすべてのレポート項目が表示されます。

PDF レポートの管理

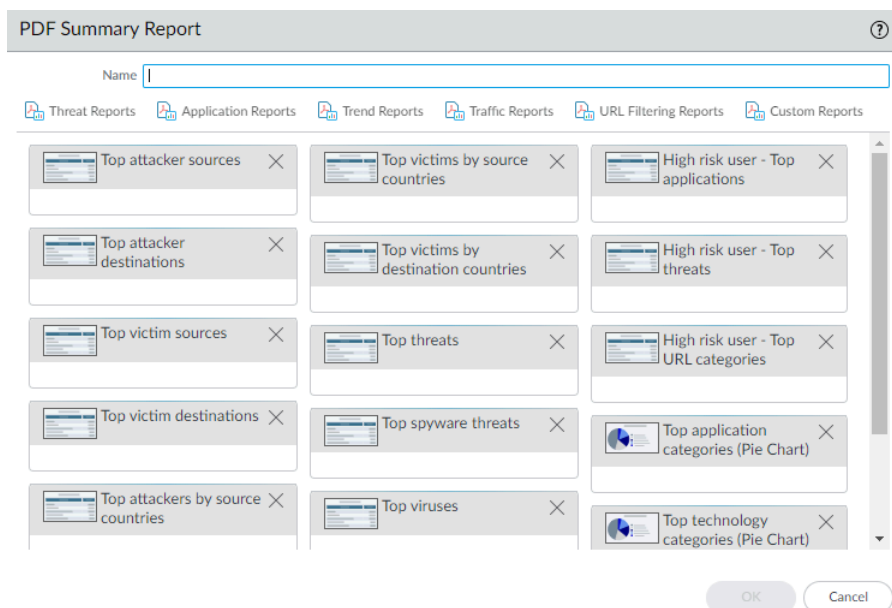

以下のオプションを 1 つ以上使用してレポートを設計します。

- レポートから除外する項目については除外 ([X]) をクリックするか、該当するドロップダウンリストから項目をクリアします。
- 該当するドロップダウンリストから選択することで項目を追加することができます。
- 項目をドラッグアンドドロップして、レポートの別のエリアに移動します。



最大 18 個のレポート項目を使用できます。既に 18 個の項目が含まれている場合は、新たに項目を追加する前に既存の項目を削除する必要があります。

レポートを **Save** (保存) するには、レポート名を入力し、**OK** をクリックします。

PDF レポートを表示するには、**Monitor (監視) > Reports (レポート)** を選択し、**PDF Summary Report (サマリー レポート)** をクリックしてレポートを選択し、カレンダーの日付をクリックしてその日のレポートをダウンロードしてください。



新しい PDF サマリー レポートは、そのレポートが実行されるまで表示されません。レポートは毎日午前 2 時に自動的に実行されます。

Monitor > PDF Reports > User Activity Report [監視 > PDF レポート > ユーザー アクティビティ レポート]

個々のユーザーまたはユーザー グループのアクティビティの概要を示すレポートを作成するには、このページを使用します。**Add** (追加) をクリックし、以下の情報を指定します。

ユーザー/グループ アクティビティ レポート設定	の意味
氏名	レポートを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
タイプ	ユーザー アクティビティ レポートの場合:User[ユーザー] を選択し、レポートの対象となるユーザーの Username[ユーザー名] または IP address[IPアドレス]（IPv4 または IPv6）を入力します。 グループ アクティビティ レポート:Group[グループ]を選択し、Group Name[グループ名]を入力します。
その他のフィルタ	ユーザー/グループ アクティビティ レポート用のフィルタを作成するには、 Filter Builder （フィルタ ビルダー）を選択します。
期間	ドロップダウンリストからレポートの期間を選択します。
Include Detailed Browsing	（任意）レポートに詳細なURLログを追加するには、このオプションをオンにします。  詳細な閲覧情報には、選択したユーザーまたはユーザー グループの大量の (何千もの) ログが含まれる可能性があります、その結果、レポートが非常に大きくなる可能性があります。

 グループ アクティビティ レポートには、URL カテゴリ別ブラウザサマリーは含まれません。その他すべての情報は、ユーザー アクティビティ レポートとグループ アクティビティ レポートで共通です。

オンデマンドでレポートを実行するには、[今すぐ実行] をクリックします。レポートに表示する行の最大数を変更するには、「[ログとレポートの設定](#)」を参照してください。

レポートを保存するには、**OK** をクリックします。次に、レポートの電子メール配信をスケジュールリングできます（[Monitor（監視）](#) > [PDF Reports（PDF レポート）](#) > [Email Scheduler（電子メール スケジューラ）](#)）。

ログ フィルタの追加

レポートをカスタマイズするには、ユーザー アクティビティ レポートとグループ アクティビティ レポートにログ フィルタを作成します。アプリケーション、アプリケーションの特性などに基づいてアクティビティ レポートをフィルタすることができます。たとえば、認証を取得していない SaaS アプリケーションに興味がある場合は、このアプリケーション特性に基づいてフィルタを作成できます。

ログ フィルタ フィールドの追加	の意味
ログ フィルタ テキスト ボックス	ログに適用するフィルタを書き込みます。複数のフィルタを書き込むことができます。
結合子	追加のフィルタリング オプションを付けてフィルタを追加します。書き込んだフィルタをコネクタに適用しない場合は、 Negate （除外）ボックスを選択します。
属性	メニューから追加する属性を選択します。
演算子	属性が値と等しいかどうかを選択します。
値	属性の値を設定します。使用可能な場合、可能な値を含むドロップダウン メニューが利用可能になります。

Apply（適用）を選択すると、作成したフィルタをユーザー アクティビティまたはグループ アクティビティ レポートに適用します。

Monitor > PDF Reports > SaaS Application Usage [監視 > PDF レポート > SaaS アプリケーションの使用状況]

このページを使用して、ネットワークを通過する SaaS アプリケーションに関連するセキュリティ リスクを要約した SaaS アプリケーション使用状況レポートを生成します。この事前定義済みのレポートは、認可されたアプリケーションと認可されていないアプリケーションの比較を示し、不利なホスティング特性を持つ危険な SaaS アプリケーションを要約し、詳細ページに各カテゴリの最上位のアプリケーションをリストすることにより、アプリケーションのアクティビティをハイライト表示します。この詳細なリスク情報を使用して、ネットワーク上で許可またはブロックしたい SaaS アプリケーションのポリシーを適用することができます。

正確で有益なレポートを生成するには、ネットワーク上で許可されたアプリケーションにタグを付ける必要があります（「[Generate the SaaS Application Usage Report \(SaaS アプリケーション使用状況レポートの生成\)](#)」を参照）。この事前設定タグを持たないアプリケーションは、ファイアウォールおよびPanoramaはネットワーク上で不許可となっているものと判断されます。不許可の SaaS アプリケーションは情報セキュリティの脅威となる可能性があるため、ネットワークで許可されたアプリケーションと不許可のアプリケーションを知っておくことが重要です。不許可のアプリケーションはネットワーク上での動作を許されておらず、脅威に対する脆弱性とプライベート情報あるいは機密情報の漏えいに繋がる可能性があります。



すべてのファイアウォールまたはデバイス グループでアプリケーションに一貫してタグを付けるようにしてください。あるアプリケーションが一方の仮想システム上では許可されたアプリケーションとしてタグ付けされ、もう一方では不許可とされている場合、あるいは **Panorama** では親デバイスグループで不許可とされていて、子デバイスグループでは許可タグが付与されている場合（またはその逆）、**SaaS** アプリケーション使用状況レポートには結果が重複して記載されてしまいます。

ACC で **Application View**（アプリケーションのビュー）を **By Sanctioned State**（許可済み状態別）に設定すると、仮想システムまたはデバイス グループ間で異なる許可済み状態を持つアプリケーションを視覚的に特定できます。緑は許可されたアプリケーション、青は不許可のアプリケーションを示します。黄色のアプリケーションは、異なる仮想システムまたはデバイス グループに異なる許可済み状態があることを示します。

レポートの設定を行う場合は、**Add**[追加] をクリックし、以下の情報を指定します。

SaaS アプリケーションの使用状況レポートの設定	の意味
氏名	レポートを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
期間	ドロップダウンリストからレポートの期間を選択します。レポートには、現在の日付（レポートが生成された日）のデータが含まれます。
次からログを含める	選択したユーザー グループ、選択したゾーン、あるいはファイアウォールまたは Panorama で設定されているすべてのユーザー グループおよびゾーンのうち、どれを対象としてレポートを生成するかをドロップダウン リストから選択します。 • For a selected user group（選択したユーザー グループ） – ファイアウォールまたは Panorama でどの User Group（ユーザー グループ）でログをフィルタリングするかを選択します。 • For a selected zone（選択したゾーン） – ファイアウォールまたは Panorama でどの Zone（ゾーン）でログをフィルタリングするかを選択します。 • For all user groups and zones（すべてのユーザー グループとゾーン） – すべてのグループを対象としてレポートを生成したり、表示するユーザー グループ（最大 25 個）を選択したりできます。25 を超えるグループがある場合、ファイアウォールまたは Panorama は上位 25 グループをレポートに表示し、残りのすべてのユーザー グループを Others（その他）グループに含めます。

SaaS アプリケーションの使用状況レポートの設定	の意味
レポートにユーザーグループ情報を含める (Selected User Group (選択したユーザーグループ) に対してレポートを生成するように選択している場合、このオプションを使用できません)	このオプションは、レポートに含めるユーザーグループでログをフィルタリングします。manage groups (グループを管理) リンクまたはmanage groups for the selected zone (選択したゾーンのグループを管理) リンクを選択し、表示するユーザーグループ (最大 25 個) を選択します。 選択したゾーンの特定のユーザーグループに関するレポートを生成した場合、選択したどのグループのメンバーでもないユーザーは、Others (その他) と呼ばれるユーザーグループに割り当てられます。
ユーザーグループ	どのユーザーグループを対象としてレポートを生成するかを選択します。このオプションは、Include logs from (次からログを含める) ドロップダウンリストで Selected User Group (選択したユーザーグループ) を選択した場合にのみ表示されます。
ゾーン	どのゾーンを対象としてレポートを生成するかを選択します。このオプションは、Include logs from (次からログを含める) ドロップダウンリストで Selected Zone (選択したゾーン) を選択した場合にのみ表示されます。 次に、Include user group information in the report (レポートにユーザーグループ情報を含める) を選択できます。
詳細なアプリケーションカテゴリ情報をレポートに含める	SaaSアプリケーションの使用状況レポートのPDFは2つのパートから構成されています。デフォルトでは両方のパートのレポートが生成されます。レポートの前半 (10 ページ分) はレポート対象期間にネットワーク上で使用された SaaS アプリケーションに焦点を当てています。 レポートの後半部分 (レポート前半に記載された各アプリケーションサブカテゴリのSaaSおよび非SaaSアプリケーションに関する詳細な情報が含まれています) が不要な場合はこのオプションを未選択にしておいてください。レポートの後半部分には、各サブカテゴリの上位のアプリケーション名や、ユーザー、ユーザーグループ、ファイル、転送バイト数、およびこれらのアプリケーションが生み出した脅威に関する情報が含まれています。 詳細情報を含まない場合、レポートは 10 ページ分の長さとなっています。

SaaS アプリケーションの使用状況レポートの設定	の意味
レポートの最大サブカテゴリを次に制限	SaaS アプリケーション使用状況レポートですべてのアプリケーション サブカテゴリを使用するかどうか、またはサブカテゴリの最大数を 10、15、20、または 25 に制限するかどうかを選択します。 サブカテゴリの最大数を減らした場合、レポートに含める SaaS および SaaS 以外のアプリケーション アクティビティ情報が制限されるため、詳細レポートが短くなります。

必要に応じて **Run Now** [今すぐ実行] をクリックしてレポートを生成します。

必要に応じてこのレポートを生成することも、毎日、毎週、または毎月の周期で実行するようにスケジュールすることもできます。レポートをスケジュールリングするには、「[schedule reports for email delivery](#) (電子メール送信のスケジュール レポート)」を参照してください。

PA-220 および PA-220R のファイアウォールでは、SaaS アプリケーション使用状況レポートは電子メールの PDF 添付ファイルとして送信されません。かわりに、電子メールにはリンクが記載されており、ウェブブラウザでレポートを開くことができます。

このレポートの詳細については、[レポートの管理](#)を参照してください。

Monitor > PDF Reports > Report Groups [監視 > PDF レポート > レポート グループ]

レポート グループを使用すると、レポートのセットを作成できます。システムはそのレポートのセットをまとめ、オプションのタイトル ページとすべての構成レポートが含まれる 1 つの集約された PDF レポートを送信することができます。

レポート グループの設定	の意味
氏名	レポート グループ名を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
タイトル ページ	レポートにタイトルページを追加するには、このオプションをオンにします。
役職	レポート タイトルとして表示される名前を入力します。
レポートの選択 / ウィジェット	グループに含める各レポートを左の列で選択し、右の列に Add (追加) します。以下のレポート タイプを選択できます。 事前定義済みレポート

レポート グループの 設定	の意味
	- カスタム レポート - PDF サマリー レポート - CSV - Log View (ログ ビュー) — カスタム レポートを作成するたびに、ファイアウォールは同じ名前の Log View (ログ ビュー) レポートを自動的に作成します。Log View (ログ ビュー) には、カスタム レポートの内容を作成するためにファイアウォールが使用したログが表示されます。ログ ビュー データを含めるには、レポート グループを作成するときに Custom Reports (カスタム レポート) を追加し、一致する Log View (ログ ビュー) レポートを追加します。レポート グループに対して生成される集約レポートには、カスタム レポート データが表示され、その後にログ データが表示されます。 レポート グループを保存すると、Report Groups (レポート グループ) ページの Widgets (ウィジェット) 列に、グループに追加したレポートのリストが表示されます。

レポート グループを使用するには、「[Monitor \(監視\)](#) > [PDF Reports \(PDF レポート\)](#) > [Email Scheduler \(電子メール スケジューラ\)](#)」を参照してください。

Monitor > PDF Reports > Email Scheduler [監視 > PDF レポート > 電子メール スケジューラ]

レポートの電子メール配信をスケジューリングするには、電子メール スケジューラを使用します。この設定を追加する前に、あらかじめレポート グループと電子メール プロファイルを定義しておく必要があります。「[Monitor \(監視\)](#) > [PDF Reports \(PDF レポート\)](#) > [Report Groups \(レポート グループ\)](#)」および「[Device \(デバイス\)](#) > [Server Profiles \(サーバー プロファイル\)](#) > [Email \(電子メール\)](#)」を参照してください。

スケジューリングされたレポートは午前 2 時にレポートの生成処理を開始し、スケジューリングされたすべてのレポートの生成が完了した後、電子メールが転送されます。

電子メール スケ ジューラ設定	の意味
氏名	スケジュールを識別する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。

電子メール スケ ジューラ設定	の意味
レポート グループ	スケジューリングするレポート グループ (Monitor (監視) > PDF Reports (PDF レポート) > Report Groups (レポート グループ)) または SaaS アプリケーション使用状況レポート (Monitor (監視) > PDF Reports (PDF レポート) > SaaS Application Usage (SaaS アプリケーション使用状況)) を選択します。
電子メール プロファ イル	電子メール設定を定義するプロファイルを選択します。電子メール プロファイルの定義については、「 Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > Email (電子メール) 」を参照してください。
繰り返し	レポートを生成して送信する頻度 (毎日、毎週月・火・水・木・金・土・日曜日、無効) を選択します。
電子メール アドレス のオーバーライド	電子メール プロファイルで指定したメール受信者の代わりに使用する別の電子メール アドレスを入力します。
テスト電子メールの 送信	クリックすると、 Email Profile (電子メール プロファイル) で定義した電子メール アドレスにテスト電子メールが送信されます。

Monitor > Manage Custom Reports [監視 > カスタム レポートの管理]

カスタム レポートを作成し、必要に応じてまたは定期的に（毎晩）実行できます。事前定義済みのレポートの場合は、**Monitor**（モニター） > **Reports**（レポート）を選択してください。



ファイアウォールがスケジュールされたカスタム レポートを生成した後で、設定を変更して将来の出力を変更すると、そのレポートの過去の結果が無効になる危険があります。スケジュール設定されたレポート設定を変更する必要がある場合は、新しいレポートを作成することをお勧めします。

カスタム レポートを **Add**（追加）して、新しいレポートを作成します。既存のテンプレートに基づいてレポートを作成するには、**Load Template**（テンプレートのロード）を行って、テンプレートを選択します。**Scheduled**（スケジュール設定）された時間ではなく、またはその時間に加えて、レポートを必要ときに生成するには、**Run Now**（今すぐ実行）をクリックします。以下の設定を指定して、レポートを定義します。

カスタム レポートの設定	の意味
氏名	レポートを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	カスタム レポートの説明を入力します。
データベース	レポートのデータ ソースとして使用するデータベースを選択します。
スケジュール設定	レポートを毎晩実行する場合は、このオプションをオンにします。その後、 Monitor （監視） > Reports （レポート）を選択すると、レポートが利用可能になっています。
タイム フレーム	規定の時間枠を選択するか、 Custom [カスタム] を選択して、日時の範囲を指定します。
ソート基準	ソート オプションを選択して、レポートに含める情報の量などを決定し、レポートの編成を行います。使用可能なオプションは、選択したデータベースによって異なります。
グループ化基準	グループ分けオプションを選択して、レポートに含める情報の量などを決定し、レポートの編成を行います。使用可能なオプションは、選択したデータベースによって異なります。

カスタム レポートの設定	の意味
列	カスタムレポートで使用可能な列を選択し、選択した列に追加 (+) します。Up（上へ）、Down（下へ）、Top（最上部）、Bottom（最下部）を使用して、選択された列の並び替えを行います。必要に応じて、選択済みの列を削除 (-) することができます。
クエリ ビルダー	レポート クエリを作成するには、以下を指定して、Add[追加] をクリックします。クエリが完成するまで、繰り返します。 • Connector[条件式] – 追加する式の前に置く結合子 (and/or) を選択します。 • Negate[除外] – クエリを否定（除外）として解釈させるには、このオプションをオンにします。前述の例で、否定のオプションを選択すると、過去 24 時間以内に受け取られていないエントリ、または「untrust」ゾーンから受け取られていないエントリに対する照合が行われます。 • Attribute[属性] – データ要素を選択します。使用可能なオプションは、選択したデータベースによって異なります。 • Operator[演算子] – 属性が適用されるかどうかを決定する基準を選択します (= など)。使用可能なオプションは、選択したデータベースによって異なります。 • Value[値] – 照合する属性値を指定します。

詳細は、「[カスタム レポートの生成](#)」を参照してください。

Monitor > Reports [監視 > レポート]

このファイアウォールでは、前日、または前の週の指定した日のトラフィック統計情報のさまざまな「上位 50」レポートを作成できます。

レポートを表示するには、ページの右側にあるレポート カテゴリ（Custom Reports（カスタムレポート）など）を展開し、レポート名を選択します。ページの各セクションにレポートが表示されます。各レポートに、選択した期間の情報を表示することができます。

デフォルトでは、ファイアウォールは前日分のすべてのレポートを表示します。他の日付のレポートを表示するには、ページの右下にあるカレンダーでレポートの生成日を選択します。

ファイアウォール以外のシステムでレポートを表示するには、エクスポート オプションを選択します。

- **PDF** にエクスポート
- **CSV** にエクスポート
- **XML** にエクスポート

ポリシー

以下のトピックでは、ファイアウォール ポリシーのタイプ、ポリシーの移動またはコピー方法、ポリシー設定について説明します。

- > [ポリシーのタイプ](#)
- > [ポリシールールの移動またはコピー](#)
- > [監査コメント アーカイブ](#)
- > [ルールの使用状況ヒット数のクエリ](#)
- > [Policies > Security \[ポリシー > セキュリティ\]](#)
- > [Policies > NAT \[ポリシー > NAT\]](#)
- > [Policies > QoS \[ポリシー > QoS\]](#)
- > [Policies > Policy Based Forwarding \[ポリシー > ポリシー ベース フォワーディング\]](#)
- > [Policies > Decryption \[ポリシー > 復号化\]](#)
- > [Policies \(ポリシー\) > Tunnel Inspection \(トンネル検査\)](#)
- > [Policies > Application Override \[ポリシー > アプリケーション オーバーライド\]](#)
- > [Policies \(ポリシー\) > Authentication \(認証\)](#)
- > [Policies > DoS Protection \[ポリシー > DoS プロテクション\]](#)
- > [Policies > SD-WAN \[ポリシー > SD-WAN\]](#)

ポリシーのタイプ

ポリシーを使用すると、ルールを適用してアクションを自動化し、ファイアウォールの動作を制御できます。ファイアウォールでは、以下のポリシーの**タイプ**がサポートされています。

- 基本**セキュリティ ポリシー** - アプリケーション、ゾーンとアドレス（送信元と宛先）ごと、および任意でサービス（ポートとプロトコル）ごとにネットワーク セッションをブロックまたは許可します。ゾーンでは、トラフィックを送受信する物理または論理インターフェイスが識別されます。「[Policies（ポリシー） > Security（セキュリティ）](#)」を参照してください。
- ネットワーク アドレス変換（NAT）ポリシー - アドレスとポートを変換します。「[Policies（ポリシー） > NAT](#)」を参照してください。
- Quality of Services (QoS) ポリシー - QoS が有効になっているインターフェイスを通過するトラフィックの処理を分類する方法を決定します。「[Policies（ポリシー） > QoS](#)」を参照してください。
- ポリシーベースの転送ポリシー - ルーティング テーブルをオーバーライドして、トラフィックの出力インターフェイスを指定します。「[Policies（ポリシー） > Policy Based Forwarding（ポリシーベースの転送）](#)」を参照してください。
- 復号化ポリシー - セキュリティ ポリシーのトラフィック復号化を指定します。ポリシーごとに、復号化するトラフィックの URL のカテゴリを指定できます。SSH 復号は、SSH シェル アクセス以外にも SSH トンネリングを識別して制御するためにも使用されます。「[Policies（ポリシー） > Decryption（復号化）](#)」を参照してください。
- トンネル検査ポリシー - トンネリングされたトラフィックにセキュリティ、DoS プロテクション、QoS ポリシーを適用したり、トンネル アクティビティを表示したりします。「[Policies（ポリシー） > Tunnel Inspection（トンネル検査）](#)」を参照してください。
- オーバーライド ポリシー - ファイアウォールのアプリケーション定義をオーバーライドします。「[Policies（ポリシー） > Application Override（アプリケーション オーバーライド）](#)」を参照してください。
- 認証ポリシー - ネットワーク リソースにアクセスするエンド ユーザーの認証を定義します。「[Policies（ポリシー） > Authentication（認証）](#)」を参照してください。
- サービス拒否 (DoS) ポリシー - DoS 攻撃から保護し、一致するルールに対応する保護アクションを実行します。「[Policies（ポリシー） > DoS Protection（DoS プロテクション）](#)」を参照してください。
- SD-WAN ポリシーは、リンク パスの正常性が承認され、コンフィグされた正常性メトリックより低下した場合に、送信元と宛先ゾーン間のリンク パス管理を決定します。「[Policies（ポリシー） > SD-WAN](#)」を参照してください。

Panorama™ からプッシュされた共有ポリシーは、ファイアウォール Web インターフェイスではオレンジ色で表示されます。これらの共有ポリシーは Panorama でのみ編集できます。ファイアウォールでは編集できません。

ルールベースをグループとして表示をクリックして、ルールベースで使用されているすべてのタググループを表示します。多くのルールを持つルールベースではルールベースをグループとして表示し、作成済みのルール階層を維持したまま各グループのタグ、カラーコード、ルール数を表示することで、表示をシンプルにすることができます。

ポリシールール移動またはコピー

ポリシーを移動またはコピーする際には、共有の場所を含め、自分がアクセス許可を与えられている **Destination** (宛先) (ファイアウォール上の仮想システム、または Panorama 上のデバイスグループ) を割り当てることができます。

ポリシー ルールを移動するには、**Policies** (ポリシー) タブでルールを選択し、**Move** (移動) をクリックして、**Move to other vsys** (他の vsys に移動) (**ファイアウォールのみ**) または **Move to different rulebase or device group** (他のルールベースあるいはデバイスグループに移動) (**Panorama のみ**) を選択し、以下の表の各フィールドを指定して **OK** をクリックします。

ポリシーをコピーする場合は、**Policies**[ポリシー] タブで **Clone**[コピー] をクリックして、以下の表の各フィールドを入力して **OK** をクリックします。

設定の移動/コピー	の意味
選択中のルール	操作対象として選択したポリシールールの名前と現在の場所（仮想システムまたはデバイスグループ）が表示されます。
宛先	ポリシーまたはオブジェクトの新しい場所として、仮想システム、デバイスグループ、または共有を選択します。デフォルト値は、 Policies [ポリシー] または Objects [オブジェクト] タブで選択した Virtual System [仮想システム] または Device Group [デバイスグループ] です。
ルール順序	他のルールに対するルール相対位置を選択します。 • Move top[最上部へ] – 他のすべてのルールの前の位置を選択します。 • Move bottom[最下部へ] – 他のすべてのルールの後の位置を選択します。 • Before rule[事前ルール] – 隣接するドロップダウンリスト リストで直後のルールを選択します。 • After rule[事後ルール] – 隣接するドロップダウンリスト リストで直前のルールを選択します。
検証で最初に検出されたエラーに起因するエラーが発生しました	このオプションをオンにすると（デフォルトはオン）、ファイアウォールまたは Panorama が、最初に検出したエラーを表示し、それ以上エラーをチェックしません。たとえば、移動するポリシールールで参照されているオブジェクトが [宛先] に存在しないと、エラーが発生します。このオプションをオフにした場合、ファイアウォールまたは Panorama は、先に全てのエラーを検出してからそれらを表示します。

監査コメント アーカイブ

Audit Comment Archiveを選択して、選択したルールの監査コメント履歴、構成ログ、およびルール変更履歴を表示します。

Security Policy Rule ?

[General](#) | [Source](#) | [Destination](#) | [Application](#) | [Service/URL Category](#) | [Actions](#) | [Usage](#)

Name:

Rule Type:

Description:

Tags:

Group Rules By Tag:

Audit Comment:

[Audit Comment Archive](#)

- [監査コメント](#)
- [設定ログ（コミット間）](#)
- [ルール変更](#)

監査コメント

選択したポリシールールの**Audit Comment** (監査コメント)を表示します。フィルターを適用して保存すれば、特定の監査コメントを素早く探し、表示された監査コメントを CSV 形式でエクスポートできます。

項目	の意味
コミット時間	監査コメントがコミットされた時間です。
監査コメント	監査コメントの内容です。
管理者	監査コメントをコミットしたユーザー。
設定バージョン	設定のリビジョン番号です。0 は、ポリシールールが初めて作成されて Panorama にコミットされたことを示します。

設定ログ（コミット間）

選択済みのポリシールールが各コミットの間に生成した設定ログを表示します。フィルターを適用して保存すれば、特定の設定ログを素早く探し、表示された設定ログを CSV 形式でエクスポートできます。

項目	の意味
時間	監査コメントがコミットされた時間です。
管理者	監査コメントの内容です。
コマンド	実行されたコマンドのタイプです。
変更前	変更が発生する前のルールの情報です。例：ルールの名前を変更した場合、以前の名前が表示されます。
変更後	変更が発生した後のルールの情報です。例：ルールの名前を変更した場合、新しい名前が表示されます。
デバイス名	監査コメントが変更される前のデバイスの名前です。

ルール変更

選択済みのポリシールールの構成バージョンを表示・比較し、どのような変更が発生したのか分析できます。比較したいポリシールールの 2 つの構成バージョンをドロップダウンリストで選択します。

Audit Comment Archive for Security Rule test-rule

Audit Comments | Config Logs (between commits) | **Rule Changes**

31 Committed On 2020/06/10 13:48:46 by admin | 32 Committed On 2020/06/10 13:53:23 by admin | Go

<pre> 1 test-rule { 2 target { 3 negate no ; 4 } 5 source-imei any ; 6 source-imsi any ; 7 source-nw-slice any ; 8 to any ; 9 from any ; 10 source any ; 11 destination any ; 12 source-user any ; 13 category any ; 14 application any ; 15 service_application-default ; 16 source-hip any ; 17 destination-hip any ; </pre>	<pre> 1 test-rule { 2 target { 3 negate no ; 4 } 5 source-imei any ; 6 source-imsi any ; 7 source-nw-slice any ; 8 to multicast ; 9 from any ; 10 source any ; 11 destination any ; 12 source-user known-user ; 13 category any ; 14 application [facebook twitter] ; 15 service any ; 16 source-hip any ; 17 destination-hip any ; </pre>

Close

ルールの使用状況ヒット数のクエリ

- ポリシー > ルールの使用状況

ルール使用状況のクエリを使用し、選択したルールベースを特定の期間でフィルタリングします。ルール使用状況のクエリを使用すれば、ポリシー ルールベースを素早くフィルタリングして使用していないルールを特定・削除できるため、攻撃の入り口を減らすことができます。**PDF/CSV**をクリックしてフィルタリングしたルールを PDF あるいは CSV 形式でエクスポートします。Rule Usage Hit Count Query を使用するには、**Policy Rule Hit Count**設定([Device > Setup > Management \[デバイス > セットアップ > 管理\]](#))を有効にする必要があります。

デフォルト設定では、ポリシールールベース内のルールの使用状況をクエリする際に**Name** (名前)、**Location** (ロケーション)、**Created** (作成)、**Modified** (編集)、**Rule Usage** (ルールの使用状況)列が表示されます。列をさらに追加し、ポリシールールの詳細情報を確認できます。

タスク	の意味
ヒット数	
期間	選択したルールベースのクエリの対象期間を示します。事前定義済みの期間を選択するか、 Custom (カスタム)期間を設定します。
使用方法	クエリを行うルールの使用状況を選択します： Any (すべて)、 Unused (未使用)、 Used (使用済み)、あるいは Partially Used (一部使用済み) (Panorama のみ)。
年	(カスタム期間のみ) ポリシー ルールベースのクエリの開始日時を選択します。
過去_日間のルールのリセットを除外	このオプションを使用すれば、特定の期間 (日数) 中にユーザーが手動でリセットしたルールが除外されます。
操作	
削除します。	選択したポリシー ルールの 1 つまたは複数削除します。
Enable [有効化]	無効化になった場合、1つ以上の選択したポリシー ルールを有効にします。
無効化	選択したポリシー ルールの 1 つまたは複数無効化します。
PDF/CSV	現在 PDF または CSV 形式で表示されているフィルタ済ポリシー ルールをエクスポートします。

タスク	の意味
Reset Rule Hit Counter (ルール ヒット カウンターのリセット)	フィルタリングされ、現在表示されている Selected rules (選択されたルール) または All rules (すべてのルール) のルール使用状況データをリセットします。
タグ	1 つまたは複数のグループ タグを1 つまたは複数の選択したポリシー ルールに適用します。ポリシー ルールにタグを付けるには、グループ タグがすでに存在している必要があります。
タグ外し	1 つまたは複数のグループ タグを1 つまたは複数の選択したポリシー ルールから削除します。

ルール ヒット数クエリのデバイス ルールの使用状況

Panorama 管理サーバーでポリシールールのルールの使用状況を閲覧する際、デバイスおよび仮想システムのルールの使用状況を確認できます。**Reset Rule Hit Counter** (ルール ヒット カウンターをリセット)して Hit Count (ヒット数)、First Hit (最初のヒット)、Last Hit (最後のヒット) をリセットします。

PDF/CSVをクリックしてフィルタリングしたルールを PDF あるいは CSV 形式でエクスポートします。

項目	の意味
デバイス グループ	デバイスあるいは仮想システムが属すデバイスグループです。
デバイス名/仮想システム	デバイスグループあるいは仮想システムの名前です。
ヒット数	ポリシールールにマッチしたトラフィックの総数です。
最後のヒット	ポリシールールにトラフィックが最後にマッチした日時です。
最初のヒット	ポリシールールにトラフィックが最初にマッチした日時です。
最後の更新の受信	デバイスから Panorama 管理サーバーに最後にルールの使用状況を受信した時の日時です。

項目	の意味
作成日時	ポリシールールが作成された日時です。
変更済	ポリシールールを最後に編集した日時です。ポリシールールが編集されていない場合は列が空になります。
状態	デバイスの接続ステータス： Connected （接続済み）あるいは Disconnected （切断）。

Policies > Security [ポリシー > セキュリティ]

セキュリティ ポリシー ルールは、セキュリティ ゾーンを参照して、アプリケーション、ユーザーまたはユーザー グループ、およびサービス（ポートおよびプロトコル）に基づいて、ネットワーク上のトラフィックを許可、制限、および追跡できるようにします。デフォルトでは、「rule1」という名前のセキュリティ ルールがファイアウォールに含まれています。このルールでは、Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックがすべて許可されています。

知りたい内容	以下を参照
セキュリティ ポリシーとは？	セキュリティポリシーの概要 Panorama については、「 ポリシールールの移動またはコピー 」を参照してください。
セキュリティ ポリシー ルールを作成する際に使用可能なフィールドは？	セキュリティ ポリシー ルールの構成要素
Web インターフェイスを使用してセキュリティ ポリシー ルールを管理するには？	ポリシーの作成と管理 セキュリティ ポリシー ルールのオーバーライドまたは取り消し アプリケーションおよび使用状況 セキュリティポリシー オプティマイザー
その他の情報をお探しですか？	セキュリティ ポリシー 

セキュリティポリシーの概要

セキュリティ ポリシーを使用すると、ルールを適用し、アクションを実行できます。また、必要に応じて、全般的または個別の指定を行うことができます。ポリシー ルールと受信トラフィックに対し順番に照合されます。トラフィックに一致する最初のルールが適用されるため、固有のルールを全般的ルールよりも先に設定する必要があります。たとえば、他のすべてのトラフィック関連の設定が同じである場合、1つのアプリケーションに対応するルールがすべてのアプリケーションに対応するルールよりも上に来るようにしなければなりません。



ネットワーク リソースへのアクセス試行時にエンド ユーザーの認証を確実に行うために、ファイアウォールは認証ポリシーを評価してから、セキュリティ ポリシーを評価します。詳細は、「[Policies \(ポリシー\) > Authentication \(認証\)](#)」を参照してください。

ユーザー定義のどのルールとも一致しないトラフィックには、デフォルト ルールが適用されます。セキュリティ ルールベースの下部に表示されるデフォルト ルールは、すべてのイントラゾーン (ゾーン内) トラフィックを許可し、すべてのインターゾーン (ゾーン間) トラフィックを

拒否するよう事前定義されています。これらのルールは、事前定義済み設定に含まれ、デフォルトで読み取り専用ですが、**Override**[オーバーライド]して、タグ、アクション (許可または拒否)、ログ設定、セキュリティ プロファイルなど、限定された複数の設定を変更することができます。

インターフェイスには、セキュリティ ポリシー ルールを定義する以下のタブが含まれています。

- **General** (全般) – **General** (全般) タブを選択して、セキュリティ ポリシー ルールの名前と説明を設定します。
- **Source**[送信元] – **Source**[送信元]タブを選択して、トラフィックの送信元ゾーンまたは送信元アドレスを定義します。
- **User**[ユーザー] – **User**[ユーザー]タブを選択して、個々のユーザーまたはユーザーのグループのポリシーを適用します。ホスト情報プロファイル (HIP) が有効な GlobalProtect™ を使用している場合、GlobalProtect が収集した情報に基づいてポリシーを適用することもできます。たとえば、ユーザーのアクセス レベルを、ファイアウォールにユーザーのローカル設定を通知する HIP によって判別することができます。HIP 情報を使用して、ホストで実行中のセキュリティ プログラム、レジストリ値、およびホストにアンチウイルス ソフトウェアがインストールされているかどうかなど他の多くのチェックを基に、詳細なアクセス制御を行うことができます。
- **Destination**[宛先] – **Destination**[宛先]タブを使用して、トラフィックの宛先ゾーンまたは宛先アドレスを定義します。
- **Application**[アプリケーション] – **Application**[アプリケーション]タブを選択して、アプリケーションまたはアプリケーション グループに基づいて、ポリシーがアクションを実行するように指定します。管理者は、既存の App-ID™ シグネチャを使用し、カスタマイズして、独自のアプリケーションや、既存のアプリケーションの特定の属性を検出することもできます。カスタム アプリケーションは **Objects** (オブジェクト) > **Applications** (アプリケーション) で定義されます。
- **Service/URL Category** (サービス/URL カテゴリ) – **Service/URL Category** (サービス/URL カテゴリ) タブを選択して、TCP や UDP のポート番号または URL カテゴリをポリシーの一致条件として指定できます。
- **Action**[アクション] – **Action**[アクション]タブから、定義されたポリシー属性に一致するトラフィックに基づいて実行されるアクションを定義します。
- **Target** (宛先) – **Target** (宛先) タブを選択して、セキュリティ ポリシー ルールのデバイスまたはタグを指定します。
- **Usage** (使用状況) – **Usage** (使用状況)タブを選択すれば、ルールで発見されたアプリケーションのかず、ルールで最後に新しいアプリケーションが発見された時、ヒット数データ、過去 30 日間のトラフィック、ルールが作成された時、最後に編集された時など、ルールの使用状況を確認できます。

セキュリティ ポリシー ルールの構成要素

- Policies > Security [ポリシー > セキュリティ]

以下のセクションでは、個々のセキュリティ ポリシー ルールの構成要素について説明します。セキュリティ ポリシー ルールを作成する際には、以下に示す各オプションを設定できます。

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
ルール番号	該当なし	ファイアウォールが自動的に各ルールに番号を振り、ルールが移動するとルールの順序が変更されます。特定のフィルタに一致するようにルールをフィルタリングすると、各ルールはルールベース内の全ルールのコンテキストで番号が振られ、評価順に従って並べられます。 Panorama は独立してプレルールおよびポストルールに番号を振ります。Panorama が管理対象ファイアウォールにルールをプッシュすると、付番の際に、ルールベース内のプレルール、ファイアウォールルール、およびポストルールの階層が考慮され、その番号がルールの並びと評価順に反映されます。
名前	一般	ルールを識別する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 63 文字を指定できます。ルール名はファイアウォールおよび Panorama 上で一意でなければなりません。また、デバイス グループとその先祖または子孫デバイス グループ内でも一意でなければなりません。
ルールの種類		ルールがゾーン内、ゾーン間、その両方のどれに適用されるかを指定します。 • universal[ユニバーサル] (デフォルト) – 指定された送信元ゾーンおよび宛先ゾーン内の一致するすべてのインターゾーントラフィックとイントラゾーントラフィックにルールを適用します。たとえば、送信元ゾーンが A と B で、宛先ゾーンが A と B のユニバーサル ルールを作成するとします。ルールは、ゾーン A 内のすべてのトラフィック、ゾーン B 内のすべてのトラフィック、ゾーン A からゾーン B へのすべてのトラフィック、ゾーン B からゾーン A へのすべてのトラフィックに適用されます。 • intrazone[イントラゾーン] – 指定された送信元ゾーン内の一致するすべてのトラフィックにルールを適用します (イントラゾーンルールには宛先ゾーンを指定できません)。たとえば、送信元ゾーンを A と B に設定するとします。ルールは、ゾーン A 内のすべてのトラフィック、ゾーン B 内のすべてのトラフィックに適用されますが、ゾーン

セキュリティ ルールの構成要素	設定場所	の意味
		A とゾーン B 間のトラフィックには適用されません。 • interzone[インターゾーン] – 指定された送信元ゾーンおよび宛先ゾーン間の一致するすべてのトラフィックにルールを適用します。たとえば、送信元ゾーンを A、B、C、宛先ゾーンを A、B に設定したとします。ルールは、ゾーン A からゾーン B、ゾーン B からゾーン A、ゾーン C からゾーン A、ゾーン C からゾーン B へのトラフィックには適用されますが、ゾーン A、B、または C 内のトラフィックには適用されません。
の意味		ポリシーの説明を入力します（最大 1,024 文字）。
tags		ポリシーのタグを指定します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。多数のポリシーを定義していて、特定のキーワードでタグが付けられたポリシーを表示する場合に役立ちます。たとえば、特定のルールに「復号」や「復号なし」といった特定の語でタグを付けたり、特定のデータ センターに関するポリシーにその場所の名前を使用したりできます。 デフォルト ルールにタグを追加することもできます。
Source Zone	送信元	送信元ゾーンを Add（追加）します（デフォルトは Any（すべて））。ゾーンは同じタイプ (Layer 2 [レイヤー 2]、Layer 3 [レイヤー 3]、virtual wire [バーチャル ワイヤ]) である必要があります。新しいゾーンを定義する手順については、「Network（ネットワーク） > Zones（ゾーン）」を参照してください。 複数のゾーンを使用して管理を簡略化できます。たとえば、信頼されていない宛先ゾーンが指定されている 3 つの異なる内部ゾーン (マーケティング、販売、広報) がある場合、すべてのケースを対象とした 1 つのルールを作成できます。
送信元アドレス	送信元	送信元アドレス、アドレス グループ、または地域を Add（追加）します（デフォルトは Any（すべて））。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address（アドレス）オブジェクト、Address Group（アドレスグループ）

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		プ)、またはRegions (地域) を選択して設定を行います。 Objects (オブジェクト)>Addresses (アドレス) および Objects (オブジェクト)>AddressGroups (アドレスグループ) はそれぞれ、セキュリティポリシー ルールがサポートしているアドレス オブジェクトおよびアドレスグループのタイプを示します。 Negate (無効化) オプションを選択すると、指定したアドレスではなく、指定したゾーンからの送信元アドレスにルールが適用されます。
送信元ユーザー	送信元	このポリシーを適用する送信元ユーザーまたはユーザー グループをAdd (追加) します： • any – ユーザー データに関係なく任意のトラフィックが含まれます。 • pre-logout[ログアウト前] – GlobalProtect を使用してネットワークに接続しているが、自分のシステムにはログアウトしていないリモートユーザーが含まれます。GlobalProtect エンドポイントのポータルに Pre-logout (プレログアウト) オプションが設定されている場合、自分のマシンに現在ログアウトしていないユーザーは、ユーザー名 pre-logout として識別されます。pre-logout ユーザー用のポリシーを作成でき、また、ユーザーが直接ログアウトしていても、そのマシンは完全にログアウトしているかのようにドメインで認証されます。 • known-user (既知のユーザー) – 認証されたすべてのユーザー (ユーザー データがマッピングされた IP アドレス) が含まれます。このオプションは、ドメインの「ドメイン ユーザー」グループに相当します。 • unknown[未知] – 認証されていないすべてのユーザー (ユーザーにマップされていない IP アドレス) が含まれます。たとえば、unknown (未知) はゲスト レベルのアクセスに使用できます。これらのユーザーは、ネットワーク上の IP アドレスを持っていますが、ドメインに認証されず、ファイアウォール上に IP アドレス対ユーザーのマッピング情報がないためです。 • select[選択] – このウィンドウで選択したユーザーが含まれます。たとえば、1 人のユーザー、個々のユーザーのリスト、グループを追加したり、手動でユーザーを追加する場合があります。

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		 ファイアウォールが User-ID™ エージェントではなく、 RADIUS 、 TACACS+ 、または SAML アイデンティティ プロバイダ サーバーからユーザー情報を収集している場合、ユーザーのリストは表示されません。ユーザー情報を手動で入力する必要があります。
送信元デバイス	送信元	ポリシー対象ホスト デバイスのAdd (追加) : • any (すべて) – すべてのデバイスを含めます。 • no-hip (HIP なし) – HIP 情報を必要としません。この設定により、HIP 情報を収集または送信できないサードパーティ デバイスからのアクセスが可能になります。 • quarantine (隔離) – quarantine list (隔離リスト) のすべてのデバイスを含みます (Device (デバイス) > Device Quarantine (デバイスの隔離))。 • select (選択) – 設定で選択されるデバイスが含まれます。例えば、モデル、OS、OS ファミリー、またはベンダーに基づき、デバイス オブジェクトを追加することができます。
送信元 HIP プロファイル	送信元	ホスト情報プロファイル (HIP) をAdd (追加) すると、最新のセキュリティ パッチやアンチウイルス定義がインストールされているかなどエンド ホストのセキュリティ状態に関する情報を収集できます。ポリシーの適用にホスト情報を使用することで、重要なリソースにアクセスするリモート ホストが適切に整備された、セキュリティ標準に準拠した粒度の細かいセキュリティを実現でき、その後に、ネットワーク リソースへのアクセスを許可できます。以下の送信元 HIP プロファイルがサポートされます。 • any (任意) – HIP 情報に関係なく任意のエンドポイントが含まれます。 • select (選択) – 設定で選択した HIP プロファイルが含まれます。たとえば、1 つの HIP プロファイルや HIP プロファイルのリストを追加したり、手動で HIP プロファイルを追加できます。 • no-hip (HIP なし) – HIP 情報を必要としません。この設定により、HIP 情報を収集または送信で

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		きないサードパーティ クライアントからのアクセスが可能になります。
送信元サブスクライバ	送信元	以下の形式で、5G または 4G ネットワークに 1 つまたは複数の送信元サブスクライバを Add (追加) します。 • [any] • (5G のみ) IMSI を含む 5G Subscription Permanent Identifier (SUPI、サブスクリプション永続識別子) • IMSI (14 または 15 桁) • ハイフン区切りの 11~15 桁の IMSI 値の範囲 • 6 桁の IMSI プレフィックスです。プレフィックスの後にワイルドカードとしてアスタリスク (*) を付けます。 • IMSI を指定する EDL
送信元機器		以下の形式で、5G または 4G ネットワークに 1 つまたは複数の送信元機器 ID を Add (追加) します。 • [any] • (5G のみ) International Mobile Equipment Identity (IMEI) を含む 5G Permanent Equipment Identifier (PEI、永続機器識別子) • IMEI (11~16 桁の長さ) • Type Allocation Code (TAC、タイプ割り当てコード) の 8 桁の IMEI プレフィックス • IMEI を指定する EDL
ネットワーク スライス	送信元	以下の通り、5G ネットワークのネットワーク スライス サービス タイプ (SST) に基づき、1 つまたは複数の送信元ネットワーク スライスを Add (追加) します。 • 標準 (事前定義済) SST • eMBB (enhanced Mobile Broadband、拡張モバイルブロードバンド) – ビデオ ストリーミング等のより速度が高く、高データレートを実現します。 • URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications、超高信頼低遅延通信) – 重要な IoT (ヘルスケア、ワイヤレス決済、ホーム

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		コントロール、車両通信) 等、遅延に影響を受けやすいミッション クリティカルなアプリケーション向け。 • MIoT (Massive Internet of Things、大規模なモノのインターネット—例えば、スマートメーター、スマート廃棄物管理、盗難防止、資産管理、位置追跡等。 • ネットワーク スライス SST - 通信事業者固有—スライス名を選択し、指定します。スライス名の形式は、テキストの後にコンマ (,) と数字を付けます (128~255 の範囲)。例えば、「Enterprise 012,145」と入力します。
Destination Zone	宛先	宛先ゾーンを Add (追加) します (デフォルトは any (任意))。ゾーンは同じタイプ (Layer 2 [レイヤー 2]、Layer 3 [レイヤー 3]、virtual wire [バーチャル ワイヤー]) である必要があります。新しいゾーンを定義する手順については、「Network (ネットワーク) > Zones (ゾーン)」を参照してください。 複数のゾーンを使用して管理を簡略化できます。たとえば、信頼されていない宛先ゾーンが指定されている 3 つの異なる内部ゾーン (マーケティング、販売、広報) がある場合、すべてのケースを対象とした 1 つのルールを作成できます。  イントラゾーンルールは、送信元と宛先が同じゾーン内にあるトラフィックにのみ一致するため、宛先ゾーンを定義できません。イントラゾーンルールに一致するゾーンを指定する場合、送信元ゾーンのみを設定する必要があります。
宛先アドレス		宛先アドレス、アドレス グループ、または地域を Add (追加) します (デフォルトは Any (すべて))。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address (アドレス) オブジェクトをクリックし、Address Group (アドレスグループ)、または Regions (地域) を選択してアドレス設定を指定します。Objects (オブジェクト) > Addresses (アドレス) および Objects (オブジェクト) > AddressGroups (アドレスグループ) はそれぞれ、セキュリティポリシー ルールがサポートしているアド

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		レス オブジェクトおよびアドレスグループのタイプを示します。 Negate (無効化) オプションを選択すると、指定したアドレスではなく、指定したゾーン内の宛先アドレスにルールが適用されます。
宛先デバイス		ポリシー対象ホスト デバイスのAdd (追加) : • any (すべて) –すべてのデバイスを含めます。 • quarantine (隔離) –quarantine list (隔離リスト) のすべてのデバイスを含みます (Device (デバイス) > Device Quarantine (デバイスの隔離))。 • select (選択) – 設定で選択されるデバイスが含まれます。例えば、モデル、OS、OS ファミリー、またはベンダーに基づき、デバイス オブジェクトを追加することができます。
アプリケーション	Application [アプリケーション]	セキュリティ ポリシー ルールについて、特定のアプリケーションをAdd (追加) します。アプリケーションに複数の機能がある場合、アプリケーション全体または個別の機能を選択できます。アプリケーション全体を選択した場合、すべての機能が含まれ、将来、機能が追加されるとアプリケーション定義が自動的に更新されます。 セキュリティ ポリシー ルールでアプリケーション グループ、フィルタ、またはコンテナを使用している場合は、Application (アプリケーション) 列のオブジェクトの上にマウスを置き、ドロップダウンリストを開いて Value (値) を選択すると、オブジェクトの詳細が表示されます。これにより、Object[オブジェクト]に移動しなくても、ポリシーからアプリケーションメンバーを直接表示することができます。

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		 常に一つあるいは複数のアプリケーションを指定することで、ネットワーク上で許可したいアプリケーションだけを許可し、攻撃の入り口を減らしてネットワークトラフィックをしっかりと制御できるようにしてください。アプリケーションを any (すべて) に設定しないでください。そうするとすべてのアプリケーションのトラフィックが許可され、攻撃の入り口が増えてしまいます。
サービス	サービス/URL カテゴリ	特定の TCP または UDP のポート番号に制限したいサービスを選択します。ドロップダウンリスト リストから以下のいずれかを選択します。 • any - 選択したアプリケーションがすべてのプロトコルやポートで許可または拒否されます。 • application-default (アプリケーション-デフォルト) – 選択したアプリケーションが、Palo Alto Networks® によって定義されたデフォルトのポートでのみ許可または拒否されます。このオプションは、許可ポリシーに使用することをお勧めします。標準以外のポートやプロトコルで実行されるアプリケーションは、意図的である場合を除き、動作と使用方法が望ましくない可能性があります。このオプションを許可ポリシーに使用することで、そうしたアプリケーションの実行を禁止できます。  このオプションを使用しても、ファイアウォールはすべてのポートのすべてのアプリケーションをチェックしますが、アプリケーションはデフォルトのポート/プロトコルでのみ許可されます。

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		 大抵のアプリケーションの場合 はapplication-defaultを使用し、アプリ ケーションが標準的でないポートを使用 したり、他の悪意のある挙動を生じさ せたりしないようにします。アプリケー ションのデフォルトのポートが変わる と、ファイアウォールが自動的にルール を更新してデフォルトのポートを修正し ます。内部のカスタム アプリケーショ ンのように標準的でないポートを使用す るアプリケーションについては、アプリ ケーションを修正するか、標準的でない ポートを指定するルールを作成し、対 象のアプリケーションを必要とするトラ フィックにのみルールを適用します。 • Select（選択） – 既存のサービスをAdd（追 加）するか、Service（サービス）またはService Group（サービス グループ）を選択して新しいエ ントリを指定します。（または Objects（オブジェ クト） > Services（サービス） および Objects（オ ブジェクト） > Service Groups（サービス グル ープ） を選択します）。
URL カテゴリ		セキュリティ ルールを適用する URL カテゴリを選択 します。 • URL カテゴリに関係なくすべてのセッションを許 可または拒否するには、any を選択します。 • カテゴリを指定するには、ドロップダウンリスト リストから特定のカテゴリ (カスタム カテゴリを 含む)を Add（追加）します。Objects（オブジェク ト） > External Dynamic Lists（外部動的リスト） を 選択して、カスタム カテゴリを定義します。
アクション設定	操作	ルールで定義されている属性にマッチするトラフィッ クに対してファイアウォールが適用するAction (アク ション)を選択します： • Allow（許可） – （デフォルト）一致するトラ フィックを許可します。 • Deny（拒否） – 一致するトラフィックをブロッ クし、拒否されるアプリケーションについて定 義されたデフォルトのアクションの拒否を実行し

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		ます。アプリケーションについてデフォルトで定義されている拒否アクションを表示するには、 (Objects (オブジェクト) > Applications (アプリケーション)) でアプリケーションの詳細情報を表示します。 デフォルトの拒否アクションはアプリケーションによって異なるため、ファイアウォールは、あるアプリケーションについては、セッションをブロックしてリセットを送信し、別のアプリケーションについてはセッションを暗黙にドロップするといったアクションを実行します。 • Drop[ドロップ] – アプリケーションをサイレントにドロップします。TCP リセットはホストまたはアプリケーションに送信されません。ただし、Send ICMP Unreachable (ICMP 送信到達不能) を選択した場合を除きます。 • Reset client[クライアントのリセット] – クライアント側デバイスに TCP リセットを送信します。 • Reset server[サーバーのリセット] – サーバー側デバイスに TCP リセットを送信します。 • Reset both client and server[クライアントおよびサーバー両方のリセット] – クライアント側とサーバー側の両方のデバイスに TCP リセットを送信します。 • Send ICMP Unreachable (ICMP 送信到達不能) – レイヤー 3 インターフェイスでのみ使用できます。トラフィックのドロップや接続のリセットを行うようにセキュリティ ポリシー ルールを設定すると、トラフィックが宛先ホストに到達しない場合があります。そのような場合は、ドロップされるすべての UDP トラフィックおよび TCP トラフィックについて、トラフィックの送信元 IP アドレスに ICMP 到達不能応答を送信するようにファイアウォールを設定できます。この設定を有効にすると、送信元は正規の手順に従ってセッションをクローズまたはクリアできるため、アプリケーションの処理が中断するのを防ぐことができます。 ファイアウォールに設定されている ICMP 到達不能パケット率を確認するには、(Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Session (セッション)) の Session Settings (セッション設定) を表示します。

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		事前定義済みのインターゾーンおよびイントラゾーン ルールに定義されているデフォルト アクションをオーバーライドする方法については、「 セキュリティ ルールのオーバーライドまたは取り消し 」を参照してください。
プロファイル設定	操作	セキュリティ プロファイル ルールと一致するパケットに対してファイアウォールが実行する追加チェックを指定するには、Antivirus（アンチウイルス）、Vulnerability Protection（脆弱性防御）、Anti-Spyware（アンチスパイウェア）、URL Filtering（URL フィルタリング）、File Blocking（ファイル ブロッキング）、Data Filtering（データ フィルタリング）、WildFire Analysis（WildFire 分析）、Mobile Network Protection（モバイル ネットワーク保護）、および SCTP Protection（SCTP 保護）の各プロファイルを選択します。 個々のプロファイルではなくプロファイル グループを指定するには、Profile Type（プロファイル タイプ）をGroup（グループ）と選択してから、Group Profile（グループ プロファイル）を選択します。 新しいプロファイルやプロファイル グループを定義するには、該当するプロファイルの隣のNew（新規）をクリックするか、New Group Profile（新規プロファイル グループ）を選択します。 Security Profiles（セキュリティ プロファイル）（またはプロファイル グループ）をデフォルト ルールに関連付けることもできます。
ログ設定およびその他の設定	操作	ルールに一致するトラフィックのエントリをローカルトラフィック ログに生成するには、以下のオプションを選択します。

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		Log At Session Start (セッション開始時にログ) (デフォルトではオフ) – セッション開始のトラフィック ログ エントリを生成します。  ACC でアクティブな GRE トンネルを表示するトンネル セッションやトラブルシューティングが目的でない限り、Log at Session Start (セッション開始時にログ)を有効化しないでください。例えば <i>facebook-base</i> から <i>facebook-chat</i> へ数パケットが生じた後にアプリケーションが変更する場合、セッション終了時のロギングはあまりリソースを消費せずにアプリケーションを正確に識別します。 Log At Session End (セッション終了時にログ) (デフォルトではオン) – セッション開始のトラフィック ログ エントリを生成します。  セッションの開始または終了のエントリがログに記録される場合、<i>drop</i> [ドロップ]および <i>deny</i> [拒否]のエントリもログに記録されます。 Log Forwarding Profile (ログ転送プロファイル) – ローカル トラフィック ログと脅威ログのエントリをリモートの宛先 (Panorama サーバーや Syslog サーバーなど) に転送するには、ドロップダウンリストから Log Forwarding Profile (ログ転送プロファイル) を選択します。  脅威ログ エントリの生成は、Security Profiles (セキュリティ プロファイル) で定義されます。必要に応じて、New (新規) ログ プロファイルを定義します (「Objects (オブジェクト)」 > Log Forwarding (ログ転送)」を参照)。

セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
		 ログ転送プロファイルを作成・有効化し、専用の外部ストレージデバイスにログを送信します。ファイアウォールのログの保存領域には限界があり、容量一杯になるとファイアウォールは最も古いログをパージするため、これによってログを保持できます。 デフォルト ルールのログ設定を変更することもできます。以下のオプションを任意に組み合わせて指定します。 • Schedule (スケジュール) — ルールを適用する日時を制限するには、ドロップダウン リストからスケジュールを選択します。必要に応じて、New (新規) スケジュールを定義します (「復号化された SSL トラフィックを制御するための設定」を参照)。 • QoS Marking (QoSマーキング) — ルールに一致するパケットの Quality of Services (QoS) の設定を変更するには、IP DSCP または IP Precedence (IP優先度) を選択して、QoS の値を 2 進数形式で入力するか、事前に定義されている値をドロップダウン リストから選択します。QoS の詳細は、「サービス品質」を参照してください。 • Disable Server Response Inspection (サーバー レスポンス検査の無効化) — サーバーからクライアントに送信されるパケットの検査を無効にします。このオプションはデフォルトで無効になっています。  最高のセキュリティ体制のために、Disable Server Response Inspection を有効にしないでください。このオプションを選択すると、ファイアウォールはクライアントからサーバーへのフローのみ検査します。<i>server-to-client</i> のフローは検査されないため、これらのトラフィックフローに脅威があるかどうかを識別できません。

セキュリティ ルールの構成要素	設定場所	の意味
基本	ルールの使用状況	• Rule Created (ルールの作成時)—ルールを作成した日時です。 • Last Edited (最終変更)—ルールが最後に編集された日次です。
アクティビティ	ルールの使用状況	• Hit Count (ヒット数)—トラフィックがルールにマッチ (ヒット) した回数の合計です。 • First Hit (最初のヒット)—初めてルールがマッチした時です。 • Last Hit (最後のヒット)—最後にルールがマッチした時です。
アプリケーション	ルールの使用状況	• Applications Seen (発見されたアプリケーション)—ルールが許可するアプリケーションの数です。 • Last App Seen (最後に発見されたアプリケーション)—ルールで最後の新しいアプリケーション (以前に発見されたことがないアプリケーション) が発見された時から経過した日数です。 • Compare Applications & Applications Seen (アプリケーションおよび発見されたアプリケーションを比較)—クリックすると、ルールで設定されているアプリケーションとルールで発見されたアプリケーションを比較できます。このツールを使用すれば、ルールにマッチするアプリケーションを探し、それらをルールに追加することができます。
トラフィック (過去 30 日間)	ルールの使用状況	• Bytes (バイト数)—過去 30 日間のルールのトラフィック量 (バイト) です。  最も古いルールはトラフィックの累積量が最も多くなりがちであるため、期間を 30 日より長くするとそのルールがリストの一番上に残り続けるでしょう。そのため、新しいルールに大量のトラフィックがあっても、古いルールの下にリストアップされる可能性があります。



セキュリティ ルール の構成要素	設定場所	の意味
任意 (すべての対象 デバイス) Panorama のみ	ターゲット	ポリシー ルールをデバイス グループのすべての管理 対象ファイアウォールにプッシュするには、有効化 (チェックをオン) にします。
デバイス Panorama のみ		ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループに 関連付けられた 1 つまたは複数の管理対象ファイア ウォールを選択します。
タグ Panorama のみ		指定したタグを持つデバイス グループ内の管理対象 ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするに は、1 つまたは複数のタグを Add (追加) します。
これらの指定され たデバイスとタグ のみをターゲット に設定する Panorama のみ		選択したデバイスとタグを除き、デバイス グルー プに関連付けられているすべての管理対象ファイア ウォールにポリシー ルールをプッシュするには、有効 化 (チェックをオンに) します。



ポリシーの作成と管理

Policies (ポリシー) > **Security** (セキュリティ) ページでは、セキュリティ ポリシーの追加、変更、および管理が可能です。

タスク	の意味
コンテキスト の	新しいポリシールールを Add (追加)するか、新しいルールのベースとなる ルールを選択して Clone Rule (ルールをコピー)します。コピーされたルール 「 rule <i>n</i> 」が選択したルールの下に挿入されます。 <i>n</i> は次に使用可能な整数 で、これによりルール名が一意になります。コピーの詳細は、「 ポリシー ルールの移動またはコピー 」を参照してください。
変更	設定を変更するルールを選択します。 Panorama からプッシュされたルールは、ファイアウォールでは読み取り専用 となるため、ローカルでは編集できません。 Override (オーバーライド) および Revert (元に戻す) アクションは、セ キュリティ ルールベースの最下部に表示されるデフォルト ルールにのみ適用 されます。事前定義ルール、すなわち、すべてのイントラゾーン トラフィッ クを許可し、すべてのインターゾーン トラフィックを拒否するルールは、 ファイアウォールに、ルールベース内の他のどのルールとも一致しないトラ フィックの処理方法を指示するものです。これらのルールは事前定義済み設

タスク	の意味
	定に含まれるため、Override (オーバーライド)して一部のポリシー設定を編集する必要があります。Panorama を使用している場合、デフォルト ルールを Override (オーバーライド) して、Device Groups (デバイス グループ) コンテキストまたは Shared (共有) コンテキストでファイアウォールにプッシュすることもできます。デフォルト ルールを元に戻すこともできます。これにより、事前定義済み設定や Panorama からプッシュされた設定が復元されます。詳細は「セキュリティ ルールのオーバーライドまたは取り消し」を参照してください。
移動	ルールは、Policies (ポリシー) ページに列挙されている順序で、上から下に評価されます。ネットワーク トラフィックに対してルールを評価する順序を変更するには、ルールを選択して、Move Up (上へ移動)、Move Down (下へ移動)、Move Top (最上部へ移動)、Move Bottom (最下部へ移動)、または Move to a different rulebase or device group (別のルールベースあるいはデバイスグループに移動) します。詳細は、「ポリシー ルールの移動またはコピー」を参照してください。
UUID のコピー	ルールの UUID をクリップボードにコピーし、設定やログを検索する際に使用できるようにします。
Delete (削除)	既存のルールを選択して Delete (削除) します。
有効化/無効化	ルールを無効にするには、選択して Disable (無効) にします。無効になっているルールを有効にするには、選択して Enable (有効) にします。
ルールの使用状況のモニター	ファイアウォールを前回再起動して以来使用されていないルールを特定したい場合は Highlight Unused Rules (未使用のルールをハイライト表示) します。未使用のルールの背景は点線で表示されます。その上で、ルールを Disable (無効) にするか、Delete (削除) するかを判断します。現在使用されていないルールは黄色い網掛けで表示されます。ポリシー ルール ヒット カウントが有効である場合は、Hit Count (ヒット数) データはルールが使用されていないかどうかを判断するために使われます。  各ファイアウォールは、一致のあるルールのトラフィック フラグが維持管理されます。再起動時にデータ プレーンのリセットが発生するとフラグがリセットされるため、このリストを定期的にモニターして、最後のチェック以降にルールに一致があったかどうかを判別してからリストを削除または無効にすることがベストプラクティスになります。

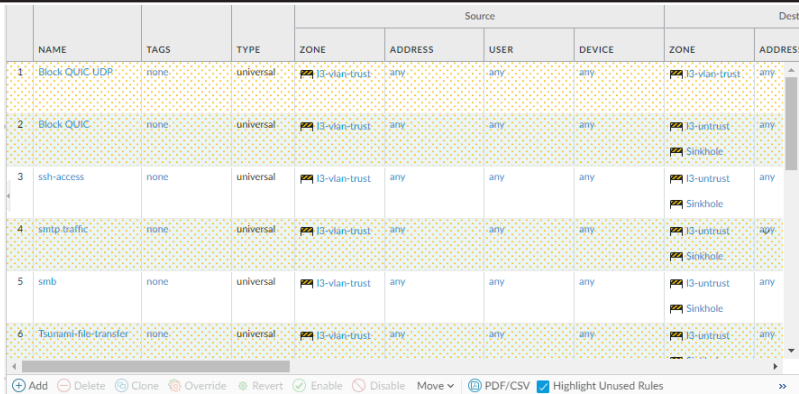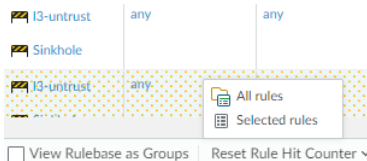タスク	の意味
	
Reset Rule Hit Counter (ルール ヒット カウンターのリセット)	Hit Count (ヒット数) はポリシー ルールの総トラフィック ヒットを追跡します。総トラフィック ヒット数は再起動、アップグレード、データプレーンの再起動後も存続します。 あるいは、Reset Rule Hit Counter (ルールのヒット カウンターをリセット) (最下部のメニュー) します。ヒット数統計を消去するには、All Rules (すべてのルール) を選択するか、指定のルールを選択して Selected rules (選択したルール) のヒット数統計のみをリセットします。  最初にヒットしたセキュリティ ポリシーの日付を確認するには、First Hit (最初のヒット) を表示します。日付は hh:mm:ss year (時間：分：秒、西暦) の形式で表示されます。この値はリセットできません。 最後にヒットしたセキュリティ ポリシーの日付を確認するには、Last Hit (最後のヒット) を表示します。日付は hh:mm:ss year (時間：分：秒、西暦) の形式で表示されます。この値はリセットできません。
列の表示/非表示	Policies (ポリシー)のところに表示される各列の表示/非表示を切り替えます。列名を選択すれば表示を切り替えられます。

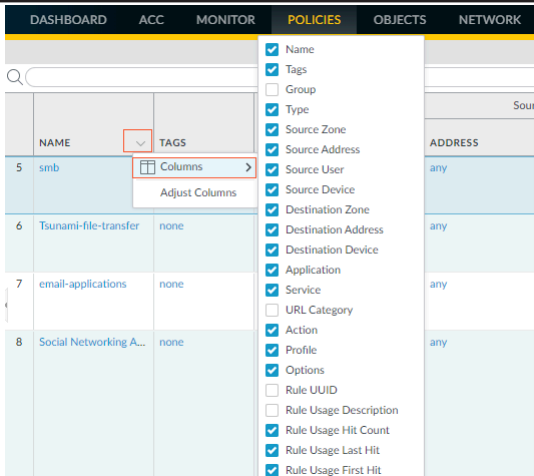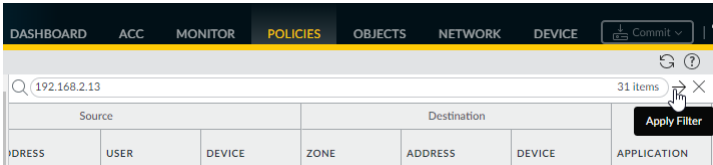タスク	の意味
	
フィルタの適用	リストにフィルタを適用するには、Filter Rules[フィルタ ルール] ドロップダウンリスト リストから選択します。フィルタを定義するには、項目のドロップダウンリストでFilter (フィルタ)を選択します。  デフォルトルールはルールベースフィルタリングの対象外であるため、常にフィルタリング後のルールリストに表示されます。 ポリシーに一致するものとしてログに記録されたネットワーク セッションを表示するには、ルール名のドロップダウンリスト リストでLog Viewer (ログビューワ)を選択します。 現在の値を表示するには、項目のドロップダウンリストでValue (値)を選択します。列メニューから項目を直接編集、フィルタリング、または削除することもできます。たとえば、あるアドレス グループに含まれるアドレスを表示するには、Address (アドレス)列内のオブジェクトにカーソルを合わせ、ドロップダウンリストでValue (値)を選択します。これにより、Object[オブジェクト]タブに移動しなくても、アドレス グループのメンバーおよび対応する IP アドレスを迅速に確認できます。 オブジェクト名またはIPアドレスをもとに、ポリシー内で使用されているオブジェクトを検索する場合はフィルターを使用します。フィルターの適用後はフィルターに一致した項目のみが表示されます。フィルターは埋め込みオブジェクトに対しても有効です。たとえば、10.1.4.8 でフィルタリングした場合、そのアドレスを含むポリシーのみが表示されます。 

タスク	の意味
ルールのプレビュー (Panoramaの み)	Preview Rules (ルールのプレビュー) から、ルールを管理対象ファイアウォールにプッシュする前にルールのリストを表示することができます。大量のルールに目を通しやすいように、各ルールベース内でルールの階層がデバイスグループ (および管理対象ファイアウォール) ごとに視覚的に区別されて表示されます。
設定タイトルのエクスポート	最低限の読み取り専用アクセス権を持つ管理ロールは、ポリシー ルールベースを PDF/CSV としてエクスポートできます。フィルターを適用して、監査などの必要性に応じて具体的な表構成出力を作成することができます。Web インターフェイスで表示可能な列のみがエクスポートされます。 「 Configuration Table Export (設定バンドルのエクスポート) 」を参照してください。
使用されていないルールの強調表示	トラフィックにマッチしないポリシールールを Rule Usage (ルールの使用状況)列でハイライト表示します。
グループ	View Rulebase as Groups (ルールベースをグループで表示)のボックスにチェックを入れている場合にタグ グループを管理します。次の操作を実行できます。 - グループ内のルールを別のルールベースまたはデバイス グループに移動 - 選択したタグ グループを別のデバイス グループに移動します。 - すべてのルールのグループを変更する - 選択したタグ グループ内のルールをルールベース内の別のタグ グループに移動します。 - グループ内のすべてのルールを削除する - 選択したタグ グループ内のすべてのルールを削除します。 - グループ内のすべてのルールをクローンする:選択したタグ グループ内のルールをデバイス グループにクローンします。
ルールベースをグループとして表示	View Rulebase as Groups (ルールベースをグループとして表示)すれば、 Group Rules by Tag (タグに基づいてルールをグループ化)で使用しているタグを使ってポリシー ルールベースを表示できます。選択したタグ グループに属すポリシールールが表示されます。
ポリシーマッチのテスト	選択したポリシー ルールベースの保護ポリシーのテストを行い、正しいトラフィックが拒否・許可されることを検証します。

セキュリティ ポリシー ルールのオーバーライドまたは取り消し

デフォルトのセキュリティルールである `interzone-default` と `intrazone-default` には事前定義済みの設定がありますが、これは、ファイアウォールまたはPanorama上でオーバーライドできます。ファイアウォールがデバイス グループからデフォルト ルールを受信する場合は、デバイス

グループ設定もオーバーライドできます。オーバーライドが実行されるファイアウォールまたは仮想システムには、ローカルバージョンのルールが設定情報の中に格納されています。オーバーライド可能な設定は、フルセットの一部です (以下の表にセキュリティ ルールの一部を示します)。デフォルト セキュリティ ルールの詳細は、「[Policies \(ポリシー\) > Security \(セキュリティ\)](#)」を参照してください。

ルールをオーバーライドするには、ファイアウォールでは **Policies (ポリシー) > Security (セキュリティ)** を、Panorama では **Policies (ポリシー) > Security (セキュリティ) > Default Rules (デフォルト ルール)** を選択します。名前列には、オーバーライド可能なルールの継承アイコン (🌐) が表示されます。ルールを選択し、**Override**[オーバーライド] をクリックして、以下の表に示した各設定を編集します。

オーバーライドしたルールを事前定義の設定または Panorama デバイス グループからプッシュされた設定に戻すには、ファイアウォールでは **Policies (ポリシー) > Security (セキュリティ)** を、Panorama では **Policies (ポリシー) > Security (セキュリティ) > Default Rules (デフォルト ルール)** を選択します。名前列には、オーバーライドされた値を持つルールのオーバーライドアイコン (🔄) が表示されます。ルールを選択して、**Revert**[元に戻す] をクリックし、**Yes**[はい] をクリックして操作を確定します。

デフォルト セキュリティ ルールをオーバーライドする フィールド	詳説

General [全般] タブ

名前	ルールを識別する Name [名前] は読み取り専用であるため、オーバーライドはできません。
ルールの種類	Rule Type [ルール タイプ] は読み取り専用であるため、オーバーライドはできません。
の意味	Description [説明] は読み取り専用であるため、オーバーライドはできません。
タグ	ドロップダウンリストから Tags [タグ]を選択します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。多数のポリシーを定義していて、特定のキーワードでタグが付けられたポリシーを表示する場合に役立ちます。たとえば、特定のセキュリティ ポリシーにDMZへのインバウンドのタグを付けたり、個々の復号化ポリシーに「復号」または「復号なし」というタグを付けたり、特定のデータセンターに関連付けられたポリシーにその場所の名前を使用したりできます。

Actions [アクション] タブ

デフォルト セキュリティ ルールをオーバーライドする フィールド	詳説
アクション設定	ルールに一致するトラフィックに対して適切な Action（アクション）を選択します。 • Allow[許可] – (デフォルト) トラフィックを許可します。 • Deny[拒否] – トラフィックをブロックし、ファイアウォールが拒否するアプリケーションについて定義されたデフォルトのアクションの拒否を実行します。アプリケーションについてデフォルトで定義されている拒否のアクションを表示するには、Objects（オブジェクト） > Applications（アプリケーション）でアプリケーションの詳細情報を表示します。 • Drop[ドロップ] – アプリケーションをサイレントにドロップします。ホストまたはアプリケーションに、TCP リセット メッセージは送信されません。 • Reset client[クライアントのリセット] – クライアント側デバイスに TCP リセット メッセージを送信します。 • Reset server[サーバーのリセット] – サーバー側デバイスに TCP リセット メッセージを送信します。 • Reset both[両方のリセット] – クライアント側とサーバー側の両方のデバイスに TCP リセット メッセージを送信します。
プロファイル設定	Profile Type（プロファイル タイプ） – プロファイルまたはプラットフォーム グループをセキュリティ ルールに割り当てます。 • デフォルトのセキュリティプロファイルによって実行されるチェック動作を指定するには、Profiles[プロファイル]を選択して、Antivirus[アンチウイルス]、Vulnerability Protection[脆弱性防御]、Anti-Spyware[アンチスパイウェア]、URL Filtering[URLフィルタリング]、File Blocking[ファイルブロッキング]、Data Filtering[データフィルタリング]、WildFire Analysis[WildFire分析]、SCTP Protection[SCTP プロテクション]、および Mobile Network Protection[モバイル ネットワーク プロテクション] の各プロファイルを選択します。 • 個々のプロファイルではなくプロファイルグループを割り当てるには、Group[グループ]を選択し、ドロップダウンリスト リストから Group Profile[グループプロファイル]を選択します。

デフォルト セキュリティ ルールをオーバーライドする フィールド	詳説 新規プロファイル（Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル））またはプロファイル グループを定義するには、対応するプロファイルまたはグループプロファイルのドロップダウンでNew（新規）をクリックします。
ログ設定	以下のオプションを任意に組み合わせて指定します。 Log Forwarding[ログ転送] – ローカル トラフィック ログと脅威ログのエントリをリモートの宛先 (Panorama サーバーや Syslog サーバーなど) に転送するには、ドロップダウンリスト リストから Log Forwarding[ログ転送] プロファイルを選択します。セキュリティ プロファイルによって、脅威ログ エントリが生成されるかどうかが決まります。新規の Log Forwarding（ログ転送）プロファイルを定義するには、ドロップダウン リストで Profile（プロファイル）を選択します（「Objects（オブジェクト） > Log Forwarding（ログ転送）」を参照）。 - ルールに一致するトラフィックのエントリをローカル トラフィック ログに生成するには、以下のオプションを選択します。 Log at Session Start（セッション開始時にログ） – セッション開始のトラフィック ログ エントリを生成します（デフォルトではオン）。 Log at Session End（セッション終了時にログ） – セッション終了のトラフィック ログ エントリを生成します（デフォルトではオフ）。  セッション開始またはセッション終了エントリをトラフィック ログに含めるようにファイアウォールを設定した場合は、ドロップ エントリと拒否エントリもトラフィック ログに含まれます。

アプリケーションおよび使用状況

- 2>ポリシー > セキュリティ > ポリシー オプティマイザー > 新しいアプリ ビューアー で アプリが表示 の数値をクリックするか、**Compare** をクリックします。



インターフェイスで新しいアプリケーション ビューアーを表示するには、**SaaS インライン セキュリティ サブスクリプション**が必要です。新しいアプリ ビューアーには、コンテンツ配信アプリケーションに加えてクラウド配信アプリケーションが含まれており、**SaaS インライン セキュリティ サブスクリプション**がない場合は、クラウド配信アプリケーションを受信しません。

- 2>ポリシー > セキュリティ > ポリシーオプティマイザー > ルールをアプリコントロールなしで **App** でクリックするか、**比較** をクリックします。
- ポリシー > セキュリティ > ポリシーオプティマイザー > 未使用のアプリ をクリックし、**[App]** の数値をクリックするか、**[比較]** をクリックします。
- ポリシー > セキュリティ をクリックし、アプリが見 の番号をクリックします。

また、セキュリティ ポリシー ルールの **Usage (使用状況)** タブで**Compare Applications & Applications Seen (アプリケーションおよび発見されたアプリケーションの比較)**を行えば、ポート ベースのセキュリティ ポリシー ルールからアプリケーション ベースのセキュリティ ポリシー ルールに移行する際に役立つツールを利用でき、**Applications & Usage (アプリケーションおよび使用状況)**でルールから使用していないアプリケーションを取り除くことができます。

項目	の意味
期間	アプリケーション情報の期間： Anytime (全期間)—ルールを作成してから発見されたアプリケーションを表示します。 Past 7 days (過去 7 日間)—過去 7 日間に発見されたアプリケーションだけを表示します。 Past 15 days (過去 7 日間)—過去 15 日間に発見されたアプリケーションだけを表示します。 Past30 days (過去 7 日間)—過去 30 日間に発見されたアプリケーションだけを表示します。
ルールのアプリ	対象のルールで設定されている各アプリケーション、あるいはルールで特定のアプリケーションが設定されていない場合はAny (すべて)になります。必要に応じてアプリケーションをBrowse (参照)、Add (追加)、Delete (削除)でき、そうするとアプリケーションがルールで設定され、Apps on Rule (ルールのアプリ) の隣にある丸で囲まれた数字で数が分かります。この場所でアプリケーションを追加する方法は、セキュリティポリシー ルールのApplication (アプリケーション)タブでアプリケーションを追加する際と同じです。

項目	の意味
発見されたアプリ	ルールにマッチするファイアウォール上で許可され、発見されたすべてのアプリケーションです。[見たアプリ]の横の数字は、ルールで見られたアプリケーションの数を示します。 • Applications (アプリケーション)—対象のルールで発見されたアプリケーションです。たとえば、ルールでウェブブラウジングトラフィックが許可されている場合(ルール上のアプリで見られるように)、Webブラウジングとして識別されるアプリケーションが多数あるため、多数のアプリケーションが見られるアプリの一覧に表示されることがあります。 • Subcategory (サブカテゴリ)—アプリケーションのサブカテゴリです。 • Risk (リスク)—アプリケーションのリスク評価です。 • First Seen (最初の発見)—ネットワーク上でアプリケーションが初めて発見された日です。 • First Seen (最後の発見)—ネットワーク上でアプリケーションが最後に発見された日です。  First Seen (最初の発見) と Last Seen (最後の発見) の精度は 1 日であるため、ルールを定義した日は First Seen (最初の発見) と Last Seen (最後の発見) が同じ日付になります。 • Traffic (30 days) (トラフィック (30 日))—過去 30 日間で発見されたトラフィックの量 (バイト) です。  最も古いルールはトラフィックの累積量が最も多くなりがちであるため、期間を長くするとそのルールがリストの一番上に残り続けるでしょう。そのため、新しいルールに大量のトラフィックがあっても、古いルールの下にリストアップされる可能性があります。
発見されたアプリの操作	Apps Seen (発見されたアプリ)で行える操作： • Create Cloned Rule (ルールのコピーを作成)—現在のルールをコピーします。ポートベースのルールからアプリケーションベースのルールに移行する際、初めにポートベースのルールをコピーしてからそのコピーを編集することで、トラフィックを許可するアプリケーションベースのルールを作成します。ポリシーリスト

項目	の意味
	では、コピーしたルールがポートベースのルールの上に挿入されます。必ずこの方法で移行を行い、許可したいトラフィックを誤って拒否することがないようにしてください。コピーしたルールが必要なアプリケーションを一部許可しない場合、後続のポートベースのルールによってそれらが許可されます。ポートベースのルールを監視して必要に応じて（コピーした）アプリケーションベースのルールを調整します。必要なトラフィックだけをアプリケーションベースのルールが許可しており、不要なトラフィックだけがフィルタリングされてポートベースのルールの対象になっていることが確実であれば、対象のポートベースのルールを安全に削除できます。 複製は、App Viewer で見られるアプリケーションに対しても同様の利点を提供し、新たに識別されたクラウドアプリケーションとコンテンツ提供のアプリケーションを、アプリケーションとアクセスを制御するためのセキュリティポリシールールに移行することができます。 複製されたルールにアプリケーションを個別に追加する場合は、アプリケーショングループ内、またはアプリケーションフィルタで選択できます。 - このルールに追加(新しいアプリ ビューアーでは使用できません) - [見たアプリ] からルールにアプリケーションを追加します。アプリケーションをルールに追加すると、Any (すべて) のアプリケーションにマッチする設定のルール (アプリケーションベースのルール) が、指定したアプリケーションを許可するアプリケーションベースのルールに変わります (新しいアプリケーションベースのルールがポートベースのルールに置換される)。このルールは、その他のアプリケーションベースのルールと同様、ルールに追加しないアプリケーションをすべて拒否します。必ず、許可するアプリケーションをすべて判断し、それらをルールに追加することで、アプリケーションを誤って拒否することがないようにしてください。 Add to Existing Rule (既存のルールに追加) — Apps Seen (発見されたアプリ) から既存のアプリケーションベース (App-ID) のルールにアプリケーションを追加します。たとえば、ポートベースのルールから App-ID ベースのルールを複製し、ポートベースのルールに表示されるアプリケーションを後で App-ID ルールに追加できます。 新しい App Viewer で見たアプリケーションの場合、新しいアプリが検出されると、新しく識別されたクラウド

項目	の意味
	ドベースおよびコンテンツベースのアプリケーションを、賢明なセキュリティポリシールールに整理できます。 既存のルールにアプリケーションを個別に追加する場合は、アプリケーショングループ内、またはアプリケーションフィルタで選択できます。 • Match Usage (新しいアプリビューアーでは使用できません) - 表示されたすべてのアプリをルールに移動します (Match 使用状況の後に[ルール上のアプリ]の下に表示されます)。リストアップされたすべてのアプリケーションをルールで許可しなければならないということが確実な場合、Match Usage (使用状況にマッチ)が非常に便利です。しかし、リストアップされたアプリケーションがすべてネットワーク上で許可するアプリケーションであることを確認する必要があります。ルールで発見されたアプリケーションが多い場合 (例えば web-browsing を許可するルール)、ルールをコピーしてアプリケーションベースのルールに移行する方が良いでしょう。Match Usage (使用状況にマッチ)は、よく知られたアプリケーションを伴うシンプルなルールに対して上手く機能します。例えば、ポート 22 用のポートベースのルールが SSH トラフィックしか発見していない (かつ、それしか発見しないはずである) 場合、安全にMatch Usage (使用状況にマッチ)できます。 Clone (コピー)、Add to Rule (ルールに追加)、およびAdd Apps to Existing Rule (既存のルールにアプリケーションを追加)ダイアログは、アプリケーションが破損していないことを確認する際に役立ち、コピーあるいはルールに追加しようとしているアプリケーションに関連する個々のアプリケーションをこれらのダイアログを使って含めることで、今後もルールを適切に維持できるようになります。
複製されたルール>アプリケーションを作成する このルールに追加 既存のルール>アプリケーションに追加	アプリケーションを選択し、個々のアプリケーションを複製またはルールに追加します。 • Name (名前) (Clone (コピー) と Add Apps to Existing Rule (既存のルールにアプリケーションを追加) ダイアログのみ)。 • Clone (コピー): コピーした新しいルールの名前を入力します。 • Add Apps to Existing Rule (既存のルールにアプリケーションを追加): アプリケーションを追加するルールを選択するか、ルールの名前を入力します。

項目	の意味
	• Applications (アプリケーション) : • コンテナ アプリケーションを追加 (デフォルト): コンテナ内のすべてのアプリ、ルールに表示されるアプリ、およびルールで表示されていないコンテナアプリを選択します。コンテナに対して見られる将来のアプリはルールに一致するため、アプリの変更に伴って将来のアプリを将来の証拠にします。 • 発見された特定のアプリケーションを追加: ルールで実際に表示されたアプリのみを選択します。(コンテナ アプリや機能アプリを手動で選択することもできます)。 • Application: • ルールで表示された選択されたアプリケーションは緑色で強調表示されています。 • コンテナ アプリ、灰色で強調表示され、その機能的なアプリケーションが以下にリストされています。 • ルールで確認されたが、Applications & Usage で選択されなかったコンテナ内の機能アプリケーション (強調表示されていません)。 • ルールで確認されていないコンテナ内の機能アプリケーション (<i>italicized</i>) 。 • ルールでアプリケーションが最後に確認された日付 • Dependent Applications (依存アプリケーション): • 選択したアプリケーションを実行するために必要なアプリケーション。 • Depends On— 選択したアプリケーションの実行に必要な依存アプリケーション。 • 必須の— 依存アプリケーションを必要とするアプリケーション。(依存アプリケーションに依存アプリケーションがある場合があります)。
複製されたルール>アプリケーション グループを作成する 既存のルール>アプリケーション グループに追加	Cloned Rule または 既存のルールにアプリケーションを追加] ダイアログ ボックスの アプリケーション グループ内のルールにアプリケーションを複製または追加する] ダイアログ ボックスで、アプリケーションを選択します。

項目	の意味
	- 複製されたルール名 または 名 : - 複製されたルール名:コピーした新しいルールの名前を入力します。 - 名前:アプリケーション グループを追加するルールを選択するか、ルールの名前を入力します。 - ポリシーアクション(クローンルールのみ) - クローンルールのトラフィックを許可するか拒否するかを選択します。 - アプリケーション グループに追加] - 既存のグループを選択するか、新しい名前を入力して新しいアプリケーション グループを作成します。 Applications (アプリケーション) : - コンテナ アプリケーションを追加 (デフォルト):コンテナ内のすべてのアプリ、ルールに表示されるアプリ、およびルールで表示されていないコンテナアプリを選択します。コンテナに対して見られる将来のアプリはルールに一致するため、アプリの変更に伴って将来のアプリを将来の証拠にします。 - 発見された特定のアプリケーションを追加:ルールで実際に表示されたアプリのみを選択します。(コンテナ アプリや機能アプリを手動で選択することもできます)。 Application: - ルールで表示された選択されたアプリケーションは緑色で強調表示されています。 - コンテナ アプリ、灰色で強調表示され、その機能的なアプリケーションが以下にリストされています。 - ルールで確認されたが、Applications & Usage で選択されなかったコンテナ内の機能アプリケーション (強調表示されていません)。 - ルールで確認されていないコンテナ内の機能アプリケーション (<i>italicized</i>) . - ルールでアプリケーションが 最後に確認された日付

項目	の意味
	• Dependent Applications (依存アプリケーション): • 選択したアプリケーションを実行するために必要なアプリケーション。 • Depends On— 選択したアプリケーションの実行に必要な依存アプリケーション。 • 必須の— 依存アプリケーションを必要とするアプリケーション。(依存アプリケーションに依存アプリケーションがある場合があります)。
複製されたルール>アプリケーション フィルタを作成する 既存のルール>アプリケーション フィルタに追加	Cloned Rule または アプリケーションを既存のルール に追加する] ダイアログ ボックスで、アプリケーションを選択して、アプリケーション フィルタのルールに複製または追加します。 • 複製されたルール名 または 既存のルール名: • 複製されたルール名:コピーした新しいルールの名前を入力します。 • 既存のルール名:アプリケーション フィルタを追加するルールを選択するか、ルールの名前を入力します。 • ポリシーアクション(クローンルールのみ) - クローンルールのトラフィックを許可するか拒否するかを選択します。 • アプリケーション フィルタ名- 既存のフィルタを選択するか、新しい名前を入力して新しいアプリケーション フィルタを作成します。 アプリケーション フィルタはオブジェクト > アプリケーション フィルタ と同じように機能します (「アプリケーション フィルタを作成する」)。クラウドベース (SaaS インライン セキュリティ サブスクリプションを使用) とコンテンツ ベースのアプリケーションをフィルター処理し、既存または新しいフィルターに追加できます。

セキュリティポリシー オプティマイザー

- Policies (ポリシー) > Security (セキュリティ) > Policy Optimizer (ポリシー オプティマイザー)

Policies (ポリシー) > Security (セキュリティ) > Policy Optimizer (ポリシー オプティマイザー)には次の内容が表示されます:

- 新しい **App Viewer** - ファイアウォールに SaaS セキュリティ サブスクリプションがある場合、アプリケーション コントロール エンジンからダウンロードされた新しいクラウド アプリケーション。

- [アプリケーション コントロールなしの規則] - アプリケーションが に設定されているルールは、任意の に設定されるため、ポートベースのルールを識別してアプリケーション ベースのルールに変換できます。
- 未使用のアプリールールにマッチしたことがないアプリケーションを含むルール。
- **Rule Usage** (ルールの使用状況) – 多様な期間で未使用のルールを含め、さまざまな期間でのルール使用状況に関する情報。

項目	の意味
氏名	セキュリティポリシー ルールの名前です。
サービス	セキュリティポリシー ルールに関連するサービスです。
トラフィック (バイト、30 日間)	Traffic (30 days) (トラフィック (30 日)) – 過去 30 日間で発見されたトラフィックの量 (バイト) です。  最も古いルールはトラフィックの累積量が最も多くなりがちであるため、期間を長くするとそのルールがリストの一番上に残り続けるでしょう。そのため、新しいルールに大量のトラフィックがあっても、古いルールの下にリストアップされる可能性があります。
許可されるアプリ	ルールが許可するアプリケーションです。 Application (アプリケーション)ダイアログを開けば、そこでルールのアプリケーションを追加・削除できます。
アプリケーション	(新しいアプリ ビューアー のみ)ルールで許可されるアプリケーション。
発見されたアプリ	ルールで発見されたアプリケーションの数です。数をクリックして Applications & Usage (アプリケーションおよび使用状況)ダイアログを開くと、ルールで設定されているアプリケーションをルールで発見されたアプリケーションと比較してアプリケーションを編集することができます。
新しいアプリが未発見の日数	最後にルールで新しいアプリケーションが見つかったから経過した日数です。
比較	Applications & Usage (アプリケーションおよび使用状況)ダイアログを開くと、ルールで設定されているアプリケーションをルールで発見されたアプリケーションと比較してルールを編集することができます。

項目	の意味
(Rule Usage) Last Hit (ルールの使用状況、最終日ット)	トラフィックがルールに最後にマッチした時です。
(Rule Usage) Last Hit (ルールの使用状況、最終ヒット)	トラフィックがルールに最初にマッチした時です。
(Rule Usage) Hit Count (ルールの使用状況、ヒット数)	トラフィックがルールに一致した回数です。
変更済	ルールを最後に編集した日時。
作成日時	ルールが作成された日時。
Timeframe (期間)	データが表示される期間 (日数)。
使用率	以下の情報が表示されます。 • Any (すべて) (すべての) トラフィックがルール (使用済ルール) に一致する、あるいはしないか (未使用ルール) にかかわらず、指定した期間でのファイアウォール上のルール。 • Unused (未使用) は、指定した期間でトラフィックが一致しなかったことを示します。 • Used (使用済) は、指定した期間でトラフィックが一致したことを示します。
過去 xx 日の間にリセットされたルールを除外する	指定された日数 (1~5、000 日) 内で Reset Rule Hit Counter (ルール ヒット カウンターをリセット) したルールは表示しません。例えば、これを使用して、トラフィックに一致する時間がなかった可能性のある新しいルールを除外しつつ、ある期間内でトラフィックに一致しなかった古いルールを調べることができます。
リセット日	ルールのヒットカウンターがリセットされた最終日付。

Policies > NAT [ポリシー > NAT]

ファイアウォールにレイヤー 3 インターフェイスを定義する場合、[ネットワーク アドレス変換 \(NAT\) ポリシーを設定](#)して、送信元または宛先の IP アドレスやポートに対して、パブリックおよびプライベートの変換を実施するかどうかを指定できます。たとえば、内部 (信頼されている) ゾーンからパブリック (信頼されていない) ゾーンに送信されるトラフィックの送信元プライベート アドレスをパブリック アドレスに変換できます。NAT は、バーチャル ワイヤー インターフェイスでもサポートされています。

NAT ルールは、送信元ゾーンと宛先ゾーン、送信元アドレスと宛先アドレス、およびアプリケーション サービス (HTTP など) に基づいています。セキュリティ ポリシーと同様に、NAT ポリシー ルールと受信トラフィックは順番に照合され、トラフィックに一致する最初のルールが適用されます。

必要に応じて、ローカル ルータに静的 ルートを追加し、パブリック アドレスへのトラフィックをすべてファイアウォールにルーティングします。場合によっては、ファイアウォールの受信インターフェイスに静的 ルートを追加し、プライベート アドレスにトラフィックをルーティングして戻す必要があります。

以下の表に、NAT および NPTv6 (IPv6 ネットワーク間プレフィックス変換) の設定を説明します。

- [NAT ポリシーの General \(全般\) タブ](#)
- [NAT の Original Packet \(元の packets\) タブ](#)
- [NAT の Translated Packet \(変換済み packets\) タブ](#)
- [NAT の Active/Active HA Binding \(アクティブ/アクティブ HA バインド\) タブ](#)
- (Panorama のみ) [NAT Target \(宛先\) タブ](#)

その他の情報をお探しですか？

「[NAT](#)」を参照してください。

NAT ポリシーの General (全般) タブ

- Policies > NAT > General (ポリシー > NAT > 一般)

General[全般]タブを使用して、NATポリシーまたはNPTv6ポリシーの名前とその内容説明を設定します。タグを設定すると、大量のポリシーがある場合に、ポリシーのソートやフィルタリングを行うこともできます。作成するNATポリシーのタイプを選択します。ここで選択したタイプによって、**Original Packet**[元の packets]タブおよび**Translated Packet**[変換済み packets]タブで利用できるフィールドが決まります。

NAT ルール - 一般設定	の意味
氏名	ルールを識別する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 63 文字を指定できます。ルール名はファイアウォールおよび Panorama 上で一意

NAT ルール - 一般設定	の意味
	でなければなりません。また、デバイス グループとその先祖または子孫デバイス グループ内でも一意でなければなりません。
の意味	ルールの説明を入力します (最大 1024 文字)。
タグ	ポリシーにタグを付ける場合、タグを Add (追加) して指定します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。多数のポリシーを定義していて、特定のキーワードでタグが付けられたポリシーを表示する場合に役立ちます。
タグに基づいてルールをグループ化	類似のポリシールールをグループ化するのに使用するタグを入力します。グループタグを使用すれば、対象のタグに基づいてポリシールール ベースを表示できます。Tag (タグ)に基づいてルールをグループ化することができます。
NAT タイプ	変換のタイプを指定します。 • ipv4 – IPv4 アドレス間の変換に使用します。 • nat64 – IPv6 と IPv4 間の変換に使用します。 • nptv6 – IPv6 プレフィックス間の変換に使用します。 1つの NAT ルールで IPv4 と IPv6 のアドレス範囲を組み合わせることはできません。
監査コメント	ポリシールールの作成や編集を監査するために使用するコメントを入力します。監査コメントの大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 256 文字を指定できます。
監査コメントアーカイブ	ポリシールールの以前のAudit Comments (監査コメント)を表示します。監査コメント アーカイブは CSV 形式でエクスポートできます。

NAT の Original Packet (元のパケット) タブ

- Policies > NAT > Original Packet [ポリシー > NAT > 元のパケット]

ファイアウォールで変換するパケットの送信元ゾーンと宛先ゾーンを定義するには、**Original Packet** (元のパケット) タブを選択します。必要に応じて、宛先インターフェイスとサービスのタイプを指定することもできます。同じタイプの複数の送信元と宛先ゾーンを設定し、そのルールを特定のネットワークやIPアドレスに適用することができます。

NAT ルール - 元のパケット設定	の意味
送信元ゾーン / 宛先ゾーン	元のパケット (非 NAT) パケットについて、1 つ以上の送信元ゾーンと宛先ゾーンを選択します (デフォルトは any)。ゾーンは同じタイプ (Layer 2 [レイヤー 2]、Layer 3 [レイヤー 3]、virtual wire [バーチャルワイヤー]) である必要があります。新しいゾーンを定義する手順については、「Network (ネットワーク) > Zones (ゾーン)」を参照してください。 複数のゾーンを特定し、管理の手間を少なくすることができます。たとえば、複数の内部 NAT アドレスが同じ外部 IP アドレスに送信されるように設定できます。
宛先インターフェイス	ファイアウォールが変換するパケットの宛先インターフェイスを指定します。異なる IP アドレスプールを持つ 2 つの ISP にネットワークが接続している場合、宛先インターフェイスを使用することで、IP アドレスを異なった方法で変換できます。
サービス	ファイアウォールが送信元または宛先アドレスを変換する対象となるサービスを指定します。新しいサービス グループを定義するには、 Objects (オブジェクト) > Service Groups (サービス グループ) を選択します。
送信元アドレス / 宛先アドレス	ファイアウォールが変換する送信元アドレスと宛先アドレスの組み合わせを指定します。 NPTv6 では、Source Address (送信元アドレス) と Destination Address (宛先アドレス) に設定されるプレフィックスを <code>xxxx:xxxx::/yy</code> という形式で指定する必要があります。アドレスにインターフェイス識別子 (ホスト) 部分を定義することはできません。サポートされているプレフィックス長の範囲は /32 ~ /64 です。

NAT の Translated Packet (変換済みパケット) タブ

- Policy (ポリシー) > NAT > Translated Packet (変換済みパケット)

Source Address Translation (送信元アドレス変換) については、**Translated Packet** (変換済みパケット) タブを使用して、送信元に対して実行する[変換のタイプ](#)、アドレス、さらに場合によっては送信元の変換先であるポートを決定します。

公開 IP アドレスによるアクセスが必要な内部ホスト用に、宛先アドレス変換を設定することもできます。この場合、**Original Packet** (元のパケット) タブに内部ホストのパブリックな送信元アドレスと宛先アドレスを定義し、**Translated Packet** (変換済みパケット) タブで**Static IP** (静的 IP) または **Dynamic IP (with session distribution)** (動的 IP (セッション配信付属)) を設定し、**Translated Address** (変換後アドレス) を入力します。次に、公開アドレスがアクセスされると、内部ホストの内部 (宛先) アドレスに変換されます。

NAT ルール - 変換済みパケット設定	の意味
送信元アドレスの変換	変換タイプ (動的または静的 アドレス プール) を選択し、送信元アドレスの変換後の IP アドレスまたはアドレス範囲 (アドレス 1 ~ アドレス 2) を入力します (Translated Address (変換後アドレス))。アドレス範囲のサイズは、以下のアドレス プールのタイプによって制限されます。 • Dynamic IP And Port (動的 IP およびポート) — アドレス選択は、送信元 IP アドレスのハッシュに基づきます。特定の送信元 IP アドレスに対して、ファイアウォールのすべてのセッションで同じ変換後の送信元アドレスが使用されます。動的 IP およびポート (DIPP) の送信元 NAT では、NAT プール内の各 IP アドレスで約 64,000 個の連続するセッションがサポートされます。一部のモデルでは、オーバーサブスクリプションがサポートされます。その場合、1 つの IP で 64,000 個を超える連続するセッションをホストできます。 Palo Alto Networks® DIPP NAT では、使用可能な IP アドレスとポートの数でサポートされる数よりも多くの NAT セッションがサポートされます。オーバーサブスクリプションを使用すると、宛先 IP アドレスが一意的の場合、ファイアウォールは IP アドレスとポートの組み合わせを PA-220、PA-820、PA-850、VM-50、VM-300、および VM-1000-HV ファイアウォールで同時に 2 回、PA-5220 ファイアウォールと PA-3200 Series ファイアウォールで同時に 4 回、PA-5250、PA-5260、PA-5280、PA-7050、PA-7080、VM-500、および VM-700 ファイアウォールで 8 回同時に使用できます。 • Dynamic IP (動的 IP) : 指定した範囲で次に使用可能なアドレスを変換しますが、ポート番号は変更されません。最大32000 個の連続した IP アドレスがサポートされます。動的 IP プールには、複数のサブネットを含めることができるため、内部ネットワーク アドレスを 2 つ以上の別個のパブリック サブネットに変換できます。 • Advanced (Dynamic IP/Port Fallback) (詳細 (動的IP/ポートのフォールバック)) — IP およびポートの変換を実行するほか、プライマリ プールのアドレスを使い切った場合に使用するフォールバック プールを作成するには、このオプションを使用します。 Translated Address (変換後アドレス) オプションまたは Interface Address (インターフェイス アドレス) オプションを使用するとプールのアドレスを定義できます。後者のオプションは IP アドレスを動的に受け取るインターフェイス用です。代替プールを作成するときには、アドレスがプライマリ プールのアドレスと重複しないことを確認します。
送信元アドレスの変換 (続)	• Static IP [静的 IP] — 変換に同じアドレスが常に使用され、ポート番号は変更されません。たとえば、送信元の範囲が 192.168.0.1~192.168.0.10 で、変換の範囲が 10.0.0.1~10.0.0.10、の場合

NAT ルール - 変換済みパケット設定	の意味 合、アドレス 192.168.0.2 は必ず 10.0.0.2 に変換されます。アドレス範囲は事実上無制限です。 NPTv6 送信元アドレスの変換には、Static IP (静的 IP) 変換を使用する必要があります。NPTv6 の場合、Translated Address (変換後アドレス) 用に設定されたプレフィックスは <code>xxxx:xxxx::/yy</code> の形式でなければならず、アドレスにはインターフェイス識別子 (ホスト) 部分を定義することはできません。サポートされているプレフィックス長の範囲は /32 ~ /64 です。 • None[なし] – 変換は実行されません。
双方向	(任意) Static IP (静的 IP) 送信元アドレス変換で、対応する変換 (NAT または NPTv6) を設定する変換の反対方向にも作成する場合は、双方向変換を有効にします。  双方向変換を有効にする場合は、双方向のトラフィックを制御するセキュリティポリシーが設定されていることを必ず確認しておく必要があります。このようなポリシーが設定されていない場合、双方向変換機能により双方向のパケットが自動的に変換されることになります。
宛先アドレスの変換	ファイアウォールに宛先 NAT を実行させるには、次のオプションを設定します。通常は宛先 NAT を使用して、電子メール サーバーなどの内部サーバーにパブリック ネットワークからアクセスできるようにします。
変換タイプと変換後アドレス	ファイアウォールが宛先アドレスで実行する変換のタイプを選択します。 • None[なし] (デフォルト) • Static IP (静的 IP) – Translated Address (変換後アドレス) を IP アドレスまたは IP アドレスの範囲として、また元の宛先アドレスおよびポート番号が変換される Translated Port (変換後ポート) (1 ~ 65535) として入力します。Translated Port (変換済みポート) フィールドがブランクの場合、宛先ポートは変更されません。 NPTv6 では、宛先プレフィックス Translated Address (変換後アドレス) に設定するプレフィックスを「<code>xxxx:xxxx::/yy</code>」の形式で指定する必要があります。アドレスにインターフェイス識別子 (ホスト) 部分を定義

NAT ルール - 変換済みパケット設定	の意味 することはできません。サポートされているプレフィックス長の範囲は /32 ~ /64 です。  NPTv6 では、厳密なプレフィックス変換が行われるため、変換済みポートはサポートされていません。ポート アドレスおよびホスト アドレスのセクションは、変換されずにそのまま転送されます。  また、IPv4 の静的 IP 変換では Enable DNS Rewrite (DNS 書き換えを有効にする) こともできます (以下で説明します)。 • Dynamic IP (with session distribution) (動的 IP (セッション配信あり)) – Select or enter a Translated Address (変換後アドレス) をファイアウォールが選択する FQDN、アドレス オブジェクト、またはアドレスグループである translated address (変換後) を選択または入力します。DNS サーバーが FQDN に複数のアドレスを返す場合、またはアドレスオブジェクトまたはアドレス グループが複数の IP アドレスに変換された場合、ファイアウォールは指定された Session Distribution Method (セッション配信方式) を使用してそれらのアドレス間でセッションを配信します。
Session Distribution Method セッション配信方式	destination NAT (宛先 NAT - DNAT) 変換を Dynamic IP (動的 IP) (セッション分散あり) になるように選択した場合、宛先変換アドレス (FQDN、アドレス オブジェクト、またはアドレス グループ) が複数のアドレスで解決できます。ファイアウォールがこれらのアドレス間でセッションを分散 (割り当て) する方法を選択して、バランス良くセッションを分散させることができます。 • Round Robin (ラウンドロビン) – (デフォルト) 新しいセッションをローテーションで IP アドレスに割り当てます。他のいずれかの分散方式を選択しなければならない環境を除き、この方式を使用します。 • Source IP Hash (送信元 IP ハッシュ) – 送信元 IP アドレスのハッシュに基づいて新しいセッションを割り当てます。単一の送信元 IP から来るインバウンド トラフィックがある場合は、Source IP Hash (送信元 IP ハッシュ) 以外の方式を選択してください。 • IP Modulo (IP モジュロ) – ファイアウォールはインバウンド パケットの送信元および宛先 IP アドレスを考慮します。ファイアウォールは XOR 操作およびモジュロ操作を実行し、その結果、ファイアウォールが新しいセッションを割り当てる IP アドレスが決まります。 • IP Hash (IP ハッシュ) – 送信元および宛先 IP アドレスのハッシュを使用して新しいセッションを割り当てます。

NAT ルール - 変換済みパケット設定	の意味 • Least Sessions (最小数のセッション)—同時セッションが最も少ない IP アドレスに新しいセッションを割り当てます。短期間のセッションが多くある場合は、Least Sessions (最小数のセッション)を使用することでバランス良くセッションを分散させることができます。
Enable DNS Rewrite (DNS 書き換えを有効にする)	PAN-OS 9.0.2 以降の 9.0 リリースでは、宛先 NAT ポリシー ルール タイプが ipv4 で宛先アドレス変換タイプが Static IP (静的 IP)の場合、Enable DNS Rewrite (DNS 書き換えを有効にする) オプションが利用可能です。宛先 NAT を使用し、ファイアウォールの一方の側で DNS サービスを使用して、ファイアウォールの反対側のクライアントの FQDN を解決する場合は、DNS 書き換えを有効にすることができます。DNS 応答がファイアウォールを通過するとき、ファイアウォールは、DNS 応答が NAT ポリシー ルールで一致する元の宛先アドレスまたは変換済み宛先アドレスを基準にして、DNS 応答の IPアドレスを書き換えます。単一の NATポリシー ルールでは、ファイアウォールがルールに一致するパケットに対して NAT を実行し、ルールに一致する DNS 応答の IPアドレスに対して NAT を実行します。NAT ルールと相対的に、ファイアウォールが DNS 応答内の IP アドレスに対して NAT を実行する方法を逆または順に指定する必要があります。 • reverse(逆)—(デフォルト) パケットがルールの変換された宛先アドレスと一致する DNS 応答の場合、ルールが使用する逆変換を使用して DNS 応答を変換します。例えば、ルールが 1.1.1.10 を 192.168.1.10 に変換する場合、ファイアウォールは 192.168.1.10 の DNS 応答を 1.1.1.10 に書き換えます。 • forward(順)—パケットがルールの元の宛先アドレスと一致する DNS 応答の場合、ルールが使用するのと同じ変換を使用して DNS 応答を変換します。例えば、ルールが 1.1.1.10 を 192.168.1.10 に変換する場合、ファイアウォールは 1.1.1.10 の DNS 応答を 192.168.1.10 に書き換えます。

NAT の Active/Active HA Binding (アクティブ/アクティブ HA バインド) タブ

- Policies > NAT > Active/Active HA Binding [ポリシー > NAT > アクティブ/アクティブHAバインド]

Active/Active HA Binding (アクティブ/アクティブ HA バインド) タブは、ファイアウォールがアクティブ/アクティブの高可用性 (HA) 設定になっている場合にのみ使用できます。この設定では、(静的または動的 NAT に関係なく) 各送信元 NAT ルールをデバイス ID 0 またはデバイス ID 1 にバインドし、各宛先 NAT ルールをデバイス ID 0、デバイス ID 1、または **both** (両

方) (デバイス ID 0 とデバイス ID 1)、あるいはアクティブ-プライマリのファイアウォールにバインドする必要があります。

以下のように、**Active/Active HA Binding** (アクティブ/アクティブ HA バインド) 設定を選択し、NAT ルールを HA ファイアウォールにバインドします。

- **0** - NATルールをHAデバイスID 0 のファイアウォールにバインドします。
- **1** - NATルールをHAデバイスID 1 のファイアウォールにバインドします。
- **both**[両方] - NATルールをHAデバイスID 0 のファイアウォールとHAデバイスID 1 のファイアウォールの両方にバインドします。この設定では動的IPや、動的IPおよびポートのNATはサポートされません。
- **primary**[プライマリ] - NATルールをHAアクティブ-プライマリの状態にあるファイアウォールにバインドします。この設定では動的IPや、動的IPおよびポートのNATはサポートされません。

2つのHAピアが固有のNAT IPアドレスプールを持つ場合は、デバイス固有のNATルールを設定することができます。

ファイアウォールが新しいセッションを作成すると、HAバインドはセッションに一致したNATルールを判別します。ルールの照合が行われるためには、バインドにセッションオーナーが含まれている必要があります。NATルールの照合はセッションを作成するファイアウォールが行うものですが、セッションは、セッションオーナーにバインドされたNATルールと照合され、そのうち1つのルールに基づいて変換されます。デバイス固有のルールの場合、ファイアウォールはセッション オーナーに関連付けられていないすべてのNATルールを飛ばして進みます。デバイスID 1 のファイアウォールがセッションオーナーであり、セッションを作成するファイアウォールになる場合を例にとってみましょう。デバイスID 1 は、セッションとNATルールを照合する際に、デバイスID 0 にバインドされたすべてのルールを無視して照合を行います。

片方のピアに障害が発生した場合は、NAT変換を含め、もう一方のピアが、障害が発生したピアのセッション同期用トラフィックの処理を続けます。Palo Alto Networksでは、もう一方のデバイスIDにバインドされたNATルールを重複して作成することをお勧めしています。すなわち、同じ送信元変換アドレスと、同じ宛先変換アドレスを持つ 2 つの NAT ルールが存在し、各ルールがそれぞれのデバイス ID にバインドされます。この設定により、HA ピアは新しいセッションのセットアップ タスクを実行し、自身のデバイス ID にバインドされている NAT ルールで NAT ルールの照合を実行できます。重複する NAT ルールがない場合、機能中のピアは NAT ポリシーの照合を試行しますが、セッションはファイアウォール独自のデバイスに固有のルールと一致しないため、ファイアウォールは自身のデバイス ID にバインドされていないその他の NAT ルールをすべて省略します。

その他の情報をお探しですか？

「[NAT in Active/Active HA Mode \(アクティブ/アクティブ HA モードの NAT\)](#)」を参照してください。

NAT Target (宛先) タブ

- (Panorama のみ) **Policies** (ポリシー) > **NAT** > **Target** (宛先)

Target (宛先) タブを選択して、ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールを選択します。管理対象ファイアウォールを選択するか、タグを指定するか。

とにより、プッシュ先の管理対象ファイアウォールを指定することができます。さらに、指定済ファイアウォールを除き、すべての管理対象ファイアウォールにプッシュするポリシー ルールの宛先を設定することができます。

NAT ルール - 宛先設定	の意味
任意 (すべての対象デバイス)	ポリシー ルールをデバイス グループのすべての管理対象ファイアウォールにプッシュするには、有効化 (チェックをオン) にします。
機器	ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループに関連付けられた 1 つまたは複数の管理対象ファイアウォールを選択します。
tags	指定したタグを持つデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、1つまたは複数のタグを Add (追加) します。
これらの指定されたデバイスとタグのみをターゲットに設定する	選択したデバイスとタグを除き、デバイス グループに関連付けられているすべての管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、有効化 (チェックをオンに) します。

Policies > QoS [ポリシー > QoS]

QoS ポリシー  ルールを追加して、特定の QoS 処理を受け取るトラフィックを定義し、各 QoS ポリシー ルールの QoS クラス  を割り当てて、割り当てたクラスのサービスが QoS 対象のインターフェイスから抜け出る際に関連ルールに一致するすべてのトラフィックに適用されるように指定します。

PanoramaからファイアウォールにプッシュされたQoSポリシールールはオレンジ色で表示され、ファイアウォール上からは編集を行うことができません。

また、ファイアウォールの QoS 提供を完全に有効にするために、以下を実行します。

- サービスの各 QoS クラスの帯域幅制限を設定します (Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > QoS を選択して QoS プロファイルを追加または変更)。
- インターフェイス上で QoS を有効にします (Network (ネットワーク) > QoS を選択します)。

QoS のワークフロー、コンセプト、使用例の詳細は、「Quality of Service (サービス品質) 」を参照してください。

新しいルールを **Add** (追加) するか、既存のルールをコピーして、以下のフィールドを定義します。

QoS ポリシー ルール設定

General [全般] タブ

氏名	ルールの識別に使用する名前 (最大 63 文字) を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	任意の説明を入力します。
タグ	ポリシーにタグを付ける場合、タグを Add (追加) して指定します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。多数のポリシーを定義していて、特定のキーワードでタグが付けられたポリシーを表示する場合に役立ちます。たとえば、特定のセキュリティ ポリシーに DMZ へのインバウンドのタグを付けたり、復号ポリシーに「復号」と「復号なし」というタグを付けたり、特定のデータ センターに関するポリシーにその場所の名前を使用したりできます。
タグに基づいてルールをグループ化	類似のポリシールールをグループ化するのに使用するタグを入力します。グループタグを使用すれば、対象のタグに基づいてポリ

QoS ポリシー ルール設定

	シールール ベースを表示できます。 Tag (タグ) に基づいてルールをグループ化することができます。
監査コメント	ポリシールールの作成や編集を監査するために使用するコメントを入力します。監査コメントの大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 256 文字を指定できます。
監査コメント アーカイブ	ポリシールールの以前の Audit Comments (監査コメント) を表示します。監査コメント アーカイブは CSV 形式でエクスポートできます。
Source [送信元] タブ	
送信元ゾーン	送信元ゾーンを選択します（デフォルトは any (任意) ）。ゾーンは同じタイプ (Layer 2 [レイヤー 2]、Layer 3 [レイヤー 3]、virtual wire [バーチャル ワイヤ]) である必要があります。
送信元アドレス	IPv4 または IPv6 アドレスの送信元の組み合わせを指定します。識別されたアプリケーションの送信元アドレス情報は、これらのアドレスでオーバーライドされます。特定のアドレスを選択するには、ドロップダウンリストから select[選択する] を選択して、以下のいずれかを実行します。 - 使用可能な列で該当するアドレス  アドレスグループ  - の横にあるチェックボックスをオンにし、Add (追加) をクリックして選択内容を Selected (選択中の) 列に追加します。 - 名前の最初の数文字を検索フィールドに入力します。入力した文字で始まるすべてのアドレスおよびアドレスグループが一覧表示されます。リスト内の項目を選択すると Available [使用可能] 列のオプションが有効化されます。この操作を必要な回数だけ繰り返し、次に Add[追加] をクリックします。 1 つ以上の IP アドレスを (1 行ごとに 1 つ) 入力します。ネットワーク マスクは指定してもしなくてもかまいません。一般的な形式は次のとおりです:<ip_address>/<mask> - アドレスを削除する場合は、Selected [選択済み] 列より希望のアドレスを選択し、Delete [削除] をクリックするか、any[すべて] を選択して、すべてのアドレスおよびアドレスグループをクリアします。

QoS ポリシー ルール設定

	このポリシーまたは別のポリシーで使用する新しいアドレスを追加するには、 New Address [新規アドレス] をクリックします。新しいアドレス グループを定義するには、 Objects (オブジェクト) > Address Groups (アドレス グループ) を選択します。
Source User (送信元ユーザー)	QoS ポリシーが適用される送信元のユーザーおよびグループを指定します。
Negate	このタブで指定した情報に一致しないものに対してポリシーを適用する場合は、このオプションを選択します。
Destination [宛先] タブ	
宛先ゾーン	宛先ゾーンを選択します (デフォルトは any (任意))。ゾーンは同じタイプ (Layer 2 [レイヤー 2]、Layer 3 [レイヤー 3]、virtual wire [バーチャル ワイヤ]) である必要があります。
宛先アドレス	IPv4 または IPv6 アドレスの送信元の組み合わせを指定します。識別されたアプリケーションの送信元アドレス情報は、これらのアドレスでオーバーライドされます。特定のアドレスを選択するには、ドロップダウンリストから select[選択する] を選択して、以下のいずれかを実行します。 - 使用可能な列で該当するアドレス  や アドレスグループ  の 横にあるチェックボックスをオンにし、Add (追加) をクリックして選択内容を Selected (選択中の) 列に追加します。 - 名前の最初の数文字を検索フィールドに入力します。入力した文字で始まるすべてのアドレスおよびアドレスグループが一覧表示されます。リスト内の項目を選択すると Available [使用可能] 列のオプションが有効化されます。この操作を必要な回数だけ繰り返し、次に Add[追加] をクリックします。 1 つ以上の IP アドレスを (1 行ごとに 1 つ) 入力します。ネットワーク マスクは指定しなくてもかまいません。一般的な形式は次のとおりです: <code><ip_address>/<mask></code>。 - アドレスを削除する場合は、Selected [選択済み] 列より希望のアドレスを選択し、Delete [削除] をクリックするか、any[すべて] を選択して、すべてのアドレスおよびアドレスグループをクリアします。 このポリシーまたは別のポリシーで使用する新しいアドレスを追加するには、New Address[新規アドレス] をクリックします。

QoS ポリシー ルール設定

Negate	このタブで指定した情報に一致しないものに対してポリシーを適用する場合は、このオプションを選択します。
[アプリケーション] タブ	
Application [アプリケーション]	QoS ルールを適用する特定のアプリケーションを選択します。新しいアプリケーションまたはアプリケーション グループを定義する場合は、Objects (オブジェクト) > Applications (アプリケーション) を選択します。 アプリケーションに複数の機能がある場合、アプリケーション全体または個別の機能を選択できます。アプリケーション全体を選択した場合、すべての機能が含まれ、将来、機能が追加されるとアプリケーション定義が自動的に更新されます。 QoSルールでアプリケーション グループ、フィルタ、またはコンテナを使用している場合は、Application [アプリケーション] 列のオブジェクトの上にマウスを置き、下向き矢印をクリックして Value[値] を選択すると、オブジェクトの詳細が表示されます。これにより、Objects (オブジェクト) タブに移動しなくても、ポリシーから直接アプリケーション メンバーを簡単に表示できます。
[サービス/URL カテゴリ] タブ	
サービス	特定の TCP や UDP のポート番号に制限するには、サービスを選択します。ドロップダウンリスト リストから以下のいずれかを選択します。 • any - 選択したアプリケーションがすべてのプロトコルやポートで許可または拒否されます。 • application-default (アプリケーション-デフォルト) - 選択したアプリケーションが、Palo Alto Networks によって定義されたデフォルトのポートでのみ許可または拒否されます。これは、許可ポリシーの推奨オプションです。 • Select[選択] - Add[追加] をクリックします。既存のサービスを選択するか、Service[サービス] または Service Group[サービス グループ] を選択して新しいエントリを指定します。
URL カテゴリ	QoS ルールを適用する URL カテゴリを選択します。 • URL カテゴリに関係なくセッションでこの QoS ルールを照合できるようにするには、Any[いずれか] を選択します。 • カテゴリを指定するには、Add[追加] をクリックし、ドロップダウンリスト リストから特定のカテゴリ (カスタム カテゴリも含む) を選択します。複数のカテゴリを追加できます。カスタム カ

QoS ポリシー ルール設定

	カテゴリの定義の詳細は、「Objects (オブジェクト) > External Dynamic Lists (外部動的リスト)」を参照してください。
DSCP/TOS タブ	
[any]	Any [いずれか] (デフォルト) を選択すると、トラフィックに定義された Differentiated Services Code Point (DSCP) 値または IP 優先度/Type of Service (ToS) にかかわらず、ポリシーをトラフィックに照合できます。
コードポイント	[コードポイント] を選択すると、トラフィックは、パケットの IP ヘッダーに定義された DSCP 値または ToS 値に基づいて QoS 処理を受信できます。DSCP 値と ToS 値は、トラフィックに要求されるサービス レベル (最優先、ベスト エフォート 配信など) を示すために使用されます。コードポイントを QoS ポリシーの一致基準として使用すると、セッションは、セッション開始時に検出されたコードポイントに基づいて QoS 処理を受信できます。 QoS ポリシーにトラフィックを照合させるには、引き続きコードポイントを Add [追加] します。 - コードポイント エントリに分かりやすい Name [名前] を付けます。 - QoS ポリシーの一致条件として使用するコードポイントの Type [タイプ] を選択し、特定の Codepoint [コードポイント] 値を選択します。Codepoint Name [コードポイント名] と Binary Value [バイナリ値] を入力することにより、Custom Codepoint [カスタムコードポイント] を作成することもできます。
[その他の設定] タブ	
クラス	ルールに割り当てる QoS クラスを選択して、OK をクリックします。クラス特性は、QoS プロファイルで定義します。QoS クラスの設定方法の詳細は、「Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > QoS」を参照してください。
スケジュール	- ポリシーを常時アクティブにしておく場合は None [なし] を設定します。 - ドロップダウンリストから Schedule [スケジュール] (カレンダーのアイコン) を選択し、単発の時間範囲またはルールがアクティブなあいだ繰り返される時間範囲を設定します。
Target Tab (対象タブ) (Panorama のみ)	

QoS ポリシー ルール設定

任意 (すべての対象デバイス)	ポリシー ルールをデバイス グループのすべての管理対象ファイアウォールにプッシュするには、有効化（チェックをオン）にします。
機器	ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループに関連付けられた 1 つまたは複数の管理対象ファイアウォールを選択します。
tags	指定したタグを持つデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、1 つまたは複数のタグを Add （追加）します。
これらの指定されたデバイスとタグのみをターゲットに設定する	選択したデバイスとタグを除き、デバイス グループに関連付けられているすべての管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、有効化（チェックをオンに）にします。

Policies > Policy Based Forwarding [ポリシー > ポリシーベースフォワーディング]

通常、トラフィックがファイアウォールに到着すると、入力インターフェイスの仮想ルーターが、宛先 IP アドレスに基づいてルートを決定制し、それによって出力インターフェイス、および宛先セキュリティゾーンが決まります。ポリシーベースの転送 (PBF) ルールを作成して、送信元ゾーン、送信元アドレス、送信元ユーザー、宛先アドレス、宛先アプリケーション、宛先サービスなど、他の情報を指定して、出力インターフェイスを決定することができます。アプリケーションに関連付けられた宛先 IP アドレスおよびポートの最初のセッションは、アプリケーション固有のルールには一致せず、後続の PBF ルール (アプリケーションが指定されない) か、仮想ルーターの転送テーブルに従って転送されます。同じアプリケーションについて、その宛先 IP アドレスおよびポートの後続セッションはすべて、アプリケーション固有のルールに一致します。PBF ルールによる転送を確実にを行うために、アプリケーション固有のルールを使用しないことをお勧めします。

必要に応じて PBF ルールを使用して、トラフィックが追加の仮想システムを経由するように「VSYS に転送」転送アクションで強制することができます。この場合、宛先仮想システムからファイアウォールの特定の出力インターフェイスを通じてパケットを転送する追加の PBF ルールを定義する必要があります。

以下の表では、ポリシーベースフォワーディング設定について説明します。

- ポリシーベースフォワーディングの General (全般) タブ
- ポリシーベースフォワーディングの Source (送信元) タブ
- ポリシーベースフォワーディングの Destination/Application/Service (宛先/アプリケーション/サービス) タブ
- ポリシーベースフォワーディングの Forwarding (転送) タブ
- (Panorama のみ) ポリシーベースフォワーディングの Target (宛先) タブ

その他の情報をお探しですか？

「Policy-Based Forwarding (ポリシーベースの転送)」を参照してください。

ポリシーベースフォワーディングの General (全般) タブ

General[全般]タブを使用してPBFポリシーの名前と説明を設定します。タグを設定すると、大量のポリシーがある場合に、ポリシーのソートやフィルタリングにも使用できます。

項目	の意味
氏名	ルールを識別する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 63 文字を指定できます。ルール名はファイアウォールおよび Panorama 上で一意でなければなりません。また、デバイス

項目	の意味
	ループとその先祖または子孫デバイス グループ内でも一意でなければなりません。
の意味	ポリシーの説明を入力します (最大1024 文字)。
タグ	ポリシーにタグを付ける場合、タグを Add (追加) して指定します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。多数のポリシーを定義していて、特定のキーワードでタグが付けられたポリシーを表示する場合に役立ちます。たとえば、特定のセキュリティ ポリシーに DMZ へのインバウンドのタグを付けたり、復号ポリシーに「復号」と「復号なし」というタグを付けたり、特定のデータ センターに関するポリシーにその場所の名前を使用したりできます。
タグに基づいてルールをグループ化	類似のポリシールールをグループ化するのに使用するタグを入力します。グループタグを使用すれば、対象のタグに基づいてポリシールール ベースを表示できます。 Tag (タグ) に基づいてルールをグループ化することができます。
監査コメント	ポリシールールの作成や編集を監査するために使用するコメントを入力します。監査コメントの大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 256 文字を指定できます。
監査コメント アーカイブ	ポリシールールの以前の Audit Comments (監査コメント)を表示します。監査コメント アーカイブは CSV 形式でエクスポートできます。

ポリシー ベース フォワーディングの Source (送信元) タブ

Source (送信元) タブを選択して、送信元ゾーンまたは送信元アドレスを定義し、送信元から受信するトラフィックに転送ポリシーを適用するように設定します。

項目	の意味
送信元ゾーン	送信元ゾーン (デフォルトは any) を選択する場合は、Add[追加]をクリックしてドロップダウンリストから選択します。新しいゾーンを定義する手順については、「Network (ネットワーク) > Zones (ゾーン)」を参照してください。 複数のゾーンを使用して管理を簡略化できます。たとえば、信頼されていない宛先ゾーンが指定されている 3 つの異なる内部ゾーン

項目	の意味
	(マーケティング、販売、広報)がある場合、すべてのケースを対象とした 1 つのルールを作成できます。  ポリシーベースの転送では、レイヤー 3 タイプのゾーンのみがサポートされます。
送信元アドレス	Add[追加] をクリックして送信元アドレス、アドレス グループ、または地域を追加します (デフォルトは any)。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address[アドレス]、Address Group[アドレスグループ]、またはRegion[地域]をクリックして設定を行います。
Source User (送信元ユーザー)	Add [追加]をクリックして、ポリシーを適用する送信元ユーザーまたはユーザー グループを選択します。以下の送信元ユーザー タイプがサポートされます。 • any – ユーザー データに関係なく任意のトラフィックが含まれます。 • pre-logon (ログオン前) – GlobalProtect™ を使用してネットワークに接続しているが、自分のシステムにはログインしていないリモート ユーザーが含まれます。GlobalProtect アプリのポータルに Pre-logon (ログオン前) オプションが設定されている場合、自分のマシンに現在ログインしていないユーザーは、ユーザー名 pre-logon として識別されます。pre-logon ユーザー用のポリシーを作成でき、また、ユーザーが直接ログインしていなくても、そのマシンは完全にログインしているかのようにドメインで認証されます。 • known-user[既知のユーザー] – 認証されたすべてのユーザー (ユーザー データがマップされた IP) が含まれます。このオプションは、ドメインの「ドメイン ユーザー」グループに相当します。 • unknown[未知] – 認証されていないすべてのユーザー (ユーザーにマップされていない IP アドレス) が含まれます。たとえば、unknown はゲスト レベルのアクセスに使用できます。これらのユーザーは、ネットワーク上のIPを持っていますが、ドメインに認証されず、ファイアウォール上にIPアドレス対ユーザーのマッピング情報がないためです。 • select[選択] – このウィンドウで選択したユーザーが含まれます。たとえば、1 人のユーザー、個々のユーザーのリスト、グループを追加したり、手動でユーザーを追加する場合があります。

項目	の意味
	 ファイアウォールが User-ID™ エージェントではなく、 RADIUS 、 TACACS+ 、または SAML アイデンティティ プロバイダ サーバーからユーザー情報を収集している場合、ユーザーのリストは表示されません。ユーザー情報を手動で入力する必要があります。

ポリシー ベース フォワーディングの Destination/Application/Service（宛先/アプリケーション/サービス）タブ

Destination/Application/Service[宛先/アプリケーション/サービス]タブを使用して、転送ルールに一致するトラフィックに適用される宛先設定を定義します。

項目	の意味
宛先アドレス	Add (追加) をクリックして宛先アドレスあるいはアドレス グループを追加します（デフォルトは any）。デフォルトでは、ルールは、any IP アドレスに適用されます。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address (アドレス)、Address Group (アドレスグループ) をクリックして設定を行います。
アプリケーション/サービス	PBF ルールを適用する特定のアプリケーションを選択します。新しいアプリケーションを定義する方法については、「アプリケーションの定義」を参照してください。アプリケーション グループを定義する方法については、「Objects (オブジェクト) > Application Groups (アプリケーション グループ)」を参照してください。  アプリケーション固有のルールを PBF で使用することはお勧めできません。できるかぎり、サービス オブジェクト（プロトコルまたはアプリケーションによって使用されるレイヤー 4 ポート（TCP または UDP））を使用してください。 これらのアプリケーションの詳細を表示するには、Application (アプリケーション) 列のオブジェクトの上にマウスを置き、下矢印をクリックして、Value (値) を選択します。これにより、Object (オブジェクト) タブに移動しなくても、ポリシーから直接アプリケーション情報を簡単に表示できます。  カスタム アプリケーション、アプリケーション フィルタ、アプリケーション グループは PBF ルールで使用できません。

ポリシー ベース フォワーディングの Forwarding（転送）タブ

Forwarding[転送]タブを使用して、転送ポリシーに一致するトラフィックに適用されるアクションおよびネットワーク情報を定義します。トラフィックは、ネクスト ホップ IP アドレスまたは仮想システムに転送することも、ドロップすることもできます。

項目	の意味
操作	以下のいずれかのオプションを選択します。 • Forward[転送] – ネクストホップの IP アドレスと出力インターフェイス (指定したネクストホップに到達するためにパケットが通るインターフェイス) を指定します。 • Forward To VSYS[VSYSに転送] – ドロップダウンリストから転送先となる仮想システムを選択します。 • Discard[破棄] – パケットを廃棄します。 • No PBF[PBF なし] – パケットが通るパスを変更しません。このオプションは、ルールに定義された送信元/宛先/アプリケーション/サービスの条件に一致するパケットを除外します。パケットの照合には、PBF の代わりにルーティング テーブルを使用します。ファイアウォールは、ルーティング テーブルを使用して、一致したトラフィックをリダイレクト ポートから除外します。  Action (アクション) として Forward (転送)あるいは Forward to VSYS (VSYS に転送)を使用し、Monitor (監視) プロファイルをトラフィックに適用できるようにします。(Action (アクション) がトラフィックを転送しない場合は Monitor (監視) プロファイルを適用できません) 監視プロファイルは IP アドレスを監視します。対象の IP アドレスへの接続が失敗すると、Monitor (監視) プロファイルがアクションを指定します。
出口インターフェイス	パケットを特定の出力インターフェイスに向けます。
ネクストホップ	パケットを特定のインターフェイスに向ける場合は、次のいずれかの方法でパケット用のネクストホップを指定します： • IP Address (IP アドレス) – IP アドレスを選択し、さらに IPv4 あるいは IPv6 アドレスを使用するアドレス オブジェクトを選択 (あるいはアドレス オブジェクトを新たに作成) します。 • FQDN – FQDN を選択し、さらに FQDN を使用するアドレス オブジェクトを選択 (あるいはアドレス オブジェクトを新たに作成) します。

項目	の意味
	• None (なし)—ネクストホップが存在せず、パケットがドロップされます。
監視	(任意) モニタリングを有効にして、ターゲット IP Address [IP アドレス] または Next Hop [ネクスト ホップ] IP アドレスとの接続を確認します。 Monitor (監視) を選択して、IP アドレスが到達不能な場合のアクションを指定した (デフォルトまたはカスタム、Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > Monitor (監視)) モニタリング Profile (プロファイル) を関連付けます。  Monitor (監視) プロファイルを設定して監視を有効化し、出力インターフェイスでエラーが発生した場合やルートがダウンした場合に、ファイアウォールがプロファイル内のアクションを実行してサービスの中断を最小化あるいは防止できるようにします。
対称リターンの適用	(非対称ルーティング環境では必須) Enforce Symmetric Return (対称リターンの適用) を選択して、Next Hop Address (ネクスト ホップ アドレス) リストに IP アドレスを入力します。 対称リターンを有効にすると、リターン トラフィック (たとえば、LAN 上の信頼されたゾーンからインターネットへのトラフィック) が、インターネットからトラフィックが入るときと同じインターフェイスを介して外向きに転送されます。
スケジュール	ルールを適用する日時を制限するには、ドロップダウンリストからスケジュールを選択します。新しいスケジュールを定義する手順については、「復号化された SSL トラフィックのコントロールの設定」を参照してください。

ポリシー ベース フォワーディングの Target (宛先) タブ

- (**Panorama のみ**) **Policies (ポリシー)** > **Policy Based Forwarding (ポリシー ベース フォワーディング)** > **Target (宛先)**

Target (宛先) タブを選択して、ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールを選択します。管理対象ファイアウォールを選択するか、タグを指定することにより、プッシュ先の管理対象ファイアウォールを指定することができます。さらに、指定済ファイアウォールを除き、すべての管理対象ファイアウォールにプッシュするポリシー ルールの宛先を設定することができます。

NAT ルール - 宛先設定	の意味
任意 (すべての対象デバイス)	ポリシー ルールをデバイス グループのすべての管理対象ファイアウォールにプッシュするには、有効化 (チェックをオン) にします。
機器	ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループに関連付けられた 1 つまたは複数の管理対象ファイアウォールを選択します。
tags	指定したタグを持つデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、1 つまたは複数のタグを Add (追加) します。
これらの指定されたデバイスとタグのみをターゲットに設定する	選択したデバイスとタグを除き、デバイス グループに関連付けられているすべての管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、有効化 (チェックをオンに) します。

Policies > Decryption [ポリシー > 復号化]

トラフィックを復号するようにファイアウォールを設定して、可視化、管理、および詳細なセキュリティを実現できます。復号化ポリシーは、SSL (Secure Sockets Layer) (IMAP(S)、POP3(S)、SMTP(S)、FTP(S)、Secure Shell (SSH) トラフィックなどの SSL カプセル化プロトコルを含む) に適用できます。SSH復号を使用して、許可されていないアプリケーションやコンテンツがセキュアなプロトコルでトンネリングされないようにアウトバウンドおよびインバウンドSSHトラフィックを復号化することができます。

復号化ポリシー ルールを追加して、復号化するトラフィックを定義することができます (URL の分類に基づいたトラフィックの復号化など)。復号化ポリシールールと受信トラフィックは順番に照合されるため、より特定されたルールの方が全般的なルールよりも優先されます。

SSL フォワードプロキシの設定では、信頼された証明書を設定する必要があります。この証明書はユーザーが接続中のサーバーが、ファイアウォールによって信頼された認証局によって署名された証明書を保持している時にユーザーに提示されます。**Device > Certificate Management > Certificates**[デバイス > 証明書の管理 > 証明書]のページで証明書を作成し、証明書の名前をクリックして、**Forward Trust Certificate**[信頼された証明書の転送] チェックボックスをオンにします。



例えばファイアウォールは証明書のピンニングあるいはクライアント認証を使用するため、ファイアウォールは復号化を技術的に妨げるアプリケーションを復号化しません。

「[List of Applications Excluded from SSL Decryption \(SSL 復号化除外アプリケーションのリスト\)](#)」を参照してください。

以下の表では、復号化ポリシー設定について説明します。

- 復号化の [General \(全般\) タブ](#)
- 復号化の [Source \(送信元\) タブ](#)
- 復号化の [Destination \(宛先\) タブ](#)
- 復号化の [Service/URL Category \(サービス/URL カテゴリ\) タブ](#)
- 復号化の [Options \(オプション\) タブ](#)
- (Panorama のみ) [Decryption Target Tab \(復号宛先タブ\)](#)

その他の情報をお探しですか？

「[Decryption \(復号化\)](#)」を参照してください。

復号化の General (全般) タブ

General[全般]タブを使用して、復号化ポリシーの名前と説明を設定します。タグを設定すると、大量のポリシーがある場合に、ポリシーのソートやフィルタリングを行うこともできます。

項目	の意味
氏名	ルールを識別する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 63 文字を指定できます。ルール名はファイアウォールおよび Panorama 上で一意でなければなりません。また、デバイス グループとその先祖または子孫デバイス グループ内でも一意でなければなりません。
の意味	ルールの説明を入力します (最大 1024 文字)。
タグ	ポリシーにタグを付ける場合、タグを Add (追加) して指定します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。多数のポリシーを定義していて、特定のキーワードでタグが付けられたポリシーを表示する場合に役立ちます。たとえば、特定のセキュリティ ポリシーに DMZ へのインバウンドのタグを付けたり、復号ポリシーに「復号」と「復号なし」というタグを付けたり、特定のデータ センターに関するポリシーにその場所の名前を使用したりできます。
タグに基づいてルールをグループ化	類似のポリシールールをグループ化するのに使用するタグを入力します。グループタグを使用すれば、対象のタグに基づいてポリシールール ベースを表示できます。 Tag (タグ) に基づいてルールをグループ化することができます。
監査コメント	ポリシールールの作成や編集を監査するために使用するコメントを入力します。監査コメントの大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 256 文字を指定できます。
監査コメント アーカイブ	ポリシールールの以前の Audit Comments (監査コメント) を表示します。監査コメント アーカイブは CSV 形式でエクスポートできます。

復号化の Source (送信元) タブ

Source[送信元]タブを使用して、送信元ゾーンまたは送信元アドレスを定義し、送信元から受信するトラフィックに復号化ポリシーを適用するように設定します。

項目	の意味
送信元ゾーン	Add [追加] をクリックして送信元ゾーンを選択します (デフォルトは any)。ゾーンは同じタイプ (Layer 2 [レイヤー 2]、Layer 3 [レイヤー

項目	の意味
	3]、virtual wire [バーチャル ワイヤー]] である必要があります。新しいゾーンを定義する手順については、「Network (ネットワーク) > Zones (ゾーン)」を参照してください。 複数のゾーンを使用して管理を簡略化できます。たとえば、信頼されていない宛先ゾーンが指定されている 3 つの異なる内部ゾーン (マーケティング、販売、広報) がある場合、すべてのケースを対象とした 1 つのルールを作成できます。
送信元アドレス	Add[追加] をクリックして送信元アドレス、アドレス グループ、または地域を追加します (デフォルトは any)。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address[アドレス]、Address Group[アドレスグループ]、またはRegion[地域]をクリックして設定を行います。Negate[上記以外]を選択すると、設定したアドレス以外の任意のアドレスを指定したことになります。
Source User (送信元ユーザー)	Add [追加]をクリックして、ポリシーを適用する送信元ユーザーまたはユーザー グループを選択します。以下の送信元ユーザー タイプがサポートされます。 • any – ユーザー データに関係なく任意のトラフィックが含まれます。 • pre-logon[ログオン前] – GlobalProtect を使用してネットワークに接続しているが、自分のシステムにはログインしていないリモート ユーザーが含まれます。GlobalProtect アプリのポータルに Pre-logon (ログオン前) オプションが設定されている場合、自分のマシンに現在ログインしていないユーザーは、ユーザー名 pre-logon として識別されます。pre-logon ユーザー用のポリシーを作成でき、また、ユーザーが直接ログインしていなくても、そのマシンは完全にログインしているかのようにドメインで認証されます。 • known-user[既知のユーザー] – 認証されたすべてのユーザー (ユーザー データがマップされた IP) が含まれます。このオプションは、ドメインの「ドメイン ユーザー」グループに相当します。 • unknown[未知] – 認証されていないすべてのユーザー (ユーザーにマップされていない IP アドレス) が含まれます。たとえば、unknown をゲスト レベルのアクセスに対して使用できます。これらのユーザーは、ネットワーク上の IP を持っていますが、ドメインに認証されず、ファイアウォール上に IP 対ユーザーのマッピング情報がないためです。 • select[選択] – このウィンドウで選択したユーザーが含まれます。たとえば、1 人のユーザー、個々のユーザーのリスト、グループを追加したり、手動でユーザーを追加する場合があります。

項目	の意味
	 ファイアウォールが User-ID™ エージェントではなく、 RADIUS 、 TACACS+ 、または SAML アイデンティティ プロバイダ サーバーからユーザー情報を収集している場合、ユーザーのリストは表示されません。ユーザー情報を手動で入力する必要があります。

復号化の Destination（宛先）タブ

Destination (宛先)タブを使用して、宛先ゾーンまたは宛先アドレスを定義し、宛先へのトラフィックにポリシーを適用するように設定します。

項目	の意味
宛先ゾーン	Add[追加] をクリックして宛先ゾーンを選択します (デフォルトは any)。ゾーンは同じタイプ (Layer 2 [レイヤー 2]、Layer 3 [レイヤー 3]、virtual wire [バーチャル ワイヤー]) である必要があります。新しいゾーンを定義するには、Network > Zones [ネットワーク > ゾーン] を参照してください。 複数のゾーンを使用して管理を簡略化できます。たとえば、信頼されていない宛先ゾーンが指定されている 3 つの異なる内部ゾーン (マーケティング、販売、広報) がある場合、すべてのケースを対象とした 1 つのルールを作成できます。
宛先アドレス	Add[追加] をクリックして宛先アドレス、アドレス グループ、または地域を追加します (デフォルトは any)。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address[アドレス]、Adress Group[アドレスグループ]、または Region[地域] をクリックして設定を行います。Negate[上記以外]を選択すると、設定したアドレス以外の任意のアドレスを指定したことになります。

復号化の Service/URL Category（サービス/URL カテゴリ）タブ

Service/URL Category[サービス/URLカテゴリ]タブでは、復号化ポリシーを、TCPポート番号に基づいてトラフィックに、または任意のURLカテゴリ (またはカテゴリリスト) に適用できます。

項目	の意味
サービス	特定の TCP/UDP ポート番号に基づいて、復号化ポリシーをトラフィックに適用します。ドロップダウンリストから以下のいずれかを選択します。 • any - 選択したアプリケーションがすべてのプロトコルやポートで許可または拒否されます。 • application-default[アプリケーション-デフォルト] – 選択したアプリケーションが、Palo Alto Networks によってアプリケーション用に定義されたデフォルトのポートでのみ復号化 (または復号化を免除) されます。 • Select[選択] - Add[追加] をクリックします。既存のサービスを選択するか、新規の Service[サービス] または Service Group[サービス グループ] を指定します。(または Objects > Services [オブジェクト > サービス] と Objects (オブジェクト) > Service Groups (サービス グループ) を選択します)。
URL Category [URL カテゴリ] タブ	復号化ルールを適用する URL カテゴリを選択します。 • URL カテゴリに関係なくすべてのセッションを照合するには、any を選択します。 • カテゴリを指定するには、Add[追加] をクリックし、ドロップダウンリストから特定のカテゴリ (カスタム カテゴリも含む) を選択します。複数のカテゴリを追加できます。カスタムカテゴリの定義方法に関する詳細を参照してください。

復号化の Options (オプション) タブ

Options[オプション]タブを使用して、一致したトラフィックを復号化するかどうかを決定します。**Decrypt**[復号] が設定されている場合、復号化タイプを指定します。復号化プロファイルを設定または選択して、その他の復号化機能を追加することもできます。

項目	の意味
操作	トラフィックの decrypt [復号] または no-decrypt [復号なし] を選択します。
タイプ	ドロップダウンリストから復号化するトラフィックのタイプを選択します。 • SSL Forward Proxy[SSL フォワード プロキシ] – ポリシーで外部サーバーへのクライアント トラフィックを復号化するように指定します。

項目	の意味
	• SSH Proxy[SSH プロキシ] – ポリシーで SSH トラフィックを復号化するように指定します。このオプションでは、ssh-tunnel App-ID を指定してポリシーの SSH トンネリングを制御できます。 • SSL Inbound Inspection[SSL インバウンド インспекション] – ポリシーで SSL 着信検証トラフィックを復号化するように指定します。
復号化プロファイル	ポリシールールに復号化プロファイルを適用し、トラフィックの特定の要素のブロックとコントロールを行います。復号化プロファイルの作成の詳細については、Objects > Decryption Profile [オブジェクト > 復号化プロファイル]を選択してください。
ログ設定	
正常完了した SSL ハンドシェイクのログへの記録	(オプション) 正常に完了した SSL 復号化ハンドシェイクの詳細ログを作成します。デフォルトで無効になっています。  ログはストレージ容量を消費します。ログを保存するリソースがあることを確認してから正常に完了した SSL ハンドシェイクをログに記録します。Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) > Logging and Reporting Settings (ログとレポートの設定) を編集して、現在のログメモリの割り当てを確認し、ログタイプ間のログメモリに再割り当てを行います。
失敗した SSL ハンドシェイクのログへの記録	失敗した SSL 復号化ハンドシェイクの詳細なログを作成すると、復号化の問題の原因を特定可能となります。デフォルトで有効になっています。  ログはストレージ容量を消費します。より多くの (またはより少ない) ログストレージ容量を復号化ログに割り当てるには、ログメモリの割り当てを編集します (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) > Logging and Reporting Settings (ログとレポートの設定))。
ログ転送	GlobalProtect SSL ハンドシェイク (復号化) ログを転送する方法および場所を指定します。

Decryption Target Tab（復号宛先タブ）

- （Panorama のみ） Policies（ポリシー） > Decryption（復号化） > Target（宛先）

[Target（宛先）] タブを選択して、ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールを選択します。管理対象ファイアウォールを選択するか、タグを指定することにより、プッシュ先の管理対象ファイアウォールを指定することができます。さらに、指定済ファイアウォールを除き、すべての管理対象ファイアウォールにプッシュするポリシー ルールの宛先を設定することができます。

NAT ルール - 宛先設定	の意味
任意 (すべての対象デバイス)	ポリシー ルールをデバイス グループのすべての管理対象ファイアウォールにプッシュするには、有効化（チェックをオン）にします。
機器	ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループに関連付けられた 1 つまたは複数の管理対象ファイアウォールを選択します。
tags	指定したタグを持つデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、1 つまたは複数のタグを Add （追加）します。
これらの指定されたデバイスとタグのみをターゲットに設定する	選択したデバイスとタグを除き、デバイス グループに関連付けられているすべての管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、有効化（チェックをオンに）にします。

ポリシー > ネットワーク パケット ブローカー

ネットワーク パケット ブローカ ポリシー ルールは、アプリケーション、ユーザ、ゾーン、デバイス、および IP アドレスに基づいて、サードパーティのセキュリティ アプライアンス (セキュリティ チェーン) の外部チェーンに転送するトラフィックを定義します。ネットワーク パケット ブローカーは、暗号化解除された TLS、非復号化 TLS、および TLS 以外のトラフィックをセキュリティ チェーンに転送できます。パケット ブローカー プロファイルは、各ネットワーク パケット ブローカ ポリシー ルールにアタッチします。ポリシー ルールはセキュリティ チェーンに転送するトラフィックを定義し、プロファイルは、ファイアウォール転送インターフェイス、ヘルス モニタリング、複数のチェーン間のセッションの分散、チェーンのルーティング(レイヤ 3)またはトランスペアレント ブリッジ(レイヤ 1)のどちらを選択するかなど、そのトラフィックの転送方法を定義します。

次の表に、ネットワーク パケット ブローカーのポリシー ルール設定とポリシー オプティマイザー オプションについて説明します。

- [\[ネットワーク パケット ブローカ全般\] タブ](#)
- [\[ネットワーク パケット ブローカ ソース\] タブ](#)
- [\[ネットワーク パケット ブローカ宛先\] タブ](#)
- [ネットワーク パケット ブローカ アプリケーション/サービス/トラフィック タブ](#)
- [\[ネットワーク パケット ブローカ パスの選択\] タブ](#)
- [ネットワーク パケット ブローカ ポリシー オプティマイザー ルールの使用法](#)

[ネットワーク パケット ブローカ全般] タブ

[全般] タブを選択して、ポリシーの名前と説明を構成します。タグを設定すると、大量のポリシーがある場合に、ポリシーのソートやフィルタリングを行うこともできます。

項目	の意味
氏名	ルールを識別する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 63 文字を指定できます。ルール名はファイアウォールおよび Panorama 上で一意でなければなりません。また、デバイス グループとその先祖または子孫デバイス グループ内でも一意でなければなりません。
の意味	ポリシーの説明を入力します (最大1024 文字)。
タグ	ポリシーにタグを付ける場合、タグを Add (追加) して指定します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。これは、多数のポリシーを定義し、特定のキーワードでタグ付けされたポリシーを表示する場合に便利です。

項目	の意味
	たとえば、このタグは、ネットワークロケーション、レイヤ 3 セキュリティ チェーン、レイヤ 1 セキュリティ チェーンなどを示します。
タグに基づいてルールをグループ化	類似のポリシールールをグループ化するのに使用するタグを入力します。グループ タグを使用すると、これらのタグに基づいてポリシー ルール ベースのグループを表示できます。
監査コメント	ポリシールールの作成や編集を監査するために使用するコメントを入力します。監査コメントの大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 256 文字を指定できます。
監査コメント アーカイブ	ポリシールールの以前の Audit Comments (監査コメント)を表示します。監査コメント アーカイブは CSV 形式でエクスポートできます。

[ネットワーク パケット ブローカ ソース] タブ

[**Source**] タブを選択して、ネットワーク パケット ブローカ セキュリティ チェーンに転送するトラフィックの送信元ゾーン、IP アドレス、ユーザ、およびデバイスを定義します。

項目	の意味
送信元ゾーン	送信元ゾーン (デフォルトは any) を選択する場合は、 Add [追加]をクリックしてドロップダウンリストから選択します。新しいゾーンを定義する手順については、「 Network (ネットワーク) > Zones (ゾーン) 」を参照してください。 複数のゾーンを追加して、管理を簡素化できます。
送信元アドレス	送信元アドレス、アドレス グループ、または地域を Add (追加) します (デフォルトは Any (すべて))。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address (アドレス) オブジェクト、 Address Group (アドレスグループ)、または Regions (地域) を選択して設定を行います。 アドレス > のオブジェクト > アドレス グループ のオブジェクトは、それぞれ、ポリシー ルールがサポートするアドレス オブジェクトとアドレス グループの種類を記述します。 Negate オプションを選択すると、指定したアドレスを除き、指定したゾーンの送信元アドレスにルールが適用されます。

項目	の意味
送信元ユーザー	Add [追加]をクリックして、ポリシーを適用する送信元ユーザーまたはユーザー グループを選択します。以下の送信元ユーザー タイプがサポートされます。 • any – ユーザー データに関係なく任意のトラフィックが含まれます。 • pre-logout (ログアウト前) – GlobalProtect™ を使用してネットワークに接続しているが、自分のシステムにはログインしていないリモート ユーザーが含まれます。GlobalProtect アプリのポータルでログアウト前オプションが構成されている場合、現在コンピューターにログインしていないユーザーは、ログアウト前のユーザー名で識別されます。pre-logout ユーザー用のポリシーを作成でき、また、ユーザーが直接ログインしていなくても、そのマシンは完全にログインしているかのようにドメインで認証されます。 • known-user[既知のユーザー] – 認証されたすべてのユーザー (ユーザー データがマップされた IP) が含まれます。このオプションは、ドメインの「ドメイン ユーザー」グループに相当します。 • unknown[未知] – 認証されていないすべてのユーザー (ユーザーにマップされていない IP アドレス) が含まれます。たとえば、ネットワーク上に IP を持つものの、ドメインに対して認証されておらず、ファイアウォール上の IP アドレスとユーザーのマッピング情報を持たないため、ゲスト レベルのアクセスに不明な情報を使用できます。 • select[選択] – このウィンドウで選択したユーザーが含まれます。たとえば、1 人のユーザー、個々のユーザーのリスト、グループを追加したり、手動でユーザーを追加する場合があります。  ファイアウォールが User-ID™ エージェントではなく、RADIUS、TACACS+、または SAML アイデンティティ プロバイダサーバーからユーザー情報を収集している場合、ユーザーのリストは表示されません。ユーザー情報を手動で入力する必要があります。
送信元デバイス	ポリシー対象ホスト デバイスのAdd (追加) : • any (すべて) –すべてのデバイスを含めます。 • no-hip (HIP なし) – HIP 情報を必要としません。この設定により、HIP 情報を収集または送信できないサードパーティ デバイスからのアクセスが可能になります。

項目	の意味
	• select (選択) – 設定で選択されるデバイスが含まれます。例えば、モデル、OS、OS ファミリー、またはベンダーに基づき、デバイス オブジェクトを追加することができます。

[ネットワーク パケット ブローカ宛先] タブ

[宛先] タブを選択して、宛先ゾーン、IP アドレス、およびトラフィックのデバイスを定義して、ネットワーク パケット ブローカ セキュリティ チェーンに転送します。

項目	の意味
Destination Zone	送信元ゾーン (デフォルトは any) を選択する場合は、Add[追加] をクリックしてドロップダウンリストから選択します。新しいゾーンを定義する手順については、「Network (ネットワーク) > Zones (ゾーン)」を参照してください。 複数のゾーンを追加して、管理を簡素化できます。
宛先アドレス	宛先アドレス、アドレス グループ、または地域を Add (追加) します (デフォルトは Any (すべて))。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address (アドレス) オブジェクトをクリックし、Address Group (アドレスグループ)、または Regions (地域) を選択してアドレス設定を指定します。アドレス > と オブジェクト > アドレス グループ のオブジェクトは、それぞれ、ポリシー ルールがサポートするアドレス オブジェクトとアドレス グループの種類を記述します。 Negate オプションを選択すると、指定したアドレスを除き、指定されたゾーンの宛先アドレスにルールが適用されます。
宛先デバイス	ポリシーの対象となるホスト デバイスを に追加するか、Any を選択してすべてのデバイスを含めます。

ネットワーク パケット ブローカ アプリケーション/サービス/トラフィック タブ

アプリケーション/サービス/トラフィック タブを選択して、ネットワーク パケット ブローカ セキュリティ チェーンに転送するトラフィックのタイプ、アプリケーション、およびサービスを定義します。暗号化解除された TLS、非復号 TLS、および TLS 以外のトラフィックの任意の組み合わせをセキュリティ チェーンに転送できます。

項目	詳説
トラフィックの種類	セキュリティ チェーンに転送するトラフィックタイプを選択します。1 つのルールで、1 種類、一部、またはすべてのトラフィックタイプを選択できます。 - 転送 TLS(復号された) トラフィック:(デフォルト) ネットワーク パケット ブローカ ポリシーにアタッチされたパケット ブローカ プロファイルで指定されたセキュリティ チェーンに復号化された TLS トラフィックを転送します。 - 転送 TLS(非復号) トラフィック:ネットワーク パケット ブローカ ポリシーにアタッチされたパケット ブローカ プロファイルで指定されたセキュリティ チェーンに、復号化されていない TLS トラフィックを転送します。 - 転送 非 TLS トラフィック:クリアテキスト(TLS 以外)トラフィックを、ネットワーク パケット ブローカ ポリシーにアタッチされたパケット ブローカ プロファイルで指定されたセキュリティ チェーンに転送します。
アプリケーション	Add ネットワーク パケット ブローカ ポリシー ルールの特定のアプリケーション。アプリケーションに複数の機能がある場合は、コンテナアプリケーションまたは個々の機能アプリケーションを選択できます。コンテナ アプリケーションを選択すると、すべての機能アプリケーションが含まれ、今後の機能アプリがコンテナ アプリに追加されると、アプリケーション定義が自動的に更新されます。
サービス	特定の TCP または UDP のポート番号に制限したいサービスを選択します。ドロップダウンリスト リストから以下のいずれかを選択します。 – (デフォルト) 選択したアプリケーションは、任意のプロトコルまたはポートで転送されます。 - アプリケーション既定- 選択したアプリケーションは、Palo Alto Networks®で定義されているデフォルトのポートにある場合にのみ転送されます。(非標準のポートやプロトコルで動作するアプリケーションは、意図しない場合、望ましくないアプリケーションの動作や使用法の兆候となり、意図的であれば、悪意のある動作の兆候になる可能性があります。ただし、内部カスタム アプリケーションでは標準以外のポートが使用され、例外が必要な場合があります。 Select (選択) – 既存のサービスをAdd (追加) するか、Service (サービス) またはService Group (サービスグループ) を選択して新しいエントリを指定します。(または Objects (オブジェクト) > Services (サービス) および

項目	詳説
	Objects (オブジェクト) > Service Groups (サービス グループ) を選択します)。

[ネットワーク パケット ブローカ パスの選択] タブ

[パス選択]タブ を選択して、ネットワーク パケット ブローカ ポリシーで定義されたトラフィックに適用するパケット ブローカ プロファイルを選択します。ポリシーはセキュリティ チェーンに転送するトラフィックを定義し、プロファイルはトラフィックの転送方法を定義します(どのファイアウォール転送インターフェイスを使用するか、セキュリティ チェーンがルーティングされたレイヤ 3 チェーンかトランスペアレント ブリッジ レイヤ 1 チェーンか、ヘルス モニタリング方法など)。

ドロップダウンを使用して、以前に設定したプロファイルを選択するか、ポリシー ルール用の新しいパケット ブローカ プロファイルを作成します。

ネットワーク パケット ブローカ ポリシー オプティマイザー ルールの使用法

ネットワーク パケット ブローカ ポリシー ルールの場合、ポリシー オプティマイザーは ルール 使用法 統計情報を表示します。さまざまな期間にわたるルールの使用状況を表示し、ルールが期待どおりに使用されていない理由を調べたり、使用されていないルールや古いルールを削除したりできます。

項目	の意味
Timeframe (期間)	データが表示される期間 (日数)。
使用率	- 任意 指定された Timeframe を介してファイアウォール上のすべてのネットワーク パケット ブローカ ポリシー ルールが、ルールに一致するかどうか (使用済みのルール) と一致しない (未使用のルール) に関係なく、 - 指定した Timeframe でトラフィックが一致していないルールを >Unused ルールに指定します。 - 指定した Timeframe でトラフィックが一致していないルールを >Unused ルールに指定します。
過去の「n」日間にリセットされたルールを除外する	Reset ルール ヒット カウンタ が指定した日数 (1 ~ 5,000 日) の範囲内でルールを表示しないようにします。たとえば、特定の Timeframe 上のトラフィックに一致していない古いルールを調べ、トラフィックを照合する時間がない新しいルールを除外できます。
名前	ネットワーク パケット ブローカ ポリシー ルールの名前。

項目	の意味
パケットブローカー	• Profile: ポリシー ルールに関連付けられたパケット ブローカ プロファイルの名前。 • トラフィックタイプ: ルールが制御するトラフィックのタイプ(復号化された TLS、非復号された TLS、および TLS 以外のトラフィック)。
ルールの使用状況	• ヒット数— トラフィックがルールに一致した回数。 • 最後のヒット: トラフィックがルールに一致した最新の時刻。 • 最初のヒット: トラフィックがルールに初めて一致した時。 • リセット日付— ルールのヒット カウンタがリセットされた最後の日付。
変更済	ルールを最後に編集した日時。
作成日時	ルールが作成された日時。

Policies（ポリシー） > Tunnel Inspection（トンネル検査）

以下のクリアテキスト トンネル プロトコルのトラフィック コンテンツを検査するようにファイアウォールを設定できます。

- Generic Routing Encapsulation（GRE）
- General Packet Radio Service（GPRS） Tunneling Protocol for User Data（GTP-U）（GTP をサポートしているファイアウォールでのみサポート）
- 非暗号 IPSec トラフィック（IPSec および転送モードの AH IPSec の NULL 暗号化アルゴリズム）
- 拡張可能な仮想 LAN（VXLAN）

トンネル コンテンツ検査を使用して、これらのタイプのトンネルのトラフィックや、別のクリアテキスト トンネルでネストされたトラフィック（たとえば、GRE トンネル内の Null 暗号化された IPSec）に、セキュリティ、DoS プロテクション、QoS ポリシーを適用できます。

ファイアウォールが検査するパケットのトンネル プロトコルの種類を受信パケット照合時に特定したり、ファイアウォールでのパケットの廃棄または処理の継続の条件を指定したりするトンネル検査ポリシーを作成します。トンネル検査ログとトンネル アクティビティを ACC で表示して、トンネリングされたトラフィックが企業のセキュリティおよび使用ポリシーに沿っていることを確認できます。

ファイアウォールは、イーサネット インターフェイスおよびサブインターフェイス、AE インターフェイス、VLAN インターフェイス、VPN および LSVPN トンネルでのトンネル コンテンツ検査をサポートします。この機能は、レイヤー 3、レイヤー 2、バーチャル ワイヤー、タップ デプロイメントでサポートされています。トンネル コンテンツ検査は、共有ゲートウェイと、仮想システムから仮想システムへの通信で機能します。

知りたい内容	以下を参照
トンネル検査ポリシーを作成する際に使用可能なフィールドは？	トンネル検査ポリシーの構成要素
トンネル検査ログを表示するには？	Log Types and Severity Levels（ログタイプと重大度レベル）
その他の情報をお探しですか？	Tunnel Content Inspection（トンネル コンテンツ検査）

トンネル検査ポリシーの構成要素

トンネル検査ポリシー ルールを追加するには、**Policies（ポリシー） > Tunnel Inspection（トンネル検査）**を選択します。ファイアウォールを使用して、クリアテキスト トンネルでネスト

されたトラフィック（GRE、GTP-U、非暗号化 IPSec、および VXLAN）のコンテンツを検査したり、トンネルコンテンツ検査を活用してこのような種類のトンネルにおけるトラフィックでセキュリティ、DoS プロテクション、QoS ポリシーを適用できます。すべてのファイアウォールモデルは GRE の [tunnel content inspection（トンネル コンテンツ検査）](#) および非暗号化 IPSec トンネルをサポートしますが、GTP-U トンネルのトンネル コンテンツ検査をサポートするのは GTP をサポートしているファイアウォールのみです。以下の表で、トンネル検査ポリシーを設定するフィールドについて説明します。

トンネル検査ポリシーの構成要素	設定場所	の意味
名前	一般	トンネル検査ポリシーの名前を入力します。最初の文字は英数字で、0 以上の数字、アルファベット文字、アンダースコア、ハイフン、ピリオド、スペースを含めることができます。
の意味		（任意） トンネル検査ポリシーの説明を入力します。
tags		（任意） レポートまたはログのためのタグを入力し、トンネル検査ポリシー対象のパケットを判別できるようにします。
タグに基づいてルールをグループ化		類似のポリシールールをグループ化するのに使用するタグを入力します。グループタグを使用すれば、対象のタグに基づいてポリシールールベースを表示できます。 Tag (タグ) に基づいてルールをグループ化することができます。
監査コメント		ポリシールールの作成や編集を監査するために使用するコメントを入力します。監査コメントの大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 256 文字を指定できます。
監査コメント アーカイブ		ポリシールールの以前の Audit Comments (監査コメント) を表示します。監査コメント アーカイブは CSV 形式でエクスポートできます。
Source Zone	送信元	トンネル検査ポリシーを適用するパケットの送信元ゾーンを Add (追加) します（デフォルトは Any (任意) ）。
送信元アドレス		（任意） トンネル検査ポリシーを適用するパケットの送信元 IPv4 または IPv6 アドレス、アドレス グループ、または地域アドレス オブジェクト

トンネル検査ポリシーの構成要素	設定場所	の意味
		を Add (追加) します (デフォルトは Any (任意))。
Source User (送信元ユーザー)		(任意) トンネル検査ポリシーを適用するパケットの送信元ユーザーを Add (追加) します (デフォルトは any (任意))。
Negate		(任意) これらの指定したアドレス以外の任意のアドレスを選択するには、 Negate (上記以外) を選択します。
Destination Zone	宛先	トンネル検査ポリシーを適用するパケットの宛先ゾーンを Add (追加) します (デフォルトは Any (任意))。
宛先アドレス		(任意) トンネル検査ポリシーを適用するパケットの宛先 IPv4 または IPv6 アドレス、アドレスグループ、または地域アドレス オブジェクトを Add (追加) します (デフォルトは Any (任意))。
Negate		(任意) これらの指定したアドレス以外の任意のアドレスを選択するには、 Negate (上記以外) を選択します。
トンネル プロトコル	検査	ファイアウォールで検査するトンネル プロトコルを Add (追加) します。 • GRE – ファイアウォールは、トンネルで Generic Route Encapsulation を使用するパケットを検査します。 • GTP-U – ファイアウォールは、トンネルで General Packet Radio Service (GPRS) のユーザーデータ用トンネリング プロトコル (GTP-U) を使用するパケットを検査します。 • Non-encrypted IPSec (非暗号 IPSec) – ファイアウォールは、トンネルで暗号化されていない IPSec (Null 暗号化 IPSec または転送モードの AH IPSec) を使用するパケットを検査します。 • VXLAN – ファイアウォールは VXLAN のペイロードを検査し、トンネル内のカプセル化されたコンテンツやアプリケーションを見つけます。

トンネル検査ポリシーの構成要素	設定場所	の意味
		リストからプロトコルを削除するには、プロトコルを選択して Delete （削除）します。
最大トンネル検査レベル	検査 > 検査オプション	ファイアウォールがカプセル化の One Level （1 段階）（デフォルト）または Two Levels (Tunnel In Tunnel) （2 段階（トンネル内トンネル））を検査するか指定します。検査は他のレイヤーでのみ行われるため、VXLAN の場合は One Level (1 レベル) を選択します。
最大トンネル検査レベルを超えた場合はパケットをドロップ		（任意）最大トンネル検査レベルの指定値を上回るレベルのカプセル化を含むパケットをドロップします。
トンネル プロトコルが厳密なヘッダー チェックに失敗した場合はパケットをドロップ		（任意）プロトコルの RFC に準拠しないヘッダーを使用しているトンネル プロトコルを含むパケットをドロップします。準拠しないヘッダーは、不審なパケットを示唆します。このオプションにより、ファイアウォールは RFC 2890 に対して GRE ヘッダーを確認します。  RFC 2890 よりも古い GRE のバージョンを導入しているデバイスで、ファイアウォールが GRE をトンネリングしている場合、このオプションは有効にしないでください。
トンネル内に不明なプロトコルがある場合はパケットをドロップ		（任意）ファイアウォールが判別できないトンネル内のプロトコルを含むパケットをドロップします。
スキャンされた VXLAN トンネルを送信元に戻す		（任意）このオプションを有効化して、トラフィックを元の VXLAN トンネルのエンドポイント（VTEP）に戻します。例えば、カプセル化されたパケットを送信元の VTEP に戻す場合にこのオプションを使用します。レイヤー 3、レイヤー 3 サブインターフェイス、集約インターフェイス レイヤー 3、VLAN でのみサポートされています。
セキュリティ オプションの有効化	検査 > セキュリティ オプション	（任意） Enable Security Options （セキュリティ オプションの有効化）によって、トンネル コンテンツの個別のセキュリティ ポリシー処理用にセキュ

トンネル検査ポリシーの構成要素	設定場所	の意味
		リティ ゾーンが割り当てられます。内部コンテンツの送信元は、指定した Tunnel Source Zone（トンネル送信元ゾーン）に属し、内部コンテンツの宛先は、指定した Tunnel Destination Zone（トンネル宛先ゾーン）に属すようになります。 セキュリティ オプションの有効化を行わない場合、デフォルトでは、内部コンテンツの送信元は外部トンネルの送信元と同じゾーンに属し、内部コンテンツの宛先は外部トンネルの宛先と同じゾーンに属します。このため、内部コンテンツの送信元と宛先は、それらの外部トンネルの送信元ゾーンと宛先ゾーンに適用されるセキュリティ ポリシーと同じ管理下に置かれます。
トンネル送信元ゾーン		Enable Security Options（セキュリティ オプションの有効化）を実行する場合、作成したトンネルゾーンを選択すると、内部コンテンツはポリシー実行の目的でこの送信元ゾーンを使用します。 そうでない場合、デフォルトでは、内部コンテンツの送信元は外部トンネルの送信元と同じゾーンに属し、外部トンネル送信元ゾーンのポリシーも内部コンテンツ送信元ゾーンに適用されます。
トンネル宛先ゾーン		Enable Security Options（セキュリティ オプションの有効化）を実行する場合、作成したトンネルゾーンを選択すると、内部コンテンツはポリシー実行の目的でこの宛先ゾーンを使用します。 そうでない場合、デフォルトでは、内部コンテンツの宛先は外部トンネルの宛先と同じゾーンに属し、外部トンネル宛先ゾーンのポリシーも内部コンテンツ宛先ゾーンに適用されます。
モニター名	検査 > モニターオプション	（任意）ログとレポートでトラフィックを監視する目的で、類似するトラフィックをまとめてグループ化するためのモニター名を入力します。
モニター タグ (番号)		（任意）ログとレポート向けに類似するトラフィックをまとめてグループ化するためのタグ番号を入力します（範囲は 1 ～ 16,777,215）。タグ番号はグローバルに定義されます。

トンネル検査ポリシーの構成要素	設定場所	の意味
セッション開始時にログ		 このフィールドは、VXLAN プロトコルには適用されません。VXLAN ログは自動的に VXLAN ヘッダーの VXLAN ネットワーク識別子 (VNI) を使用します。 (任意) このオプションを選択すると、トンネル検査ポリシーに一致するクリアテキスト トンネルセッションの開始時にログが生成されます。この設定は、セッションに適用されるセキュリティ ポリシー ルールの Log At Session Start (セッション開始時にログ) 設定よりも優先されます。 トンネル ログはトラフィック ログとは別に保存されます。外部トンネル セッション (GRE、非暗号化 IPSec、または GTP-U) の情報はトンネル ログに保存され、内部トラフィック フローはトラフィック ログに保存されます。別々に保存することにより、ACC とレポート機能を使用してトンネルのアクティビティ (内部コンテンツのアクティビティと対照) を簡単にレポートできます。  トンネル ログのベストプラクティスは、Log at Session Start (セッション開始時にログ) を記録し、Log at Session End (セッション終了時にログ) を記録することです。これは、ログを記録するためにトンネルが非常に長寿命になる可能性があるためです。たとえば、GRE トンネルはルーターの起動時に起動し、ルーターが再起動されるまで終了しません。セッション開始時にログを選択しないと、ACC にアクティブな GRE トンネルが存在することはありません。
セッション終了時にログ		(任意) このオプションを選択すると、トンネル検査ポリシーに一致するクリアテキスト トンネルセッションの終了時にログがキャプチャされます。この設定は、セッションに適用されるセキュリティ ポリシー ルールの Log At Session End (セッション終了時にログ) 設定よりも優先されます。

トンネル検査ポリシーの構成要素	設定場所	の意味
ログ転送		(任意) トンネル検査ログを転送する場所を指定するには、ドロップダウンから Log Forwarding (ログの転送) プロファイルを選択します。(この設定は、トラフィック ログに適用されるセキュリティ ポリシー ルールの Log Forwarding (ログ転送) 設定とは異なります)。
名前	トンネル ID デフォルト設定では、VXLAN ID を設定していない場合にすべてのトラフィックが検査されます。	(任意) 最初の文字は英数字で、0 以上の数字、アルファベット文字、アンダースコア、ハイフン、ピリオド、スペースを含めることができる名前。 Name (名前) はグループ化している VNI を示します。名前は便宜上のものであり、ログ、監視、レポートの要素にはなりません。
VXLAN ID (VNI)	VXLAN ID を設定している場合、これを一致条件として使用してトラフィックの検査を特定の VNI に限定することができます。	(Optional) 単一の VNI、コンマで区切られた VNI のリスト、最大 1,600 万個の VNI の範囲 (区切り文字としてハイフンを使用)、またはこれらの組み合わせを入力します。例: 1-54,1024,1677011-1677038,94 ポリシーごとの最大 VXLAN ID は 4,096 です。構成メモリを保持するには、可能な限り範囲を使用してください。
任意 (すべての対象デバイス) Panorama のみ	ターゲット	ポリシー ルールをデバイス グループのすべての管理対象ファイアウォールにプッシュするには、有効化 (チェックをオン) にします。
デバイス Panorama のみ		ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループに関連付けられた 1 つまたは複数の管理対象ファイアウォールを選択します。
タグ Panorama のみ		指定したタグを持つデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、1 つまたは複数のタグを Add (追加) します。
これらの指定されたデバイスとタグのみをターゲットに設定する Panorama のみ		選択したデバイスとタグを除き、デバイス グループに関連付けられているすべての管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、有効化 (チェックをオン) にします。

Policies > Application Override [ポリシー > アプリケーション オーバーライド]

ファイアウォールによるネットワーク トラフィックのアプリケーション分類方法を変更するには、アプリケーション オーバーライド ポリシーを指定します。たとえば、カスタム アプリケーションのいずれかを制御する場合、アプリケーション オーバーライド ポリシー ルールを使用すると、ゾーン、送信元アドレスと宛先アドレス、ポート、およびプロトコルに従って、そのアプリケーションのトラフィックを識別できます。「不明」として分類されたネットワーク・アプリケーションがある場合は、それらのネットワーク・アプリケーションに対して新しいアプリケーション定義を作成できます ([アプリケーションの定義](#)を参照)。



ファイアウォールが App-ID を使用してアプリケーションを特定したり、脅威に対してレイヤー 7 検査を実行したりすることができなくなるため、可能な場合はアプリケーション オーバーライド ポリシーを使用しないでください。内部の専有アプリケーションをサポートする場合、アプリケーション シグネチャを含む [カスタム アプリケーションを作成](#)し、ファイアウォールがレイヤー 7 検査を実行してアプリケーション トラフィックの脅威をスキャンできるようにすることが推奨されます。商用アプリケーションが App-ID を持っていない場合は、[新しい App-ID をリクエスト](#)してください。公開アプリケーション定義（デフォルトのポートあるいはシグネチャ）が変化し、ファイアウォールがアプリケーションを正しく識別できなくなる場合は、サポートチケットを作成して Palo Alto Networks が定義を更新できるようにしてください。その間、ファイアウォールがトラフィックのレイヤー 7 検査を実行し続けられるよう、カスタム アプリケーションを作成します。

セキュリティ ポリシーと同様に、必要に応じて全般的または個別のアプリケーション オーバーライド ポリシーを使用できます。ポリシー ルールと受信トラフィックは順番に照合されるため、より個別のルールの方が全般的なルールよりも上に来るようにする必要があります。

PAN-OS の App-ID エンジンには、ネットワーク トラフィックのアプリケーション特有のコンテンツを識別してトラフィックを分類します。このため、カスタム アプリケーション定義では、単純にポート番号を使用してアプリケーションを識別することができません。アプリケーション定義には、トラフィック (送信元ゾーン、送信元 IP アドレス、宛先ゾーン、および宛先 IP アドレスごとに制限されます) も含まれている必要があります。

アプリケーション オーバーライドを指定するカスタム アプリケーションを作成するには、以下の手順を実行します。

- [カスタムアプリケーションを作成する](#)([アプリケーションの定義](#)を参照)。アプリケーションの使用目的がアプリケーション オーバーライド ルールのみである場合、アプリケーションのシグネチャを指定する必要はありません。
- カスタム アプリケーションの起動時に指定されるアプリケーション オーバーライド ポリシーを定義します。通常ポリシーには、カスタム アプリケーションを実行しているサーバーの IP アドレスと、制限された送信元 IP アドレスのセットまたは送信元ゾーンが含まれています。

以下の表を使用して、アプリケーション オーバーライド ルールを設定します。

- アプリケーション オーバーライドの General（全般）タブ
- アプリケーション オーバーライドの Source（送信元）タブ
- アプリケーション オーバーライドの Destination（宛先）タブ
- アプリケーション オーバーライドの Protocol/Application（プロトコル/アプリケーション）タブ
- （Panorama のみ）Application Override Target Tab（アプリケーション オーバーライド宛先タブ）

その他の情報をお探しですか？

「Use Application Objects in Policy（ポリシーでのアプリケーション オブジェクトの使用）」を参照してください。

アプリケーション オーバーライドの General（全般）タブ

General[全般] タブを使用して、アプリケーション オーバーライド ポリシーの名前と説明を設定します。タグを設定すると、大量のポリシーがある場合に、ポリシーのソートやフィルタリングにも使用できます。

項目	の意味
氏名	ルールを識別する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 63 文字を指定できます。ルール名はファイアウォールおよび Panorama 上で一意でなければなりません。また、デバイス グループとその先祖または子孫デバイス グループ内でも一意でなければなりません。
の意味	ルールの説明を入力します (最大 1024 文字)。
タグ	ポリシーにタグを付ける場合、タグを Add（追加）して指定します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。多数のポリシーを定義していて、特定のキーワードでタグが付けられたポリシーを表示する場合に役立ちます。たとえば、特定のセキュリティ ポリシーに DMZ へのインバウンドのタグを付けたり、復号ポリシーに「復号」と「復号なし」というタグを付けたり、特定のデータ センターに関するポリシーにその場所の名前を使用したりできます。
タグに基づいてルールをグループ化	類似のポリシールールをグループ化するのに使用するタグを入力します。グループタグを使用すれば、対象のタグに基づいてポリシールール ベースを表示できます。 Tag (タグ)に基づいてルールをグループ化することを選択できます。

項目	の意味
監査コメント	ポリシールールの作成や編集を監査するために使用するコメントを入力します。監査コメントの大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 256 文字を指定できます。
監査コメント アーカイブ	ポリシールールの以前の Audit Comments (監査コメント) を表示します。監査コメント アーカイブは CSV 形式でエクスポートできます。

アプリケーション オーバーライドの Source (送信元) タブ

Source[送信元]タブを使用して、送信元ゾーンまたは送信元アドレスを定義し、送信元から受信するトラフィックにアプリケーション オーバーライド ポリシーを適用するように設定します。

項目	の意味
送信元ゾーン	送信元ゾーンを Add (追加) します (デフォルトは any (任意))。ゾーンは同じタイプ (Layer 2 [レイヤー 2]、Layer 3 [レイヤー 3]、virtual wire [バーチャル ワイヤー]) である必要があります。新しいゾーンを定義するには、Network > Zones [ネットワーク > ゾーン] を参照してください。 複数のゾーンを使用して管理を簡略化できます。たとえば、信頼されていない宛先ゾーンが指定されている 3 つの異なる内部ゾーン (マーケティング、販売、広報) がある場合、すべてのケースを対象とした 1 つのルールを作成できます。
送信元アドレス	送信元アドレス、アドレス グループ、または地域を Add (追加) します (デフォルトは any (任意))。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address[アドレス]、Address Group[アドレスグループ]、または Region[地域] をクリックして設定を行います。 Negate[上記以外]を選択すると、設定したアドレス以外の任意のアドレスを指定したことになります。

アプリケーション オーバーライドの Destination (宛先) タブ

Destination (宛先)タブを使用して、宛先ゾーンまたは宛先アドレスを定義し、宛先へのトラフィックにポリシーを適用するように設定します。

項目	の意味
宛先ゾーン	Add[追加] をクリックして宛先ゾーンを選択します (デフォルトは any)。ゾーンは同じタイプ (Layer 2 [レイヤー 2]、Layer 3 [レイヤー 3]、virtual wire [バーチャル ワイヤー]) である必要があります。新しいゾーンを定義するには、Network > Zones [ネットワーク > ゾーン] を参照してください。 複数のゾーンを使用して管理を簡略化できます。たとえば、信頼されていない宛先ゾーンが指定されている 3 つの異なる内部ゾーン (マーケティング、販売、広報) がある場合、すべてのケースを対象とした 1 つのルールを作成できます。
宛先アドレス	Add[追加] をクリックして宛先アドレス、アドレス グループ、または地域を追加します (デフォルトは any)。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address[アドレス]、Address Group[アドレスグループ]、またはRegion[地域]をクリックして設定を行います。 Negate[上記以外]を選択すると、設定したアドレス以外の任意のアドレスを指定したことになります。

アプリケーション オーバーライドの Protocol/Application (プロトコル/アプリケーション) タブ

Protocol/Application[プロトコル/アプリケーション] タブを使用して、プロトコル (TCP または UDP)、ポート、アプリケーションを定義して、ポリシーの一致条件にするアプリケーションの属性を詳細に指定できます。

項目	の意味
PROTOCOL	アプリケーション オーバーライドを許可するプロトコル (TCP または UDP) を選択します。
ポート	指定した宛先アドレスのポート番号 (0 ~ 65535) またはポート番号の範囲 (ポート 1 ~ ポート 2) を入力します。複数のポートまたはポートの範囲はコンマで区切ります。
Application [アプリケーション]	前述のルール基準に一致するトラフィック フローのオーバーライドアプリケーションを選択します。カスタム アプリケーションをオーバーライドするときに実行される脅威検査はありません。この例外は、脅威検査をサポートする事前に定義されたアプリケーションにオーバーライドする場合です。

項目	の意味
	新しいアプリケーションを定義する方法については、「 Objects (オブジェクト) > Applications (アプリケーション) 」を参照してください。

Application Override Target Tab (アプリケーション オーバーライド宛先タブ)

- (Panorama のみ) **Policies** (ポリシー) > **Application Override** (アプリケーション オーバーライド) > **Target** (宛先)

[**Target** (宛先)] タブを選択して、ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールを選択します。管理対象ファイアウォールを選択するか、タグを指定することにより、プッシュ先の管理対象ファイアウォールを指定することができます。さらに、指定済ファイアウォールを除き、すべての管理対象ファイアウォールにプッシュするポリシー ルールの宛先を設定することができます。

NAT ルール - 宛先設定	の意味
任意 (すべての対象デバイス)	ポリシー ルールをデバイス グループのすべての管理対象ファイアウォールにプッシュするには、有効化 (チェックをオン) にします。
機器	ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループに関連付けられた 1 つまたは複数の管理対象ファイアウォールを選択します。
tags	指定したタグを持つデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、1 つまたは複数のタグを Add (追加) します。
これらの指定されたデバイスとタグのみをターゲットに設定する	選択したデバイスとタグを除き、デバイス グループに関連付けられているすべての管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、有効化 (チェックをオン) にします。

Policies（ポリシー） > Authentication（認証）

認証ポリシーを使用すると、エンド ユーザーがネットワーク リソースにアクセスする前に、エンドユーザーの認証を行うことができます。

知りたい内容	以下を参照
認証ルールを作成する際に使用可能なフィールドは？	認証ポリシー ルールの構成要素
Web インターフェイスを使用して認証ポリシーを管理するには？	認証ポリシーの作成と管理 Panorama については、「 ポリシールールの移動またはコピー 」を参照してください。
その他の情報をお探しですか？	認証ポリシー 

認証ポリシー ルールの構成要素

ユーザーがリソースを要求したとき（たとえば、Web ページへのアクセス時）、ファイアウォールが必ず認証ポリシーを評価します。一致するポリシー ルールに基づいて、ファイアウォールは、ログインとパスワード、音声、SMS、プッシュ、またはワンタイム パスワード（OTP）認証のように、異なる要素（タイプ）のチャレンジに対応するようにユーザーに求めます。ユーザーがすべての要素に対応すると、ファイアウォールはセキュリティ ポリシーを評価して（「[Policies（ポリシー） > Security（セキュリティ）](#)」を参照）、リソースへのアクセスを許可するかどうかを判断します。



ユーザーが Web ベースでないリソース（プリンタなど）に内部またはトンネルモードの [GlobalProtect™ ゲートウェイ](#)  経由でアクセスする場合、ファイアウォールは認証を求めません。代わりに、接続エラー メッセージが表示されます。これらのリソースにユーザーがアクセスできるようにするには、認証ポータルをセットアップして、接続エラーが表示された場合はポータルにアクセスするようにユーザーに伝えてください。認証ポータルのセットアップについては、御社の IT 部門に相談してください。

以下の表で、認証ポリシー ルールの構成要素について説明します。ルールを[追加](#)する前に、「[認証ポリシーの作成と管理](#)」に記載されている必要条件を満たしてください。

認証ルールの構成要素	設定場所	の意味
ルール番号	該当なし	各ルールは自動的に付番され、ルールを移動すると順番も変更されます。特定のフィルタに一致するルールをフィルタリングすると、 Policies （ポ

認証ルールの構成要素	設定場所	の意味
		リシー) > Authentication (認証) ページに、各ルールと、ルールベースのルール全体の中で番号が振られ、評価順における順番が一覧表示されます。詳細は、ルールの並びと評価順  の説明を参照してください。
名前	一般	ルールを識別する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 63 文字を指定できます。ルール名はファイアウォールおよび Panorama 上で一意でなければなりません。また、デバイス グループとその先祖または子孫デバイス グループ内でも一意でなければなりません。
の意味		ルールの説明を入力します (最大 1024 文字)。
タグ		ルールのソートおよびフィルタリングのためのタグを選択します (「Objects (オブジェクト) > Tags (タグ)」を参照)。
タグに基づいてルールをグループ化		類似のポリシールールをグループ化するのに使用するタグを入力します。グループタグを使用すれば、対象のタグに基づいてポリシールールベースを表示できます。Tag (タグ)に基づいてルールをグループ化することができます。
監査コメント		ポリシールールの作成や編集を監査するために使用するコメントを入力します。監査コメントの大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 256 文字を指定できます。
監査コメントアーカイブ		ポリシールールの以前のAudit Comments (監査コメント)を表示します。監査コメント アーカイブは CSV 形式でエクスポートできます。
Source Zone	送信元	ゾーンを Add (追加) して、指定したゾーンのインターフェイスからのトラフィックにのみルールを適用します (デフォルトは any (任意))。

認証ルールの構成要素	設定場所	の意味
送信元アドレス		新しいゾーンを定義する手順については、「 Network (ネットワーク) > Zones (ゾーン) 」を参照してください。
		アドレスまたはアドレス グループを Add (追加) して、指定した送信元から発生したトラフィックにのみルールを適用します (デフォルトは any (任意))。 Negate (上記以外) を選択すると、指定したアドレス以外の任意のアドレスを指定したことになります。 新しいアドレスやアドレス グループを定義する手順については、「Objects (オブジェクト) > Addresses (アドレス)」、および「Objects (オブジェクト) > Address Groups (アドレス グループ)」を参照してください。
送信元ユーザー	感染	ルールを適用する送信元ユーザーまたはユーザーグループを選択します。 • any (任意) – 送信元ユーザーに関係なく任意のトラフィックが含まれます。 • pre-logon (ログオン前) – ユーザーはクライアント システムにログインしていないが、ユーザーのクライアント システムは GlobalProtect の pre-logon 機能  でネットワークに接続している状態のリモートユーザーが含まれます。 • known-user (既知のユーザー) – ルールによって認証が呼び出される以前に、ファイアウォールで IP アドレスとユーザー名のマッピングが完了しているすべてのユーザーが含まれます。 • unknown (未知) – ファイアウォールで IP アドレスとユーザー名のマッピングが行われていないすべてのユーザーが含まれます。ルールによって認証が呼び出された後、ユーザーが入力したユーザー名に基づいて、ファイアウォールは未知のユーザーのユーザー マッピングを作成します。

で

認証ルールの構成要素	設定場所	の意味
		Select (対象指定) – Source User (送信元ユーザー) リストに Add (追加) したユーザー およびユーザー グループのみが含まれます。  ファイアウォールが User-ID™ エージェントではなく、RADIUS、TACACS+、または SAML アイデンティティ プロバイダ サーバーからユーザー情報を収集している場合、ユーザーのリストは表示されません。ユーザー情報を手動で入力する必要があります。
送信元 HIP プロファイル		ホスト情報プロファイル (HIP) をAdd (追加) すると、最新のセキュリティ パッチやアンチウイルス 定義があるかなどのエンド ホストのセキュリティ 状態に関する情報を収集できます。詳細や新しい HIP を定義する手順については、「Objects (オブジェクト) > GlobalProtect > HIP Profiles (HIP プロファイル)」を参照してください。
Destination Zone	宛先	ゾーンを Add (追加) して、指定したゾーンのインターフェイスに向かうトラフィックにのみルールを適用します (デフォルトは any (任意))。新しいゾーンを定義する手順については、「Network (ネットワーク) > Zones (ゾーン)」を参照してください。
宛先アドレス		アドレスまたはアドレス グループを Add (追加) して、指定した宛先にのみルールを適用します (デフォルトは any (任意))。 Negate (上記以外) を選択すると、指定したアドレス以外の任意のアドレスを指定したことになります。 新しいアドレスやアドレス グループを定義する手順については、「Objects (オブジェクト) > Addresses (アドレス)」、および「Objects (オブジェクト) > Address Groups (アドレス グループ)」を参照してください。
サービス	サービス/URL カテゴリ	以下のオプションを選択して、特定の TCP および UDP ポート番号のサービスにのみルールを適用します。

認証ルール の構成要素	設定場所	の意味
		• any（任意） – すべてのポート、およびプロトコルのサービスを指定します。 • default（デフォルト） – Palo Alto Networks が定義するデフォルト ポートのサービスのみを指定します。 • Select（対象指定） – サービスまたはサービス グループを Add（追加）できるようにします。新しいサービスやサービス グループを作成する手順については、「Objects（オブジェクト） > Services（サービス）」、および「Objects（オブジェクト） > Service Groups（サービス グループ）」を参照してください。  デフォルトではservice-httpが選択されています。Authentication Portal（認証ポータル）用に認証ポリシーを使用する場合はservice-httpsも有効化し、ファイアウォールがすべての Web トラフィックについてユーザー対 IP アドレスのマッピングを必ず学習するようにしてください。
URL カテゴリ		ルールを適用する URL カテゴリを選択します。 • URL カテゴリに関係なくすべてのトラフィックを指定するには、any（任意）を選択します。 • カテゴリを Add（追加）します。カスタム カテゴリを定義する手順については、「Objects（オブジェクト） > Custom Objects（カスタム オブジェクト） > URL Category（URL カテゴリ）」を参照してください。
認証の実施	操作	ファイアウォールがユーザーを認証するために使用する方式（Authentication Portal（認証ポータル）またはブラウザ チャレンジなど）と認証プロファイルを指定するための認証の実施オブジェクトを選択します（Objects（オブジェクト） > Authentication（認証））。認証プロファイルは、ユーザーが 1 つのチャレンジに対応するか、多要素認証に対応するかを定義します（「Device（デ

認証ルール の構成要素	設定場所	の意味
		バイス > Authentication Profile (認証プロファイル)」を参照)。事前定義済みか、カスタムの認証の実施オブジェクトを選択できます。  ホストやサーバーを Authentication Portal (認証ポータル) ポリシーから除外しざるをえない場合は、no-captive-portalをAuthentication Enforcement (認証の適用)として指定している認証プロファイルにそれらを追加します。ただし、ファイアウォールがユーザー対 IP アドレスのマッピングを学習する際は Authentication Portal (認証ポータル) ポリシーが役立つため、可能な限りそれを使用してください。
タイムアウト		ユーザーがリソースに繰り返しアクセスする場合に、ファイアウォールが 1 回だけユーザーに認証を求める間隔を分単位で指定すると（デフォルトは 60）、ユーザーのワークフローの妨げとなる認証チャレンジの頻度を減らすことができます。 Authentication Enforcement (認証の実施) オブジェクトで多要素認証を指定する場合、ユーザーは各要素につき認証を 1 回行う必要があります。ファイアウォールはタイムスタンプを記録して、要素の有効期限のタイムアウト時にのみ、チャレンジを再発行します。タイムスタンプを他のファイアウォールに再配 信  ると、最初にユーザーにアクセスを許可するファイアウォールと、後にそのユーザーのアクセスを制御するファイアウォールが異なる場合も、タイムアウトを適用できます。

す

認証ルール構成要素	設定場所	の意味
		 Timeout (タイムアウト)は、強固なセキュリティ（認証のプロンプトを表示する間隔が短い）とユーザーエクスペリエンス（認証のプロンプトを表示する間隔が長い）の間のトレードオフになります。データセンターなどの重要なシステムやセンシティブな領域へのアクセスが対象である場合、できるだけ頻繁に認証を行うのが最適な選択になるでしょう。ネットワークの境界やユーザーエクスペリエンスが重要なビジネスの場合は、認証の頻度を減らすことが最適な選択になるでしょう。 境界にあるリソースの場合は値を 480 分（8 時間）に設定し、データセンターのリソースや重要なシステムの場合は 60 分などの小さな値を設定してセキュリティを強化してください。必要に応じて値を監視して調整します。
ログ認証タイムアウト		認証要素に関連付けられているタイムアウトが期限切れになるたびに、ファイアウォールで認証ログを生成する場合は、このオプションを選択します（デフォルトでは無効）。このオプションを有効にすると、アクセス問題のトラブルシューティングに利用できるデータが増えます。関連オブジェクトとともに認証ログを使用して、ネットワーク上の不審なアクティビティを特定できます（総当たり攻撃など）。  このオプションを有効にするとログトラフィックが増えます。
ログ転送		ファイアウォールから Panorama または Syslog サーバーのような外部サービスに認証ログを転送する場合は、ログ転送プロファイルを選択します（「Objects (オブジェクト) > Log Forwarding (ログ転送)」を参照）。

認証ルール の構成要素	設定場所	の意味
任意 (すべての 対象デバイス) Panorama の み	ターゲット	ポリシー ルールをデバイス グループのすべての 管理対象ファイアウォールにプッシュするには、 有効化 (チェックをオン) にします。
デバイス Panorama の み		ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループ に関連付けられた 1 つまたは複数の管理対象 ファイアウォールを選択します。
タグ Panorama の み		指定したタグを持つデバイス グループ内の管理対 象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュ するには、1 つまたは複数のタグを Add (追加) し ます。
これらの指定 されたデバイ スとタグのみ をターゲット に設定する Panorama の み		選択したデバイスとタグを除き、デバイス グループ に関連付けられているすべての管理対象ファイ アウォールにポリシー ルールをプッシュするに は、有効化 (チェックをオンに) します。

認証ポリシーの作成と管理

認証ポリシー ルールの作成と管理を行うには、**Policies** (ポリシー) > **Authentication** (認証) ページを選択します。

タスク	の意味
コンテキスト の	次の前提事項を実行してから、認証ポリシー ルールを作成してください。 □ User-ID™ Authentication Portal (User-ID™ 認証ポータル設定を行います (Device (デバイス) > User Identification (ユーザーID) > Authentication Portal Settings (認証ポータル設定) 参照)。ファイアウォールでは Authentication Portal (認証ポータル) が使用されて、認証ルールによって要求される、最初の認証要素が表示されます。Authentication Portal (認証ポータル) では、ファイアウォールは認証 Timeout (タイムアウト) 期間に関連付けられたタイム スタンプを記録し、ユーザー マッピングを更新することもできます。

タスク	の意味
	□ ファイアウォールがユーザー認証を行うサービスにアクセスする方法を指定するサーバー プロファイルを設定します（「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル)」を参照）。 □ 認証設定を指定する認証プロファイルにサーバー プロファイルを割り当てます（「Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル)」を参照）。 □ 認証方法を指定する認証実施オブジェクトに認証プロファイルを割り当てます（「Objects (オブジェクト) > Authentication (認証)」を参照）。 ルールを作成するには、次のいずれかのステップを実行してから、「認証ポリシー ルールの構成要素」で説明するフィールドに情報を入力します。 • [追加] をクリックします。 • 新しいルールのベースになるルールを選択し、Clone Rule（ルールのコピー）をクリックします。ファイアウォールは、コピーしたルール <code><rulename>#</code> を選択したルールの下に挿入します。# は、ルール名を一意にする次に使用可能な整数で、複製されたルールの新しい UUID を生成します。詳細は、「ポリシー ルールの移動またはコピー」を参照してください。
変更	ルールを変更するには、ルール名をクリックし、「認証ポリシー ルールの構成要素」で説明するフィールドを編集します。  ファイアウォールがルールを <i>Panorama</i> から受信すると、ルールは読み取り専用になります。ルールは <i>Panorama</i> のみで編集可能です。
移動	ファイアウォールでは、トラフィックが照合されるとき、ルールが Policies (ポリシー) > Authentication (認証) ページでリストされている順序で上から下に評価されます。評価順序を変更するには、ルールを選択して、Move Up（上へ）、Move Down（下へ）、Move Top（最上部へ）、Move Bottom（最下部へ）のうちいずれかを選択します。詳細は、「ポリシー ルールの移動またはコピー」を参照してください。
Delete (削除)	既存のルールを削除するには、ルールを選択して Delete（削除）を選択します。
有効化/無効化	ルールを無効化するには、ルールを選択して Disable（無効化）を選択します。無効化したルールを再び有効化するには、ルールを選択して Enable（有効化）を選択します。
使用されていないルールの強調表示	ファイアウォールの前回再起動時から、トラフィックを照合していないルールを特定する場合は、Highlight Unused Rules（未使用のルールをハイライト表示）を選択します。ハイライト表示すると、使用されていないルールを無

タスク	の意味
	効化するのか削除するのかを判断できるようになります。このページでは、使用されていないルールは黄色い網掛けでハイライト表示されます。
ルールの プレビュー (Panoramaの み)	Preview Rules （ルールのプレビュー）をクリックして、ルールを管理対象ファイアウォールにプッシュする前にルールのリストを表示することができます。このページでは、各ルールベース内で、デバイス グループ（および管理対象ファイアウォール）ごとにルール階層が視覚的に区別されており、多くのルールに目を通しやすくなっています。

Policies > DoS Protection [ポリシー > DoS プロテクション]

DoS プロテクション ポリシーを使用すると、送信元インターフェイス、ゾーン、アドレス、ユーザーや、宛先インターフェイス、ゾーン、ユーザーに一致するパケットの拒否または許可を指定して、個々の重要なリソースを DoS 攻撃から守ることができます。

また、保護アクションを選択し、[DoS プロファイル](#)を指定できます。プロファイルにはしきい値（1 秒あたりのセッションまたはパケット数）を設定して、アラームのトリガーや保護アクションのアクティベートを適用したり、割合の上限を指定してそれを超えた場合にすべての新しい接続をドロップしたりできます。これにより、インターフェイス、ゾーン、アドレス、国のセッション数を、セッション総数、送信元 IP アドレスおよび宛先 IP アドレスに基づいて制御できます。たとえば、特定のアドレスまたはアドレス グループと送受信されるトラフィック、特定のユーザーから受信するトラフィック、特定のサービスに使用するトラフィックを制御できます。

ファイアウォールが DoS プロテクション ポリシー ルールを実施した後、ファイアウォールが最も効率的な方法でリソースを使用することをセキュリティ ポリシー ルールが確認します。DoS プロテクション ポリシー ルールがパケットを拒否した場合、そのパケットがセキュリティ ポリシー ルールに到達することはありません。

以下の表では、DoS プロテクション ポリシー設定について記載しています。

- [DoS プロテクションの General（全般）タブ](#)
- [DoS プロテクションの Source（送信元）タブ](#)
- [DoS プロテクションの Destination（宛先）タブ](#)
- [DoS プロテクションの Option/Protection（オプション/防御）タブ](#)
- [（Panorama のみ）DoS Protection Target Tab \[DoS プロテクション宛先タブ\]](#)

その他の情報をお探しですか？

「[DoS Protection Profiles（DoS プロテクション プロファイル）](#) 、および「[Objects（オブジェクト）](#) > [Security Profiles（セキュリティ プロファイル）](#) > [DoS Protection（DoS プロテクション）](#)」を参照してください。

DoS プロテクションの General（全般）タブ

- ポリシー > **DoS** プロテクション > 一般

General（全般） タブを選択して、DoS プロテクション ポリシーの名前と説明を設定します。タグを設定すると、大量のポリシーがある場合に、ポリシーのソートやフィルタリングを行うこともできます。

項目	の意味
氏名	DoS プロテクション ポリシー ルールを識別する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 63 文字を指定できます。ルール名はファイアウォー

項目	の意味
	ルおよび Panorama 上で一意でなければなりません。また、デバイス グループとその先祖または子孫デバイス グループ内でも一意でなければなりません。
の意味	ルールの説明を入力します (最大 1024 文字)。
tags	ポリシーにタグを付ける場合、タグを Add (追加) して指定します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。タグは、多数のポリシーを定義していて、特定のキーワードでタグが付けられたポリシーを表示する場合に役立ちます。たとえば、特定のセキュリティ ポリシーに DMZ へのインバウンドのタグを付けたり、復号ポリシーに「復号」や「復号なし」というタグを付けたり、特定のデータ センターに関するポリシーにその場所の名前を使用したりできます。
タグに基づいてルールをグループ化	類似のポリシールールをグループ化するのに使用するタグを入力します。グループタグを使用すれば、対象のタグに基づいてポリシールール ベースを表示できます。 Tag (タグ) に基づいてルールをグループ化することができます。
監査コメント	ポリシールールの作成や編集を監査するために使用するコメントを入力します。監査コメントの大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 256 文字を指定できます。
監査コメントアーカイブ	ポリシールールの以前の Audit Comments (監査コメント) を表示します。監査コメント アーカイブは CSV 形式でエクスポートできます。

DoS プロテクションの Source (送信元) タブ

Source (送信元) タブを選択して、送信元インターフェイスまたは送信元ゾーン、および必要に応じて送信元アドレスと送信元ユーザーを定義し、受信トラフィックに DoS ポリシー ルールを適用するように設定します。

項目	の意味
タイプ	DoS プロテクション ポリシー ルールを適用する送信元のタイプを選択します。 • Interface (インターフェイス) — 指定されたインターフェイスまたはインターフェイス グループから送信されるトラフィックにルールを適用します。 • Zone (ゾーン) — 指定されたゾーンのインターフェイスから送信されるトラフィックにルールを適用します。 Add (追加) をクリックして、複数のインターフェイスまたはゾーンを選択します。

項目	の意味
送信元アドレス	Any（すべて）または Add（追加）を選択し、DoS プロテクション ポリシー ルールを適用する 1 つ以上の送信元アドレスを指定します。 （任意）指定したアドレス以外の任意のアドレスにルールを適用するには、Negate（上記以外）を選択します。
Source User （送信元ユーザー）	DoS プロテクション ポリシー ルールを適用する 1 つ以上の送信元ユーザーを指定します。 • any（すべて） – 送信元ユーザーに関係なくパケットが含まれます。 • pre-logon（ログイン前） – GlobalProtect を使用してネットワークに接続しており、自分のシステムへのログインはしていないリモート ユーザーからのパケットが含まれます。GlobalProtect アプリのポータルに pre-logon（ログオン前）が設定されている場合、自分のマシンに現在ログインしていないユーザーは、ユーザー名 pre-logon として識別されます。pre-logon ユーザー用のポリシーを作成できるのに加えて、ユーザーが直接ログインしていなくても、ユーザーのマシンは完全にログインしているかのようにドメインで認証されます。 • known-user（既知のユーザー） – 認証されたすべてのユーザー（ユーザー データがマッピングされた IP アドレス）が含まれます。このオプションは、ドメインの「ドメイン ユーザー」グループに相当します。 • unknown[未知] – 認証されていないすべてのユーザー（ユーザーにマップされていない IP アドレス）が含まれます。たとえば、unknown（未知）はゲスト レベルのアクセスに使用できます。これらのユーザーは、ネットワーク上の IP アドレスを持っていますが、ドメインに認証されず、ファイアウォール上に IP アドレス対ユーザー名のマッピング情報がないためです。 • Select（選択） – このウィンドウで指定したユーザーが含まれます。たとえば、1 人のユーザー、個々のユーザーのリスト、あるいはグループを選択したり、手動でユーザーを追加したりできます。  ファイアウォールが User-ID™ エージェントではなく、RADIUS、TACACS+、または SAML アイデンティティ プロバイダ サーバーからユーザー情報を収集している場合、ユーザーのリストは表示されません。ユーザー情報を手動で入力する必要があります。

DoS プロテクションの Destination（宛先）タブ

Destination（宛先）タブを選択して、宛先ゾーンまたは宛先インターフェイスおよび宛先アドレスを定義し、宛先へのトラフィックにポリシーを適用するように設定します。

項目	の意味
タイプ	DoS プロテクション ポリシー ルールを適用する宛先のタイプを選択します。 • Interface (インターフェイス) – 指定されたインターフェイスまたはインターフェイス グループに送信されるパケットにルールを適用します。Add (追加) をクリックして、1 つ以上のインターフェイスを選択します。 • Zone (ゾーン) – 指定されたゾーンのインターフェイスに送信されるパケットにルールを適用します。Add (追加) をクリックして、1 つ以上のゾーンを選択します。
宛先アドレス	Any (すべて) または Add (追加) を選択し、DoS プロテクション ポリシー ルールを適用する 1 つ以上の宛先アドレスを指定します。 (任意) 指定したアドレス以外の任意のアドレスにルールを適用するには、Negate (上記以外) を選択します。

DoS プロテクションの Option/Protection (オプション/防御) タブ

Option/Protection (オプション/防御) タブを選択して、DoS プロテクション ポリシー ルールのオプションを設定します。たとえば、ルールを適用するサービスのタイプ、ルールに一致するパケットに対して実行するアクション、一致するトラフィックのログ転送をトリガーするかどうかなどを設定できます。ルールがアクティブになるスケジュールを定義できます。

また、しきい値レートを決定する **aggregate** (集約) DoS プロテクション プロファイルや **classified** (分類) DoS プロテクション プロファイルを選択することもできます。このしきい値レートを超えると、ファイアウォールはアラームのトリガーなどの防御アクションを実行したり、ランダム早期ドロップなどのアクションをアクティベーションしたり、しきい値レートの上限を超えるパケットをドロップしたりします。

項目	の意味
サービス	Add (追加) をクリックし、DoS プロテクション ポリシーを適用する 1 つ以上のサービスを選択します。デフォルトは Any (すべて) のサービスです。例えば、DoS ポリシーが Web サーバーを保護する場合、HTTP、HTTPS、その他の Web アプリケーション用の適切なサービス ポートを指定します。  重要なサーバーの場合は DoS 保護ルールを別途作成し、目標を定めた攻撃を防ぐために使用していないサービス ポートを保護します。
操作	DoS プロテクション ポリシー ルールに一致するパケットに対してファイアウォールが実行するアクションを選択します。

項目	の意味
	• Deny (拒否) – ルールに一致するすべてのパケットをドロップします。 • Allow (許可) – ルールに一致するすべてのパケットを許可します。 • Protect (保護)—指定した DoS 保護プロファイルで指定されている保護をルールにマッチするパケットに適用します。ルールに一致するパケットは、DoS プロテクション プロファイルのしきい値レートに対してカウントされ、最大レートを超えたときにアラームのトリガー、別のアクションのアクティベーション、パケット ドロップのトリガーが行われます。  DoS 保護を適用する目的は DoS 攻撃を防ぐことであるため、基本的にProtect (保護)を使用する必要があります。Deny (拒否)は DoS トラフィックと共に正当なトラフィックをドロップし、またAllow (許可)は DoS 攻撃を防ぐことができません。グループ内で例外を設ける場合のみ、Deny (拒否)やAllow (許可)を使用するようにしてください。例えば、グループの大抵のメンバーから来るトラフィックを拒否しつつそのトラフィックの一部だけを許可したり、グループの大抵のメンバーから来るトラフィックを許可しつつそのトラフィックの一部だけを拒否したりすることができます。
スケジュール	DoS プロテクション ポリシー ルールが適用されるスケジュールを指定します。デフォルト設定の None (なし) はスケジュールがないことを示し、ポリシーは常に適用されます。 または、スケジュールを選択したり、新しいスケジュールを作成したりして、DoS プロテクション ポリシー ルールが適用されるタイミングを制御します。スケジュールの Name (名前) を入力します。マルチ仮想システム ファイアウォールの各仮想システムでこのスケジュールを共有するには、Shared (共有) を選択します。Recurrence (繰り返し) に Daily (毎日)、Weekly (毎週)、または Non-recurring (1 回限り) を選択します。Start Time (開始時間) と End Time (終了時間) を 24 時間ベースの「時:分」の形式で追加します。
ログ転送	一致するトラフィックの脅威ログ エントリの外部サービス (Syslog サーバー、Panorama など) への転送をトリガーする場合、ログ転送プロファイルを選択するか、Profile (プロファイル) をクリックして新しいプロファイルを作成します。  ファイアウォールはルール内のアクションにマッチするトラフィックについてのみ、ログを記録してトラフィックを転送します。

項目	の意味
	 管理を簡単にするために、DoS ログを他の脅威ログと分けて、 管理者（メールで） および ログ サーバー の両方に直接転送します。
集約 (Aggregate)	集約 DoS 保護プロファイルは、DoS 保護ルールで指定されたデバイスの複合グループに適用されるしきい値を設定してそれらのサーバーグループを保護します。例えば、Alarm Rate (アラーム レート) のしきい値を 10,000 CPS にすると、グループ全体に向かう新しい CPS の合計が 10,000 CPS を超えるにファイアウォールがアラーム メッセージを発動させます。 しきい値レートを指定する Aggregate (集約) DoS プロテクション プロファイルを選択します。このしきい値レートに基づいて、受信接続/秒によるアラームのトリガー、アクションのアクティベーション、最大レートの超過が発生します。すべての受信接続 (集約) が、Aggregate (集約) DoS プロテクション プロファイルで指定されたしきい値に対してカウントされます。 Aggregate (集約) プロファイル設定が None (なし) の場合、集約トラフィックのしきい値設定がないことを意味します。「Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > DoS Protection (DoS プロテクション)」を参照してください。
分類化 (Classified)	分類化 DoS 保護プロファイルは、DoS 保護ルールで指定された個々のデバイスに適用されるしきい値を設定して個々の、あるいは小規模なグループの重要なサーバーを保護します。例えば、Alarm Rate (アラーム レート) のしきい値を 10,000 CPS にすると、ルールで指定された個々のいずれかのサーバーに向かう新しい CPS の合計が 10,000 CPS を超えるにファイアウォールがアラーム メッセージを発動させます。 このオプションを選択し、以下を指定します。 • Profile (プロファイル) — このルールに適用する Classified (分類) DoS プロテクション プロファイルを選択します。 • Address (アドレス) — source-ip-only (送信元 IP のみ)、destination-ip-only (宛先 IP のみ)、src-dest-ip-both (送信元 IP と宛先 IP の両方) のうち、どれに一致したときに受信接続がプロファイルのしきい値に対してカウントされるのかを指定します。  src-dest-ip-both カウンターを追跡する場合、ファイアウォールは送信元 IP あるいは宛先 IP カウンターだけを追跡する場合よりも多くのリソースを消費します。 Classified (分類) DoS プロテクション プロファイルを指定した場合、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、または送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスのペアに一致する受信接続のみが、プロファイルで指定したしきい値に対してカウントされます。たとえば、Max Rate (最大レート) が 100 cps である Classified (分類) DoS プロテクション プロファイルを指定し、ルールの Address (アドレス) 設定に source-ip-only (送信元 IP のみ) を指定でき

項目	の意味
	ます。この特定の送信元 IP アドレスの接続が 1 秒あたり 100 に制限されます。  ファイアウォールがすべての IP アドレスの候補のカウンターを保存することはできないため、インターネットに接続されたゾーン用に source-ip-only や src-dest-ip-both を使用しないでください。境界のゾーンでは destination-ip-only を使用します。 個々の重要なデバイスを保護する場合は destination-ip-only を使用します。 インターネットに接続されていないゾーンで疑わしいホストを監視する場合は source-ip-only および Alarm (アラーム) しきい値を使用します。 「Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > DoS Protection (DoS プロテクション)」を参照してください。

DoS Protection Target Tab [DoS プロテクション宛先タブ]

- (Panorama のみ) **Policies** (ポリシー) > **DoS Protection** (DoS プロテクション) > **Target** (宛先)

[**Target** (宛先)] タブを選択して、ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールを選択します。管理対象ファイアウォールを選択するか、タグを指定することにより、プッシュ先の管理対象ファイアウォールを指定することができます。さらに、指定済ファイアウォールを除き、すべての管理対象ファイアウォールにプッシュするポリシー ルールの宛先を設定することができます。

NAT ルール - 宛先設定	の意味
任意 (すべての対象デバイス)	ポリシー ルールをデバイス グループのすべての管理対象ファイアウォールにプッシュするには、有効化 (チェックをオン) にします。
機器	ポリシー ルールをプッシュするデバイス グループに関連付けられた 1 つまたは複数の管理対象ファイアウォールを選択します。
tags	指定したタグを持つデバイス グループ内の管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、1 つまたは複数のタグを Add (追加) します。

NAT ルール - 宛先設定	の意味
これらの指定されたデバイスとタグのみをターゲットに設定する	選択したデバイスとタグを除き、デバイス グループに関連付けられているすべての管理対象ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュするには、有効化（チェックをオンに）します。

Policies > SD-WAN [ポリシー > SD-WAN]

SD-WAN ポリシーを追加し、設定したヘルスジッター、遅延、およびパケット損失のヘルスメトリックに基づき、アプリケーション毎、または同じリンクを通過するアプリケーショングループのリンクパス管理設定を設定します。重要なアプリケーションの送信元と宛先間の特定のパスで質の低下が発生した場合、SD-WAN ポリシールールは新しい最適なパスを選択し、SD-WAN ポリシールールで割り当てられたパス品質プロファイルに従って機密性の高い重要なアプリケーションが確実に実行されるようにします。

- [SD-WAN General \(全般\) タブ](#)
- [Source \(送信元\) タブ](#)
- [Destination \(宛先\) タブ](#)
- [SD-WAN Application/Service \(アプリケーション/サービス\) タブ](#)
- [SD-WAN Path Selection \(パス選択\) タブ](#)
- [\(Panorama のみ\) SD-WAN Target \(ターゲット\) タブ](#)

SD-WAN General (全般) タブ

- ポリシー > **SD-WAN** > 一般

General (全般) タブを選択し、SD-WAN ポリシーの名前と説明を設定します。タグを設定すると、大量のポリシーがある場合に、ポリシーのソートやフィルタリングにも使用できます。

項目	の意味
氏名	ルールを識別する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 63 文字を指定できます。ルール名はファイアウォールおよび Panorama 上で一意でなければなりません。また、デバイスグループとその先祖または子孫デバイスグループ内でも一意でなければなりません。
の意味	ルールの説明を入力します (最大 1024 文字)。
タグ	ポリシーにタグを付ける場合、タグを Add (追加) して指定します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。多数のポリシーを定義していて、特定のキーワードでタグが付けられたポリシーを表示する場合に役立ちます。例えば、特定の SD-WAN ポリシーに、ルールが適用される特定のハブまたはブランチを特定する一意のタグでタグ付けしたい場合。

項目	の意味
タグに基づいてルールをグループ化	類似のポリシールールをグループ化するのに使用するタグを入力します。グループタグを使用すれば、対象のタグに基づいてポリシールール ベースを表示できます。 Tag (タグ) に基づいてルールをグループ化することを選択できます。
監査コメント	ポリシールールの作成や編集を監査するために使用するコメントを入力します。監査コメントの大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアを含む最大 256 文字を指定できます。
監査コメント アーカイブ	ポリシールールの以前の Audit Comments (監査コメント) を表示します。監査コメント アーカイブは CSV 形式でエクスポートできます。

Source (送信元) タブ

- ポリシー > **SD-WAN** > 送信元

Source (送信元) タブを選択して、SD-WAN ポリシーが適用される着信パケットを定義する送信元ゾーン、送信元アドレス、および送信元ユーザーを定義します。

項目	の意味
送信元ゾーン	送信元ゾーンを指定するには Add (追加) を選択して 1 つ以上のゾーンを選択するか Any (任意) ゾーンを選択します。 複数のゾーンを指定して管理を簡略化できます。たとえば、異なるゾーンに 3 つのブランチがあり、残りの一致条件とパス選択を 3 つのブランチで同じにする場合、1 つの SD-WAN ルールを作成し、3 つのブランチをカバーする 3 つの送信元ゾーンを指定できます。  SD-WAN ポリシー ルールでは、レイヤー 3 タイプのゾーンのみがサポートされます。
送信元アドレス	送信元アドレスを指定するには、送信元アドレスまたは外部ダイナミック リスト (EDL) を Add (追加) するか、ドロップダウンから選択するか、 Address (アドレス) を選択して新しいアドレス オブジェクトを作成します。または、 Any (任意) の送信元アドレス (デフォルト) を選択します。
Source User (送信元ユーザー)	特定のユーザーを指定するには、 Add (追加) を選択し (タイプは 選択を示します)、ユーザー、ユーザーのリスト、またはユーザーのグループを入力します。または、ユーザーのタイプを選択します。

項目	の意味
	- 任意-(デフォルト) ユーザー データに関係なく、すべてのユーザーを含めます。 - ログオン前 – GlobalProtect™ を使用してネットワークに接続しているが、自分のシステムにはログインしていないリモートユーザーが含まれます。GlobalProtect アプリのポータルに Pre-logon (ログオン前) オプションが設定されている場合、自分のマシンに現在ログインしていないユーザーは、ユーザー名 pre-logon として識別されます。pre-logon ユーザー用のポリシーを作成でき、また、ユーザーが直接ログインしていなくても、そのマシンは完全にログインしているかのようにドメインで認証されます。 known-user (既知のユーザー) – 認証されたすべてのユーザー (ユーザー データがマッピングされた IP アドレス) が含まれます。このオプションは、ドメインの「ドメイン ユーザー」グループに相当します。 unknown[未知] – 認証されていないすべてのユーザー (ユーザーにマップされていない IP アドレス) が含まれます。例えば、unknown(不明) はゲスト レベルのアクセスに使用できます。これらのユーザーは、ネットワーク上の IP アドレスを持っていますが、ドメインに認証されず、ファイアウォール上に IP アドレス対ユーザーのマッピング情報がないためです。  ファイアウォールが User-ID™ エージェントではなく、RADIUS、TACACS+、または SAML アイデンティティ プロバイダ サーバーからユーザー情報を収集している場合、ユーザーのリストは表示されません。ユーザー情報を手動で入力する必要があります。

Destination (宛先) タブ

- ポリシー > **SD-WAN** > 宛先

Destination (宛先) タブを選択して、SD-WAN ポリシー ルールが適用されるトラフィックを定義する宛先ゾーンまたは宛先アドレスを定義します。

項目	の意味
宛先ゾーン	宛先ゾーンを Add (追加) します (デフォルトは任意)。ゾーンはレイヤー3 である必要があります。新しいゾーンを定義する手順については、「 Network (ネットワーク) > Zones (ゾーン) 」を参照してください。

項目	の意味
	複数のゾーンを追加して管理を簡素化します。たとえば、信頼されていない宛先ゾーンが指定されている 3 つの異なる内部ゾーン (マーケティング、販売、広報) がある場合、すべてのケースを対象とした 1 つのルールを作成できます。
宛先アドレス	宛先アドレス、アドレス グループ、External Dynamic Lists (外部ダイナミック リスト - EDL)、または地域を Add (追加) します (デフォルトは Any (任意))。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Address (アドレス) 、 Address Group (アドレスグループ) をクリックして設定を行います。 Negate [上記以外]を選択すると、設定したアドレス以外の任意のアドレスを指定したことになります。

SD-WAN Application/Service (アプリケーション/サービス) タブ

- ポリシー > **SD-WAN** > アプリケーション/サービス

Application/Service (アプリケーション/サービス) タブを選択して、SD-WAN ポリシールールが適用されるアプリケーションまたはサービスを指定し、アプリケーションまたはサービスに適用されるプロファイル (パス品質、SaaS 品質、およびエラー修正プロファイル) を指定します。

項目	の意味
Path Quality Profile (パス品質プロファイル)	指定したアプリケーションとサービスに適用する最大ジッター、レイテンシー、およびパケット損失率のしきい値を決定するパス品質プロファイルを選択します。パス品質プロファイルがまだ作成されていない場合は、 New SD-WAN Path Quality Profile (新しい SD-WAN パス品質プロファイル) を作成することができます。
SaaS Quality Profile SaaS 品質プロファイル	SaaS 品質プロファイルを選択して、Software-as-a-Service (SaaS) アプリケーションへのダイレクト インターネット アクセス (DIA) リンクを持つハブまたはブランチ ファイアウォールの遅延、ジッター、およびパケット損失のパス品質しきい値を指定します。SaaS 品質プロファイルがまだ作成されていない場合は、 New SaaS Quality Profile (新しい SaaS 品質プロファイル) を作成することができます。デフォルト設定は None (なし) です。
Error Correction Profile エラーの修正プロファイル	Error Correction Profile (エラーの修正プロファイル) を選択するか、新しい Error Correction Profile (エラーの修正プロファイル) を作成します。これで、ルールで指定されたアプリケー

項目	の意味
	ションまたはサービスの転送エラーの修正（FEC）またはパスの複製を制御するパラメータを指定します。このプロファイルは、ハブ ファイアウォールまたはブランチ ファイアウォールのいずれかで使用することができます。デフォルト設定は None (なし) です。
Applications (アプリケーション)	SD-WAN ポリシー ルールに特定のアプリケーションをAdd (追加)するか Any (任意)を選択します。アプリケーションに複数の機能がある場合、アプリケーション全体または個別の機能を選択します。アプリケーション全体を選択した場合、すべての機能が含まれ、将来、機能が追加されるとアプリケーション定義が自動的に更新されます。 SD-WAN ポリシー ルールでアプリケーション グループ、フィルタ、またはコンテナを使用している場合は、Application (アプリケーション) 列のオブジェクトの上にマウスを置き、ドロップダウン リストを開いて Value (値)を選択すると、オブジェクトの詳細が表示されます。これにより、Object[オブジェクト]に移動しなくても、ポリシーからアプリケーションメンバーを直接表示することができます。  レイテンシー、ジッター、またはパケット損失の影響を受けるビジネスクリティカルなアプリケーションのみを追加します。アプリケーション カテゴリまたはサブカテゴリが広すぎて、アプリケーションごとの制御ができないため、追加しないでください。
サービス	Add SD-WAN ポリシー規則の特定のサービスと、これらのサービスからのパケットを許可または拒否するポートを選択します。 • any – 選択したサービスは、任意のプロトコルまたはポートで許可または拒否されます。 • application-default – 選択したサービスは、デフォルトの Palo Alto Networks® で定義された ポートでのみ許可または拒否されます。このオプションは、allow アクションを指定するポリシーに推奨されます。このオプションは、意図的でない場合でも、望ましくないサービスの動作と使用状況の兆候となる可能性のある、異常なポートやプロトコルでサービスが実行されないようにするためです。

項目	の意味
	 このオプションを使用すると、デフォルトのポートのみが SD-WAN ポリシーに一致し、アクションが適用されます。デフォルトポートにない他のサービスは、Security ポリシールールによっては許可される場合がありますが、SD-WAN ポリシーに一致せず、SD-WAN ポリシールールアクションは実行されません。  ほとんどのサービスでは、application-default を使用して、サービスが非標準ポートを使用したり、その他の回避的な動作を起こさないようにします。サービスのデフォルトのポートが変わると、ファイアウォールが自動的にルールを更新してデフォルトのポートを修正します。内部カスタムサービスなど、非標準ポートを使用するサービスの場合は、サービスを変更するか、非標準ポートを指定するルールを作成し、サービスを必要とするトラフィックにのみルールを適用します。 • Select-Add 既存のサービスを選択するか、Service または Service Group を選択して新しいエントリを指定します。(または、Objects > Services および Objects > Service Groups を選択します)。

SD-WAN Path Selection (パス選択) タブ

- ポリシー > **SD-WAN** > (パスの選択) **Path Selection**

Path Selection (パスの選択) タブを選択して、プライマリ パスの品質がパス品質プロファイルで設定されたパス品質のしきい値を超えた場合にスワップするアプリケーションまたはサービストラフィックのパスを定義します。

項目	の意味
トラフィック分散プロファイル	ドロップダウンからトラフィック分散プロファイルを選択します。これにより、優先パスのパス正常性メトリックの 1 つがルールのパス品質プロファイルで設定されたしきい値を超えたときに、ファイアウォールがアプリケーションまたはサービストラフィックの代替パスを選択する方法が決定します。

SD-WAN Target (ターゲット) タブ

- ポリシー > **SD-WAN** > ターゲット

Target (ターゲット) タブを選択して、SD-WAN ポリシー ルールをプッシュする管理対象デバイスを選択します。このタブは、Panorama管理サーバーでのみサポートされています。

項目	の意味
任意 (すべての対象デバイス)	SD-WAN ポリシー ルールを Panorama サーバ下のすべてのデバイスにプッシュするには、有効化 (チェックをオン) にします。
機器	SD-WAN ポリシー ルールをプッシュする 1 つまたは複数のデバイスを選択します。デバイスの状態、プラットフォーム、デバイス グループ、テンプレート、タグ、または HA ステータスに基づいてデバイスをフィルタリングすることができます。
tags	ポリシーのタグを指定します。 ポリシー タグとは、ポリシーをソートまたはフィルタリングできるキーワードや語句です。多数のポリシーを定義していて、特定のキーワードでタグが付けられたポリシーを表示する場合に役立ちます。たとえば、特定のルールに「復号」や「復号なし」といった特定の語でタグを付けたり、特定のデータ センターに関するポリシーにその場所の名前を使用したりできます。 デフォルト ルールにタグを追加することもできます。
これらの指定されたデバイスとタグのみをターゲットに設定する	有効 (チェックをオン) にすると、選択した Devices (デバイス) または指定した Tags (タグ) を除くすべてのデバイスにポリシールールがプッシュされます。

Objects

オブジェクトによりポリシーールの作成、実行スケジュールの設定、そして検索が可能になり、セキュリティプロファイルによりポリシーールで脅威防御を行うことができるようになります。

このセクションでは、セキュリティプロファイルの設定方法と、[ポリシー](#)で使用できるオブジェクトについて説明します。

- > [オブジェクトの移動、コピー、オーバーライド、取り消し](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > Addresses \(アドレス\)](#)
- > [Objects > Address Groups \[オブジェクト > アドレス グループ\]](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > Regions \(地域\)](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > Applications \(アプリケーション\)](#)
- > [Objects > Application Groups \[オブジェクト > アプリケーション グループ\]](#)
- > [Objects > Application Filters \[オブジェクト > アプリケーションフィルタ\]](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > Services \(サービス\)](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > ServiceGroups](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > Tags \(タグ\)](#)
- > [Objects > Devices \[オブジェクト > デバイス\]](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > GlobalProtect > HIP Objects \(HIP オブジェクト\)](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > GlobalProtect > HIP Profiles \(HIP プロファイル\)](#)
- > [Objects > External Dynamic Lists \[オブジェクト > 外部動的リスト\]](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > Custom Objects \(カスタム オブジェクト\)](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > Security Profiles \(セキュリティ プロファイル\)](#)
- > [Objects > Security Profiles > Mobile Network Protection \[オブジェクト > セキュリティプロファイル > モバイル ネットワーク プロテクション\]](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > Security Profiles \(セキュリティ プロファイル\) > SCTP Protection \(SCTP プロテクション\)](#)
- > [Objects > Security Profile Groups \[オブジェクト > セキュリティ プロファイル グループ\]](#)
- > [Objects > Log Forwarding \[オブジェクト > ログ転送\]](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > Authentication \(認証\)](#)
- > [Objects > Decryption Profile \[オブジェクト > 復号化プロファイル\]](#)
- > [Objects > SD-WAN Link Management \[オブジェクト > SD-WAN リンク管理\]](#)
- > [Objects \(オブジェクト\) > Schedules \(スケジュール\)](#)

オブジェクトの移動、コピー、オーバーライド、取り消し

既存のオブジェクトを編集する方法については以下のトピックを参照してください。

- [オブジェクトの移動またはコピー](#)
- [オブジェクトのオーバーライド/取り消し](#)

オブジェクトの移動またはコピー

オブジェクトを移動またはコピーする場合は、Shared（共有）場所を含め、自分がアクセス許可を与えられている **Destination**（宛先）（ファイアウォール上の仮想システム、または Panorama™ 上のデバイス グループ）を割り当てることができます。

オブジェクトルールを移動する場合は、**Objects**[オブジェクト] タブでオブジェクトを選択し、**Move**[移動]をクリックして、**Move to other vsys**[他のvsysに移動]（**ファイアウォールのみ**）または**Move to other device group**[他のデバイスグループに移動]（**Panoramaのみ**）を選択し、以下の表の各フィールドを入力して**OK**をクリックします。

オブジェクトをコピーする場合は、**Objects**[オブジェクト] タブで**Clone**[コピー]をクリックして、以下の表の各フィールドを入力して**OK**をクリックします。

設定の移動/コピー	の意味
選択したオブジェクト	操作対象として選択したポリシーまたはオブジェクトの名前と現在の場所（仮想システムまたはデバイス グループ）が表示されます。
宛先	ポリシーまたはオブジェクトの新しい場所として、仮想システム、デバイス グループ、または共有を選択します。デフォルト値は、 Policies [ポリシー] または Objects [オブジェクト] タブで選択した Virtual System [仮想システム] または Device Group [デバイス グループ] です。
検証で最初に検出されたエラーに起因するエラーが発生しました	このオプションをオンにすると（デフォルトはオン）、ファイアウォールまたはPanoramaが、最初に検出したエラーを表示し、それ以上エラーをチェックしません。たとえば、移動するポリシー ルールで参照されているオブジェクトが [宛先] に存在しないと、エラーが発生します。このオプションをオフにした場合、ファイアウォールまたはPanoramaは、先に全てのエラーを検出してからそれらを表示します。

オブジェクトのオーバーライド/取り消し

Panorama では、ツリー階層の中でデバイス グループを 4 段階までネストさせることができます。一番下のレベルのデバイスグループは、連続する上位レベルとして親、祖父母、曾祖父母のデバイス グループを持つことができます。これらをまとめて先祖と呼び、一番下のレベルのデバイスグループはこれらからポリシーとオブジェクトを継承します。一番上のレベルのデバイスグループは、子、孫、曾孫のデバイス グループを持つことができます。これらをまとめて子孫と呼びます。子孫のオブジェクトをオーバーライドして、先祖のオブジェクトとは異なる値を持たせることもできます。このオーバーライド機能はデフォルトで有効になっています。ただし、共有オブジェクトまたはデフォルト (事前設定) オブジェクトをオーバーライドすることはできません。Web インターフェイスでは、値を継承しているオブジェクトには  アイコンが、値がオーバーライドされている継承オブジェクトには  アイコンが表示されます。

- **Override an object**[オブジェクトのオーバーライド] – **Objects**[オブジェクト] タブを選択し、オーバーライドされたオブジェクトの所属先となる子孫 **Device Group**[デバイスグループ] を選択してから、**Override**[オーバーライド] をクリックして設定を編集します。オブジェクトの **Name**[名前] または **Shared**[共有] 設定をオーバーライドすることはできません。
- **Revert an overridden object to its inherited values**[オーバーライドしたオブジェクトの設定値を継承した値に戻す] – **Objects**[オブジェクト] タブを選択し、オーバーライドされたオブジェクトが所属する子孫 **Device Group**[デバイスグループ] を選択してから、当該オブジェクトを選択し、**Revert**[元に戻す] をクリックした後、**Yes**[はい] をクリックして操作を確定します。
- **Disable overrides for an object**[オブジェクトのオーバーライドを無効化] – **Objects**[オブジェクト] タブを選択し、当該オブジェクトが存在する **Device Group**[デバイスグループ] を選択してから、そのオブジェクトの名前をクリックし、**Disable override**[オーバーライドの無効化] チェックボックスをオンにして、**OK** をクリックします。これにより、そのオブジェクトのオーバーライドが、選択した **Device Group** (デバイス グループ) からオブジェクトを継承するすべてのデバイス グループで無効になります。
- **Replace all object overrides across Panorama with the values inherited from the Shared location or ancestor device groups** (Panorama 全体のすべてのオブジェクト オーバーライドを共有場所または先祖デバイス グループから継承した値で置換する) – **Panorama** > **Setup** (セットアップ) > **Management** (管理) を選択し、Panorama 設定で **Ancestor Objects Take Precedence** (上位オブジェクトを優先) を選択して、**OK** をクリックします。その後、Panorama およびオーバーライドが含まれるデバイス グループに対してコミットを実行して、継承値をプッシュする必要があります。

Objects > Addresses [オブジェクト > アドレス]

アドレスオブジェクトには、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス（単一の IP アドレス、アドレスの範囲、またはサブネット）、FQDN、ワイルドカードのアドレス（IPv4 アドレスに続けてスラッシュ、ワイルドカード マスク）のいずれかを含めることができます。アドレス オブジェクトを使用すると、インスタンスごとに手動で各アドレスを追加しなくても、すべてのポリシー ルールベース、フィルター、他のファイアウォール機能の送信元アドレスまたは宛先アドレスと同じアドレスまたはアドレスグループを再利用できます。Web インターフェイスまたは CLI を使用してアドレス オブジェクトを作成します。変更を加えると、オブジェクトが設定の一部になります。

はじめに新規アドレスを**Add**（追加）してから以下の値を指定します。

アドレス オブジェクト の設定	の意味
氏名	このオブジェクトの一部として含めるアドレスを記述する名前（最大 63 文字）を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシー ルールを定義するときにアドレスのリストに表示されます。大文字と小文字を区別し、一意の名前を入力する必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみが使用できます。
共有	このアドレス オブジェクトを共有する場合は、以下を含むこのオプションを選択します。 - マルチ vsys ファイアウォール上のすべての仮想システム(vsys) –この選択を解除すると、Objects（オブジェクト）タブで選択したVirtual System（仮想システム）のみに対してアドレスオブジェクトが公開されます。 Panorama 上のすべてのデバイス グループ–この選択を解除すると、Objects（オブジェクト）タブで選択したDevice Group（デバイスグループ）のみに対してアドレスオブジェクトが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	このアドレス オブジェクトの設定が、このオブジェクトを継承したデバイス グループで管理者によりオーバーライドされることを防止するには、このオプションを選択します。デフォルトではこの選択はオフになっており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
の意味	オブジェクトの説明を入力します (最大1023 文字)。
タイプ	アドレス オブジェクトの型およびエントリを指定します： IP Netmask (IP ネットマスク)–以下の形式で IPv4 アドレス、IPv6 アドレスまたは IP アドレス範囲を入力します。Ipv6 ア

アドレス オブジェクト の設定	の意味
	ドレスの場合は、ホスト部を指定せずにネットワーク部のみを指定することをお勧めします。以下に例を示します。 • 192.168.80.150/32 – 1 つのアドレスを示します。 • 192.168.80.0/24 – 192.168.80.0 から 192.168.80.255 • 2001:db8::/32 • 2001:db8:123:1::/64 • IP Range (IP 範囲)—次の形式を使用してアドレスの範囲を入力します。ip_address-ip_address (範囲の両端が IPv4 アドレスであるか、または両方が IPv6 アドレスです)。以下がその例です。2001:db8:123:1::1-2001:db8:123:1::22 • IP Wildcard Mask (IP ワイルドカード マスク)—IPv4 アドレスに続けてスラッシュ、ワイルドカード マスク (0 から始める必要があります) という形式で IP ワイルドカード アドレスを入力します。例: 10.182.1.1/0.127.248.0。ワイルドカード マスクのゼロ (0) ビットは、比較対象のビットが、0 がカバーする IP アドレスのビットと一致しなければならないことを示します。マスクの 1 ビットはワイルドカード ビットであり、比較対象のビットが、1 がカバーする IP アドレスのビットと一致する必要がないことを示します。IP アドレスおよびワイルドカード マスクをバイナリに変換します。マッチングを説明するために、バイナリの抜粋 0011 では、ワイルドカード マスク 1010 は 4 つの一致 (0001、0011、1001、および 1011) になります。  タイプ IP Wildcard Mask のアドレス オブジェクトは、Security ポリシー ルールでのみ使用できます。 • FQDN—ドメイン名を入力します。FQDN はコミット時に最初に解決されます。TTL が最低 FQDN 更新時間以上である場合、FQDN のエントリは後に FQDN の TTL に基づいて更新されます。そうでない場合、FQDN のエントリは Minimum FQDN Refresh Time (最低 FQDN 更新時間) に更新されます。FQDN は、システムの DNS サーバーまたは DNS プロキシ オブジェクト (プロキシが設定されている場合) によって解決されます。
解決	アドレスタイプを選択し、IP アドレスまたは FQDN を入力したら、Resolve (解決) をクリックして (ファイアウォールまたは Panorama の DNS 設定に基づいて) 関連する FQDN または IP アドレスをそれぞれ表示します。 アドレスオブジェクトを FQDN から IP ネットマスクに変更することができます。FQDN から IP ネットマスクに変更するには、Resolve (解決) をクリックして、FQDN が解決する IP アドレスを確認してから、Use this address (このアドレスを使用) し

アドレス オブジェクト の設定	の意味
	まず、アドレス オブジェクト タイプが IP ネットマスクに動的に変更され、選択した IP アドレスがテキスト フィールドに表示されます。 または、アドレスオブジェクトを IP ネットマスクから FQDN に変更するには、Resolve（解決）をクリックして IP ネットマスクが解決する DNS 名を表示し、FQDN を選択して、Use this FQDN（この FQDN を使用）します。タイプが FQDN に変更され、テキスト フィールドに FQDN が表示されます。
tags	このアドレス オブジェクトに適用するタグを選択または入力します。ここでタグを定義することも、Objects（オブジェクト） > Tags（タグ） タブを使用して新しいタグを作成することもできます。

Objects > Address Groups [オブジェクト > アドレス グループ]

セキュリティ ポリシーの作成を簡略化するには、同じセキュリティ設定が必要なアドレスをアドレス グループにまとめます。アドレス グループは、静的または動的にすることができます。

- **ダイナミック アドレス グループ**: 動的アドレスグループには、タグの検索とタグベースのフィルタを使用してメンバーがダイナミックに入力されます。動的アドレス グループは、広範囲に及ぶ仮想インフラストラクチャがあり、仮想マシンの場所/IP アドレスが頻繁に変更される場合に非常に便利です。たとえば、高度なフェイルオーバーで仮想マシンが頻繁にセットアップまたはプロビジョニングされていて、ファイアウォールの設定/ルールを変更せずに新しいマシンとの間で送受信されるトラフィックにポリシーを適用する場合などです。

ポリシーで動的アドレス グループを使用するには、以下のタスクを実行する必要があります。

- 動的アドレス グループを定義し、ポリシー ルール内で参照します。
- ファイアウォールに IP アドレスと対応するタグを通知して、動的アドレス グループのメンバーを構成できるようにします。これを行うには、ファイアウォール上で XML API を使用する外部スクリプトを使用するか、VMware ベースの環境の場合は **Device** (デバイス) > **VM Information Sources** (VM 情報の送信元) を選択してファイアウォールの設定を編集します。

動的アドレス グループには、静的に定義したアドレス オブジェクトも含めることができます。アドレス オブジェクトを作成し、動的アドレス グループに割り当てたものと同じタグを適用すると、その動的アドレス グループには、そのタグに一致するすべての静的オブジェクトと動的オブジェクトが含まれます。そのため、タグを使用して動的オブジェクトと静的オブジェクトの両方を同じ アドレス グループにまとめることができます。

- **動的アドレスオブジェクト**: 静的アドレスグループには、静的なアドレスオブジェクト、動的アドレスグループ、またはアドレスオブジェクトと動的アドレスグループの両方の組み合わせを含めることができます。

アドレス オブジェクトを作成するには、**Add**[追加] をクリックし、以下のフィールドを入力します。

アドレス グループ設定	の意味
氏名	アドレス グループを表す名前 (最大 63 文字) を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにアドレスのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
共有	以下に対してアドレスグループを公開する場合は、このオプションを選択します。

アドレス グループ設定	の意味
	- multi-vsyst ファイアウォールの各仮想システム (vsyst)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択したVirtual System[仮想システム] のみに対してアドレスグループが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択したDevice Group[デバイスグループ] に対してのみアドレスグループが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	このアドレス グループ オブジェクトの設定が、このオブジェクトを継承したデバイス グループで管理者によりオーバーライドされることを防止するには、このオプションを選択します。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
の意味	オブジェクトの説明を入力します (最大1023 文字)。
タイプ	Static[静的] または Dynamic[動的] を選択します。 動的 アドレス グループを作成するには、一致条件を使用してグループに含めるメンバーをまとめます。AND または OR 演算子を使用して、Match[一致] 条件を定義します。  一致条件に使用する属性のリストを表示するには、送信元/ホストにアクセスして属性を取得できるようにファイアウォールを設定しておく必要があります。設定した情報送信元の各仮想マシンをファイアウォールに登録します。ファイアウォールは、マシンをポーリングして、ファイアウォールの変更なしに IP アドレスまたは設定の変更を取得できます。 静的 アドレス グループの場合、Add[追加] をクリックし、1 つ以上のAddresses[アドレス]を選択します。Add[追加] をクリックし、オブジェクトまたはアドレス グループをアドレス グループに追加します。グループには、アドレス オブジェクト、静的と動的の両方のアドレス グループを含めることができます。
tags	このアドレス グループに適用するタグを選択または入力します。タグの詳細は、「 Objects (オブジェクト) > Tags (タグ) 」を参照してください。
メンバー数およびアドレス	アドレス グループを追加したら、 Objects (オブジェクト) > Address Groups (アドレス グループ) ページの Members Count (メンバー数) 列に、グループ内のオブジェクトが動的または静的のどちらの方法で作成されたかが示されます。

アドレス グループ設定	の意味
	- 静的アドレス グループの場合、アドレス グループのメンバー数を参照できます。 - タグを使用してメンバーを動的に作成したアドレス グループ、または静的メンバーと動的メンバーの両方を含むアドレス グループの場合、メンバーを参照するには、Address (アドレス) 列の More... (詳細...) リンクをクリックします。これで、アドレス グループに登録された IP アドレスを参照できます。 - Type (タイプ) は、IP アドレスが静的アドレス オブジェクトであるか、動的に登録されるものであるかを示し、IP アドレスを表示します。 - Action (アクション) を使用すると、IP アドレスから Tags (タグ) を Unregister (登録解除) できます。リンクをクリックして、登録元を Add (追加) し、登録解除するタグを指定します。

Objects > Regions [オブジェクト > 地域]

ファイアウォールでは、特定の国や他の地域に適用されるポリシー ルールを作成できます。地域は、セキュリティ ポリシー、復号化ポリシー、DoS ポリシーの送信元および宛先を指定するときにオプションとして利用できます。セキュリティポリシーールのオプションとして地域を含めるには、国の標準リストから選択するか、このセクションで説明されている地域設定を使用してカスタム地域を定義します。

以下の表では、地域設定について説明します。

地域設定	の意味
氏名	地域を表す名前を選択します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにアドレスのリストに表示されます。
デバイス稼働場所	緯度と経度を指定する場合は、このオプションを選択して値（xxx.xxxxxx 形式）を指定します。この情報は、App-Scope のトラフィック マップおよび脅威マップに使用されます。「 Monitor（監視） > Logs（ログ） 」を参照してください。
addresses	以下のいずれかの形式を使用して IP アドレス、IP アドレス範囲、または地域を識別するサブネットを指定します。 x.x.x.x x.x.x.x-y.y.y.y x.x.x.x/n

Objects > Dynamic User Groups [オブジェクト > 動的ユーザー グループ]

動的ユーザー グループを作成するには **Objects(オブジェクト) > Dynamic User Groups (動的ユーザー グループ)**、**Add (追加)** を選択して、以下の設定を構成します。

Dynamic User Group Settings (動的ユーザーグループ設定)	の意味
氏名	動的ユーザー グループを説明する Name (名前) を入力します (最大 63 文字)。この名前は、セキュリティ ポリシー ルールを定義するときに送信元ユーザー リストに表示されます。名前は一意で、英数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用している必要があります。
の意味	オブジェクトの Description (説明) を入力します (最大1,023 文字)。
Shared (Panorama only)	動的ユーザー グループの一致条件を Panorama 上のすべてのデバイス グループで使えるようにする場合は、このオプションを選択します。  Panorama は、グループのメンバーをデバイス グループと共有しません。 このオプションをオフにすると、動的ユーザー・グループの一致基準は、Objects タブで選択した Device Group でのみ使用可能になります。
オーバーライドを無効にする (Panorama のみ)	管理者が、オブジェクトを継承するデバイス グループのこの動的ユーザー グループの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択します。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
一致	Add Match Criteria (条件の追加) から AND または OR 演算子を使用した動的ユーザー グループのメンバーを定義し、複数のタグを含めます。  Add Match Criteria (条件の追加) をすると、既存のタグのみが表示されます。既存のタグを選択するか、新しいタグを作成できます。

Dynamic User Group Settings (動的ユーザーグループ設定)	の意味
tags	(任意) 動的ユーザー グループ オブジェクトに適用する静的オブジェクト タグを選択または入力します。これにより、グループのメンバーではなく、動的ユーザー グループ オブジェクト自体にタグが付けられます。選択したタグを使用すると、一致条件に関係なく 関連アイテムをグループ化 できます。タグの詳細は、「 Objects (オブジェクト) > Tags (タグ) 」を参照してください。

動的ユーザー グループを追加すると、グループの次の情報を表示できます。

Dynamic User Groups Column (動的ユーザー グループ列)	の意味
場所 (Panorama のみ)	動的ユーザー グループの一致条件が、Panorama のすべてのデバイス グループ (Shared (共有)) で使用できるか、選択したデバイス グループで使用できるかを特定します。
Users	動的ユーザー グループのユーザーのリストを表示するには 詳細 を選択します。 - グループに含めるタグをユーザーに追加するには、Register Users (新規ユーザーの登録) から、ユーザーに適用する Registration Source (登録ソース) と Tags (タグ) を選択します。ユーザーのタグがグループの条件に一致すると、ファイアウォールはユーザーを動的ユーザー グループに追加します。 (任意) Timeout (タイムアウト) を分単位で指定し (デフォルトは 0、範囲は 0 ~ 43,200)、指定した時間が経過したときにユーザーをグループから削除します。 (任意) Users (ユーザー) をグループに Add (追加)、またはグループから Delete (削除) します。 - ユーザーからタグを削除してグループのメンバーにならないようにするには、ユーザーを選択し、Unregister Users (ユーザーの登録解除) をしてから Registration Source (登録ソース) と Tags (タグ) を選択します。 - ユーザーの動的ユーザー グループ リストを確認または変更したら Close (終了) をクリックします。

Objects > Applications [オブジェクト > アプリケーション]

以下のトピックでは、**Applications**（アプリケーション） ページについて説明します。

確認すべき情報	以下を参照
Applications（アプリケーション） ページに表示されるアプリケーションの設定と属性を理解する	アプリケーションの概要 アプリケーションでサポートされる操作
新規アプリケーションを追加するか、既存のアプリケーションを変更する	アプリケーションの定義

アプリケーションの概要

Applications（アプリケーション） ページには、アプリケーションの相対セキュリティ リスク（1～5） など、各アプリケーション定義のさまざまな属性が表示されます。リスク値は、アプリケーションでファイルを共有できるか、誤用が起こりやすいか、ファイアウォールの回避を試行するか、などの基準に基づいています。値が大きいほどリスクが大きくなります。

ページ上部のアプリケーション ブラウザエリアには、以下のように、表示内容のフィルタに使用できる属性が表示されます。各エントリの左側にある数字は、その属性があるアプリケーションの合計数を表しています。

CATEGORY ^	SUBCATEGORY ^	RISK ^	TAGS ^	CHARACTERISTIC ^
1267 business-systems	54 audio-streaming	1359 1	76 Enterprise VoIP	37 Data Breaches
634 collaboration	23 auth-service	842 2		634 Evasive
508 general-internet	39 database	533 3	18 G Suite	658 Excessive Bandwidth
322 media	85 email	359 4	19 Palo Alto Networks	46 FEDRAMP
502 networking	67 encrypted-tunnel	142 5	1676 Web App	1 FINRA
2 unknown	45 erp-crm		1448 No tag	108 HIPAA
	349 file-sharing			83 IP Based Restrictions



週次のコンテンツ リリースには、新しいデコーダとシグネチャを開発するためのコンテンツが定期的に含まれています。

以下の表では、アプリケーションの詳細情報について説明します。カスタム アプリケーションおよび Palo Alto® Networks アプリケーションには、これらのフィールドの一部またはすべてが表示されます。

アプリケーションの詳細情報	の意味
氏名	アプリケーションの名前です。

アプリケーションの詳細情報	の意味
の意味	アプリケーションの説明 (最大 255 文字)。
追加情報	アプリケーションに関する追加情報が掲載されている Web ソース (Wikipedia、Google、および Yahoo!) にリンクします。
標準ポート	アプリケーションがネットワークとの通信に使用するポートです。
依存	このアプリケーションの実行に必要な他のアプリケーションのリストです。選択したアプリケーションを許可するポリシールールを作成する場合は、そのアプリケーションが依存する他のすべてのアプリケーションも許可することを確認する必要があります。
暗黙的に使用	選択したアプリケーションが依存しているものの、暗黙的にサポートされているため、選択したアプリケーションを許可するためにセキュリティ ポリシー ルールに追加する必要のないその他のアプリケーション。
以前の識別	新規の App-ID™、または変更された App-ID について、そのアプリケーションの以前の ID を表します。これにより、アプリケーションの変化に応じてポリシーを変更する必要があるかどうかを査定できます。App-ID を無効にすると、そのアプリケーションに関連付けられたセッションは、そのアプリケーションの以前の ID でポリシーと照合されます。同様に、無効にされた App-ID は、そのアプリケーションの以前の ID でログに記録されます。
アクションの拒否	App-IDは、デフォルトの拒否アクションと共に作成されます。デフォルトの拒否アクションは、アプリケーションが拒否アクションの指定されたセキュリティポリシールールに含まれているときのファイアウォールの応答方法を指定したものです。デフォルトの拒否アクションとして、サイレント ドロップまたは TCP リセットを指定できます。このデフォルトアクションはセキュリティポリシー内でオーバーライドできます。
特徴	
セキュリティを回避する	ファイアウォールを通り抜けるために、ポートやプロトコルを本来の用途とは異なる目的に使用すること。
帯域幅を消費する	通常の使用において 1 Mbps 以上の帯域幅を定常的に消費すること。

アプリケーションの詳細情報	の意味
乱用されやすい	不正な目的に使用されることが多いこと。また、ユーザーの意図を超えて攻撃されるように容易に設定できてしまうこと。
SaaS	ファイアウォールでは、Software as a Service (SaaS) を次のようなサービスとして分類します。すなわち、ソフトウェアとインフラストラクチャはアプリケーション サービス プロバイダによって所有および管理されているが、ユーザーがデータに対するフル コントロール (データの作成、アクセス、共有、転送の実行権限をどのユーザーに付与するかも含む) を保有しているサービスです。 アプリケーションの特徴という観点から見ると、SaaS アプリケーションと Web サービスは異なります。Web サービスとは、ホストされたアプリケーションであり、ユーザーがデータを所有しないサービス (Pandora など) と、多数の購読者が社交目的で投稿したデータの共有を主要機能とするサービス (LinkedIn、Twitter、Facebook など) があります。
ファイルの転送	ネットワークを介してシステム間でファイルを転送できること。
他のアプリケーションをすり抜けさせる	他のアプリケーションを自分のプロトコル内で転送できること。
悪意のあるソフトウェアに利用される	アプリケーションがマルウェアに感染した状態で配布されること (マルウェアは、アプリケーションを利用して、伝播、拡散、攻撃、データの不正入手を行うことが知られている)。
既知の脆弱性がある	一般に公表されている脆弱性があること。
広く使われている	ユーザーが 100 万人を超える可能性があること。
他のアプリケーションに対するスキャンを続行	他のアプリケーション シグネチャとの照合を続行するようにファイアウォールに指示します。このオプションをオフにすると、ファイアウォールは、最初にシグネチャが一致した後、アプリケーション シグネチャとの照合を停止します。
SaaS Characteristics SaaS 特性	
情報漏洩	過去 3 年以内に信頼できない情報源に安全な情報を公開した可能性があるアプリケーション。
悪質なサービス利用規約	企業データを危険にさらすおそれのある利用規約が記載されたアプリケーション。

アプリケーションの詳細情報	の意味
証明書がない	SOC1、SOC2、SSAE16、PCI、HIPAA、FINRAA、またはFEDRAMPなどの業界プログラムまたは証明書に準拠していないアプリケーション。
財政的実行可能性が低い	今後 18～24 ヶ月以内に中断する可能性のあるアプリケーション。
IP 制限がない	ユーザーアクセスのための IP ベースの制限がないアプリケーション。
分類	
カテゴリ	以下のアプリケーション カテゴリがあります。 • business-system • コラボレーション • 一般インターネット • メディア • networking • 未知
サブカテゴリ	アプリケーションが分類されるサブカテゴリです。カテゴリが異なると、関連付けられるサブカテゴリも異なります。たとえば、collaboration カテゴリのサブカテゴリには、email、file-sharing、instant-messaging、internet-conferencing、social-business、social-networking、voip-video、web-posting があります。一方、business-system カテゴリのサブカテゴリには、auth-service、database、erp-crm、general-business、management、office-programs、software-update、storage-backup があります。
テクノロジー	アプリケーション技術は以下のうちの1つに分類されます。 • クライアント/サーバー1 つ以上のクライアントがネットワーク上のサーバーと通信するクライアント/サーバー モデルを使用したアプリケーション。 • ネットワークプロトコル一般に、システム間の通信に使用され、ネットワーク操作を容易にするアプリケーション。大部分の IP プロトコルが含まれます。 • ピアツーピア通信の簡素化を図るため、中央のサーバーを介することなく他のクライアントと直接やり取りして情報を交換するアプリケーション。

アプリケーションの詳細情報	の意味
	ブラウザベース Web ブラウザに依存して機能するアプリケーション。
リスク	アプリケーションに割り当てられたリスクです。 この設定をカスタマイズするには、Customize（カスタマイズ）リンクをクリックして値（1 ～ 5）を入力し、OK をクリックします。
tags	アプリケーションに割り当てられたタグ。 Edit Tags (タグの編集) で、アプリケーションのタグを追加または削除します。
オプション	
セッション タイムアウト	非アクティブ状態になってからアプリケーションがタイムアウトするまでの時間 (指定可能範囲は 1 ～ 604800 秒) です。このタイムアウトは、TCP または UDP 以外のプロトコルに適用されます。TCP と UDP は、この表の次の行を参照してください。 この設定をカスタマイズするには、Customize[カスタマイズ] リンクをクリックして値を入力し、OK をクリックします。
TCP タイムアウト (秒)	TCP アプリケーション フローを停止するタイムアウト (指定可能範囲は 1 ～ 604800 秒) です。 この設定をカスタマイズするには、Customize[カスタマイズ] リンクをクリックして値を入力し、OK をクリックします。 値 0 は、グローバル セッション タイマー (TCP の場合 3600 秒) が使用されることを示します。
UDP タイムアウト (秒):	UDP アプリケーションフローを停止するタイムアウト (指定可能範囲は 1 ～ 604800 秒) です。 この設定をカスタマイズするには、Customize[カスタマイズ] リンクをクリックして値を入力し、OK をクリックします。
TCP Half Closed (秒)	最初の FIN パケットを受信してから、2 つ目の FIN パケットまたは RST パケットを受信するまで、セッションがセッション テーブル内に保持される最大時間 (秒)。タイマーが期限切れになるとセッションが閉じられます (指定可能範囲は 1 ～ 604800 秒)。 デフォルト: このタイマーがアプリケーションレベルで設定されていない場合、グローバル設定が使用されます。

アプリケーションの詳細情報	の意味
	この値がアプリケーション レベルで設定されている場合、その値でグローバル TCP Half Closed [TCP半閉鎖] 設定がオーバーライドされます。
TCP Time Wait (秒)	2 つ目の FIN パケットまたは RST パケットを受信してから、セッションがセッション テーブル内に保持される最大時間 (秒)。タイマーが期限切れになるとセッションが閉じられます (指定可能範囲は 1 ～ 600 秒)。 デフォルト:このタイマーがアプリケーションレベルで設定されていない場合、グローバル設定が使用されます。 この値がアプリケーション レベルで設定されている場合、その値でグローバル TCP Time Wait[TCP待機] 設定がオーバーライドされます。
App-ID 対応	App-ID が有効か無効かを示します。App-IDを無効にすると、そのアプリケーションのトラフィックは、セキュリティポリシーとログの両方で、 Previously Identified As [以前の識別内容] に指定したApp-IDで処理されます。コンテンツ リリース バージョン 490 の後に追加されたアプリケーションの場合、新規アプリケーションのポリシーへの影響を確認する際にアプリケーションを無効にすることができます。ポリシーをレビューした後、App-ID を enable [有効化] することも可能です。以前有効にしたアプリケーションを disable [無効化] することもできます。multi-vsyz ファイアウォールでは、各仮想システムで App-ID を個別に無効化できます。

ファイアウォールで APP-ID を使用してアプリケーションを識別できない場合、トラフィックは不明 ([unknown-tcp] または [unknown-udp]) として分類されます。この動作は、完全に HTTP をエミュレートするアプリケーションを除き、すべての不明なアプリケーションに適用されます。詳細については[Monitor > Botnet \[監視 > ボットネット\]](#)を参照してください。

不明なアプリケーションの新しい定義を作成し、その新しいアプリケーション定義のセキュリティ ポリシーを定義できます。さらに、同じセキュリティ設定が必要なアプリケーションをアプリケーション グループにまとめることで、セキュリティ ポリシーの作成を簡略化できます。

アプリケーションでサポートされる操作

必要に応じて、このページで以下の操作を実行できます。

アプリケーションでサポートされる操作

の意味

アプリケーション名による検索

- 特定のアプリケーションを検索する場合は、**Search**（検索）フィールドにアプリケーションの名前または説明を入力して **Enter** キーを押します。ドロップダウンリストには、特定のアプリケーションの検索や絞り込みを行ったり、**All**（すべての）アプリケーション、**Custom applications**（カスタムアプリケーション）、**Disabled applications**（無効化されたアプリケーション）、または**Tagged applications**（タグ付けされたアプリケーション）を表示することができます。

該当するアプリケーションが表示され、同時にフィルタ列が更新されて、検索条件に一致するアプリケーションの統計値が表示されます。検索は、文字列に部分的に一致します。セキュリティ ポリシーを定義すると、保存したフィルタに一致するすべてのアプリケーションに適用されるルールを作成できます。このようなルールは、フィルタに一致するコンテンツの更新によって新しいアプリケーションが追加されると動的に更新されます。

- ページに表示されているアプリケーション属性で絞り込みを行う場合は、フィルタリングの基準として使用する項目をクリックします。たとえば、collaboration カテゴリのみをリストに表示する場合は、**collaboration**（コラボレーション）をクリックすると、そのカテゴリのアプリケーションのみがリストに表示されます。

NAME	LOCATION	CATEGORY	SUBCATEGORY	RISK	TAGS	STANDARD PORTS
amazon-chrome		collaboration	internet-conferencing	1	Web App	tcp/80,443,udp/7200
slack		collaboration	voip-video	2	Web App	udp/4569
slack-connect		collaboration	internet-conferencing	4	Web App	tcp/80,443
slack-office-at-hand		collaboration	voip-video	1	Web App	tcp/80,443
aws-revalive (3 out of 4 shown)		collaboration	internet-conferencing	1	Enterprise, Web App	tcp/dynamic,udp/7676,2379
aws-revalive-base		collaboration	internet-conferencing	2	Enterprise, Web App	tcp/80,1935
aws-revalive-desktop-sharing		collaboration	voip-video	1	Enterprise, Web App	udp/2379
aws-revalive-voice		collaboration	voip-video	1	Enterprise, Web App	udp/2379
bidu-hi (1 out of 4 shown)		collaboration	voip-video	2	Web App	udp/dynamic
bidu-hi-audio-video		collaboration	internet-conferencing	1	Web App	tcp/443,80
brimpprovision		collaboration	internet-conferencing	1	Enterprise	tcp/dynamic,udp/dynamic

- その他の列にフィルタを適用するには、列のエントリを選択します。フィルタリングは連続的です。カテゴリ フィルタ、サブカテゴリ フィルタ、テクノロジー フィルタ、リスク フィルタ、特徴フィルタの順に適用されます。たとえば、カテゴリ フィルタ、サブカテゴリ フィルタ、リスク フィルタを適用すると、明示的にテクノロジーのフィルタを適用していなくても、自動的にTechnology（テクノロジー）列が制限され、選択したカテゴリとサブ カテゴリに一致するテクノロジーのみが表示されます。フィルタを適用するたびに、アプリケーション リス

アプリケーションでサポートされる操作	の意味
	トが自動的に更新されます。新しいアプリケーション フィルタを作成する方法については、「Objects (オブジェクト) > Application Filters (アプリケーション フィルタ)」を参照してください。
新しいアプリケーションを追加	新しいアプリケーションを追加する方法については、「アプリケーションの定義」を参照してください。
アプリケーションの詳細を表示、またはカスタマイズする	標準ポート、特性、リスクやその他の情報を含め、アプリケーションの詳細を表示する場合はアプリケーション名のリンクをクリックします。アプリケーション設定の詳細は、「アプリケーションの定義」を参照してください。 アプリケーション名の左にあるアイコンに黄色い鉛筆 () が表示されている場合、そのアプリケーションがカスタムアプリケーションであることを示しています。
アプリケーションの無効化	特定の (または複数の) アプリケーションを Disable (無効化) すると、アプリケーション シグネチャがトラフィックと照合されなくなります。一致するアプリケーションをブロック、許可、または実施するように定義されたセキュリティ ルールは、アプリケーションを無効にすると、アプリケーション トラフィックに適用されません。新しいコンテンツ リリース バージョンに含まれるアプリケーションは無効にしたほうがよいことがあります。そうしたアプリケーションが一意に識別されると、アプリケーションのポリシーが適用されるかどうかが変わる可能性があるからです。たとえば、新しいコンテンツ バージョンのインストール前の状態では、Web ブラウジング トラフィックとして識別されたアプリケーションがファイアウォールに許可されていたとします。ところがコンテンツの更新をインストールした後、一意に識別されたアプリケーションが、Web ブラウジング トラフィックを許可するセキュリティ ルールに一致しなくなってしまうことがあります。このような場合は、アプリケーションを無効にして、そのアプリケーション シグネチャに一致したトラフィックが引き続き Web ブラウジング トラフィックとして分類され許可されるようにしたほうが適切です。
アプリケーションの有効化	無効化されたアプリケーションを選択して Enable (有効化) することにより、設定済みのセキュリティ ポリシーに従ってそのアプリケーションを管理できます。
アプリケーションのインポート	アプリケーションをインポートするには、Import[インポート] をクリックします。ファイルを参照して選択し、Destination[宛先]

アプリケーションでサ ポートされる操作	の意味
	ドロップダウンリストからターゲットの仮想システムを選択します。
アプリケーションのエク スポート	アプリケーションをエクスポートする場合は、アプリケーションのオプションを選択して Export [エクスポート] をクリックします。プロンプトに従ってファイルを保存します。
アプリケーション設定 テーブルのエクスポート	PDF/CSV 形式のすべてのアプリケーション上の情報をエクスポートします。Web インターフェイスで表示される列のみエクスポートされます。 Export Configuration Table Data (設定バンドルデータのエクスポート) を参照してください。
新しいコンテンツ リリー スのインストール後のポ リシーへの影響を評価す る	コンテンツリリースバージョンのインストール前とインストール後における、アプリケーションに対するポリシーの実施状況を確認する場合は、 Review Policies (ポリシーの確認)を行います。[ポリシーのプレビュー] ダイアログを使用すると、ダウンロードしたコンテンツ リリース バージョンに含まれている新規アプリケーションによるポリシーへの影響を確認できます。Policy Review (ポリシーのプレビュー) ダイアログでは、既存のセキュリティ ポリシー ルールの保留中のアプリケーション (コンテンツ リリース バージョンでダウンロードされているが、ファイアウォールにインストールされていないアプリケーション) を追加または削除できます。保留中のアプリケーションのポリシーを変更しても、対応するコンテンツ リリース バージョンがインストールされるまで有効になりません。Policy Review (ポリシーのプレビュー) ダイアログは、 Device (デバイス) > Dynamic Updates (動的更新) ページでコンテンツ リリース バージョンをダウンロードおよびインストールする際にも使用できます。
アプリケーションにタグ 付けする	SaaSアプリケーションのタグ付け用にsanctioned[許可済み] という名前のタグが事前設定されています。SaaSアプリケーションとは、そのアプリケーション特性の詳細においてSaaS=yesと識別されているものを指しますが、許可済みタグはすべてのアプリケーションに使用可能なものです。  アプリケーションにsanctioned (許可) というタグを付け、例えば SaaS アプリケーションの利用状況レポートを検証する際やネットワーク上のアプリケーションを評価する際に、許可された SaaS アプリケーションのトラフィックと許可されていない SaaS アプリケーションのトラフィックとを区別します。 アプリケーションを選択して、Edit Tags(タグの編集)をクリックし、ドロップダウンから事前定義済みのSanctioned(許可済み)タ

アプリケーションでサ ポートされる操作	の意味
	グを選択して、ネットワークで明示的に許可するアプリケーションを特定します。また、SaaS アプリケーション使用状況レポートを生成すると（「Monitor（監視） > PDF Reports（PDF レポート） > SaaS Application Usage（SaaS アプリケーションの使用状況）」を参照）、ネットワーク上で使用されている許可済みのアプリケーションの統計値と未許可の SaaS アプリケーションの統計値を比較することができます。 アプリケーションを許可済みとタグ付けする場合、以下の制限が課せられます。 - 許可済みのタグは、アプリケーショングループに適用することができません。 - 許可済みのタグはShared[共有] レベルでは適用することができません。デバイスグループあるいは仮想システムにつき1つのアプリケーションのみタグ付けすることができます。 - 許可済みのタグは、facebook コンテナアプリの一部である facebook メールなど、コンテナアプリに含まれるアプリケーションには使用することができません。 さらに、Remove tag[タグの除去] または Override tag[タグのオーバーライド] をすることも可能です。オーバーライドのオプションは、デバイスグループの設定を Panorama からのプッシュにより継承したファイアウォールのみにおいて使用可能です。

アプリケーションの定義

ポリシーを適用する際にファイアウォールの評価対象とする新しいカスタムアプリケーションを **Add**[追加] する場合は、**Objects**[オブジェクト] > **Applications**[アプリケーション] のページを使用します。

新しいアプリケーション 設定	の意味
Configuration [設定] タブ	
氏名	アプリケーション名（最大 31 文字）を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにアプリケーションのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ピリオド、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。先頭は文字にする必要があります。

新しいアプリケーション設定	の意味
共有	以下に対してアプリケーションを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyst ファイアウォールの各仮想システム (vsyst)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してアプリケーションが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してアプリケーションが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、このオブジェクトを継承するデバイス グループのこのアプリケーション オブジェクトの設定をオーバーライドすることを防ぐには、このオプションを選択します。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
の意味	アプリケーションの一般的な説明を入力します (最大 255 文字)。
カテゴリ	アプリケーションのカテゴリ (email や database など) を選択します。このカテゴリは、Top Ten Application Categories (トップ 10 のアプリケーション カテゴリ) チャートの生成に使用され、フィルタリングに使用できます (「ACC」を参照)。
サブカテゴリ	アプリケーションのサブカテゴリ (email や database など) を選択します。このサブカテゴリは、Top Ten Application Categories (トップ 10 のアプリケーション カテゴリ) チャートの生成に使用され、フィルタリングに使用できます (「ACC」を参照)。
テクノロジー	アプリケーションのテクノロジーを選択します。
親アプリケーション	このアプリケーションの親アプリケーションを指定します。この設定は、セッションが親アプリケーションとカスタム アプリケーションの両方に一致する場合に適用されます。ただし、カスタム アプリケーションの方が詳細であるためカスタム アプリケーションがレポートされます。
リスク	アプリケーションに関連付けられているリスク レベル (1 = 最低 ~ 5 = 最高) を選択します。
特徴	アプリケーションを危険にさらす可能性のあるアプリケーションの特徴を選択します。各特徴の詳細は「特徴」を参照してください。

新しいアプリケーション設定	の意味
Advanced Tab (詳細タブ)	
ポート	アプリケーションで使用するプロトコルが TCP や UDP の場合、Port[ポート] を選択してプロトコルとポート番号の組み合わせを 1 つ以上入力します (1 行ごとに 1 エントリ)。一般的な形式は以下のとおりです。 <code><protocol>/<port></code> ここで、<code><port><port></code> は、単一のポート番号を、dynamicは動的ポート割り当てになります。 例：TCP/dynamic または UDP/32 セキュリティ ルールのサービス列にapp-defaultを使用すると、この設定が適用されます。
IP プロトコル	TCP や UDP 以外の IP プロトコルを指定するには、 IP Protocol [IP プロトコル] を選択してプロトコル番号 (1 ～ 255) を入力します。
ICMP タイプ	Internet Control Message Protocol バージョン 4 (ICMP) タイプを指定するには、 ICMP Type [ICMPタイプ] を選択し、タイプの番号を入力します (範囲は 0 ～ 255)。
ICMP6 タイプ	Internet Control Message Protocol バージョン 6 (ICMPv6) タイプを指定するには、 ICMP6 Type [ICMP6 タイプ] を選択し、タイプの番号を入力します (範囲は 0 ～ 255)。
まったくない	プロトコルに依存しないシグネチャを指定するには、 None [なし] を選択します。
タイムアウト	アイドル状態のアプリケーションフローが停止するまでの秒数 (範囲は0～604800秒) を入力します。0 は、アプリケーションのデフォルトのタイムアウトが使用されることを示します。この値は、すべてのケースで TCP および UDP 以外のプロトコルに使用されます。また、TCP タイムアウトと UDP タイムアウトが指定されていない場合は、TCP と UDP のタイムアウトに使用されます。
TCP タイムアウト	アイドル状態のTCPアプリケーションフローが停止するまでの秒数 (範囲は0～604800秒) を入力します。0 は、アプリケーションのデフォルトのタイムアウトが使用されることを示します。
UDP タイムアウト	アイドル状態のUDPアプリケーションフローが停止するまでの秒数 (範囲は0～604800秒) を入力します。0 は、アプリケーションのデフォルトのタイムアウトが使用されることを示します。

新しいアプリケーション設定	の意味
TCPハーフクローズド	最初のFINを受信してから、2つ目のFINまたはRSTを受信するまでの間、セッションがセッションテーブル内に保持される最大時間を入力します。タイマーが期限切れになるとセッションが閉じられます。 デフォルト:このタイマーがアプリケーションレベルで設定されていない場合、グローバル設定が使用されます（範囲は1～604800秒）。 この値がアプリケーション レベルで設定されている場合、その値でグローバル TCP Half Closed 設定がオーバーライドされます。
TCP待ち時間	2つ目のFINまたはRSTを受信してから、セッションがセッションテーブル内に保持される最大時間を入力します。タイマーが期限切れになるとセッションが閉じられます。 デフォルト:このタイマーがアプリケーションレベルで設定されていない場合、グローバル設定が使用されます（範囲は1～600秒）。 この値がアプリケーション レベルで設定されている場合、その値でグローバル TCP Time Wait 設定がオーバーライドされます。
スキャン	セキュリティプロファイル（ファイルタイプ、データパターン、およびウイルス）に基づいて、許可するスキャンタイプを選択します。

Signatures [シグネチャ] タブ

★上のセグメントに訳文をまとめました★	Add[追加] をクリックして新しいシグネチャを追加し、以下の情報を指定します。 • Signature Name[シグネチャ名] – シグネチャの識別に使用する名前を入力します。 • Comment[コメント] – 任意で説明を入力します。 • Ordered Condition Match[順番が付けられた条件の一致] – シグネチャの条件の定義順序が重要である場合に選択します。 • Scope[範囲] – このシグネチャを現在のTransaction[トランザクション] のみに適用するか、またはユーザーSession[セッション] 全体に適用するかを選択します。 シグネチャの識別条件を指定するこれらの条件は、ファイアウォールがアプリケーションパターンを識別し、トラフィックを制御する場合に使用するシグネチャを生成する際に使用されます。 • Add AND Condition (AND条件を追加) または Add OR Condition (OR条件を追加) をクリックして条件を追加します。グループ内に

新しいアプリケーション設定	の意味
	条件を追加するには、グループを選択して Add Condition[条件の追加] をクリックします。 - ドロップダウンリストから Operator[演算子] を選択します。選択肢には Pattern Match[パターンマッチ]、Greater Than[超過]、Less Than[未満]、および Equal To[等しい] があり、それぞれについて以下のオプションを指定します。 (パターン マッチの場合のみ) Context[コンテキスト] – 使用可能なコンテキストから選択します。これらのコンテキストは動的コンテンツアップデートにより更新されます。 Pattern[パターン] – カスタムアプリケーションに適用された、一意のコンテキスト文字列を指定するための正規表現を指定します。  コンテキスト特定のため、パケット キャプチャを実行してください。正規表現のパターンのルールに関する詳細は「パターンのルールの構文」を参照してください。 (Greater Than (超過)、Less Than (未満) の場合) Context[コンテキスト] – 使用可能なコンテキストから選択します。これらのコンテキストは動的コンテンツアップデートにより更新されます。 Value[値] – 一致検索を行う値を指定します（範囲は0～4294967295）。 Qualifier and Value – (任意) 修飾子/値のペアを追加します。 (Equal To (等しい) の場合のみ) Context (コンテキスト) – TCP または UDP 宛ての不明な要求や応答 (unknown-req-tcp など)、または動的コンテンツ

新しいアプリケーション設定	の意味
	アップデートにより入手可能な追加コンテキスト（dnf3-req-func-code など）から選択します。 TCPまたはUDPの不明な要求や応答の場合は、以下を指定します。 • Position[位置] – ペイロードの最初の 4 バイトまたは 2 番目の 4 バイトのいずれかを選択します。 • Mask[マスク] – 4 バイトの 16 進数値を指定します (たとえば、0xffffffff00)。 • Value[値] – 4 バイトの 16 進数値を指定します (たとえば、0xaabbccdd)。 他のコンテキストに関しては、そのアプリケーションに関連のある Value[値] を指定します。 グループ内で条件を移動するには、条件および Move Up[上へ] または Move Down[下へ] を選択します。グループを移動するには、グループを選択して Move Up[上へ] または Move Down[下へ] を選択します。グループ間で条件を移動することはできません。



アプリケーションの使用目的がアプリケーション オーバーライド ルールのみである場合、アプリケーションのシグネチャを指定する必要はありません。

Objects > Application Groups [オブジェクト > アプリケーション グループ]

セキュリティ ポリシーの作成を簡略化するには、アプリケーション グループを[作成](#)して、同じセキュリティ設定が必要なアプリケーションをまとめることができます（新しいアプリケーションを定義するには、「[アプリケーションの定義](#)」を参照してください）。

新しいアプリケーション グループ設定	の意味
氏名	アプリケーション グループを表す名前 (最大 31 文字) を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにアプリケーションのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
共有	以下に対してアプリケーショングループを公開する場合は、このオプションを選択します。 multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してアプリケーショングループが公開されます。 Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してアプリケーショングループが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	このアプリケーション グループ オブジェクトの設定が、このオブジェクトを継承したデバイス グループで管理者によりオーバーライドされることを防止するには、このオプションを選択します。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
アプリケーション [applications]	Add [追加] をクリックし、このグループに含めるアプリケーション、アプリケーション フィルタ、および他のアプリケーション グループを選択します。

Objects > Application Filters [オブジェクト > アプリケーションフィルタ]

アプリケーション フィルタは、繰り返される検索を簡略化するのに役立ちます。[アプリケーション フィルタを定義する](#)には、新しいフィルタを **Add**（追加）して、その名前を入力します。ウィンドウの上部で、フィルタリングの基準として使用する項目をクリックします。たとえば、Collaboration [コラボレーション]カテゴリのみをリストに表示するには、**collaboration** をクリックします。

Clear Filters

SUBCATEGORY ^	RISK ^	TAGS ^	CHARACTERISTIC
85 email	47 1	45 Enterprise VoIP	61 Evasive
146 instant-messaging	58 2		92 Excessive Bar
75 internet-conferencing	39 3	143 Web App	3 FEDRAMP
50 social-business	23 4		15 HIPAA
130 social-networking	6 5		9 IP Based Res
98 voip-video			2 New App-ID
50 web-posting			60 No Certificati
			7 PCI

LOCATION	CATEGORY	SUBCATEGORY	RISK	TAGS
	collaboration	internet-conferencing	3	Web App
	collaboration	voip-video	2	
	collaboration	internet-conferencing	4	Web App
	collaboration	voip-video	1	Web App
wn)	collaboration	internet-conferencing	1	Enterprise... Web App
haring	collaboration	internet-conferencing	3	Enterprise... Web App
	collaboration	voip-video	1	Enterprise... Web App
	collaboration	voip-video	2	Web App
	collaboration	internet-conferencing	3	Web App
	collaboration	internet-conferencing	1	Enterprise

Revert
↑ Move
Clone
Enable
Disable
↓ Import
Export
PDF/CSV
Review Policies
Edit Tags

その他の列にフィルタを適用するには、列のエントリを選択します。フィルタリングは連続的で、カテゴリ フィルタ、次にサブカテゴリ フィルタ、テクノロジー フィルタ、リスク フィルタ、タグ、最後に特性フィルタの順に適用されます。

選択したフィルタに応じて、ページに表示されるアプリケーションのリストが自動的に更新されます。

Objects > Services [オブジェクト > サービス]

特定のアプリケーションにセキュリティ ポリシーを定義する場合、1 つ以上のサービスを選択して、アプリケーションが使用できるポート番号を制限できます。デフォルトのサービスは、**any (すべて)** で、すべての TCP ポートと UDP ポートが許可されます。HTTP サービスと HTTPS サービスは事前に定義されていますが、他のサービスの定義を追加することができます。多くの場合、一緒に割り当てられるサービスをサービス グループに組み合わせて、セキュリティ ポリシーの作成を簡略化することができます ([オブジェクト>サービス グループ](#) を参照)。

さらに、サービス オブジェクトを使用してサービス ベースのセッション タイムアウトを指定することができます。つまり、同じグループのユーザーまたはグループが同じ TCP または UDP サービスを使用している場合、異なるタイムアウトを適用することができます。アプリケーション ベースのセキュリティ ポリシーをカスタム アプリケーションと共にアプリケーション ベースのセキュリティ ポリシーに適用すると、カスタム アプリケーションのタイムアウトを容易に維持できます。

以下の表では、サービス設定について説明します。

サービス設定	の意味
氏名	サービス名 (最大 63 文字) を入力します。この名前は、セキュリティポリシーを定義するときにサービスリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	サービスの説明を入力します (最大 1023 文字)。
共有	以下に対してサービスオブジェクトを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してサービスオブジェクトが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してサービスオブジェクトが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、オブジェクトを継承するデバイス グループのこのサービス オブジェクトの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。

サービス設定	の意味
PROTOCOL	サービスで使用するプロトコル (TCP または UDP) を選択します。
Destination port	サービスで使用する宛先ポート番号 (0 ～ 65535) またはポート番号の範囲 (ポート 1 ～ ポート 2) を入力します。複数のポートまたはポートの範囲はコンマで区切ります。宛先ポートは必須です。
Source port	サービスで使用する送信元ポート番号 (0 ～ 65535) またはポート番号の範囲 (ポート 1 ～ ポート 2) を入力します。複数のポートまたはポートの範囲はコンマで区切ります。送信元ポートは任意です。
セッション タイムアウト	以下のサービスに対するセッション タイムアウトを定義します。 • Inherit from application (アプリケーションから継承) (デフォルト) – サービス ベースのタイムアウトは適用されず、アプリケーションのタイムアウトが適用されます。 • Override (オーバーライド) – サービスに対するカスタム セッション タイムアウトを定義します。TCPタイムアウト、TCP ハーフクローズド、および TCP 待機時間フィールドへの値の入力を続行します。
次の設定は、アプリケーション タイムアウトを無効にして、サービスのカスタム セッション タイムアウトを作成する場合にのみ表示されます。	
TCP タイムアウト	データの送信が開始された後に TCP セッションを開いたままにできる最大時間を秒単位で設定します。これが期限切れになるとセッションが閉じます。 範囲は 1 ～ 604800 です。デフォルト値は 3600 秒です。
TCPハーフクローズド	接続の一方の側だけが接続を終了しようとしたときにセッションが開いたままになる最大時間 (秒) を設定します。 この設定は次の場合に適用されます。 • ファイアウォールが最初の FIN パケットを受信した後 (接続の一方の側がセッションを終了しようとしていることを示す)、第 2 の FIN パケットを受信する前 (接続の相手側がセッションを終了していることを示す)、 • RST パケットを受信する前の期間 (接続のリセットを示す)。 タイマーが期限切れになるとセッションが閉じます。 範囲は 1 ～ 604800 です。デフォルト値は120 秒です。
TCP 待機時間	セッションを終了するために必要な 2 つの FIN パケットのうちの 2 番目を受信した後、または接続をリセットするために RST パケット

サービス設定	の意味
	を受信した後、セッションが開いたままになる最大時間を、秒単位で設定します。 タイマーが期限切れになるとセッションが閉じます。 範囲は 0 ～600 です。デフォルト値は 15 秒です。

Objects（オブジェクト） > Service Groups（サービスグループ）

セキュリティ ポリシーの作成を簡略化するには、セキュリティ設定が同じであることが多いサービスをサービス グループにまとめます。新しいサービスを定義する方法については、「[Objects（オブジェクト） > Services（サービス）](#)」を参照してください。

以下の表では、サービス グループ設定について説明します。

サービス グループ設定	の意味
氏名	サービス グループ名 (最大 63 文字) を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにサービスのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
共有	以下に対してサービスグループを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してサービスグループが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してサービスグループが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、オブジェクトを継承するデバイス グループのこのサービス グループ オブジェクトの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
サービス	Add [追加] をクリックしてグループにサービスを追加します。ドロップダウンリストから選択するか、ドロップダウンリストの下部にある Service [サービス] をクリックして設定を指定します。設定の詳細は、 Objects（オブジェクト） > Services（サービス） を参照してください。

Objects > Tags [オブジェクト > タグ]

タグを使用すると、キーワードまたは語句を使用してオブジェクトをグループ化できます。アドレス オブジェクト、アドレス グループ（静的および動的）、アプリケーション、ゾーン、サービス、サービス グループ、およびポリシー ルールにタグを適用できます。SD-WAN インターフェイス プロファイルを使用して、イーサネット インターフェイスにリンク タグを適用することもできます。タグを使用すると、オブジェクトをソートまたはフィルタリングしたり、オブジェクトを色で視覚的に識別したりできます。タグに色を付けると、**Policy** (ポリシー) タブに表示されるオブジェクトに背景色が付けられます。

タグを使ってルールをグループ化するには、事前にそのタグを作成しておく必要があります。タグでグループ化したルールを適用した後、**View Rulebase as Groups** (ルールベースをグループとして表示) し、割り当てられたタグに基づいてポリシー ルールベースが表示されることを確認します。ルールベースをグループとして閲覧する際、ポリシーの順序と優先順位が保持されます。このビューでグループ タグを選択すれば、すべてのルールをタグでグループ化して表示できます。

アプリケーションのタグ付けには **Sanctioned** [許可済み] という事前設定済みのタグを使用可能です (**Objects > Applications** [オブジェクト > アプリケーション])。これらのタグは、正確な **Monitor** (監視) > **PDF Reports** (PDF レポート) > **SaaS Application Usage** (SaaS アプリケーションの使用状況) に必要です。

知りたい内容	以下を参照
タグの作成方法	タグの作成
ルールベースをグループとして表示する方法は？	ルールベースをグループとして表示
タグ付けされたルールを検索する。 タグを使用してルールをグループ分けする。 ポリシーで使用されているタグを確認する。 タグをポリシーに適用します。	タグの管理
その他の情報をお探しですか？	タグを使用したオブジェクトのグループ化および視覚的な区別 SD-WAN Link Tag (SD-WAN リンク タグ)

タグの作成

• オブジェクト > タグ

Tags (タグ)を選択し、タグの作成、色の割り当て、タグの削除、名前の変更、コピーができます。各オブジェクトには最大 64 個のタグを付けることができます。オブジェクトに複数のタグがある場合、適用された最初のタグの色が表示されます。

ファイアウォールで、**Tags** (タグ)タブを選択すると、ファイアウォール上でローカルに定義したタグ、または Panorama からファイアウォールにプッシュされたタグが表示されます。Panorama の**Tags** (タグ)タブには、Panorama で定義したタグが表示されます。このタブには、ファイアウォール上に定義された VM 情報の送信元から動的に取得され動的 アドレス グループを形成するタグ、または XML あるいは REST API を使用して定義されたタグは表示されません。

新規のタグを作成すると、ファイアウォールまたは Panorama で現在選択されている仮想システムまたはデバイスグループで、そのタグが自動的に作成されます。

タグ設定	の意味
氏名	一意のタグ名 (最大 127 文字) を入力します。名前では大文字と小文字は区別されません。
共有	以下に対してタグを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyst ファイアウォールの各仮想システム (vsyst)。この選択を解除すると、Objects (オブジェクト) タブで選択した Virtual System (仮想システム) のみに対してタグが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。このオプションを無効化 (クリア) すると、Objects (オブジェクト) タブで選択した Device Group (デバイスグループ) のみに対してタグが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、このタグを継承するデバイス グループのこのタグの設定をオーバーライドすることを防ぐには、このオプションを選択します。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このタグを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
カラー	ドロップダウン リストのカラー パレットから、色を選択します (デフォルトは None (なし))。
コメント	タグの用途を示すラベルまたは説明を追加します。

- タグの追加: タグを**Add** (追加) して次の各フィールドを入力します：

Policies [ポリシー] タブでポリシーを作成または編集する際に、新規のタグを作成することもできます。タグは、現在選択されているデバイス グループまたは仮想システムで自動的に作成されます。

- タグの編集: 編集、名称変更、あるいは色を割り当てるタグをクリックします。
- タグの削除: **Delete** (削除) をクリックしてタグを選択します。事前定義されたタグを削除することはできません。
- タグの移動またはコピー: タグを移動またはコピーするオプションを使用すると、マルチ仮想システムが有効になっているファイアウォール上の異なるデバイス グループまたは仮想システムにタグをコピーまたは移動できます。

Move or Clone [移動またはクローン] を実行しタグを選択します。 **Destination** (宛先) となる場所 (デバイス グループまたは仮想システム) を選択します。検証プロセスにおいて、エラーの表示を行う前にオブジェクトに含まれるすべてのエラーを検出させたい場合は、**Error out on first detected error in validation** (検出中に最初にエラーを検出した時点でエラーを表示) のオプションを無効化 (クリア) します。デフォルトではこのオプションが有効になっているため、検証プロセスは最初のエラーが検出された時点で停止され、そのエラーのみが表示されます。

- タグをオーバーライドする/元に戻す (**Panorama のみ**) : タグの作成時に **Disable override** (オーバーライドの無効化) オプションを選択していない場合は、**Override** (オーバーライド) オプションを使用できます。**Override** (オーバーライド) オプションを使用すると、共有または先祖デバイス グループから継承したタグに割り当てられたカラーをオーバーライドできます。現在のデバイス グループが **Location** (場所) になります。また、**Disable override** (オーバーライドを無効化) して今後のオーバーライドの試みを防ぐこともできます。

タグに加えた最近の変更を取り消す場合は変更を **Revert** (取り消し) します。タグを元に戻すと、**Location** [場所] フィールドに、タグの継承元のデバイス グループまたは仮想システムが表示されます。

ルールベースをグループとして表示

- ポリシー > <Rulebase Type>

View Rulebase as Groups (ルールベースをグループとして表示) すれば、グループ タグを使ってポリシー ルールベースを表示できます。ルールベースをグループとして閲覧する際、ポリシーの順序と優先順位が保持されます。このビューでグループ タグを選択すれば、すべてのルールをタグでグループ化して表示できます。

ルールベースをグループとして表示しながら、**Group** (グループ) をクリックすれば選択したタググループ内のすべてのルールを移動、変更、削除、コピーできます。次の表は、ルールベースをグループとして表示する際に利用できるルールの管理オプションを示しています。

オプション	詳説
グループ内の結果を別のルールベースある	選択したルールベースあるいはデバイスグループ内のすべてのポリシールールを別のタグ グループに移動させます。

オプション	詳説
はデバイスグループに移動	
すべてのルールของกลุ่มを変更	選択したタグ グループ内のすべてのルールを別のタグ グループに移動させます。
グループ内のすべてのルールを移動	ルールベース内の選択したタグ グループに含まれるすべてのルールを移動させます。
グループ内のすべてのルールを削除	選択したタグ グループ内のすべてのルールを削除します。
グループ内のすべてのルールをコピー	選択したタグ グループ内のすべてのルールをコピーします。

グループ内の結果を別のルールベースあるいはデバイスグループに移動

ルールベースを整理する必要がある場合、移動したいルールを含んでいるタグ グループを選択して**Move Rules in Group to Different Rulesbase or Device Group** (グループ内のルールを別のルールベースあるいはデバイスグループに移動)し、（個々のルールを個別に移動するのではなく）それらを別のルールベースあるいはデバイスグループに割り当て直します。タグ グループ内のルールを別のデバイスグループに移動する前に、デバイスグループがすでに存在していなくてはなりません（移動中は作成できません）。さらに、タグ グループ内のルールを同じデバイスグループ内の別のルールベースに移動できます。

ルールを別のルールベースあるいはデバイスグループに移動させる場合は次の項目を入力します：

項目	の意味
宛先	ポリシールールを移動させる対象のデバイスグループです。
(Panorama のみ) 宛先タイプ	ルールを宛先デバイスグループの Pre-Rulebase (プレ ルールベース)あるいは Post-Rulebase (ポスト ルールベース)のどちらに移動するのか選択します。
ルール順序	ルールをルールベースのどこに移動するのか選択します。選択肢は以下のとおりです。 • Move Top (最上部へ移動)–ルールを宛先デバイスグループのルールベースの一番上に移動します。 • Move Bottom (最下部へ移動)–ルールを宛先デバイスグループのルールベースの最後に移動します。 • Before Rule (ルールの前)–ルールを宛先デバイスグループのルールベース内で選択したルールの前に移動します。

項目	の意味
	• After Rule (ルールの後)—ルールを宛先デバイスグループのルールベース内で選択したルールの後に移動します。
検証で最初に検出されたエラーに起因するエラーが発生しました	このボックスにチェックを入れれば、検証中にエラーが発生した場合にエラーを表示する方法を指定できます。チェックを入れた場合、各エラーが個別に表示されます。チェックを入れない場合、各エラーが集約されて単一のエラーとして表示されます。 検証中にエラーが検出されるとルールの移動ジョブが失敗し、宛先デバイスグループにルールが移動されません。

すべてのルールのグループを変更

各ルールを編集するのではなく、**Change Group of All Rules (すべてのルールのグループを変更)**してポリシールールセット全体をあるタグ グループから既存の別のタグ グループに移動させます。新しいタグ グループに移動させる際、タグ グループ ルールのルールの順序が保持されますが、新しいルールを宛先タグ グループ内のルールの前に置くか、後ろに置くかを選択できます。

ルールを別のタグ グループに移動させるには、宛先タグ グループと移動させるルールの配置場所を指定します。

項目	の意味
表示順序の Group (グループ) を選択します	宛先タグ グループを選択します。
最上部へ移動	Move Top (最上部へ移動) はルールを宛先タグ グループの一番上に挿入します。
最下部へ	Move bottom (最下部へ移動) はルールを宛先タグ グループの一番下に挿入します。

グループ内のすべてのルールを移動

各ルールの順序を個別に変えるのではなく、**Move All Rules in Group (グループ内のすべてのルールを移動)**して選択中のタグ グループ内のすべてのルールをルール階層の上下に移動させます。新しいタグ グループに移動させる際、タグ グループ ルール内の移動されたルールの順序が保持されますが、ルールを宛先タグ グループ内のルールの前に置くか、後ろに置くかを選択できます。

ルールを移動させるには、宛先タグ グループと移動させるルールの配置場所を指定します。

項目	の意味
表示順序の Group (グループ) を選択します	宛先タグ グループを選択します。
最上部へ移動	Move Top (最上部へ移動) はルールを宛先タグ グループの前に挿入します。
最下部へ	Move bottom (最下部へ移動) はルールを宛先タグ グループの後に挿入します。

グループ内のすべてのルールを削除

Delete All Rules in Group (グループ内のすべてのルールを削除)で選択したタグ グループに関連する使用していない、あるいは不要なルールを削除することで、セキュリティリスクを減らし、ポリシー ルールベースを整理し、ルールの管理を簡単にすることができます。

グループ内のすべてのルールをコピー

タグ グループ内の既存のポリシールールを手作業で作成し直すのではなく、**Clone All Rules in Group (グループ内のすべてのルールをコピー)**すれば、任意のルールベースおよびデバイスグループに含まれる選択済みのタグ グループ内のルールを素早く複製できます。タグ グループ内のルールを別のデバイスグループにコピーする前に、デバイスグループがすでに存在していなくてはなりません（コピー中は作成できません）。さらに、タグ グループ内のルールを同じデバイスグループ内の別のルールベースにコピーできます。

複製されたルールには、ルール名と次の形式が付加されます: **<Rule Name> -1**。最初にコピーしたルールと同じ場所にルールをコピーし、かつ名前が変化しない場合、名前が付与されません。たとえば、**<Rule Name>-2**、**<Rule Name>-3** などです。

ルールをコピーする場合は以下のフィールドを設定します。

項目	の意味
宛先	コピー対象のポリシールールのターゲット デバイスグループ。
(Panorama のみ) 宛先タイプ	ルールを宛先デバイスグループの Pre-Rulebase (プレ ルールベース) あるいは Post-Rulebase (ポスト ルールベース) のどちらにコピーするのか選択します。
ルール順序	ルールをルールベースのどこにコピーするのか選択します。選択肢は以下のとおりです。 Move Top (最上部へ移動)—コピーしたルールを宛先デバイスグループのルールベースの一番上に挿入します。 Move Bottom (最下部へ移動)—コピーしたルールを宛先デバイスグループのルールベースの最後に挿入します。


項目	の意味
	• Before Rule (ルールの前)—コピーしたルールを宛先デバイスグループのルールベース内で選択したルールの前に挿入します。 • After Rule (ルールの後)—コピーしたルールを宛先デバイスグループのルールベース内で選択したルールの後に挿入します。
検証で最初に検出されたエラーに起因するエラーが発生しました	このオプションを選択すれば、検証中にエラーが発生した場合にエラーを表示する方法を指定できます。有効な場合、各エラーが個別に表示されます。無効（クリア）な場合、各エラーが集約されて単一のエラーとして表示されます。 検証中にエラーが検出されるとルールのコピージョブが失敗し、宛先デバイスグループにルールがコピーされません。

タグの管理


ルールをグループタグでグループ化した際に実行できるアクションを次の表に示します。

ルールにタグ付けする。

1. **View Rules as Groups (ルールをグループとして表示)**を選択します。
2. 右ペインで一つ以上のルールを選択します。
3. グループタグのドロップダウンリストで**Apply Tag to the Selected Rules (選択中のルールにタグを適用)**します。

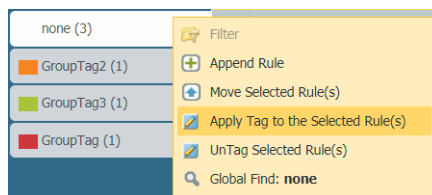

4. 選択したルールにタグを追加します。

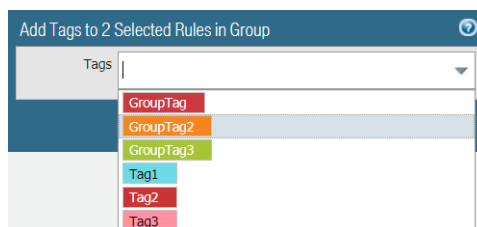


グループ タグに割り当てられたルールを表示します。


1. **View Rulebase as Groups** (ルールベースをグループとして表示)してルールが割り当てられているグループ タグを表示します。
2. 右ペインが更新され、選択したいいずれかのタグを含むルールおよびグループ タグが表示されます。
3. グループ タグを選択し、対象のグループに割り当てられているルールを表示します。グループ タグが割り当てられていないルールは**none** (なし)グループのところにリストアップされます。

ルールのタグを外す。

1. **View Rulebase as Groups** (ルールベースをグループとして表示)してルールが割り当てられているグループ タグを表示します。
2. 右ペインで一つ以上のルールを選択します。
3. グループ タグのドロップダウンリストで**Apply Tag to the Selected Rules** (選択中のルールにタグを適用)します。

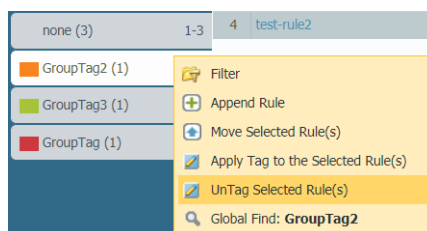


4. 選択したルールのタグを削除します。さらに、ルールに割り当てられたタグを**Delete All** (すべて削除)することができます。

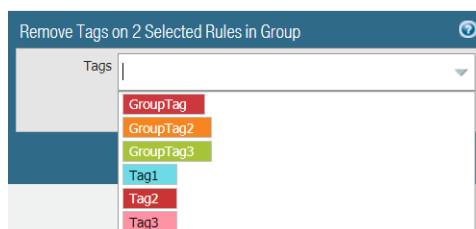

タグを使用してルールを並べ替える。

View Rulebase as Groups (ルールベースをグループとして表示)しながら、グループ タグ内のルールを一つ以上選択し、ルール番号にカーソルを合わせてドロップダウンリストで**Move**

Selected Rule(s) (選択中のルールを移動)を選択します。選択中のグループ タグに含まれるすべてのルールを移動する場合は、ルールを選択しないでください。

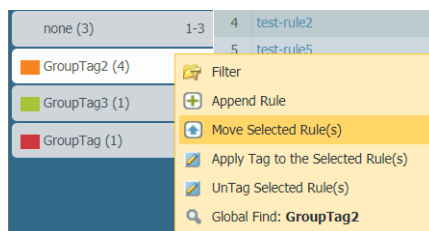

move rule (ルールの移動) ウィンドウのドロップダウンリスト リストからグループ タグを選択し、ドロップダウンリスト リストで選択したタグの **Move Before** (前に移動) するか、**Move After** (後に移動) するかを選択します。


選択したタグに適用する新しいルールを追加する。

View Rulebase as Groups (ルールベースをグループとして表示)しながら、グループ タグにカーソルを合わせてドロップダウンリストで**Append Rule** (ルールを付与)を選択します。

グループ タグに割り当てられたルールのリストの最後に新しいルールが追加されます。

グループ タグを検索します。

View Rulebase as Groups (ルールベースをグループとして表示)しながら、グループ タグにカーソルを合わせてドロップダウンリストで**Global Find** (グローバル検索)を選択します。

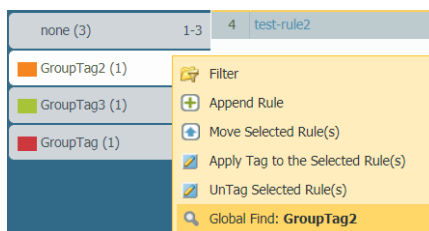

タグ設定バンドルのエクスポート。

管理ルールは、**PDF/CSV** 形式でオブジェクト構成テーブルをエクスポートし、フィルタを適用して、必要な列だけを含むようにテーブル出力をカスタマイズすることができます。エクスポート ダイアログに表示される列のみがエクスポートされます。 [Export Configuration Table Data](#) (設定バンドルデータのエクスポート) を参照してください。

Objects > Devices [オブジェクト > デバイス]

Device Dictionary（デバイス ディクショナリ）とも呼ばれるこのページには、デバイス オブジェクトのメタデータが含まれています。既存のデバイス オブジェクトの情報を確認するか、新しいデバイスオブジェクトを追加します。セキュリティ ポリシーの一致条件としてデバイス オブジェクトを使用すると、デバイス ベースのポリシーを作成することができます。ファイアウォールはダイナミック更新し、セキュリティ ポリシーを新規および既存のデバイスに適用します。Palo Alto Networks は動的更新によって Device Dictionary を更新します。この更新は **Device > Dynamic Updates > Device-ID Content** で表示できます。

Button/Field（ボタン/フィールド）	の意味
氏名	デバイス オブジェクト名です。
場所	デバイス オブジェクトのデバイス グループの場所です。
カテゴリ	デバイス オブジェクトのカテゴリです（例えば、ビデオオーディオ会議）。
プロファイル	デバイス オブジェクトのデバイス プロファイルです。
モデル	デバイス オブジェクトのモデルです。
OS バージョン	デバイス オブジェクトの OS バージョンです。
OS Family OS ファミリー	デバイス オブジェクトの OS ファミリーです。
ベンダー	デバイス オブジェクトのベンダーです。
コンテキストの	Add （追加）をクリックして新しいデバイス オブジェクトを追加します。 Name （名称）および、必要に応じて、 Description （説明）を入力します。Select additional metadata for the device, such as Category （カテゴリ）、 OS 、 Model （モデル）等の追加のデバイスに関するメタデータを選択します。デバイスのリストを Browse （参照）して、追加するデバイスを選択することもできます。 OK をクリックして変更を確定します。
削除します。	不要となったデバイス オブジェクトを選択して、 Delete （削除）します。
移動	移動するデバイス オブジェクトを選択して、 Move （移動）します。

Button/Field (ボタン/フィールド)	の意味
コピー	新しいデバイス プロファイルのベースとなるデバイス オブジェクトを選択し、 Clone (クローン) します。
PDF/CSV	デバイスのリストを PDF または CSV 形式でエクスポートします。必要に応じ、フィルタを適用して、より具体的な出力を作成することができます。Web インターフェイスで表示可能な列のみがエクスポートされます。「 Configuration Table Export (設定バンドルのエクスポート) 」を参照してください。

Objects > External Dynamic Lists [オブジェクト > 外部動的リスト]

外部ダイナミック リストは、ポリシーで利用できる IP アドレス、URL、ドメイン名、International Mobile Equipment Identities (IMEI)、または、ポリシールールでトラフィックをブロックまたは許可するために使用できる International Mobile Subscriber ID (IMSI) のインポートされたリストに基づくアドレス オブジェクトです。このリストは、ファイアウォールからアクセスできる Web サーバーに保存されたテキスト ファイルでなければなりません。デフォルトでは、ファイアウォールは管理 (MGT) インターフェースを使用してこのリストを取得します。

Palo Alto Networks はアクティブな脅威防止ライセンスを持つユーザーに、組み込み型の**悪意のあるホストをブロックするために使用できる動的な IP リスト**を複数提供しています。このリストは、最新の脅威の調査に基づいて毎日更新されます。

IP アドレス リストをポリシー ルールの送信元および宛先のアドレス オブジェクトとして使用できます。URL リストを URL フィルタリング プロファイル ([Objects \(オブジェクト\) > Security Profiles \(セキュリティ プロファイル\) > URL Filtering \(URL フィルタリング\)](#)) で使用したり、セキュリティ ポリシー ルールの一致条件として使用したりすることができます。ドメイン リストを [Objects \(オブジェクト\) > Security Profiles \(セキュリティ プロファイル\) > Anti-Spyware Profile \(アンチスパイウェア プロファイル\)](#) で使用して、指定したドメイン名のシンクホール機能を実行できます。

すべてのセキュリティ ポリシー ルールの中で一意の送信元を持つ最大 30 個の外部動的リストを各ファイアウォール モデルで使用できます。ファイアウォールでサポートされる、各リストタイプの最大エントリ数はファイアウォール モデルによって異なります (各**外部動的リスト**タイプのさまざまなファイアウォール制限を参照してください)。ポリシー ルールで外部動的リストを使用する場合にのみ、リストのエントリが最大制限にカウントされます。ファイアウォールのモデルでサポートされる最大エントリ数を超えた場合、ファイアウォールはシステム ログを生成し、制限を超えたエントリをスキップします。ポリシー ルールで現在使用されている IP アドレス、ドメイン、および URL、IMEI、IMSI の数と、ファイアウォールでサポートされる合計数を確認するには、**List Capacities** (容量の表示) を選択してください (**ファイアウォールのみ**)。

外部ダイナミック リストは、評価された順序で上から下に表示されます。方向ボタン (ページ下部) を使ってリストの順序を変更することができます。これにより、リストを並べ替え、容量制限に達する前に外部ダイナミック リストの最も重要なエントリがコミットされていることを確認することができます。



リストをタイプでグループ化している場合は、外部ダイナミック リストの順序を変更できません。

外部動的リストをホストするサーバーから最新バージョンの外部動的リストを取得するには、外部動的リストを選択し、**Import Now** (今すぐインポート) します。



Palo Alto Networks の悪意のある IP アドレス フィードの設定を削除、コピー、編集することはできません。

新しい外部ダイナミックリストを作成して**Add**（追加）し、以下の表に示す設定を行います。

外部ダイナミックリストの設定	の意味
氏名	外部動的リストを識別する名前（最大32文字）を入力します。この名称で、ポリシー ルール適用リストを識別します。
Shared (複数の仮想システム (multi-vsys) および Panorama のみ)	以下に対して外部動的リストを公開する場合は、このオプションを有効化します。 - multi-vsys ファイアウォールの各仮想システム (vsys)。 このオプションを無効化（クリア）すると、Objects (オブジェクト) タブで選択した Virtual System (仮想システム) のみに対して外部ダイナミック リストが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。 このオプションを無効化（クリア）すると、Objects (オブジェクト) タブで選択した Device Group (デバイス グループ) のみに対して 外部ダイナミック リストが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	この外部ダイナミックリスト オブジェクトの設定が、このオブジェクトを継承したデバイス グループで管理者によりオーバーライドされることを防止するには、このオプションを有効化します。デフォルトでこのオプションは無効（クリア）になっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
ソース URL のテスト (ファイアウォールのみ)	外部ダイナミックリストをホストするサーバーにファイアウォールが接続できることを確認するには、Test Source URL（送信元 URL のテスト）を行います。  このテストでは、サーバーが正常に認証されたかどうかは確認されません。
Create List （リストの作成）タブ	
タイプ	以下の外部動的リストのタイプから選択してください。 Predefined IP List（事前定義済み IP リスト）—Palo Alto Networks がBulletproof IPアドレス、既知の悪意のある IPア

外部ダイナミックリストの設定	の意味
 IP アドレス、URL、およびドメイン名を1つのリストに混在させることはできません。それぞれのリストには1つのタイプのエントリのみを含めることができます。	ドレス、またはリスクの高い IP アドレスとして識別したリストをリスト エントリの情報源として使用します（アクティブな脅威防御ライセンスが必要です）。 • Predefined URL List（事前定義済み URL リスト）—Palo Alto Networks が信頼性が高いと識別したドメインのリストを使用して、このドメインを認証ポリシーから除外します。 • IP List（IP リスト）（デフォルト）—各リストには、IPv4 または IPv6 アドレス、アドレス範囲、およびサブネットを含めることができます。リストには、1行につきIPアドレス、範囲、またはサブネットのうち1つのみが記載されている必要があります。例: <pre>192.168.80.150/32 2001:db8:123:1::1 または 2001:db8:123:1::/64 192.168.80.0/24 2001:db8:123:1::1 - 2001:db8:123:1::22</pre> 上記の例では、最初の行は 192.168.80.0 から 192.168.80.255 までのすべてのアドレスを示しています。「192.168.20.0/24」、「192.168.20.40-192.168.20.50」など、サブネットや IP アドレス範囲は 1 つの IP アドレス エントリとしてカウントされ、複数の IP アドレスとしてはカウントされません。 • Domain List（ドメインリスト）—各リストでは 1 行につき 1 つまでのドメイン名エントリを持たせることが可能です。例: <pre>www.p301srv03.paloaltonetworks.com ftp.example.co.uk test.domain.net</pre> 外部動的リストに含まれるドメインのリストの場合、firewall は重大度が中程度のスパイウェアタイプのカスタム署名のセットを作成し、ドメインのカスタムリストにシンクホールアクションを使用できるようにします。 • URL List[URL リスト] — それぞれのリストでは1行につき1つまでのURLエントリを持たせることが可能です。例: <pre>financialtimes.co.in www.wallaby.au/joey ww.w.exyang.com/auto-tutorials/How-to-enter-Data-for-Success.aspx *.example.com/*</pre> 各 URL リストの既定のアクションは [許可] です。デフォルト アクションを編集するには、「Objects（オブジェクト

外部ダイナミックリストの設定	の意味
	ト > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > URL Filtering (URL フィルタリング)」を参照してください。
タイプ (続く)	• Subscriber Identity List (サブスクライバ ID リスト) –各リストには、3G、4G、または 5G ネットワークのサブスクライバ ID が含まれています。Source (送信元) フィールドに、ファイアウォールがリストにアクセスする際の URL を入力します。 • Equipment Identity List (機器 ID リスト) –各リストには、3G、4G、または 5G ネットワークの機器 ID が含まれています。Source (送信元) フィールドに、ファイアウォールがリストにアクセスする際の URL を入力します。  サポートする動的ダイナミック リストおよびスタティック エントリが必要な3G、4G、および 5G ネットワーク IDの合計数に基づき、購入するファイアウォール モデルを決定します。
の意味	外部動的リストの説明を入力します (最大255文字)。
送信元	• 外部ダイナミック リストが事前定義済み IP リストの場合、Palo Alto Networks - Bulletproof IP addresses (防弾 IPアドレス)、Palo Alto Networks - High risk IP addresses (高リスク IPアドレス)、または、Palo Alto Networks - Known malicious IP addresses (悪意のある既知の IP アドレス)をリストの送信元に選択します。 • 外部ダイナミック リストが事前定義済み URL リストの場合、デフォルト設定は panw-auth-portal-exclude-list となります。 • 外部ダイナミック リストが IP リスト、ドメイン リスト、または URL リストの場合は、テキスト ファイルを含む HTTP または HTTPS URL パスを入力します (例えば、http://192.0.2.20/myfile.txt)。 • 外部動的リストがドメインリストの場合、サブドメインを含むように自動的に展開できます。このオプションにより、PAN-OS[®] ソフトウェアが外部ダイナミック リストのファイルでリストアップされているドメイン名の低レベルコンポーネントをすべて評価できるようになります。このオプションはデフォルトでは無効になっています。 • 外部ダイナミック リストがサブスクライバ ID リストまたは機器 ID リストの場合は、リストを含む URL パスを入力します。

外部ダイナミックリストの設定	の意味
	 外部ダイナミックリストにサブドメインが含まれている場合、展開された上記項目が、アプライアンス モデルの容量に加算されます。サブドメインを手動で定義する場合はこの機能を無効化できます。しかし、リストで明示的に定義していないサブドメインはポリシールールによって評価されません。
Certificate Profile (IP List, Domain List, or URL List only)	外部ダイナミックリストに HTTPS URL が含まれる場合、既存の証明書プロファイルを選択（ファイアウォールおよび Panorama）するか、新しい Certificate Profile（証明書プロファイル）を作成（ファイアウォールのみ）して、リストをホストする Web サーバーを認証します。証明書プロファイルの設定方法の詳細は、「Device (デバイス) > Certificate Management (証明書管理) > Certificate Profile (証明書プロファイル)」を参照してください。 デフォルト: なし（証明書プロファイルの無効化）  ポリシーを適用するために使用できる外部ダイナミックリストの数を最大化するには、同じソース URL を使用する外部ダイナミックリストを、同じ証明書プロファイルを使用して認証します。これにより、このリストは 1 つの外部ダイナミックリストとしてカウントされます。同じソース URL からの外部ダイナミックリストが、異なる証明書プロファイルを使用している場合、そのリストはそれぞれ一意の外部ダイナミックリストとしてカウントされます。
Client Authentication [クライアントの認証]	HTTP BASIC 認証を要求する外部ダイナミックリスト ソースにアクセスする際にファイアウォールで使用するユーザー名とパスワードを追加するには、このオプションを有効化します（デフォルトでは無効）。この設定は、外部ダイナミックリストに HTTPS URL が含まれる場合にのみ使用できます。 • Username（ユーザー名） – リストにアクセスするための有効なユーザー名を入力します。 • Password/Confirm Password（パスワード/パスワード再入力） – ユーザー名のパスワードを入力し、確認します。
アップデートを確認	ファイアウォールが Web サーバからリストを取得する頻度を指定します。間隔は、Every Five Minutes (5 分毎)（デフォルト）、Hourly（毎時）、Daily（毎日）、Weekly（毎週）、ま

外部ダイナミックリストの設定	の意味
	たはMonthly（毎月）に設定可能です。指定した頻度でファイアウォールがリストを取得します。この間隔は前回のコミットの時間からの相対値です。そのため、間隔が5分の場合、前回のコミットが1時間前であれば5分後にコミットが行われることになります。コミットにより、リストを参照するポリシールールはすべて更新されるため、ファイアウォールは正常にポリシールールを適用することができます。  事前定義済み IP リストでは頻度を設定する必要はありません。アクティブな脅威防御ライセンスがあれば、ファイアウォールはコンテンツ更新をダイナミックに受信します。
List Entries and Exceptions （リスト エントリおよび例外） タブ	
リスト エントリ	外部ダイナミックリストのエントリを表示します。 • Add an entry as a list exception（手動例外としてエントリを追加する）—最大 100 個のエントリを選択し、Submit（送信）（ → ）します。 • View an AutoFocus threat intelligence summary for an item（項目に関する AutoFocus 脅威インテリジェンス サマリーを表示する）—エントリにカーソルを合わせ、ドロップダウンで AutoFocus を選択します。項目のサマリーを表示するには、AutoFocus ライセンスを持っており、AutoFocus 脅威インテリジェンスを有効化する必要があります（Device（デバイス）> Setup（セットアップ）> Management（管理）を選択して AutoFocus 設定を編集します）。 • Check if an IP address, domain, or URL is in the external dynamic list（IP アドレス、ドメイン、または URL が外部ドメイン リストに含まれているかどうかを確認する）—フィルタ フィールドに値を入力して、Apply Filter（フィルタを適用）（ → ）します。フィルタをクリア（[X]）すると、完全なリストの表示に戻るには、Clear Filter（フィルタを解除）（[X]）します。
手動例外	外部ダイナミックリストの例外を表示します。 • Edit an exception（例外の編集）—例外を選択して、変更を加えます。

外部ダイナミックリストの設定	の意味
	• Manually enter an exception（例外を手動で入力）－新しい例外を手動で Add（追加）します。 • Remove an exception from the Manual Exceptions list（手動例外リストからの例外の削除）－例外を選択して Delete（削除）します。 • Check if an IP address, domain, or URL is in the Manual Exceptions list（IP アドレス、ドメイン、または URL が手動例外リストに含まれているかを確認する）－フィルタ フィールドに値を入力し、Apply Filter（フィルタを適用）（☐ → ☒）します。フィルタをクリア（☒ → ☐）すると、完全なリストの表示に戻るには、Clear Filter（フィルタを解除）（☒ → ☐）します。手動例外リストに重複エントリがある場合、外部ダイナミックリストへの変更を保存することはできません。

Objects（オブジェクト） > Custom Objects（カスタムオブジェクト）

ポリシーに適用して使用する、データパターン、脆弱性とスパイウェアのシグネチャ、およびURLカテゴリをカスタマイズして作成します。

- [Objects > Custom Objects > Data Patterns](#) [オブジェクト > カスタム オブジェクト > データ パターン]
- [Objects（オブジェクト） > Custom Objects（カスタム オブジェクト） > Spyware/Vulnerability（スパイウェア/脆弱性）](#)
- [Objects > Custom Objects > URL Category](#) [オブジェクト > カスタム オブジェクト > URL カテゴリ]

Objects > Custom Objects > Data Patterns [オブジェクト > カスタム オブジェクト > データ パターン]

以下のトピックでは、データ パターンについて説明します。

確認すべき情報	以下を参照
データ パターンを作成する。	データ パターン設定
正規表現データ パターンの構文の詳細といくつかの例を確認する。	正規表現データ パターンの構文 正規表現データ パターンの例

データ パターン設定

フィルタリング対象とする機密情報のカテゴリを定義する場合は、**Objects**（オブジェクト） > **Custom Objects**（カスタム オブジェクト） > **Data Patterns**（データ パターン）のページを使用します。データ フィルタリング プロファイルの定義の詳細は「[Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > Data Filtering（データ フィルタリング）](#)」を参照してください。

次の 3 種類のデータ パターンを作成し、ファイアウォールで機密情報をスキャンするときに使用できます。

- 事前定義済み – ファイルで社会保障番号とクレジットカード番号をスキャンするには、事前定義済みのデータ パターンを使用します。
- 正規表現 – 正規表現を使用して、カスタム データ パターンを作成します。
- ファイル プロパティ – ファイルで特定のファイル プロパティおよび値をスキャンします。

データ パターン設定	の意味
氏名	データ パターン名（最大 31 文字）を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	データ パターンの説明を入力します (最大 255 文字)。
共有	以下に対してデータパターンを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してデータパターンが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してデータパターンが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、このオブジェクトを継承するデバイス グループのこのデータ パターン オブジェクトの設定をオーバーライドすることを防ぐには、このオプションを選択します。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
パターン タイプ	作成するデータ パターンのタイプを以下から選択します。 - 事前定義済みのパターン - 正規表現 - ファイル プロパティ
事前定義済みのパターン	Palo Alto Networks では、クレジットカード番号や社会保障番号など、特定タイプの情報をファイルでスキャンするため、事前定義済みのデータ パターンを提供しています。事前定義済みのパターンに基づいてデータ フィルタリングを設定するには、パターンを Add (追加) して以下を選択します。 Name (名前) – 機密データのフィルタリングに使用する、事前定義済みのパターンを選択します。事前定義済みのパターンを選択すると、Description (説明) には情報が自動的に入力されます。 - 事前定義済みパターンを検出する File Type (ファイル タイプ) を選択します。
正規表現	カスタム データ パターンを Add (追加) します。分かりやすい Name (名前) をパターンに付けて、データ パターンをスキャンす

データ パターン設定	の意味
	る File Type (ファイル タイプ) を設定し、Data Pattern (データ パターン) を定義する正規表現を入力します。 正規表現のデータ パターンの構文に関する詳細と例については、以下を参照してください。 • 正規表現データ パターンの構文 • 正規表現データ パターンの例
ファイル プロパティ	ファイル プロパティおよび関連付けられている値をスキャンするデータ パターンを構築します。たとえば、ドキュメントのタイトルに「機密」、「社内」、「秘密」などの語句が含まれる Microsoft Word ドキュメントと PDF をフィルタリングするデータ パターンを Add (追加) します。 • Name (名前) に分かりやすいデータ パターン名を入力します。 • スキャンする File Type (ファイル タイプ) を選択します。 • 特定の値をスキャンする File Property (ファイル プロパティ) を選択します。 • スキャンする Property Value (プロパティ値) を入力します。

正規表現データ パターンの構文

データパターンを作成するための一般的なパターン要件と構文は、有効化するパターン マッチング エンジンによって異なります (Classic (クラシック) またはEnhanced (拡張) があり、拡張がデフォルトです)。

Pattern Requirements (パターンの要件)	Classic (クラシック)	Enhanced (拡張)
Pattern length (パターンの長さ)	7つのリテラル文字が必要です。これには、ピリオド (.)、アスタリスク (*)、プラス記号 (+)、または範囲 ([az])。	リテラル文字 2 文字が必要です。
大文字と小文字を区別しない	あらゆる語句のバリエーションを照合できるように、可能性のあるすべての文字列のパターンを定義します。 例:confidential (機密) と指定されたすべての文書に一致させるには、「confidential」、「Confidential」、および	サブパターンでiオプションを使用できます。 例: ((?i)\bconfidential\b) は Confidential と一致します

Pattern Requirements (パターンの要件)	Classic (クラシック)	Enhanced (拡張)
	「CONFIDENTIAL」を含むパターンを作成する必要があります。	

PAN-OS[®] の正規表現の構文は、従来の正規表現エンジンと似ていますが、それぞれのエンジンはすべて異なります。Classic Syntax (クラシック構文) および Enhanced Syntax (拡張構文) の表では、PAN-OS パターン マッチング エンジンでサポートされている構文について説明しています。

Classic Syntax (クラシック構文)

Pattern Syntax (パターン構文)	の意味
。	任意の 1 文字に一致します。
不明	直前の文字または表現に 0 または 1 回一致します。かっこ内に一般式を含める必要があります。 例: (abc)?
*	直前の文字または表現に 0 回以上一致します。かっこ内に一般式を含める必要があります。 例: (abc)*
+	直前の文字または正規表現に 1 回以上一致します。かっこ内に一般式を含める必要があります。 例: (abc)+
	「または」を指定します。  代替の従属文字列はかっこ内に含める必要があります。 例: ((bif) (scr) (exe)) は、bif、scr、または exe に一致します。
-	範囲を指定します。 例: [c-z] は、c ~ z の任意の文字列に一致します。
[]	指定された任意の文字に一致します。

Pattern Syntax (パターン構文)	の意味
	例: [abz] は a、b、または z に一致します。
^	指定された文字以外の任意の文字に一致します。 例: [abz] は指定された文字 a、b、または z 以外の任意の文字に一致します。
{ }	最小値と最大値を含む文字列に一致します。 例: {10-20} は、10 ～ 20 バイトの文字列に一致します。固定文字列の前に直接指定する必要があり、ハイフン (-) のみを使用できます。
\	任意の文字に対してリテラル一致を実行します。指定した文字の前にバックスラッシュ記号 (\) を付ける必要があります。
&	アンパサンド (&) は特殊文字であるため、文字列で & を検索するには、 &amp; を使用する必要があります。

Enhanced Syntax (拡張構文)

強化されたパターン マッチング エン진은、すべての [Classic Syntax \(クラシック構文\)](#) および以下の構文をサポートします。

Pattern Syntax (パターン構文)	詳説
Shorthand character classes (速記文字クラス) 数字や空白等の特定の種類の文字を表す記号です。大文字を使用すると、この省略文字クラスを無効にすることができます。	
\s	任意の空白文字に一致します。 例: \s は、スペース、タブ、改ページ、またはフォームフィードに一致します。
\d	数字 [0-9] と一致します。 例: \d は 0 に一致します。
\w	ASCII 文字 [A-Za-z0-9_] に一致します。 例: \w\w\w は PAN と一致します。
\v	すべての Unicode 改行文字を含む垂直方向の空白文字と一致します。

Pattern Syntax (パターン構文)	詳説
	例: \v 垂直方向の空白文字に一致します。
\h	タブおよびすべての「スペース区切り」ユニコード文字を含む水平方向の空白に一致します。 例: \h は水平方向の空白文字に一致します。
Bounded repeat quantifiers (有界性反復数量詞) 前の文字を繰り返す回数を指定します。	
{n}	正確に数 (n) 回に一致します。 例: a{2} は aa と一致します。
{n,m}	{n,m} は n から m 回一致します。 例: a{2,4} は aa、aaa、および aaaa と一致します。
{n, }	{n, } は少なくとも n 回一致します。 例: a{2, } は aaaaaaab の aaaaaa と一致します。
Anchor characters (アンカー文字) 式に一致する場所を指定します。	
^	文字列の先頭で一致します。複数行モード (m) が有効な場合は、すべての改行後にも一致します。 例: 文字列 abc がある場合、 ^a は a と一致しますが、 b は文字列の先頭に現れておらず、 ^b は何にも一致しません。
\$	文字列の最後、または文字列の最後の改行文字の前で一致します。複数行モード (m) が有効な場合、すべての改行の前にも一致します。 例: 文字列 abc がある場合、 c \$ は c と一致しますが、 a は文字列の最後がないので、 a\$ は何にも一致しません。
\A	文字列の先頭で一致します。複数行モード (m) が有効な場合でも、改行後で一致しません。

Pattern Syntax (パターン構文)	詳説
\Z	文字列の最後で、最後の改行の前で一致します。複数行モード (m) が有効になっている場合でも、他の改行の前に一致しません。
\z	文字列の絶対文字列最後で一致します。改行前では一致しません。

Option modifiers (オプション修飾子)

サブパターンの動作を変更します。**(?<option>)** を有効にするか、**(?-<option>)** を無効にする。

i	大文字と小文字を区別しません。 例: ((?i)\bconfidential\b) は Confidential と一致します
m	行の最初と最後で ^ と \$ を一致させます。
s	. を改行文字を含むすべてに一致させます。
x	正規表現トークン間の空白を無視します。

正規表現データ パターンの例

有効なカスタム パターンの例を以下に示します。

- `.*((Confidential)|(CONFIDENTIAL))`
 - 任意の場所から「Confidential」または「CONFIDENTIAL」という言葉を検索します。
 - 最初の「**.**」は、ストリームの任意の場所を検索することを指定します。
 - デコーダが大文字小文字を区別するかどうかに応じて、上のパターンは「confidential」(すべて小文字) に一致しないことがあります。
- `.*((Proprietary & Confidential)|(Proprietary and Confidential))`
 - 「Proprietary & Confidential」または「Proprietary and Confidential」を検索します。
 - 「Confidential」の検索よりも詳細な検索です。
- `.*(Press Release).*((Draft)|(DRAFT)|(draft))`
 - さまざまな形式の単語 **draft** が後に続く「Press Release」を検索します。これに一致する場合は、プレス リリースの公開準備が整っていないことを示します。
- `.*(Trinidad)`
 - 「Trinidad」などのプロジェクト コード名を検索します。

Objects（オブジェクト） > Custom Objects（カスタムオブジェクト） > Spyware/Vulnerability（スパイウェア/脆弱性）

ファイアウォールでは、ファイアウォールの脅威エンジンを使用してカスタムのスパイウェアシグネチャと脆弱性シグネチャを作成する機能がサポートされています。スパイウェアのフォーンホーム通信や脆弱性の悪用を特定するためのカスタム正規表現パターンを記述できます。作成したスパイウェアと脆弱性のパターンは、カスタム脆弱性プロファイルで使用できます。ファイアウォールは、カスタム定義されたパターンがネットワークトラフィックに含まれていないか検索し、脆弱性の悪用に対して指定されたアクションを実行します。



週次のコンテンツリリースには、新しいデコーダとシグネチャを開発するためのコンテンツが定期的に含まれています。

カスタムシグネチャを定義するときに任意で時間属性を含めることができます。これを行うには、攻撃に対してアクションをトリガーする間隔ごとにしきい値を指定します。しきい値に達した場合にのみアクションが実行されます。

アンチスパイウェアプロファイルのシグネチャを定義する場合は、**Custom Spyware Signature**[カスタムスパイウェアシグネチャ] のページを使用します。脆弱性防御プロファイルのシグネチャを定義するには、**Custom Spyware Signature**[カスタム脆弱性シグネチャ] ページを使用します。

カスタムの脆弱性およびスパイウェアシグネチャの設定	の意味

Configuration [設定] タブ

脅威 ID	その設定で使用する識別子の数値を入力します（スパイウェアシグネチャの範囲は、15000～18000 および 6900001～7000000、脆弱性シグネチャの範囲は、41000～45000 および 6800001～6900000）。
氏名	脅威の名前を指定します。
共有	以下に対してカスタムシグネチャを公開する場合は、このオプションを選択します。 multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してカスタムシグネチャが公開されます。

カスタムの脆弱性およびスパイウェア シグネチャの設定	の意味
	Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択したDevice Group[デバイスグループ] のみに対してカスタムシグネチャが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	このシグネチャの設定が、このシグネチャを継承したデバイス グループで管理者によりオーバーライドされることを防止するには、このオプションを選択します。デフォルトでは、この選択は解除されています。つまり、管理者は、シグネチャを継承するすべてのデバイス グループで設定をオーバーライドできます。
コメント	任意でコメントを入力します。
重要度	脅威の重大度を示すレベルを割り当てます。
デフォルトのアクション	脅威の条件を満たしたときに実行されるデフォルトのアクションを割り当てます。アクションのリストについては、「 セキュリティ プロファイルのアクション 」を参照してください。
指示	脅威を評価する方向 (クライアントからサーバー、サーバーからクライアント、その両方) を指定します。
影響を受けるシステム	脅威によって影響を受ける対象 (クライアント、サーバー、そのどちらか、その両方) を指定します。脆弱性シグネチャには適用されますが、スパイウェア シグネチャには適用されません。
CVE	CVE (Common Vulnerability Enumeration) を、追加情報および分析のための外部参照として指定します。
ベンダー	脆弱性のベンダー識別子を、追加情報および分析のための外部参照として指定します。
Bugtraq	Bugtraq (CVE と類似) を、追加情報および分析のための外部参照として指定します。
リファレンス	必要に応じて、追加の分析または情報用にリンクを追加します。この情報は、ユーザーが ACC、ログ、または脆弱性プロファイルから脅威をクリックすると表示されます。
Signatures [シグネチャ] タブ	
標準シグネチャ	Standard [標準] を選択し、新しいシグネチャを Add [追加] します。以下の情報を指定します。

カスタムの脆弱性およびスパイウェア シグネチャの設定	の意味
	• Standard[標準] – シグネチャの識別に使用する名前を入力します。 • Comment[コメント] – 任意で説明を入力します。 • Ordered Condition Match[順番が付けられた条件の一致] – シグネチャの条件の定義順序が重要である場合に選択します。 • Scope[範囲] – このシグネチャの適用対象 (現在のトランザクションのみ、またはユーザー セッション全体) を選択します。 Add Or Condition[Or条件を追加] または Add And Condition[And条件を追加] をクリックして条件を追加します。グループ内に条件を追加するには、グループを選択して Add Condition[条件の追加] をクリックします。シグネチャに条件を追加して、条件として定義したパラメータが真の場合にトラフィックのシグネチャが生成されるようにします。ドロップダウンリストから Operator[演算子] を選択します。演算子によって、カスタム シグネチャがトラフィックと一致するために真である必要がある条件のタイプが決まります。 Less Than[未満]、Equal To[等しい]、Greater Than[超過]、または Pattern Match[パターンマッチ] 演算子を選択します。 • Pattern Match[パターン マッチ] 演算子を選択する際には、以下が真になるように指定すると、シグネチャがトラフィックと一致します。 • Context[コンテキスト] – 使用可能なコンテキストから選択します。 • Pattern[パターン] – 正規表現を指定します。正規表現のパターンのルールに関する詳細は「パターンのルールの構文」を参照してください。 • Qualifier and Value[修飾子と値] – 任意で修飾子/値のペアを追加します。 • Negate[否定] – Negateを選択すると、定義済みのパターンマッチ条件が真でない場合のみ、カスタムシグネチャがトラフィックと一致します。これにより、特定の条件が満たされ

カスタムの脆弱性およびスパイウェア シグネチャの設定	の意味
	たとき、カスタム シグネチャがトリガーされないようにできます。  Negate 条件だけのカスタム シグネチャを作成することはできません。Negate 条件を指定するには、少なくとも 1 つの肯定条件を含める必要があります。また、シグネチャの範囲がセッションに設定されている場合、トラフィックと一致させるには、Negate 条件を最後の条件に設定しないようにしてください。 トラフィックがシグネチャとシグネチャの例外の両方に一致する場合、新しいオプションを使用してシグネチャの生成を無効にすることで、カスタム脆弱性またはスパイウェアシグネチャの例外を定義できます。このオプションを使用すると、通常ならスパイウェアまたは脆弱性攻撃として分類されるネットワーク内の特定のトラフィックを許可できます。その場合、パターンに一致するトラフィックについてのみ、シグネチャが生成されます。パターンには一致するが、パターンの例外にも一致するトラフィックは、シグネチャ生成の対象から除外され、関連するポリシー アクション (ブロックやドロップなど) も実行されません。たとえば、リダイレクトされた URL に対して生成されるシグネチャを定義し、同時に、信頼されたドメインにリダイレクトされた URL についてはシグネチャを生成しないという例外も作成できるようになりました。
	• Equal To [等しい]、Less Than [未満]、または Greater Than [超過] の演算子を選択する場合は、以下が真になるように指定すると、シグネチャがトラフィックと一致します。 • Context [コンテキスト] – TCP または UDP の未知のリクエストまたは応答から選択します。 • Position [位置] – ペイロードの最初の 4 バイトまたは 2 番目の 4 バイトのいずれかを選択します。 • Mask [マスク] – 4 バイトの 16 進数値を指定します (たとえば、0xffffffff)。 • Value [値] – 4 バイトの 16 進数値を指定します (たとえば、0xaabbccdd)。
組み合わせシグネチャ	Combination [組み合わせ] を選択し、以下の情報を指定します。

カスタムの脆弱性およびスパイウェア シグネチャの設定	の意味
	Combination Signatures[組み合わせシグネチャ] を選択し、シグネチャを定義する条件を以下のように指定します。 • Add AND Condition[AND条件を追加] または Add OR Condition[OR条件を追加] をクリックして条件を追加します。グループ内に条件を追加するには、グループを選択して Add Condition[条件の追加] をクリックします。 • グループ内で条件を移動するには、条件を選択して Move Up[上へ] または Move Down[下へ] をクリックします。グループを移動するには、グループを選択して Move Up[上へ] または Move Down[下へ] をクリックします。グループ間で条件を移動することはできません。 Time Attribute[時間属性] を選択し、以下の情報を指定します。 • Number of Hits[ヒット数] – ポリシーベースのアクションをトリガーするしきい値を、指定した秒数 (1 ~ 3600) のヒット数 (1 ~ 1000) として指定します。 • Aggregation Criteria[集約基準] – ヒットの追跡方法 (送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、または送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスの組み合わせ) を指定します。 • グループ内で条件を移動するには、条件を選択して Move Up[上へ] または Move Down[下へ] をクリックします。グループを移動するには、グループを選択して Move Up[上へ] または Move Down[下へ] をクリックします。グループ間で条件を移動することはできません。

Objects > Custom Objects > URL Category [オブジェクト > カスタム オブジェクト > URL カテゴリ]

カスタムURLカテゴリのページを使用してURLのカスタムリストを作成し、URLフィルタリングプロファイルまたはポリシーールの一一致条件に使用します。カスタム URL カテゴリでは URL エントリを個別に追加したり、あるいは URL のリストを含むテキストファイルをインポートすることができます。



カスタム カテゴリに追加される URL エントリの大文字と小文字は区別されます。

以下の表では、カスタム URL 設定について説明します。

カスタム URL カテゴリ設定	の意味
氏名	カスタム URL カテゴリの識別に使用する名前（最大 31 文字）を入力します。URLフィルタリングポリシーを定義する場合と、ポリシーールのURLカテゴリの一一致条件のカテゴリリストにこの名前が表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	URL カテゴリの説明を入力します (最大 255 文字)。
タイプ	カテゴリ タイプを選択します。 • Category Match (カテゴリの一致)— Category Match (カテゴリの一致)を選択して、指定したすべての URL カテゴリに一致する URL を含む新しいカスタム カテゴリを定義します (URL はリスト内のすべてのカテゴリに一致する必要があります)。2 ～ 4 個のカテゴリを指定します。 • URL リスト— URL リスト を選択して、カテゴリの URL リストを追加またはインポートします。このカテゴリ タイプには、PAN-OS 9.0 より前に追加された URL も含まれています。
共有	以下に対してURLカテゴリを公開する場合は、このオプションを選択します。 • multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。このオプションを無効化 (クリア) すると、Objects (オブジェクト) タブで選択した Virtual System (仮想システム) のみに対してURLカテゴリが公開されます。

カスタム URL カテゴリ設定	の意味
	• Panorama 上の各デバイス グループ。このオプションを無効化（クリア）すると、Objects (オブジェクト) タブで選択した Device Group (デバイスグループ) のみに対して URL カテゴリが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	このカスタム URL オブジェクトの設定が、このオブジェクトを継承したデバイス グループで管理者によりオーバーライドされることを防止するには、このオプションを選択します。デフォルトでこのオプションは無効化されており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
サイト	カスタム URL カテゴリのサイトを管理します (追加またはインポートされる各 URL は最大 255 文字です)。 • Add (追加)—URL をAdd (追加)します (一行につきピアは一つのみ)。各 URL は「www.example.com」の形式で入力できます。また、「*.example.com」など、ワイルドカードを含むこともできます。サポートされている形式の詳細については、Objects > Security Profiles > URL Filtering [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > URL フィルタリング] の Block List を参照してください。 • Import (インポート) — URL リストが含まれているテキストファイルを参照してImport (インポート) します。1行あたり1つのURLのみを入力します。各 URL は「www.example.com」の形式で入力できます。また、「*.example.com」など、ワイルドカードを含むこともできます。サポートされている形式の詳細については、Objects > Security Profiles > URL Filtering [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > URL フィルタリング] の Block List を参照してください。 • Export (エクスポート)—リストに含まれるカスタム URL エントリをExport (エクスポート) (テキストファイルとしてエクスポート) します。 • Delete (削除)—エントリをDelete (削除)してリストから URL を取り除きます。

カスタム URL カテゴリ設定	の意味
	 URL フィルタリングプロファイルで使ったカスタムカテゴリを削除する場合は、アクションをNone (なし)に設定する必要があります。 Objects > Security Profiles > URL Filtering [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > URL フィルタリング]のCategoryアクションを参照してください。

Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル）

セキュリティ プロファイルでは、セキュリティ ポリシーで脅威から保護します。それぞれのセキュリティ ポリシー ルールには、1 つ以上のセキュリティ プロファイルを含めることができます。以下のプロファイル タイプを使用できます。

- アンチウイルス プロファイル – ワーム、ウイルス、トロイの木馬から保護したり、スパイウェアのダウンロードをブロックしたりします。「[Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > Antivirus（アンチウイルス）](#)」を参照してください。
- アンチスパイウェア プロファイル – 侵入されたホストのスパイウェアから外部指揮統制 (C2) サーバーに対する phone-home 通信またはビーコン通信の試みをブロックします。「[Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > Anti-Spyware Profile（アンチスパイウェア プロファイル）](#)」を参照してください。
- 脆弱性防御プロファイル – システムの脆弱性の悪用やシステムへの不正アクセスを防止します。「[Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > Vulnerability Protection（脆弱性防御）](#)」を参照してください。
- URL フィルタリング プロファイル – 特定の Web サイトや Web サイト カテゴリ (ショッピングやギャンブルなど) へのユーザーのアクセスを制限します。「[Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > URL Filtering（URL フィルタリング）](#)」を参照してください。
- ファイル ブロッキング プロファイル – 選択したファイル タイプの指定したセッション フロー方向 (インバウンド、アウトバウンド、両方) のトラフィックをブロックします。「[Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > File Blocking（ファイル ブロッキング）](#)」を参照してください。
- WildFire™ 分析プロファイル – WildFire アプライアンスまたは WildFire クラウドでローカルに実行されるファイル分析を指定します。「[Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > WildFire Analysis（WildFire 分析）](#)」を参照してください。
- データ フィルタリング プロファイル – クレジット カード番号や社会保障番号などの機密情報が、保護されたネットワークから漏出するのを防ぎます。「[Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > Data Filtering（データ フィルタリング）](#)」を参照してください。
- DoS プロテクション プロファイルは、大量の単一および複数セッション攻撃からファイアウォールを保護するために DoS プロテクション ポリシー ルールで使用されます。「[Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > DoS Protection（DoS プロテクション）](#)」を参照してください。
- [Mobile Network Protection（モバイルネットワーク プロテクション）](#) プロファイルを使用すると、ファイアウォールは GTP トラフィックを検査、検証、およびフィルタリングできます。

個々のプロファイルの他に、一緒に適用されることが多いプロファイルをまとめて **Objects**（オブジェクト） > **Security Profile Groups**（セキュリティ プロファイル グループ）からセキュリティ プロファイル グループを作成することもできます。

セキュリティ プロファイルのアクション

アクションには、脅威イベントに対するファイアウォールの応答方法を指定します。Palo Alto Networks で定義されている脅威やウイルス シグネチャには、デフォルト アクションが用意されています。デフォルト アクションは通常、**Alert**（アラート） または **Reset Both**（両方のリセット）に設定されています。前者は、通知用に有効にしたオプションを使用して通知されます。後者は、接続の両側をリセットします。ただし、デフォルト アクションは、ファイアウォール上で定義またはオーバーライドできます。アンチウイルス プロファイル、アンチスパイウェア プロファイル、脆弱性防御プロファイル、カスタム スパイウェア オブジェクト、カスタム脆弱性 オブジェクト、または DoS プロテクション プロファイルを定義する際には、以下のアクションを適用できます。

操作	の意味	アンチウイルス プロファイル	アンチスパイウェア プロファイル	脆弱性 防御プロ ファイル	カスタム オブジェク トースパ イウェアと 脆弱性	DoS プロ テクショ ンプロファイ ル
Reset Both [デフォルト]	各脅威に対して内部的に指定されているデフォルト アクションが実行されます。 アンチウイルス プロファイルの場合、ウイルス シグネチャのデフォルト アクションが実行されます。	✓	✓	✓	—	ランダム早期ドロップ
Allow [許可]	アプリケーショントラフィックが許可されます。	✓	✓	✓	✓	—

操作	の意味	アンチウイルスプロファイル	アンチスパイウェアプロファイル	脆弱性防御プロファイル	カスタムオブジェクトースパイウェアと脆弱性	DoS プロテクションプロファイル
	 Allow (許可) アクションは、シグネチャまたはプロファイルに関連するログを生成しません。					
Alert [アラート]	各アプリケーショントラフィックフローのアラートが生成されます。アラートは脅威ログに保存されます。	✓	✓	✓	✓	✓ 攻撃量 (cps) がプロファイルで設定されたアラームのしきい値に達した場合、アラートが生成されます。

操作	の意味	アンチウイルスプロファイル	アンチスパイウェアプロファイル	脆弱性防御プロファイル	カスタムオブジェクトースパイウェアと脆弱性	DoS プロテクションプロファイル
Drop [ドロップ]	アプリケーショントラフィックが廃棄されます。	✓	✓	✓	✓	—
Reset Client [クライアントのリセット]	TCP の場合、クライアント側の接続がリセットされます。 UDP の場合、接続が廃棄されます。	✓	✓	✓	✓	—
Reset Server [サーバーのリセット]	TCP の場合、サーバー側の接続がリセットされます。 UDP の場合、接続が廃棄されます。	✓	✓	✓	✓	—
Reset Both [両方のリセット]	TCP の場合、クライアント側とサーバー側の両方の接続がリセットされます。 UDP の場合、接続が廃棄されます。	✓	✓	✓	✓	—
Block IP [ブロック IP]	送信元からのトラフィックまたは送信元と宛先のペアからのトラフィックが指定した期間（設定可能）ブロックされます。	—	✓	✓	✓	✓
Sinkhole [シンクホール]	このアクションでは、悪質なドメインに向けられたDNSクエリをシンクホールIPアドレスに転送します。	—	—	—	—	—

操作	の意味	アンチウイルスプロファイル	アンチスパイウェアプロファイル	脆弱性防御プロファイル	カスタムオブジェクトースパイウェアと脆弱性	DoS プロテクションプロファイル
	このアクションは Palo Alto Networks DNS シグネチャ および Objects (オブジェクト) > External Dynamic Lists (外部動的リスト) に含まれるカスタムドメインで使用することができます。					
ランダム早期ドロップ ランダムソウキドロップ	1 秒あたりの接続数が、DoS プロテクションルールに適用される DoS プロテクションプロファイルの Activate Rate (アクティベート率) しきい値に達すると、ファイアウォールによってランダムにパケットがドロップされます。	—	—	—	—	✓
SYN Cookie	1 秒あたりの接続数が、DoS プロテクションルールに適用される DoS プロテクションプロファイルの Activate Rate (アクティベート率) しきい値に達すると、ファイアウォールによって、クライアントからの SYN を認証するための SYN Cookie が生成されます。	—	—	—	—	✓



ポリシー ルールで使用されているプロファイルは削除できません。まず、ポリシー ルールからプロファイルを削除する必要があります。

Objects > Security Profiles > Antivirus [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > アンチウイルス]

Antivirus Profiles[アンチウイルス プロファイル] ページを使用して、定義されたトラフィックに対するファイアウォールのウイルス スキャンのオプションを設定します。ウイルス検査対象のアプリケーションと、ウイルス検出時に実行するアクションを設定します。デフォルトのプロファイルでは、表示されているすべてのプロトコル デコーダがウイルス検査の対象になります。Simple Mail Transport Protocol (SMTP)、Internet Message Access Protocol (IMAP)、および Post Office Protocol Version 3 (POP3) ではアラートが生成され、他のアプリケーションでは検出されたウイルスのタイプに応じてデフォルトのアクション (アラートまたは拒否) が実行されます。次にプロファイルは、特定のゾーンを通過するトラフィックから検査対象のトラフィックを判別するため、セキュリティ ポリシー ルールに適用されます。

カスタマイズしたプロファイルを使用して、信頼されたセキュリティ ゾーン間のトラフィックに対するアンチウイルスの検査を最小限に抑え、インターネットなどの信頼されていないゾーンから受信したトラフィックや、サーバー ファームなどの機密性の高い宛先に送信されるトラフィックの検査を最大化できます。

新しい**アンチウイルスプロファイル**を追加する場合は、Add (追加) を選択し、以下の設定を行います。

項目	の意味
氏名	プロファイル名 (最大 31 文字) を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにアンチウイルス プロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、ピリオド、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	プロファイルの説明を入力します (最大 255 文字)。
Shared (Panorama only)	以下に対してプロファイルを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyst ファイアウォールの各仮想システム (vsyst)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してプロファイルが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、プロファイルを継承するデバイス グループのこのアンチウイルス プロファイルの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでこのオプ

項目	の意味
	ションはオフになっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
[アクション] タブ FTP や HTTP など、様々なタイプのトラフィックに対するアクションを指定します。	
Enable Packet Capture (パケットキャプチャを有効にする)	識別されたパケットをキャプチャする場合は、このオプションを選択します。
デコーダとアクション	ウイルスを検査するトラフィックのタイプごとに、ドロップダウンリストからアクションを選択します。標準のウイルス対策シグネチャ (Signature Action (シグネチャ アクション) 列)、WildFire システムが生成したシグネチャ (WildFire Signature Action (WildFire シグネチャ アクション) 列)、および WildFire インライン ML モデルリアルタイムで検出した悪意のある脅威 (WildFire インライン ML アクション列) に対して、多様なアクションを定義することができます。 環境によっては、アンチウイルス シグネチャに長めのソーク時間を必要とするため、このオプションでは、Palo Alto Networks が提供する 2 つのアンチウイルス シグネチャ タイプに異なるアクションを設定できます。たとえば、標準のアンチウイルス シグネチャは、リリースされるまでのソーク時間がより長い (24 時間) のに対し、WildFire シグネチャは脅威が検出されてから 15 分以内に生成されてリリースされます。このため、アクションに block ではなく、WildFire シグネチャに基づく alert を選択する必要が生じることがあります。  デフォルトのアンチウイルス プロファイルをコピーしてすべてのデコーダの Action (アクション) および WildFire Action (WildFire アクション) を reset-both に設定し、そのプロファイルをトラフィックを許可するすべてのセキュリティポリシールールに適用することで、セキュリティを最大限に高めることができます。
Application Exceptions and Actions (アプリケーション例外とアクション)	Applications Exception (アプリケーション例外) 表では、検査対象外のアプリケーションを定義することができます。たとえば、特定のアプリケーションを除くすべての HTTP トラフィックをブロックするには、そのアプリケーションが例外になるようにアンチウイルス プロファイルを定義します。 Block [ブロック] は HTTP デコーダに対するアクションで、 Allow [許可] はアプリケーションの例外です。アプリケーション例外ごとに、脅威の検出時に実行するアクションを選択

項目	の意味
	します。アクションのリストについては、「セキュリティ プロファイルのアクション」を参照してください。 アプリケーションを検索するには、アプリケーション名をテキストボックスに入力します。一致するアプリケーションのリストが表示され、選択ができるようになります。  正当なアプリケーションにウイルスが含まれていると誤って判断された場合（誤検出）、TAC を使ってサポートケースを開始し、Palo Alto Networks が誤って検出されたウイルスを分析して修正できるようにしてください。問題が解決されたら、プロファイルから例外を削除します。

Signature Exceptions Tab (シグネチャ例外タブ)

Signature Exception (シグネチャの例外) タブを使用して、アンチウイルスプロファイルで無視する脅威のリストを定義します。

-  検出されたウイルスが実際にはウイルスでないことが確実である場合のみ（誤検出）、例外を作成します。誤検出が見つかったと考えられる場合は、TAC を使ってサポートケースを開始し、**Palo Alto Networks** が誤って検出されたウイルスシグネチャを分析して修正できるようにしてください。問題が解決されたら、プロファイルからすぐに例外を削除します。

脅威 ID	無視したい特定の脅威を追加する場合は、脅威IDを1つずつ入力し、 Add[追加] をクリックします。Threat ID は、Threat ログの情報の一部として表示されます。「 Monitor (監視) > Logs (ログ) 」を参照してください。

WildFire Inline ML Tab (WildFire インライン ML タブ)

WildFire Inline ML (WildFire インライン ML) タブを使用して、ファイアウォールベースの機械学習モデルを使用したファイルのリアルタイム WildFire 分析を有効化した設定にします。

-  **Palo Alto Networks** では、**Wildfire** インライン ML が有効化されている場合、サンプルを **WildFire** クラウドに転送することを推奨しています。これにより、次の分析時に誤検知をトリガするサンプルを自動的に修正することができます。さらに、将来の更新に向けて、ML モデルを改善するデータの提供となります。

モデル ラインナップ	利用可能な WildFire インラインML モデルのそれぞれに、以下のアクション設定のいずれかを選択することができます。 有効化 (プロトコル毎のアクションを継承) — トラフィックは、Action (アクション) タブのデコーダ セクションにある WildFire

項目	の意味
	Inline ML Action (WildFire インライン ML アクション) 列における選択に従い、検査されます。 - アラートのみ (アラートより厳密なアクションをオーバーライドする) – トラフィックは、Action (アクション) タブのデコーダセクションにある WildFire Inline ML Action (WildFire インライン ML アクション) 列における選択に従い、検査されます。重大度レベルがアラートよりも高いアクション (ドロップ、クライアントのリセット、サーバーリセット、両方リセット) はアラートで上書きされ、アラートを生成して脅威ログに保存し、トラフィックを通過させることができます。 - 無効化(すべてのプロトコル対象) – トラフィックは、ポリシーアクションなしでトラフィックの通過を許可されます。
File Exceptions (ファイル例外)	File Exceptions (ファイル例外) 表を使用すると、誤検知等の分析しない特定のファイルを定義することができます。 新しいファイル例外エントリを作成するには、新しいエントリを Add (追加) し、適用から除外するファイルの部分ハッシュ、ファイル名、および説明を指定します。 既存のファイル例外を検索するには、テキストボックスにハッシュ値、ファイル名、または説明の一部を入力します。入力した値のいずれかに一致するファイル例外のリストが表示されます。  部分ハッシュは脅威ログで検索可能です (Monitor (監視) > Logs (ログ) > Threat (脅威))。

Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > Anti-Spyware Profile（アンチスパイウェア プロファイル）

アンチスパイウェア プロファイルをセキュリティ ポリシー ルールに関連付けることで、ネットワーク上のシステムにインストールされたスパイウェアや多様なタイプのコマンドアンドコントロール（C2）マルウェアによって起動された接続を検出できます。セキュリティ ポリシー ルールに割り当てる 2 つの事前定義済みアンチスパイウェア プロファイルのどちらかを選択できます。各プロファイルには、脅威の重大度別に整理された事前定義ルールが用意されています。各脅威シグネチャには、Palo Alto Networks によって指定されたデフォルト アクションが含まれています。

- Default（デフォルト） – デフォルト プロファイルは、署名の作成時に Palo Alto Networks コンテンツ パッケージで指定される通り、すべての署名に対してデフォルトのアクションを採用します。
- Strict – strict プロファイルは、重要、高、中の重大度の脅威のシグネチャ ファイルに定義されているアクションをオーバーライドして、**reset-both**アクションに設定します。デフォルトアクションは、低および情報の重大度を持つ脅威とみなされます。
- カスタム プロファイルを作成することもできます。たとえば、信頼されたセキュリティゾーン間のトラフィックのアンチスパイウェア検査における厳重度を軽減して、インターネットから受信したトラフィック、またはサーバー ファームなどの保護資産に送信されるトラフィックの検査の厳重度を最大化するといったことができます。

以下の表では、[アンチスパイウェア プロファイル](#) 設定について説明します。

アンチスパイウェア プロファイル設定	の意味
氏名	プロファイル名（最大 31 文字）を入力します。この名前は、セキュリティポリシーを定義するときにアンチスパイウェアプロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、ピリオド、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	プロファイルの説明を入力します (最大 255 文字)。
共有（ Panorama のみ ）	以下に対してプロファイルを公開する場合は、このオプションを選択します。 • multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してプロファイルが公開されます。

アンチスパイウェア プロファイル設定	の意味
	Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、プロファイルを継承するデバイス グループのこのアンチスパイウェア プロファイルの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。

Signature Policies Tab (シグネチャ ポリシー タブ)

アンチスパイウェア ルールでは、カスタム重大度を定義し、任意の脅威（入力したテキストを含む名前を持つ特定の脅威、そしてアドウェアなどの脅威カテゴリ）に対して取るべきアクションを定義することができます。

新しいルールを **Add**（追加）します。または、既存のルールを選択して **Find Matching Signatures**（一致するシグネチャの検索）を選択し、そのルールに基づいて脅威シグネチャをフィルタリングできます。

ルール名	ルール名を指定します。
脅威名	すべてのシグネチャを照合する場合は any と入力します。または、シグネチャ名の一部として入力されたテキストを含むすべてのシグネチャを照合するテキストを入力します。
カテゴリ	カテゴリを選択するか、 any (すべて)を選択してすべてのカテゴリにマッチさせます。
操作	各脅威のアクションを選択します。アクションのリストについては、「セキュリティ プロファイルのアクション」を参照してください。 Default[デフォルト] アクションは、Palo Alto Networks によって提供された各シグネチャの一部である事前定義のアクションに基づきます。シグネチャのデフォルトのアクションを表示するには、Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > Anti-Spyware（アンチスパイウェア）を選択し、Add（追加）を選択するか、既存のプロファイルを選択します。Exceptions（例外）タブをクリックして Show all signatures（すべてのシグネチャの表示）をオンにすると、すべてのシグネチャと関連する Action（アクション）のリストが表示されます。

アンチスパイウェア プロファイル設定	の意味  事前定義済みのstrict (厳格)なプロファイルの Action (アクション) 設定を使用することで、セキュリティを最大化できます。
パケット キャプチャ	識別されたパケットをキャプチャする場合は、このオプションを選択します。 脅威が検出されたときに 1 つのパケットをキャプチャするには、single-packet、1 ～ 50 個のパケットをキャプチャするには、extended-capture オプションを選択します (デフォルトは 5 パケットです)。extended-capture では、脅威ログを分析するときに脅威についてより詳細なコンテキストを得られます。パケット キャプチャを表示する場合は、Monitor (監視) > Logs (ログ) > Threat (脅威) を選択し、関心のあるログ エントリを見つけて、第 2 列にある緑の下矢印をクリックします。キャプチャするパケットの数を定義するには、Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Content-ID を選択し、Content-ID™ 設定を編集します。 特定の脅威に対するアクションが許可されている場合、ファイアウォールは脅威ログをトリガせず、パケットをキャプチャしません。アクションがアラートである場合は、パケット キャプチャをシングル パケット キャプチャまたは拡張キャプチャに設定できます。すべてのブロッキングアクション (ドロップ、ブロック、およびリセットアクション) は、単一のパケットをキャプチャします。デバイス上のコンテンツ パッケージは、デフォルトのアクションを決定します。  重大度が critical (重要)、high (高)、medium (中) のイベントに対して拡張キャプチャを有効化します。デフォルトの拡張キャプチャの値 (5 パケット) を使用することで、大抵の場合に脅威を分析するための十分な情報を得られます。(パケット キャプチャのトラフィックが多すぎると、パケット キャプチャをドロップするおそれがあります) 重大度が高いイベントと比べて情報のキャプチャがそれ程役立たず、低い値のトラフィックが比較的多く発生するため、重大度が informational (通知) 以下のイベントに対して拡張キャプチャを有効化しないでください。
重要度	重大度レベル (critical[重要]、high[高]、medium[中]、low[低]、または informational[通知]) を選択します。

Signature Exceptions Tab (シグネチャ例外タブ)

アンチスパイウェア プロファイル設定

の意味

特定のシグネチャに対するアクションを変更できます。たとえば、特定のシグネチャ セットについてアラートを生成し、他のすべてのシグネチャに一致するすべてのパケットをブロックできます。脅威例外は、通常、誤検出が発生したときに設定します。=脅威例外の管理を容易にするために、脅威例外を **Monitor** (監視) > **Logs** (ログ) > **Threat** (脅威) リストから直接追加できます。新規の脅威から保護されるように、または誤検出に対する新しいシグネチャがインストールされるように、最新のコンテンツ更新を取得してください。

例外

アクションを割り当てようとしている脅威をそれぞれ **Enable** (有効化) するか、**All** (すべて) を選択してリストにあるすべての脅威に対するアクションを有効化します。このリストは、選択したホスト、カテゴリ、および重大度によって異なります。リストが空の場合、現在の選択に対応する脅威がないことを表します。

IP Address Exemptions (IP アドレスの除外) を使用して、脅威例外をフィルタリングする IP アドレスを追加します。脅威例外に IP アドレスが追加されている場合、そのシグネチャの脅威例外アクションは、例外の IP アドレスにマッチする送信元あるいは宛先 IP アドレスを持つセッションがシグネチャをトリガーした場合にのみ、ルールアクションをオーバーライドします。シグネチャあたり最大 100 個の IP アドレスを追加できます。このオプションでは、特定の IP アドレスの例外を作成するために新しいポリシー ルールと新しい脆弱性プロファイルを作成する必要はありません。



スパイウェアとして識別されたシグネチャが脅威でないことが確かな場合 (誤検出) のみ、例外を作成するようにしてください。誤検出が見つかったと考えられる場合は、TAC を使ってサポートケースを開始し、Palo Alto Networks が誤って検出されたシグネチャを分析して修正できるようにしてください。問題が解決されたらすぐ、プロファイルから例外を削除します。

DNS Policies Tab (DNS ポリシー タブ)

DNS Policies (DNS ポリシー) 設定は、ネットワーク上の感染したホストを特定する追加の方法です。これらのシグネチャは、DNS ベースの脅威に関連付けられているホスト名に対する特定の DNS ルックアップを検出します。

個別のポリシー アクション、ログの重大度レベル、およびパケット キャプチャ設定を使用して、特定の DNS シグネチャ 送信元を設定することができます。マルウェアドメインの DNS クエリを実行するホストはボットネットレポートに表示されます。さらに、マルウェアの DNS クエリに対してシンクホールを行う場合は、**DNS Sinkhole Settings (DNS シンクホール 設定)**内のシンクホール IP を指定できます。

アンチスパイウェア プロファイル設定	の意味
DNS シグネチャ ソース	DNS クエリが発生した場合にアクションを強制的に実施する対象のリストを選択できます。デフォルトの DNS シグネチャ ポリシーのオプションは 2 つあります： • Palo Alto Networks コンテンツ—ダイナミックなコンテンツ更新を通じて更新される、ローカルのダウンロード可能なシグネチャです。 • DNS セキュリティ—DNS データのプロアクティブな分析を実行するクラウドベースの DNS セキュリティサービスであり、Palo Alto Networks DNS シグネチャ データベース全体へのリアルタイムのアクセスを提供します。  このサービスを使用するには、脅威防止ライセンスに加えて DNS セキュリティ ライセンスを購入してアクティベートする必要があります。 • 外部動的リスト—ドメインリストとして動作する EDL を使用して、アラートリストとして選択したドメインに対して特定のアクションを適用できます。既定では、ドメイン リストのポリシーアクションは [許可] に設定されています。  EDL 許可リストは、DNS セキュリティで指定されたドメイン ポリシーアクションよりも優先されません。その結果、EDLのエントリと DNS セキュリティドメイン カテゴリに一致するドメインがある場合、EDL が許可のアクションで明示的に構成されている場合でも、DNS セキュリティで指定されたアクションは適用されます。DNS ドメインの例外を追加する場合は、アラート アクションを使用して EDL を構成するか、DNS 例外 タブにある DNS ドメイン/FQDN 許可リストに追加します。 デフォルト設定では、ローカルでアクセスできる Palo Alto Networks DNS シグネチャ コンテンツの DNS シグネチャはシンクホールされますが、クラウドベースの DNS セキュリティでは許可するように設定されています。DNS セキュリティを使用するシンクホールを有効化したい場合、DNS クエリのアクションをシンクホールに設定する必要があります。シンクホールに使用されるデフォルトのアドレスは Palo Alto Networks のものです (sinkhole.paloaltonetworks.com)。このアドレスは静的ではなく、ファイアウォールや Panorama のコンテンツアップデートを通じて変更される場合があります。 新しいリストを追加する場合は Add (追加)し、以前作成済の、タイプがドメインの外部動的リストを選択します。新しいリストを

アンチスパイウェア プロファイル設定	の意味
	作成する方法については、「 Objects (オブジェクト) > External Dynamic Lists (外部動的リスト) 」を参照してください。
ログ重大度	ファイアウォールが DNS シグネチャに一致するドメインを検出したときに記録される、ログの重大度レベルを指定することができます。
Policy Action (ポリシーアクション)	既知のマルウェア サイトに対して DNS ルックアップが実行されたときに実行するアクションを選択します。ここでは alert (アラート)、allow (許可)、block (ブロック)、sinkhole (シンクホール)を使用できます。Palo Alto Networks DNSシグネチャのデフォルトアクションはsinkhole (シンクホール)です。 DNS シンクホール アクションを使用すると、管理者は、ファイアウォールがローカル DNS サーバーよりもインターネット側にある（ファイアウォールが DNS クエリの発行元を認識できない）場合も含め、DNS トラフィックを使用してネットワーク上の感染ホストを特定することができます。脅威防御ライセンスがインストールされていて、セキュリティプロファイルでアンチスパイウェアプロファイルが有効な場合、DNSベースのシグネチャが、マルウェアドメインへの DNS クエリによってトリガーします。ファイアウォールがローカル DNS サーバーよりもインターネット側にある通常のデプロイメントでは、脅威ログは、実際の感染ホストではなくローカル DNS リゾルバをトラフィックの送信元として識別します。マルウェア DNS クエリをシンクホールすると、有害なドメインへのクエリに対する応答を偽装することで、この可視性の問題が解決されます。そのため、悪意のあるドメイン (たとえば、コマンドアンドコントロールなど) への接続を試みるクライアントは、代わりに管理者が指定した IP アドレスへに接続を試みることになります。こうすることで、感染ホストをトラフィック ログ内で容易に特定できます。シンクホール IP への接続を試みるホストはすべて、マルウェアに感染している可能性が高いためです。  ファイアウォールが DNS クエリの元の送信者を確認できない際（典型的には、ファイアウォールがローカル DNS サーバーのノースにあたる場合）に DNS シンクホールを有効化し、感染ホストを識別できるようにします。トラフィックをシンクホールできない場合はブロックしてください。
パケット キャプチャ	識別されたパケットをキャプチャする場合は、任意の送信元に対してこのオプションを選択します。

アンチスパイウェア プロファイル設定	の意味
	 シンクホールされたトラフィックに対するパケットキャプチャを有効化し、それを分析して感染ホストについての情報を得られるようにしてください。
DNS シンクホールの設定	DNS シグネチャ ソース用のシンクホール アクションを定義した後、シンクホールに使用する IPv4 アドレスおよび（もしくは）IPv6 アドレスを指定します。デフォルトでは、シンクホールのIPアドレスはPalo Alto Networksサーバーに設定されています。こうすることで、トラフィックログを使用し、あるいはシンクホールのIPアドレスでフィルタをかけるカスタムレポートを作成し、感染したクライアントを特定することができます。 以下は、DNS要求がシンクホールに掛けられた場合に発生するイベントの流れです。 感染したクライアント コンピュータ上の有害なソフトウェアが DNS クエリを送信して、インターネット上の有害なホストを解決します。 クライアントの DNS クエリが内部 DNS サーバーに送信され、ファイアウォールの反対側にある公開 DNS サーバーをクエリします。 DNS クエリは、指定した DNS シグネチャ データベース ソース内の DNS エントリと一致するため、シンクホール アクションがクエリに対して実行されます。 感染したクライアントは、そのホストでセッションを開始しようとしませんが、代わりに偽装 IP アドレスを使用します。偽装 IP アドレスは、アンチスパイウェア プロファイルの [DNS シグネチャ] タブでシンクホール アクションが選択されたときに定義されたアドレスです。 管理者は、脅威ログに有害な DNS クエリがあるというアラート通知を受け取り、トラフィック ログ内のシンクホール IP アドレスを検索して、シンクホール IP アドレスでセッションを開始しようとしているクライアント IP アドレスを容易に特定できます。

DNS Exceptions Tab (DNS 例外 タブ)

DNS シグネチャ例外により、特定の脅威 ID をポリシー適用から除外したり、承認済ドメイン送信元のドメインまたは FQDN 許可リストを指定したりすることができます。

ポリシーから除外したい特定の脅威を追加するには、**Threat ID** (脅威 ID)を選択あるいは検索して**Enable** (有効化)をクリックします。各エントリがオブジェクトの**Threat ID** (脅威 ID)、**Name** (名称)、および **FQDN** を提示します。

ドメインまたは FQDN 許可リストを**Add** (追加) するには、許可リストの場所および適切な説明を入力します。

Objects > Security Profiles > Vulnerability Protection [オブジェクト > セキュリティプロファイル > 脆弱性防御]

セキュリティ ポリシー ルールでは脆弱性防御プロファイルを指定できます。このプロファイルでは、システムの脆弱性を悪用するバッファ オーバーフローや不正コードの実行などに対する保護レベルを定義します。脆弱性防御機能では、以下の 2 つの事前定義済みプロファイルを使用できます。

- **default** プロファイルでは、default アクションがすべてのクライアントおよびサーバーの重大度が critical、high、medium の脆弱性に適用されます。low および informational の脆弱性防御イベントは検出されません。デバイス上の Palo Alto Networks のコンテンツ パッケージがデフォルトのアクションを決定します。
- **strict** プロファイルでは、block 応答がすべてのクライアントおよびサーバーの重大度が critical、high、medium のスパイウェア イベントに適用され、default アクションが low および informational の脆弱性防御イベントに使用されます。

カスタマイズしたプロファイルを使用して、信頼されたセキュリティ ゾーン間のトラフィックに対する脆弱性の検査を最小限に抑え、インターネットなどの信頼されていないゾーンから受信したトラフィックや、サーバー ファームなどの機密性の高い宛先に送信されるトラフィックの保護を最大化できます。脆弱性防御プロファイルセキュリティ ポリシーに適用する方法については、「[Policies \(ポリシー\) > Security \(セキュリティ\)](#)」を参照してください。



トラフィックを許可するすべてのセキュリティポリシー ルールに脆弱性保護プロファイルを適用し、バッファオーバーフロー、不正なコードの実行、およびクライアント側およびサーバー側の脆弱性を狙ったその他の攻撃から保護します。

Rules [ルール] 設定では、有効にする一連のシグネチャと、一連のシグネチャのいずれかがトリガーされたときに実行するアクションを指定します。

例外設定では、特定のシグネチャに対するレスポンスを変更できます。たとえば、シグネチャに一致するすべてのパケットをブロックするが選択したシグネチャに一致するパケットはブロックしないでアラートを生成するということが可能です。**Exception**[例外] タブでは、フィルタリング機能がサポートされています。

Vulnerability Protection[脆弱性防御] ページには、一連のデフォルト列が表示されます。列を選択するオプションを使用すれば、その他の情報列を表示できます。列ヘッダーの右側にある矢印をクリックし、**Columns** [カラム] サブメニューから列を選択します。

以下の表では、[脆弱性防御プロファイル](#)設定について説明します。

脆弱性防御プロファイル設定	の意味
氏名	プロファイル名 (最大 31 文字) を入力します。この名前は、セキュリティポリシーを定義するときに脆弱性防御プロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハ

脆弱性防御プロファイル設定	の意味
	イフン、ピリオド、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	プロファイルの説明を入力します (最大 255 文字)。
共有 (Panorama のみ)	以下に対してプロファイルを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyst ファイアウォールの各仮想システム (vsyst)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してプロファイルが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、プロファイルを継承するデバイス グループのこの脆弱性防御プロファイルの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
Rules (ルール) タブ	
ルール名	ルールの識別に使用する名前を指定します。
脅威名	照合するテキスト文字列を指定します。ファイアウォールは、このテキスト文字列のシグネチャ名を検索して一連のシグネチャをルールに適用します。
CVE	指定した CVE に一致する場合にのみシグネチャを適用するには、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) を指定します。 各 CVE の形式は CVE-yyyy-xxxx になります。ここで、yyyy は年、xxxx は一意識別子です。このフィールドで文字列の照合を実行できます。たとえば、2011 年の脆弱性を検索するには「2011」と入力します。
ホスト タイプ	ルールのシグネチャをクライアント側、サーバー側、またはいずれか (any) に限定するかどうかを指定します。
重要度	指定した重大度にも一致する場合にのみシグネチャを適用するには、照合する重大度 (informational [通

脆弱性防御プロファイル設定	の意味
	知]、 low [低]、 medium [中]、 high [高]、または critical [重要] を選択します。
操作	ルールがトリガーされたときに実行するアクションを選択します。アクションのリストについては、「セキュリティ プロファイルのアクション」を参照してください。 Default[デフォルト] アクションは、Palo Alto Networks によって提供された各シグネチャの一部である事前定義のアクションに基づきます。シグネチャのデフォルトのアクションを表示するには、Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > Vulnerability Protection (脆弱性防御) を選択し、Add (追加) をクリックするか、既存のプロファイルを選択します。Exceptions (例外) タブをクリックして Show all signatures (すべてのシグネチャの表示) をオンにすると、すべてのシグネチャと関連する Action (アクション) のリストが表示されます。  セキュリティを最大限に高めるために、クライアントおよびサーバー両方の critical (重要)、high (高)、medium (中) の重大度を持つイベントに対する Action (アクション) を reset-both に設定し、Informational (通知) および Low (低) の重大度を持つイベントに対してデフォルトのアクションを使用してください。
パケット キャプチャ	識別されたパケットをキャプチャする場合は、このオプションを選択します。 脅威が検出されたときに 1 つのパケットをキャプチャするには、single-packet、1 ~ 50 個のパケットをキャプチャするには、extended-capture オプションを選択します (デフォルトは 5 パケットです)。extended-capture では、脅威ログを分析するときに脅威についてより詳細なコンテキストを得られます。パケットキャプチャを表示する場合は、Monitor (監視) > Logs (ログ) > Threat (脅威) を選択し、関心のあるログ エントリを見つけて、第 2 列にある緑の下矢印をクリックします。キャプチャするパケットの数を定義するには、Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Content-ID を選択し、Content-ID 設定を編集します。 特定の脅威に対するアクションが許可されている場合、ファイアウォールは脅威ログをトリガせず、パケットをキャプチャしません。アクションがアラートである場合は、パケット キャプチャをシングル パケット キャプチャまたは拡張キャプチャに設定できます。すべてのブロッキングアクション (ドロップ、ブロック、およ

脆弱性防御プロファイル設定	の意味
	びりセットアクション) は、単一のパケットをキャプチャします。デバイス上のコンテンツ パッケージは、デフォルトのアクションを決定します。  重大度が <i>critical</i> (重要)、<i>high</i> (高)、<i>medium</i> (中) のイベント用に拡張キャプチャを、重大度が <i>low</i> (低) のイベント用に単一パケット キャプチャを有効化します。デフォルトの拡張キャプチャの値 (5 パケット) を使用することで、大抵の場合に脅威を分析するための十分な情報を得られます。(パケット キャプチャのトラフィックが多すぎると、パケット キャプチャをドロップするおそれがあります) 重大度が高いイベントと比べて情報のキャプチャがそれ程役立たず、低い値のトラフィックが比較的多く発生するため、<i>informational</i> (通知) のイベントに対してパケット キャプチャを有効化しないでください。 ログに記録するトラフィックを判断するために使用するロジックと同じものを使用して拡張パケット キャプチャを適用します (ブロックするトラフィックを含め、ログに記録するトラフィックの拡張キャプチャを行います)。
Exceptions [例外] タブ	
有効化	アクションを割り当てようとしている脅威に対して Enable [有効化] をそれぞれ選択するか、All [すべて] を選択してリストにあるすべての脅威に対するアクションを有効化します。このリストは、選択したホスト、カテゴリ、および重大度によって異なります。リストが空の場合、現在の選択に対応する脅威がないことを表します。
ID	
ベンダー ID	指定したベンダー ID に一致する場合にのみシグネチャを適用するには、ベンダー ID を指定します。 たとえば、Microsoft のベンダー ID の形式は MSyy-xxx になります。ここで、yy は 2 桁の年で、xxx は一意識別子です。たとえば、2009 年の Microsoft を照合するには Search (検索) フィールドに「MS09」と入力します。

脆弱性防御プロファイル設定	の意味
脅威名	 見つかった脅威が実際には脅威でないことが定かな場合のみ（誤検出）、脅威例外を作成します。誤検出が見つかったと考えられる場合は、TAC を使ってサポートケースを開始し、Palo Alto Networks が誤って検出された脅威を調査できるようにしてください。問題が解決されたら、プロファイルからすぐに例外を削除します。 脆弱性シグネチャ データベースには、総当たり攻撃を表すシグネチャが格納されています。たとえば、Threat ID 40001 は FTP 総当たり攻撃でトリガーされます。総当たり攻撃のシグネチャは、特定の時間のしきい値で条件が発生した場合にトリガーされます。総当たり攻撃のシグネチャのしきい値は事前に設定されています。これは、(Custom[カスタム] オプションが選択された状態で) Vulnerability[脆弱性] タブの脅威の名前の横にある編集（）をクリックして変更できます。単位時間あたりのヒット数やしきい値の適用先（送信元、宛先、または送信元と宛先の組み合わせ）を指定できます。 しきい値は、送信元 IP、宛先 IP、または送信元 IP と宛先 IP の組み合わせに適用できます。 デフォルトのアクションが、かっこに囲まれて表示されます。
IP アドレス免除	IP Address Exemptions (IP アドレスの除外) 列をクリックして、脅威例外をフィルタリングする IP アドレスを Add (追加) します。脅威例外に IP アドレスを追加する場合、そのシグネチャの脅威例外アクションは、送信元または宛先 IP アドレスのいずれかが例外の IP アドレスに一致するセッションによってシグネチャがトリガーされる場合にのみ、ルールアクションよりも優先されます。シグネチャあたり最大 100 個の IP アドレスを追加できます。10.1.7.8 や 2001:db8:123:1::1 などのユニキャスト IP アドレス（ネットマスクのないアドレス）を入力する必要があります。IP アドレスの除外を追加すると、特定の IP アドレスの例外を作成するために新しいポリシー ルールと新しい脆弱性プロファイルを作成する必要がなくなります。
rule	
CVE	[CVE] 列には、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) の識別子が表示されます。これらは、公開されている情報セキュリティの脆弱性に対応する共通の一意の識別子です。

脆弱性防御プロファイル設定	の意味
ホスト	
カテゴリ	脆弱性のカテゴリに一致する場合にのみシグネチャを適用するには、脆弱性のカテゴリを選択します。
重要度	
操作	各ドロップダウンリストからアクションを選択するか、リストの上部にある Action [アクション] のドロップダウンリストからアクションを選択してすべての脅威に同じアクションを適用します。
パケット キャプチャ	識別されたパケットをキャプチャする場合は、 Packet Capture （パケット キャプチャ）を選択します。
すべてのシグネチャの表示	Show all signatures （すべてのシグネチャの表示）を有効化して、すべてのシグネチャをリスト表示します。 Show all signatures （すべてのシグネチャの表示）が無効化されている場合は、例外のシグネチャのみがリスト表示されます。

Objects > Security Profiles > URL Filtering [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > URL フィルタリング]

URL フィルタリング プロファイルを使用すれば、Web コンテンツへのアクセスを制御できるだけでなく、ユーザーが Web コンテンツとやり取りする方法を制御することもできます。

確認すべき情報	以下を参照
URL カテゴリに基づいて Web サイトへのアクセスを制御する。	URL フィルタリング カテゴリ
企業認証情報の送信を検出して、ユーザーが認証情報を送信できる URL カテゴリを判断します。	ユーザー証明書検出 URL フィルタリング カテゴリ
エンドユーザーが最も厳格なセーフサーチ設定を使用していない場合に検索結果をブロックします。	URL フィルタリング設定
HTTP ヘッダーのロギングを有効にする。	URL フィルタリング設定
カスタム HTTP ヘッダを使用する Web サイトへのアクセスを制御する。	HTTP ヘッダの挿入
インライン ML を有効化して、Web ページをリアルタイムで分析し、悪意のあるコンテンツが含まれているかどうかを判断します。	URL Filtering Inline ML (URL フィルタリング インライン ML)
その他の情報をお探しですか？	• URL フィルタリングを設定する方法を詳しく学びます。 • URL カテゴリを使用して を使用して、資格情報フィッシングを防止する。 • カスタム URL カテゴリを作成する手順については、「Objects (オブジェクト) > Custom Objects (カスタム オブジェクト) > URL Category (URL カテゴリ)」を参照してください。 • 適用する URL のリストをインポートするには、Objects > External Dynamic Lists [オブジェクト > 外部動的リスト] を選択します。

URL フィルタリングの一般設定

以下の表では、一般的な URL フィルタリング設定について説明します。

一般設定	の意味
氏名	プロファイル名（最大 31 文字）を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときに URL フィルタリング プロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	プロファイルの説明を入力します (最大 255 文字)。
共有	以下に対してプロファイルを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してプロファイルが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、このプロファイルを継承するデバイス グループでこの URL フィルタリング プロファイルの設定をオーバーライドすることを禁止するには、このオプションを選択します。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。

URL フィルタリング カテゴリ

Objects (オブジェクト) > **Security Profiles** (セキュリティ プロファイル) > **URL Filtering** (URL フィルタリング) > **Categories** (カテゴリ) を選択して、URL に基づく Website へのアクセスを制御します。

カテゴリ設定	の意味
カテゴリ	Web アクセスおよび使用状況ポリシーを定義できる URL カテゴリとリストを表示します。デフォルトでは、 Site Access (サイト アクセス) 権限と User Credential Submission (ユーザー証明書送信) 権限は、すべてのカテゴリで Allow (許可) に設定されます。

カテゴリ設定	の意味
	URL カテゴリおよびリストは 3 つのドロップダウンリストにグループ化されています： • Custom URL Categories – カスタム URL カテゴリを定義するには Objects > Custom Objects > URL Category [オブジェクト > カスタム オブジェクト > URL カテゴリ]を選択します。URL のリストあるいは複数の事前定義済みカテゴリに基づいてカスタム URL カテゴリを決定できます。 • External Dynamic URL Lists – Objects > External Dynamic Lists [オブジェクト > 外部動的リスト]を選択すると、firewall は Web サーバーから URL のリストをインポートできます。 • Pre-defined Categories (事前定義済みカテゴリ) – PAN-DB、Palo Alto Networks URL、IP クラウド データベースが定義した URL カテゴリをすべて列挙します。  既知の危険な URL カテゴリをすべて Block (ブロック) し、以下のようなエクスプロイトの侵入、マルウェアのダウンロード、コマンドアンドコントロール攻撃、データ流出から保護します。コマンドアンドコントロール、著作権侵害、ダイナミック DNS、過激主義、マルウェア、フィッシング、プロキシ回避と匿名プロキシ、未知、新規登録ドメイン、グレイウェア、パークドメイン。 ブロック ポリシーを段階的に導入する場合は、カテゴリを continue (続行) に設定して カスタム応答ページを作成 するようにし、ユーザーに利用規約を周知させ、脅威をもたらす可能性があるサイトに訪問しているということを知らせるようにします。適切な期間の後、悪意のある可能性があるこれらのサイトをブロックするポリシーに移行します。
サイト アクセス	URL カテゴリごとに、ユーザーがそのカテゴリの URL にアクセスしようとしたときに実行する操作を選択します。 • alert [アラート] – Web サイトへのアクセスを許可しますが、ユーザーがその URL にアクセスするたびに URL ログにアラートが追加されます。  ブロックしないトラフィックのカテゴリに対する Action (アクション) として alert (アラート) を設定し、アクセスの試みをログに記録し、トラフィックに対する可視性を得られるようにします。

カテゴリ設定	の意味
	• allow[許可] – Webサイトへのアクセスが許可されます。  allow (許可)はブロックされないトラフィックをログに記録しないため、アクセスの試みをログに記録し、トラフィックに対する可視性を得たい場合は、トラフィックのカテゴリに対する Action (アクション) として alert (アラート)を設定してください。 • block (ブロック) – Web サイトへのアクセスがブロックされます。URL カテゴリへの Site Access (サイト アクセス) をブロックに設定すると、User Credential Submission (ユーザー証明書送信) 権限も自動的にブロックに設定されます。 • continue (続行) – ユーザーに警告ページを表示し、Web サイトにアクセスしないよう促します。その後、ユーザーが警告を無視することにした場合は Web サイトへのアクセスを Continue (続行) する選択を行う必要があります。  プロキシ サーバーを使用するように設定されているクライアント マシンでは、続行 (警告) ページは正しく表示されません。 • override (オーバーライド) – 応答ページを表示して、有効なパスワードを入力してサイトにアクセスするようにユーザーに要求します。パスワードやその他のオーバーライド設定を行う場合は、Device (デバイス) > Setup (設定) > Content ID (コンテンツ ID) を開き、URL 管理者オーバーライド設定を編集します (「Device (デバイス) > Setup (設定) > Content-ID (コンテンツ ID)」の管理設定の表も参照してください)。  プロキシ サーバーを使用するように設定されているクライアント マシンでは、オーバーライド ページは正しく表示されません。 • none (なし) (カスタムURLカテゴリのみ) – カスタムURLカテゴリを作成してあり、ファイアウォールにURLデータベースベンダーからURLフィルタリングカテゴリを継承させる場合はアクションを none (なし) に設定します。アクションを none (なし) に設定することで、URLフィルタリングプロファイルに含まれるカスタムカテゴリを無視するような柔軟な設定が可能になり、ポリシールール (セキュリティ、復号化、およびQoS) の一致条件としてカスタムURLカテゴリを使用し、例外を設定したり、異なるアクションを実行させることができます。カスタムURLカテゴリを削除する場合は、そのカスタムカテゴリが使用されているすべてのプロファイルでアクションを none[なし] に設定する必要があります。カスタム URL カテゴリの詳細は、「Objects (オブジェクト) > Custom

カテゴリ設定	の意味
	Objects (カスタム オブジェクト) > URL Category (URL カテゴリ) 」を参照してください。
ユーザー証明書送信	URL カテゴリごとに User Credential Submissions (ユーザー証明書送信) を選択し、ユーザーが有効な企業認証情報をそのカテゴリの URL に送信することを許可または禁止します。URL カテゴリに基づいてユーザー認証情報の送信を制御する前に、認証情報送信検出を有効にする必要があります (User Credential Detection (ユーザー証明書送信) タブを選択)。 Site Access (サイト アクセス) をブロックに設定した URL カテゴリでは、ユーザー認証情報送信も自動的にブロックするように設定されます。 • alert (アラート) — 認証情報を Web サイトに送信することをユーザーに許可しますが、ユーザーがこのカテゴリのサイトに認証情報を送信するたびに、URL フィルタリング ログを生成します。 • allow (許可) (デフォルト) — ユーザーが認証情報を Web サイトに送信することを許可します。 • block (ブロック) — ユーザーが認証情報を Web サイトに送信することをブロックします。デフォルトのアンチフィッシング応答ページでは、ユーザー認証情報送信がブロックされます。 • continue (続行) — 応答ページを表示し、ユーザーが Continue (続行) を選択して認証情報をサイトに送信することを要求します。デフォルトでは、アンチフィッシング続行ページを表示し、認証情報の送信が勧められないサイトにユーザーが認証情報を送信しようとしたとき、ユーザーに警告します。カスタム応答ページを作成してフィッシングの企てについてユーザーに警告するか、その他の Web サイトで有効な企業認証情報を再利用しないようにユーザーを教育するかを選択できます。
URL カテゴリを チェック	クリックして PAN-DB URL フィルタリング データベースにアクセスします。ここでは、URL または IP アドレスを入力してカテゴリ情報を表示できます。
動的 URL フィルタリング (デフォルトで無効) (BrightCloud のみに 設定可能)	URL を分類するためのクラウド検索を有効にする場合に選択します。URL の分類にローカル データベースを使用できない場合、このオプションが呼び出されます。 5 秒のタイムアウト中に URL を解決できない場合、応答は「Not resolved URL」として表示されます。

カテゴリ設定	の意味
	 PAN-DB を使用する場合、このオプションはデフォルトで有効にされており、設定できません。

URL フィルタリング設定

Objects (オブジェクト) > **Security Profiles** (セキュリティ プロファイル) > **URL Filtering** (URL フィルタリング) > **URL Filtering Settings** (URL フィルタリング設定) を選択すると、安全な検索設定が適用され、HTTP ヘッダのログが有効になります。

URL フィルタリング設定	内容
コンテナ ページのみ ログを記録 デフォルト:enabled [有効化]	指定したコンテンツタイプに一致するURLのみを記録する場合は、このオプションを選択します。セッション中にファイアウォールはアダバタイズメントやコンテンツ リンクなどのログ関連の Web リンクをログに記録しないため、関連する URL をログに記録しつつ、ログインおよびメモリの読み込みが削減されます。  送信元の元の IP アドレスをマスクするプロキシを使用する場合、HTTP Header Logging (HTTP ヘッダのログ) X-Forwarded-For オプションを有効化し、Web ページのリクエストを開始したユーザーの元の IP アドレスを保持します。
セーフ サーチ適用の有効化 デフォルト:disabled この機能を使用する場合、URL フィルタリング ライセンスは不要です。	厳密なセーフサーチフィルタリングを適用する場合は、このオプションを選択します。 多くの検索エンジンには、検索クエリ リターン トラフィックでアダルト画像やアダルト動画を除外するセーフ サーチ設定が備わっています。セーフ サーチの適用を有効にする設定を選択すると、ユーザーが最も厳密なセーフ サーチ設定を検索クエリで使用していない場合、ファイアウォールでは検索結果がブロックされます。ファイアウォールでは次の各プロバイダーのセーフ サーチを使用できます。Google、Yahoo、Bing、Yandex、YouTube。これは、ベスト エフォート設定であり、すべての Web サイトで機能することを検索プロバイダが保証しているわけではありません。 セーフ サーチを使用するには、この設定を有効にしてから、URL フィルタリング プロファイルをセキュリティ ポリシー ルールに添付する必要があります。これにより、ファイアウォールは、一致する検索クエリ リターン トラフィックのうち、最も厳密なセーフ サーチ設定を使用していないトラフィックをブロックします。

URL フィルタリング設定	内容
	 Yahooアカウントにログイン中にYahoo Japan (yahoo.co.jp) で検索を実行する場合は、検索設定のロックオプションも有効にする必要があります。  ユーザーが他の検索プロバイダを使用してこの機能を迂回しないようにするには、URL フィルタリング プロファイルで <i>search-engines</i> カテゴリをブロックするように設定してから、<i>Bing</i>、<i>Google</i>、<i>Yahoo</i>、<i>Yandex</i>、<i>YouTube</i> へのアクセスを許可します。
HTTP ヘッダのロギング	HTTP ヘッダーのロギングを有効にすると、サーバーに送信された HTTP 要求に含まれる属性を表示できます。有効な場合、以下の属性-値ペアの 1 つ以上が URL フィルタリング ログに記録されます。 • ユーザー エージェント – ユーザーが URL へのアクセスに使用する Web ブラウザ。この情報は、HTTP 要求でサーバーに送信されます。たとえば、ユーザー エージェントは Internet Explorer または Firefox である可能性があります。ログ内のユーザー エージェント値は最大 1024 文字をサポートします。 • 参照 – ユーザーを別の Web ページにリンクした Web ページの URL。要求された Web ページにユーザーをリダイレクト (参照) した送信元です。ログ内の参照値は最大 256 文字をサポートします。 • x-forwarded-for – Web ページを要求したユーザーの IP アドレスを保持するヘッダー フィールド オプション。特にネットワーク上にプロキシ サーバーがある場合や、送信元 NAT を実装している場合は、すべての要求がプロキシ サーバーの IP アドレスまたは共通の IP アドレスから送信されているかのようにユーザーの IP アドレスがマスクされてしまうため、これによりユーザーの IP アドレスを識別できて役立ちます。ログ内の x-forwarded-for 値は最大 128 文字をサポートします。

ユーザー証明書検出

Objects (オブジェクト) > **Security Profiles** (セキュリティ プロファイル) > **URL Filtering** (URL フィルタリング) > **User Credential Detection** (ユーザー認証情報検知) を選択すると、ユーザーが認証情報書を送信した際にファイアウォールが検出できるようになります。



ユーザー認証情報検知を設定して URL カテゴリで指定されたサイトにのみユーザーが認証情報を送信できるようにし、信頼されていないカテゴリのサイトに認証情報を送信するのを防ぐことで、攻撃の入り口を減らします。ユーザー認証情報の送信のために URL フィルタリング プロファイルですべての URL カテゴリをブロックする場合は、認証情報をチェックする必要はありません。

ファイアウォールでは、3 つの方法のいずれかが使用されて、Web ページに送信される、有効な認証情報が検出されます。それぞれの方法では [User-ID™](#) が必要であり、これによってファイアウォールは、Web ページに送信されるユーザー名とパスワードを有効な企業認証情報と比較できるようになります。これらの方法のいずれかを選択して、URL カテゴリに基づいて資格情報フィッシング [を防止する](#)  を続行します。



ユーザーの認証情報を監視するには、トラフィックを [復号](#) するようにファイアウォールを設定する必要があります。

ユーザー証明書検出の設定	の意味
IP ユーザー	この認証情報検出方法では、有効なユーザー名の送信がチェックされます。この方法を使用すると、有効な企業ユーザー名を含む認証情報の送信を（付随するパスワードに関係なく）検出できます。ファイアウォールでは、セッションの送信元 IP アドレスにログインしたユーザーにユーザー名が一致することが確認されて、ユーザー名の一致が判断されます。この方法を使用する場合、ファイアウォールは、送信されるユーザー名を IP アドレスとユーザー名のマッピング テーブルと照合します。この方法を使用するには、「Map IP Addresses to Users (IP アドレスとユーザーのマッピング)」で説明されているユーザー マッピング方法のいずれかを使用できます。
グループ マッピング	ファイアウォールは、制限されているサイトにユーザーが送信するユーザー名が有効な企業ユーザー名と一致するかどうかを判断します。これを行うため、ファイアウォールは、送信されるユーザー名をユーザーとグループのマッピング テーブルのユーザー名のリストと照合し、ユーザーが制限されているカテゴリのサイトに企業ユーザー名を送信することを検出します。 この方法では、LDAP グループ メンバーシップに基づいて企業ユーザー名の送信のみがチェックされるため、設定は簡単ですが、誤検出が多くなる傾向があります。この方法を使用するには、グループ マッピングを有効にする  必要があります。
Domain Credential (ドメイン証明書)	この認証情報検出方法では、ファイアウォールによって、有効な企業ユーザー名と関連パスワードをチェックできます。ファイアウォールは、ユーザーが送信するユーザー名とパスワードが、同じユーザーの企業ユーザー名とパスワードと一致するかどうかを判断します。

ユーザー証明書検出の設定	の意味
	これを行うため、ファイアウォールは、送信される認証情報を有効な企業ユーザー名とパスワードと照合し、送信されるユーザー名が、ログイン ユーザーの IP アドレスに対応することを確認する必要があります。このモードは Windows ベースの User-ID エージェントのみでサポートされ、User-ID エージェントが読み取り専用ドメイン コントローラ (RODC) にインストールされていて、User-ID 認証情報サービス アドオンが装備されている必要があります。この方法を使用するには、認証ポリシー、認証ポータル、GlobalProtect.™など、サポートされているユーザー マッピング方式のいずれかを使用して、ユーザー ID から IP アドレスをユーザー にマップする必要があります™ ファイアウォールが有効な企業認証情報の送信のチェックに使用できる方法の詳細、およびフィッシング防御を有効にする手順については、「Prevent Credential Phishing (認証情報フィッシングの防止)」を参照してください。
有効なユーザー名検出済みログ重大度	ファイアウォールが、有効なユーザー名の Web サイトへの送信を検出したことを示すログの重大度を設定します。 このログ重大度は、認証情報送信の権限が、アラート、ブロック、継続のいずれかになっている Web サイトに、有効なユーザー名が送信されるイベントに関連付けられます。認証情報の送信が許可されている Web サイトに、ユーザーが有効なユーザー名を送信することを記録するログの重大度は通知になります。認証情報の送信の許可やブロックを行う URL カテゴリの確認または調整を行うには、Categories (カテゴリ) を選択してください。  ログの重大度を <i>medium</i> (中) 以上に設定してください。

HTTP ヘッダの挿入

ファイアウォールが HTTP ヘッダとその値を HTTP 要求に挿入して Web アプリケーションへのアクセスを管理できるようにするには、**Objects** (オブジェクト) > **Security Profiles** (セキュリティ プロファイル) > **URL Filtering** (URL フィルタリング) > **HTTP Header Insertion** (HTTP ヘッダ挿入)を選択します。



ファイアウォールは、HTTP/1.x トラフィックのヘッダ挿入のみをサポートします。ファイアウォールは、HTTP/2 トラフィックのヘッダ挿入をサポートしていません。

定義済みの HTTP ヘッダ挿入タイプに基づいて挿入エントリを作成することも、独自のカスタムタイプを作成することもできます。ヘッダ挿入は通常、カスタム HTTP ヘッダに対して実行されますが、標準 HTTP ヘッダを挿入することもできます。

ヘッダ挿入は、次の場合に発生します。

1. HTTP 要求が、1 つまたは複数の HTTP ヘッダ挿入エントリが設定された Security (セキュリティ) ポリシー ルールと一致する。
2. 指定されたドメインが、HTTP ホスト ヘッダにあるドメインと一致する。
3. アクションは ブロック以外です。



ファイアウォールは、GET、POST、PUT、および HEAD メソッドに対してのみ HTTP ヘッダ挿入を実行できます。

HTTP ヘッダの挿入を有効にし、識別されたヘッダーが要求にない場合、ファイアウォールはヘッダを挿入します。識別されたヘッダが要求にすでに存在する場合、ファイアウォールはヘッダ値を指定した値で上書きします。

挿入エントリを **Add** (追加) 追加するか、既存の挿入エントリを選択して変更します。必要に応じて、挿入項目を選択してから **Delete** (削除) することもできます。



新しい HTTP ヘッダ挿入エントリのデフォルトのブロック リスト アクションは **block** (ブロック) です。別のアクションが必要な場合は、[URL フィルタリング カテゴリ](#) に移動して適切なアクションを選択します。または、目的のアクションで構成されたプロファイルに挿入エントリを追加します。

HTTP ヘッダの挿入設定	の意味
氏名	HTTP ヘッダ挿入エントリの Name (名前)。
タイプ	作成するエントリの Type (タイプ)。エントリは、事前定義済みまたはカスタムのいずれかです。ファイアウォールはコンテンツ更新を使用して、事前定義済みエントリを入力・管理します。 HTTP ヘッダにユーザー名を含める場合は Dynamic Fields (動的フィールド) を選択します。
ドメイン	ヘッダ挿入は、このリスト内のドメインが HTTP 要求の Host ヘッダと一致すると発生します。 定義済みのエントリを作成する場合、ドメイン リストはコンテンツ更新であり事前定義されています。ほとんどの使用例ではこれで十分ですが、必要に応じてドメインを追加または削除できます。 カスタムエントリを作成するには、少なくとも 1 つのドメインをこのリストに Add (追加) します。 各ドメイン名は最大 256 文字まで入力することができ、エントリごとに最大 50 のドメインを識別できます。アスタリスク (*) をワイ

HTTP ヘッダの挿入設定	の意味
	ルドカード文字として使用できます。これは、指定されたドメイン (*.etrade.com など) へのすべての要求に一致します。
ヘッダー	定義済みのエントリを作成する場合、ヘッダ リストはコンテンツ更新により事前作成されます。ほとんどの使用例ではこれで十分ですが、必要に応じてヘッダを追加または削除できます。 カスタム エントリを作成するときは、このリストに 1 つ以上のヘッダ (合計 5 つまで) を追加します。 ヘッダ名には 100 文字まで使用できますが、スペースは使用できません。 ユーザー名を HTTP ヘッダに含める場合は X-Authenticated-User を選択してから Value (値) を選択するか、新しいヘッダを Add (追加) します。
Value (値)	最大 512 文字を使用して Value (値) をコンフィグします。ヘッダ値は、指定したドメインの HTTP ヘッダに含める情報によって異なります。例えば、SaaS アプリケーションへのユーザー アクセスを管理するには 事前定義済みタイプ を選択するか カスタム エントリ を使用します。 HTTP ヘッダにユーザー名を含めるには、セキュリティ デバイスに要求されるドメインとユーザー名の形式を選択します。 • (\$domain)\(\$user) • WinNT://(\$domain)/(\$user) または、(\$user) および (\$domain) ダイナミック トークンを使用してカスタム形式を入力します ((\$user)@(\$domain) など)。 ファイアウォールは、グループ マッピング プロファイルのプライマリ ユーザー名を使用して、ユーザーとドメインのダイナミック トークンを入力します。  各 (\$user) および (\$domain) ダイナミック トークンは、値ごとに 1 回だけ使用します。
ログ	このヘッダ挿入エントリのロギングを有効にするには、Log (ログ) を選択します。

URL Filtering Inline ML (URL フィルタリング インライン ML)

Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > URL Filtering (URL フィルタリング) > Inline ML (インライン ML) を選択し、ファイアウォール

ベースの機械学習モデルを使用して、Web ページのリアルタイム分析を有効化して設定します。

項目	の意味
Inline ML （インライン ML ）タブを使用して、ポリシー アクションを有効化して設定します。	
モデル ラインナップ	利用可能な インライン ML モデルには、個別に以下のアクション設定のいずれかを選択することができます。 • Alert（アラート） – Web サイトが許可され、URL フィルタリング ログにログ エントリが生成されます。 • Allow（許可する） – Web サイトが許可され、ログ エントリは生成されません。 • Block（ブロックする） – Web サイトはブロックされ、ユーザーは Web サイトを開くことができなくなります。URL フィルタリング ログでログ エントリが生成されます。
例外	誤検知の原因となる可能性のある Web サイト等、分析しない特定の Web サイトの URL 例外を定義することができます。 URL 例外を追加するには、まず有効な EDL（外部ダイナミック リスト）またはカスタム URL カテゴリを定義する必要があります。Add（追加）をクリックして、使用可能なオプションを表示して選択します。

Objects > Security Profiles > File Blocking [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > ファイル ブロッキング]

ファイル ブロッキング プロファイルをセキュリティ ポリシー ルールに割り当てて (Policies (ポリシー) > Security (セキュリティ))、ユーザーが指定のファイル タイプをアップロードまたはダウンロードすることを禁止したり、指定のファイル タイプをアップロードまたはダウンロードしようとしたときにアラートを生成したりできます。



事前定義済みの**strict** (厳格) なプロファイルを適用することで、セキュリティを最大化できます。**strict** (厳格) なプロファイルがブロックするファイル形式を使用する重要なアプリケーションをサポートしなければならない場合は、**strict** (厳格) なプロファイルをコピーして必要なファイル形式の例外だけを適用します。対象のファイル形式を必要とする送信元、宛先、ユーザーだけに例外を許すセキュリティポリシー ルールに、コピーしたプロファイルを適用します。また、**Direction** (方向) を使用して例外をアップロードあるいはダウンロードに制限することもできます。

Windows PE ファイルを一部ブロックしない場合は、未知のファイルをすべて WildFire に送信して分析を行ってください。ユーザーアカウントについては Action (アクション) を **continue** (続行) に設定し、悪意のある Web サイト、メール、ポップアップがユーザーに意図せず悪意のあるファイルをダウンロードさせるドライブバイダウンロード攻撃を防ぎます。自分が開始していないファイル転送を求める Continue (続行) プロンプトが表示された場合、危険なダウンロードを行おうとしている可能性があるということをユーザーに周知させてください。

以下の表では、**ファイル ブロッキング プロファイル** 設定について説明します。

ファイル ブロッキング プロファイル設定	の意味
氏名	プロファイル名 (最大 31 文字) を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにファイル ブロッキング プロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	プロファイルの説明を入力します (最大 255 文字)。
共有 (Panorama のみ)	以下に対してプロファイルを公開する場合は、このオプションを選択します。 multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects [オブジェクト] タブで選択した Virtual

ファイルブロッキング プロファイル設定	の意味 System[仮想システム] のみに対してプロファイルが公開されます。 • Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、プロファイルを継承するデバイス グループのこのファイル ブロッキング プロファイルの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
ルール	1 つ以上のルールを定義して、選択したファイル タイプで実行するアクション (存在する場合) を指定します。ルールを追加するには、以下を指定して Add[追加] をクリックします。 • Name (名前) – ルール名 (最大 31 文字) を入力します。 • Applications[アプリケーション] – ルールを適用するアプリケーションを選択するか、any[すべて] を選択します。 • File Types[ファイルタイプ] – ファイルタイプのフィールドをクリックし、Add[追加] をクリックするとサポートされているファイルタイプの一覧が表示されます。プロファイルに追加したいファイルタイプをクリックし、必要に応じファイルタイプを追加します。Any[すべて] を選択した場合、設定したアクションがすべてのファイルタイプに対して実行されます。 • Direction[方向] – ファイル転送の方向 (Upload、Download、または Both) を選択します。 • Action[アクション] – 選択したファイル タイプの検出時に実行するアクションを選択します。 • alert[アラート] – エントリが脅威ログに追加されます。 • continue[継続] – ダウンロードがリクエストされたことを通知して、続行するかどうかを確認するようにユーザーに求めるメッセージが表示されます。この目的は、認識されないダウンロード (ドライブバイダウンロードとも呼ばれる) の可能性があることをユーザーに警告し、そのダウンロードの続行または停止をユーザーが選択できるようにすることです。 continue (続行) アクションを使用してファイル ブロッキング プロファイルを作成する場合、選択できるアプリケーションは web-browsing のみです。その他のアプリケーションを選択すると、ユーザーには続行ページのプロンプトが表示さ

ファイルブロッキング プロファイル設定	の意味
	れないため、セキュリティ ポリシー ルールに一致するトラフィックはファイアウォールを通過しません。 • block[ブロック] – ファイルがブロックされます。

Objects > Security Profiles > WildFire Analysis [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > WildFire 分析]

WildFire 分析プロファイルでは、WildFire アプライアンスまたは WildFire クラウドでローカルに実行される WildFire ファイル分析を指定します。ファイル タイプ、アプリケーション、またはファイルの送信方向 (アップロードまたはダウンロード) に応じて、パブリック クラウドまたはプライベート クラウドにトラフィックを転送するよう指定できます。作成した [WildFire 分析プロファイル](#) をポリシーに追加することによって (**Policies > Security** [ポリシー > セキュリティ])、そのプロファイルの設定をそのポリシーに一致する任意のトラフィック (たとえば、そのポリシーに定義されている URL カテゴリ) に適用できるようになります。



事前定義済みのデフォルト プロファイルを使用し、[未知のファイルをすべて WildFire に転送](#)して分析を行います。さらに、[WildFire アプライアンスのコンテンツ更新](#)を毎分ダウンロードおよびインストールするよう設定し、常に最新のサポートを得られるようにします。

WildFire 分析プロファイルの設定

氏名	WildFire 分析プロファイルの分かりやすい名前 (最大 31 文字) を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシー ルールを定義する際に選択候補となる WildFire 分析プロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	(任意) プロファイル ルールまたはプロファイルの用途の説明です (255 文字まで)。
共有 (Panorama のみ)	以下に対してプロファイルを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してプロファイルが公開されません。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、プロファイルを継承するデバイス グループのこの脆弱性防御プロファイルの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。

WildFire 分析プロファイルの設定

ルール

WildFire パブリック クラウドまたは WildFire アプライアンス (プライベート クラウド) にトラフィックを転送して分析するように指定する 1 つ以上のルールを定義します。

- プロファイルに追加する任意のルールの分かりやすい **Name**[名前] (最大 31 文字) を入力します。
- **Application**[アプリケーション] を追加して、任意のアプリケーショントラフィックがルールと照合され、指定した分析用の宛先に転送されるようにします。
- そのルール用の定義済みの分析用の宛先で分析する **File Type**[ファイルタイプ] を選択します。



WildFire プライベート クラウド (WildFire アプライアンスによってホストされる) は、APK、Mac OS X、アーカイブ、および Linux ファイルの分析をサポートしていません。

- 送信の **Direction**[方向] に応じてトラフィックにルールを適用します。アップロードトラフィック、ダウンロードトラフィック、またはその両方にルールを適用できます。
- **Analysis** (分析) で転送するトラフィックの宛先を選択します。
 - ルールと照合されるすべてのトラフィックを WildFire パブリック クラウドに転送して分析する場合は、public-cloud を選択します。
 - ルールと照合されるすべてのトラフィックを WildFire アプライアンスに転送して分析する場合は、private-cloud を選択します。

Objects > Security Profiles > Data Filtering [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > データ フィルタリング]

データ フィルタリングを使用すると、ファイアウォールはクレジットカード番号、社会保障番号、社内ドキュメントなどの機密情報を検出し、このようなデータが安全なネットワークから漏出するのを防ぐことができます。データ フィルタリングを有効にする前に、[Objects \(オブジェクト\)](#) > [Custom Objects \(カスタム オブジェクト\)](#) > [Data Patterns \(データ パターン\)](#) を選択し、フィルタリングするデータのタイプ（社会保障番号や社外秘と記載されたドキュメントのタイトルなど）を定義します。複数のデータ パターン オブジェクトを 1 つのデータ フィルタリング プロファイルに追加できます。セキュリティ ポリシー ルールに割り当てると、ファイアウォールは各データ パターンの許可されたトラフィックをスキャンし、データ フィルタリング プロファイル設定に基づいて一致するトラフィックをブロックします。

データ フィルタリング プロファイル設定	の意味
氏名	プロファイル名（最大 31 文字）を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにログ転送プロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	プロファイルの説明を入力します (最大 255 文字)。
共有 (Panorama のみ)	以下に対してプロファイルを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してプロファイルが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、プロファイルを継承するデバイス グループのこのデータ フィルタリング プロファイルの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
データ キャプチャ	フィルタによってブロックされたデータを自動的に収集する場合は、このオプションを選択します。

データ フィルタリング プロファイル設定	の意味
	 Settings (設定) ページの Manage Data Protection (データ保護の管理) にキャプチャしたデータを表示するためのパスワードを指定します。「 Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) 」を参照してください。
データ パターン	フィルタリングで使用する既存のデータ パターンを追加するか、 New (新規) を選択して新しいデータ パターン オブジェクトを設定します (Objects (オブジェクト) > Custom Objects (カスタム オブジェクト) > Data Patterns (データ パターン))。
アプリケーション [applications]	フィルタリング ルールに含めるアプリケーションを指定します。 - 表示されているすべてのアプリケーションにフィルタを適用するには、any[すべて] を選択します。これを選択してもすべてのアプリケーションがブロックされるわけではなく、表示されているアプリケーションのみがブロックされます。 Add[追加] をクリックして個々のアプリケーションを指定します。
ファイル タイプ	フィルタリング ルールに含めるファイル タイプを指定します。 - 表示されているすべてのファイル タイプにフィルタを適用するには、any[すべて] を選択します。これを選択してもすべてのファイル タイプがブロックされるわけではなく、表示されているファイル タイプのみがブロックされます。 Add[追加] をクリックして個々のファイル タイプを指定します。
指示	フィルタを適用する方向 (アップロード、ダウンロード、または両方) を指定します。
アラートしきい値	アラートをトリガーするまでのファイルのデータ パターン検出回数を指定します。
ブロックしきい値	データ パターンがこの回数以上出現するファイルをブロックします。
ログ重大度	このデータ フィルタリング プロファイル ルールに一致するイベントで記録されるログ重大度を定義します。

Objects > Security Profiles > DoS Protection [オブジェクト > セキュリティ プロファイル > DoS プロテクション]

DoS プロテクション プロファイルは、高精度のターゲット指定ができるように設計され、ゾーン プロテクション プロファイルを補強します。DoS プロテクション プロファイルでは、(DoS プロテクション ポリシーで指定した) アラームやアクションをトリガーする 1 秒あたりの新規接続数 (CPS) のしきい値レートを指定します。DoS プロテクション プロファイルでは、最大 CPS レートやブロックされた IP アドレスをブロック IP リストに保持する時間も指定します。DoS 保護ポリシールール内で DoS 保護プロファイルを指定し、そこでさらにルールにマッチさせるパケットの条件を指定します。ポリシールールはプロファイルを適用するデバイスを決めます。



DoS 保護プロファイル、および重要な個々のデバイスあるいは小規模のデバイスグループ、特に WEB サーバーやデータベースサーバーなどのインターネットに接続されたデバイスを保護するポリシーを作成します。

DoS プロテクション プロファイルを設定できます。集約プロファイル、分類化プロファイル、あるいは各タイプのうち一つを DoS 保護ポリシールールに適用できます。両方のプロファイルタイプを単一のルールに適用すると、ファイアウォールは初めに集約プロファイルを適用してから、必要な場合に分類化プロファイルを適用します。

- 分類化 DoS 保護プロファイルでは、**Classified (分類化)**が**Type (タイプ)**として選択されています。分類化 DoS 保護プロファイルをアクションが**Protect (保護)**の DoS 保護ルールに適用する際、ファイアウォールは、パケットが指定のアドレス タイプ (source-ip-only (宛先 IP のみ)、destination-ip-only (宛先 IP のみ)、src-dest-ip-both (送信元 IP と宛先 IP の両方)) に一致した場合にプロファイルの CPS のしきい値に対して接続をカウントします。
- 集約 DoS 保護プロファイルでは、**Aggregate (集約)**が**Type (タイプ)**として選択されています。アクションが**Protect (保護)**である DoS 保護ルールを集約 DoS 保護プロファイルに適用する際、ファイアウォールはルールの条件を満たすすべての接続 (ルールで指定されたデバイスグループの合計接続数) をプロファイルの CPS しきい値に対して加味します。

DoS プロテクション プロファイルを DoS プロテクション ポリシーに適用する方法については、「[Policies \(ポリシー\) > DoS Protection \(DoS プロテクション\)](#)」を参照してください。



マルチ仮想システム（マルチ *vsys*）がある環境で、以下を設定している場合は、

- 仮想システム間の通信が可能な外部ゾーン
- 仮想システムが外部通信に共通インターフェイスおよび 1 つの IP アドレスを共有できる共有ゲートウェイ

以下のゾーンおよび DoS プロテクション メカニズムが、外部ゾーンで無効になります。

- SYN cookies
- IP フラグメント
- ICMPv6

IP フラグメントと ICMPv6 防御を有効にするには、共有ゲートウェイ用のゾーン プロテクション プロファイルを作成します。

共有ゲートウェイで SYN フラッドから保護するには、ランダム早期ドロップまたは SYN Cookie のいずれかを設定した SYN フラッド防御プロファイルを適用できます。外部ゾーンでは、SYN フラッド防御にランダム早期ドロップのみを使用できます。

DOS プロテクション プロファイルの設定

氏名	プロファイル名（最大 31 文字）を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにログ転送プロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	プロファイルの説明を入力します (最大 255 文字)。
共有（Panorama のみ）	以下に対してプロファイルを公開する場合は、このオプションを選択します。 • multi-vsys ファイアウォールの各仮想システム (vsys)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してプロファイルが公開されます。 • Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルが公開されます。

DOS プロテクション プロファイルの設定

オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、プロファイルを継承するデバイス グループのこの DoS プロテクション プロファイルの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
タイプ	以下のいずれかのプロファイル タイプを選択します。 • Aggregate (集約) – プロファイルで設定された DoS のしきい値がルール条件 (このルール条件に基づいてプロファイルが適用される) に一致するすべての接続に適用されます。例えば、SYN フラッドの Alarm Rate (アラーム レート) のしきい値が 10,000 CPS である集約ルールは、DoS ルールにマッチするすべてのデバイスの合計接続数をカウントします。グループの合計 CPS が 10,000 CPS を超えると、デバイス間でどのように CPS が分散されているかに関わらず、アラームが発生します。 • Classified (分類) – プロファイルで設定された DoS のしきい値が、分類条件 (送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、または送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスのペア) を満たす各接続に適用されます。例えば、SYN フラッドの Alarm Rate (アラーム レート) のしきい値が 10,000 CPS である分類化ルールはデバイス毎に最大 10,000 CPS を許容し、DoS ルールで指定された任意のデバイスが 10,000 CPS を超えるとアラームを発生させます。

Flood Protection [フラッド防御] タブ

SYN Flood (SYN フラッド) タブ UDP Flood [UDP フラッド] タブ ICMP Flood [ICMP フラッド] タブ ICMPv6 Flood (ICMPv6 フラッド) タブ Other IP Flood (その他の IP フラッド) タブ	タブに記載されたタイプのフラッド防御を有効化する場合はこのオプションを選択し、以下を指定します。 • Action (アクション) – (SYN Flood (SYN フラッド) のみ) DoS プロテクション ポリシー アクションが Protect (保護) で、CPS が Activate Rate (アクティベート率) に達した場合にファイアウォールが実行するアクション。以下のいずれかを選択します。 • Random Early Drop (ランダム早期ドロップ) – 1 秒あたりの接続数が Activate Rate (アクティベート率) しきい値に達すると、ランダムにパケットをドロップします。

DOS プロテクション プロファイルの設定

- **SYN cookie** – SYN フラッド攻撃中に接続をドロップせずに済むように SYN Cookie を使用して受信確認を生成します。



正当なトラフィックを公正に扱い、しかしファイアウォール リソースを多く消費する SYN Cookie から始めます。CPU とメモリの使用率を監視し、SYN Cookie がリソースを多く消費しすぎている場合は RED に切り替えます。ネットワーク（インターネット）の末端で大量の DoS 攻撃を防止する専用の DDoS 防止デバイスがない場合は、必ず RED を使用します。

- **Alarm Rate**（アラーム レート） – DoS アラームを生成するしきい値レート（CPS）を指定します（範囲は 0 ～ 2,000,000 cps、デフォルトは 10,000 cps）。

分類化プロファイルの場合、しきい値をデバイスの平均 CPS レートよりも 15～20% 高く設定して通常の変動に対応させ、アラームが多すぎる場合にしきい値を調整するというのがベストプラクティスになります。集約プロファイルの場合、しきい値をグループの平均 CPS レートよりも 15～20% 高く設定することがベストプラクティスになります。必要に応じてしきい値を監視して調整します。

- **Activate Rate**（アクティベート率） – DoS 応答が起動されるしきい値レート（cps）を指定します。DoS 応答は、DoS プロテクション プロファイルの **Action**（アクション）フィールドで設定します（Random Early Drop（ランダム早期ドロップ）または SYN cookies）。**Activate Rate**（アクティベート率）の範囲は 0 ～ 2,000,000 cps で、デフォルトは 10,000 cps です。

プロファイルの **Action**（アクション）が **Random Early Drop**（ランダム早期ドロップ）（RED）の場合、1 秒あたりの受信接続数が **Activate Rate**（アクティベート率）しきい値に達すると、RED が発生します。CPS レートを増やすと、アルゴリズムに従って RED レートが増加します。ファイアウォールは、CPS レートが **Max Rate**（最大レート）しきい値に達するまで RED を繰り返します。

分類化プロファイルは CPS の限界を厳密に個々のデバイスに適用します。その限界は保護するデバイスの能力に基づいて決定するため、ユーザーは徐々に CPS をスロットルする必要が無く、**Activate Rate**（アクティベート レート）を **Max Rate**（最大レート）と同じしきい値に設定することができます。**Max Rate**（最大レート）に達する前に個々のサーバーに向かうトラフィックをドロップし始めたい場合のみ、**Activate Rate**（アクティベート レート）を **Max Rate**（最大レート）より低く設定します。集約プロファ

DOS プロテクション プロファイルの設定

イルの場合、しきい値をグループのピーク時 CPS レートよりもほんの少し大きな値に設定します。必要に応じてしきい値を監視して調整します。

- **Max Rate** (最大レート) — ファイアウォールで許容する 1 秒あたりの受信接続数のしきい値を設定します。**Max Rate** (最大レート) しきい値に達すると、ファイアウォールは新しい接続を 100% ドロップします (範囲は 2 ~ 2,000,000 cps、デフォルトは 40,000 cps)。

分類化プロファイルの場合はフラッドが生じないように、保護しているデバイスの能力に基づいて**Max Rate** (最大レート)を決定します。集約プロファイルの場合、**Max Rate** (最大レート)をグループの能力の 80~90% に設定します。必要に応じてしきい値を監視して調整します。

- **Block Duration** (ブロック期間) — 問題のある IP アドレスをブロック IP アドレスに保持し、この IP アドレスの接続をブロックする秒数を指定します。ブロック期間 (範囲は 1 ~ 21,600、デフォルトは 300 秒) に到達したパケットは、Alarm Rate (アラーム レート)、Activate Rate (アクティベート率)、または Max Rate (最大レート) しきい値に対してカウントされません。

Resources Protection [リソース保護] タブ

セッション	リソース保護を有効化する場合は、このオプションを選択します。
最大同時セッション数	同時セッションの最大数を指定します。 • Aggregate (集約) プロファイル タイプの場合、DoS プロテクション ルール (このルールに基づいて DoS プロテクション プロファイルが適用される) に該当するすべてのトラフィックにこの制限が適用されます。 • Classified (分類) プロファイル タイプの場合、分類 (送信元 IP、宛先 IP、または送信元 IP と宛先 IP の組み合わせ) に基づいて、DoS プロテクション プロファイルが適用される DoS プロテクション ルールに該当するトラフィックにこの制限が適用されます。

Objects > Security Profiles > Mobile Network Protection [オブジェクト > セキュリティプロファイル > モバイルネットワーク プロテクション]

モバイル ネットワーク プロテクションプロファイルにより、ファイアウォールは 5G サービスベース アーキテクチャ (SBA) トラフィックの GTP および HTTP/2 を検査することができます。このプロファイルを表示するには、[Device \(デバイス\)](#) > [Setup \(セットアップ\)](#) > [Management \(管理\)](#) で GTP セキュリティを有効にする必要があります。

このプロファイルのオプションを使用して、5G HTTP/2、GTP v1-C、GTP v2-C、GTP-U、および PFCP のステートフルインスペクションを有効にして、GTPv1-C、GTP v2-C、GTP-U のプロトコル検証を有効にし、GTP-U コンテンツインスペクションを有効にして GTP-U トンネル内のユーザ データをスキャンします。また、APN、IMSI/IMSI-Prefix、および RAT に基づいて GTP セッションをフィルタリングし、エンドユーザーの IP アドレスのなりすましを防ぐこともできます。

GTP 検査プロファイル 設定

GTP 検査

GTP-C

- ファイアウォールで **GTPv1-C** または **GTPv2-C** あるいはその両方を検索できるようにするには、**Stateful Inspection** (ステートフル検査) を選択します。ステートフル検査を有効にすると、ファイアウォールは送信元 IP、送信元ポート、宛先 IP、宛先ポート、プロトコル、トンネル エンドポイント ID (TEID) を使用して、GTP セッションを追跡します。また、GTP トンネルを確立するために使用される各種 GTP メッセージの順序をチェックして検証します。TEID は GSN トンネル エンドポイントを一意に識別します。アップリンク用のトンネルとダウンリンク用のトンネルは区別され、異なる TEID が使用されます。
- 有効性チェック エラー時にファイアウォールが実行する **Action** (アクション) (**Block** (ブロック) または **Alert** (アラート)) を選択します。アラート アクションでは、トラフィックを許可してログを生成します。ブロック アクションでは、トラフィックを拒否してログを生成します。
- ファイアウォールがペイロードの GTP ヘッダーおよび情報要素 (IE) で実行する必要のある有効性チェックを指定します。ファイアウォールは、上記で選択したブロック アクションまたはアラート アクションを使用してエラーを処理します。検証するように firewall を構成できます。
- Reserve IE** – 予約済みの IE 値を使用する GTPv1-C または GTPv2-C メッセージをチェックします。

GTP 検査プロファイル 設定

- **Order of IE** (**GTPv1-C のみ**) - GTPv1-C メッセージ内の IE の順序が正確であることを確認します。
- **Length of IE** - 無効な IE の長さを持つ GTPv1-C または GTPv2-C メッセージをチェックします。
- **ヘッダーの予約済みフィールド** - ヘッダーに無効な値または予約値を使用する不正な形式のパケットをチェックします。
- **サポートされていないメッセージの種類** - 不明または不正なメッセージの種類をチェックします。

GTP-U

GTPv1-C および/または GTPv2-C のステートフル検査を有効にすると、GTP-U ステートフル検査が自動的に有効になります。

GTP-U ペイロードの以下の有効性チェックを指定できます。

- **Reserved IE** (予約済み IE) - ペイロードに予約済み IE 値が使用されている GTP-U メッセージをチェックします。
- **Out of order IE** (順序が不適切な IE) - GTP-U メッセージの IE の順序が正しいかどうかをチェックします。
- **Length of IE** (IE の長さ) - IE の長さが無効なメッセージをチェックします。
- **Reserved field in header** (ヘッダーの予約済みフィールド) - ヘッダーに無効な値または予約済みの値が使用されている不正な形式のパケットをチェックします。
- **Unsupported message type** (サポートされていないメッセージタイプ) - 未知または不正なメッセージ タイプをチェックします。

また、以下の許可アクション、ブロック アクション、またはアラート アクションを設定できます。

- **End User IP Address Spoofing** (エンド ユーザーの IP アドレス スプーフィング) - 加入者ユーザーの機器から送信された GTP-U パケットの送信元 IP アドレスが、トンネルのセットアップ中に変換された、対応する GTP-C メッセージの IP アドレスと同じでない場合にブロックまたはアラートするようにファイアウォールを設定します。



PFCP ステートフル インспекションを有効にした場合、このオプションは使用できません。

- **GTP-in-GTP** - GTP-in-GTP メッセージの検出時にブロックまたはアラートするようにファイアウォールを設定できます。検出すると、ファイアウォールは重大度が **critical** (重要) の GTP ログを生成します。

GTP 検査プロファイル 設定	
	4G および 3G の場合、GTP-U パケット内のユーザ データ ペイロードを検査して適用するには、GTP-U コンテンツ インスペクション を有効にします。GTP-U コンテンツを検査すると、GTP-C メッセージから学習した IMSI および IMEI 情報と GTP-U パケットのカプセル化された IP トラフィックを相関できます。
5G-C	5G の場合、5G-HTTP2 を有効にして、5G HTTP/2 制御パケットの検査を有効化します。これには、サブスクリバ ID、機器ID、およびネットワーク スライス情報を含めることができます。これにより、加入者 ID (IMSI)、機器 ID (IMEI)、および HTTP/2 メッセージから取得したネットワーク スライス ID 情報を、GTP-U パケットにカプセル化された IP トラフィックと相互に関連付けできます。 5G-HTTP2 を有効化すると、そのプロファイルの GTP-C が無効化されます。
PFCP	パケット転送制御プロトコル(PFCP)の場合、0 ステートフル インスペクション 0 を有効にして PFCP トラフィックを検査します。PFCP トラフィックに対してステートフル インスペクションを有効にすると、ファイアウォールは MEC とリモート サイトまたはセントラル サイトの間のトラフィックを検査して、サービス拒否 (DOS) やスプーフィングなどの攻撃を防ぎます。  このオプションを有効にすると、GTP-U エンド ユーザー IP アドレススプーフィングのアクションは使用できなくなります。 次の状態チェックを指定できます。 - 関連メッセージのチェック:順序が不順であるか、拒否された PFCP 関連メッセージがないかチェックします。 - セッション メッセージ のチェック:PFCP セッション メッセージが故障しているか、拒否されたメッセージがないかチェックします。 - チェック シーケンス番号 :PFCP のシーケンス番号が PFCP 要求メッセージのシーケンス番号と一致することを確認します。 次に、チェックが失敗したときにファイアウォールに使用する Action (許可、アラート、またはブロック) を指定できます。 PFCP アソシエーションまたはセッションの先頭または末尾に、ファイアウォールでログを作成するかどうかを選択できます。
フィルタリング オプション	

GTP 検査プロファイル 設定	
RAT フィルタリング	すべての無線アクセス テクノロジ (RAT) がデフォルトで許可されます。GTP-C の PDP 作成要求およびセッション作成要求メッセージは、RAT フィルタに基づいてフィルタリングまたは許可されます。モバイル コア ネットワークにアクセスするためにユーザーの機器で使用される以下の RAT に基づいて、許可、ブロック、アラートするかどうかを指定できます。 • UTRAN • GERAN • WLAN • GAN • HSPA の進化 • EUTRAN • 仮想 • EUTRAN-NB-IoT • LTE-M • NR 5G-HTTP2 を有効化すると、以下の RAT を使用できます。 • WLAN • EUTRAN • 仮想 • NR
IMSI フィルタリング	IMSI (国際モバイル加入者識別番号) は、加入者識別モジュール (SIM) カードでプロビジョニングされた GSM、UMTS、LTE ネットワークの加入者に関連付けられた一意の ID です。 通常、IMSI は 15 桁の数値 (8 バイト) で表されますが、これよりも短い場合もあります。IMSI は、以下の 3 つの部分で構成されます。 • 3 桁で構成されるモバイル国コード (MCC)。MCC は、モバイル加入者の居住国を一意に識別します。 • 2 桁 (欧州標準) または 3 桁 (北米標準) で構成されるモバイル ネットワーク コード (MNC)。MNC は、モバイル加入者のホーム PLMN を識別します。 • PLMN 内のモバイル加入者を識別するモバイル加入者識別番号 (MSIN)。 IMSI Prefix (IMSI プレフィックス) では、MCC と MNC を組み合わせて、特定の GTP からのトラフィックを allow (許可)、block (ブ

GTP 検査プロファイル 設定	ロック)、あるいはalert (アラート)できます。デフォルトでは、すべての IMSI が許可されます。 IMSI または IMSI プレフィックスを手動で入力するか、それらが含まれる CSV ファイルをファイアウォールにインポートできます。IMSI には、310* や 240011* などのワイルドカードを含めることができます。 ファイアウォールでは、最大 5,000 個の IMSI または IMSI プレフィックスがサポートされています。
APN フィルタリング	アクセス ポイント名 (APN) は、ユーザーの機器でインターネットに接続するために必要な GGSN/PGW への参照です。5G では、データネットワーク名 (DNN) の形式に APN があります。APN は、1 つまたは 2 つの識別子で構成されます。 • GGSN/PGW (必要に応じてモバイル ステーションによって要求されるサービス) が接続される外部ネットワークを定義する APN ネットワーク識別子。APN のこの部分は必須です。 • GGSN/PGW がある PLMN GPRS/EPS バックボーンを定義する APN オペレータ識別子。APN のこの部分は任意です。 デフォルトでは、すべての APN が許可されます。APN フィルタでは、APN 値に基づいて GTP トラフィックを許可、ブロック、アラートすることができます。GTP-C の PDP 作成要求およびセッション作成要求メッセージは、APN フィルタリングに定義されたルールに基づいてフィルタリングまたは許可されます。 APN フィルタリングリストを手動でファイアウォールに追加またはインポートできます。APN の値には、ネットワーク ID またはネットワークのドメイン名 (example.com など)、および必要に応じてオペレータ ID を含める必要があります。 APN フィルタリングの場合、ワイルドカード「*」を使用すると、すべての APN を照合できます。「*」と他の文字の組み合わせは、ワイルドカードではサポートされていません。たとえば、「internet.mnc *」は通常の APN として扱われ、internet.mnc で始まるすべてのエントリをフィルタリングしません。 ファイアウォールでは、最大 1,000 個の APN フィルタがサポートされています。
GTP Tunnel Limits (GTP トンネル制限)	
宛先当たりの許可された最大同時トンネル数	GGSN などの宛先 IP アドレスへの GTP-U トンネルの最大数を制限できます。(範囲は 0~1000,000,000 トンネル)

GTP 検査プロフィール 設定	
宛先当たりの最大同時トンネル数でのアラート	ある宛先に対して確立された GTP-U トンネルの最大数に達したときにファイアウォールがアラートをトリガーするしきい値を指定します。設定したトンネル制限に達すると、重大度が high（高）の GTP ログ メッセージが生成されます。
ロギング頻度	設定した GTP トンネル制限を超えたときにファイアウォールがカウントするイベント数。この数を超えるとログが生成されます。この設定を使用して、ログに記録されるメッセージ量を削減できます（範囲は 0～1000,000,000、デフォルトは 100）。
超過請求の保護	ファイアウォールの Gi/SGi ファイアウォールとして機能する仮想システムを選択します。Gi/SGi ファイアウォールは、PGW/ GGSN から Gi/SGi インターフェイスを通過してインターネットなどの外部 PDN（パケット データ ネットワーク）へ送信されるモバイル加入者の IP トラフィックを検査し、モバイル加入者のインターネット アクセスを保護します。 GGSN がエンド ユーザー IP アドレス プールから以前に使用した IP アドレスをモバイル加入者に割り当てると、超過請求が発生する可能性があります。インターネット上の悪意のあるサーバーが以前の加入者のために開始されたセッションを終了せずにこの IP アドレスにパケットを送信し続けると、このセッションは Gi ファイアウォールで開いたままになります。（PDP 削除メッセージまたはセッション削除メッセージによって）GTP トンネルが検出されるか、タイムアウトしたときにデータが配信されないようにするために、超過請求保護が有効になっているファイアウォールは、加入者に属しているすべてのセッションをセッション テーブルから削除するように Gi/ SGi ファイアウォールに通知します。GTP セキュリティと SGi/Gi ファイアウォールは同じ物理ファイアウォールに設定する必要がありますが、仮想システムは異なっても問題ありません。GTP-C イベントに基づいてセッションを削除するには、ファイアウォールにすべての関連するセッション情報が必要です。これが可能なのは、モバイル コア ネットワークで SGi + S11 または S5 インターフェイス（GTPv2）および Gi + Gn インターフェイス（GTPv1）からのトラフィックを管理している場合だけです。

その他のログ設定

デフォルトでは、ファイアウォールは許可された GTP または PFCP メッセージをログに記録しません。大量のログを生成するため、必要に応じてトラブルシューティングを行うため、許可された GTP および PFCP メッセージのロギングを選択的に有効にできます。このタブでは、許可されたログ メッセージ以外にもユーザー ロケーション情報のロギングを選択的に有効化できます。

GTP 検査プロファイル 設定	
GTPv1-C の許可された メッセージ	GTPv1-C のステートフル検査が有効になっている場合、許可された GTPv1-C メッセージのロギングを選択的に有効化できます。これらのメッセージで生成されるログは、必要に応じて問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。 デフォルトでは、ファイアウォールは許可されたメッセージをログに記録しません。許可された GTPv1-C メッセージのロギングオプションは、以下のとおりです。 • Tunnel Management (トンネル管理) – これらの GTPv1-C メッセージは、SGSN と GGSN などのネットワーク ノードの特定のペア間でカプセル化された IP パケットとシグナル メッセージを送信する GTP-U トンネルの管理に使用されます。これには、PDP コンテキスト作成要求、PDP コンテキスト作成応答、PDP コンテキスト更新要求、PDP コンテキスト更新応答、PDP コンテキスト削除要求、PDP コンテキスト削除応答などのメッセージが含まれます。 • Path Management (パス管理) – 通常、これらの GTPv1-C メッセージは、ピアがアライブ状態かどうかを確認するために GSN または無線ネットワーク制御局 (RNC) から他の GSN または RNC に送られます。これには、エコー要求およびエコー応答等のメッセージが含まれます。 • Others (その他) – これらのメッセージには、場所の管理、モビリティの管理、RAN 情報の管理、およびマルチメディア ブロードキャスト マルチキャスト サービス (MBMS) などのメッセージが含まれます。
ユーザー ロケーション を記録	エリア コードやセル ID などのユーザー ロケーション情報を GTP ログに含めることができます。
パケット キャプチャ	GTP イベントをキャプチャできるようになります。
GTPv2-C の許可された メッセージ	GTPv2-C のステートフル検査が有効になっている場合、許可された GTPv2-C メッセージのロギングを選択的に有効化できます。これらのメッセージで生成されるログは、必要に応じて問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。 デフォルトでは、ファイアウォールは許可されたメッセージをログに記録しません。許可された GTPv2-C メッセージのロギングオプションは、以下のとおりです。 • Tunnel Management (トンネル管理) – これらの GTPv2-C メッセージは、SGW と PGW などのネットワーク ノードの特定のペア間でカプセル化された IP パケットとシグナル メッセージを送信する GTP-U トンネルの管理に使用されます。これに

GTP 検査プロファイル 設定	
	は、以下のメッセージ タイプが含まれます。セッション作成要求、セッション作成応答、ベアラ作成要求、ベアラ作成応答、ベアラ変更要求、ベアラ変更応答、セッション削除要求、およびセッション削除応答。 • Path Management (パス管理) – 通常、これらの GTPv2-C メッセージは、ピアがアライブ状態かどうかを確認するために SGW または PGW などのネットワーク ノードから他の SGW または PGW に送信されます。これには、エコー要求およびエコー応答等のメッセージが含まれます。 • Others (その他) – これらのメッセージには、モビリティの管理や 3GPP 以外のアクセスに関連するメッセージなどが含まれます。
GTP-U の許可された メッセージ	GTPv2-C または GTPv1-C のステートフル検査を有効にした場合に、許可済み GTP-U メッセージのロギングを選択的に有効化することができます。これらのメッセージで生成されるログは、必要に応じて問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。 許可された GTP-U メッセージのロギング オプションは、以下のとおりです。 • Tunnel Management (トンネル管理) – これらはエラー兆候などの GTP-U シグナル メッセージです。 • Path Management (パス管理) – これらの GTP-U メッセージは、ピアがアライブ状態かどうかを確認するためにネットワーク ノード (eNodeB など) から別のネットワーク ノード (SGW など) に送られます。これには、エコー要求/応答などのメッセージが含まれます。 • G-PDU – G-PDU (GTP-U PDU) は、モバイル コア ネットワークのネットワーク ノード内のユーザー データ パケットを送信するために使用され、GTP ヘッダーと T-PDU で構成されます。
新しい GTP-U 当たりの ログされた G-PDU パケット	ファイアウォールで GTP-U PDU が検査されていることを確認するには、このオプションを有効にします。ファイアウォールは、新しい GTP-U トンネルごとに指定した数の G-PDU パケットのログを生成します (範囲は 1~10、デフォルトは 1)。
5G-C Allowed Messages (5G-Cの許可 されたメッセージ)	N11を選択し、許可された N11 メッセージのログを選択的に有効化します。N11 メッセージは、トラブルシューティングに役立ち、多様な手順により、N11 インターフェース経由で交換される HTTP/2 メッセージをより詳しく可視化します。このフィールドは、モバイルネットワーク保護プロファイルの 5G-C タブで 5G-HTTP2 を有効化した場合にのみ利用可能です。

**GTP 検査プロファイル
設定**

PFCPの許可されたメッセージ

PFCP に対してステートフル インспекションを有効にした場合に、許可された PFCP メッセージのロギングを選択的に有効にできます。これらのメッセージで生成されるログは、必要に応じて問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。

許可される PFCP メッセージのロギング・オプションは、以下のとおりです。

- セッション確立:これらの PFCP メッセージは、GTP-U トンネルの確立を含むセッションを設定します。
- セッション変更:これらの PFCP メッセージは、セッション ID または PDR ID が変更された場合 (たとえば、4G から 5G ネットワークに移動した結果として) 送信されます。これには、PFCP セッション変更要求や PFCP セッション変更応答などのメッセージが含まれます。
- セッション削除:これらの PFCP メッセージは、関連リソースの解放を含む PFCP セッションを終了します。

Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > SCTP Protection（SCTP プロテクション）

ファイアウォールでSCTPチャンクの検証とフィルタリングを行う方法を指定する、[Stream Control Transmission Protocol \(SCTP\)](#)（[ストリーム制御伝送プロトコル \(SCTP\)](#)）プロテクション プロファイルを作成します。このプロファイルタイプをセキュリティ プロファイルの下に表示するには、SCTP セキュリティ（**Device**（デバイス） > **Setup**（セットアップ） > **Management**（管理） > **General Settings**（一般設定））を有効にする必要があります。また、マルチホーム環境で SCTP エンドポイントごとの IP アドレス数を制限することもできるほか、ファイアウォールが SCTP イベントを記録するタイミングを指定することもできます。SCTP プロテクション プロファイルを作成したら、ゾーンのセキュリティ ポリシー ルールにプロファイルを適用する必要があります。

SCTP セキュリティをサポートするファイアウォール モデルには、事前定義済みの SCTP プロテクション プロファイル（デフォルト - **ss7**）がそのまま使用できます。また、**default-ss7** プロファイルを新しい SCTP プロテクション プロファイルの基礎として複製できます。**Object**（オブジェクト） > **Security Profiles**（セキュリティ プロファイル） > **SCTP Protection**（SCTP プロテクション）を選択し、**default-ss7**（デフォルト-**ss7**）を選べば、この定義済みプロファイルのアラートを引き起こす操作コードが表示されます。

SCTP プロテクション プロファイル設定

氏名	SCTP プロテクション プロファイルの名前を入力します。
の意味	SCTP プロテクション プロファイルの説明を入力します。

SCTP Inspection SCTP インスペクション

不明なチャンク	不明なチャンク （RFC3758、RFC4820、RFC4895、RFC4960、RFC5061、または RFC 6525で定義されないチャンク）を含む SCTP を受信する場合のファイアウォールのアクションを選択します: • allow（許可）（デフォルト）—パケットに変更を加えないで通過させます。 • alert（アラート）—パケットを変更せずに通過させ、SCTP ログを生成させます（これらのログにはログストレージを割り当てる必要があります。詳細は、Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のところにある Log Storage (ログストレージ) タブ: Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Management（管理）を参照してください。

SCTP プロテクション プロファイル設定

	• block (ブロック) –パケットを渡す前にチャンクを無効にし、SCTP ログを生成します。
Chunk Flags チャンクフラグ	RFC4960 と矛盾するチャンク フラグを持つ SCTP パケットを受信したときに、ファイアウォールの動作を選択します。 • allow (許可) (デフォルト) –パケットに変更を加えないで通過させます。 • alert (アラート) –パケットを変更せずに通過させ、SCTP ログを生成させます (これらのログにはログ ストレージを割り当てる必要があります。詳細は、Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のところにある Log Storage (ログ ストレージ) タブ: Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) を参照してください。 • block (ブロック) –パケットをドロップし、SCTP ログを生成します。
Invalid Length 不正な長さ	無効な長さの SCTP チャンクを受信したときに、ファイアウォールの動作を選択します。 • allow (許可) (デフォルト) –パケットまたはチャンクに変更を加えないで通過させます。 • block (ブロック) –パケットを破棄して SCTP ログを生成します (これらのログにはログ ストレージを割り当てる必要があります。Log Storage (ログ ストレージ) タブを参照してください。
マルチホーミングのIPアドレスの制限数:	ファイアウォールがアラート メッセージを生成する前に、SCTP エンドポイントに設定できる IP アドレスの最大数を入力します (範囲は 1~8、デフォルトは 4)。 SCTP マルチホーミングは、ピアとの関連付けのために複数の IP アドレスをサポートするエンドポイントの機能です。エンドポイントへの 1 つのパスが失敗すると、SCTP は、そのアソシエーションに提供されている他の宛先 IP アドレスの 1 つを選択します。
ログ設定	許可されたチャンク、アソシエーションの開始と終了、および状態の失敗イベントの SCTP ログを生成する設定の任意の組み合わせを選択します。 • Log at Association Start アソシエーション開始時にロギング • Log at Association End アソシエーション終了時にロギング

SCTP プロテクション プロファイル設定

- **Log Allowed Association Initialization Chunks** 許可されたアソシエーション初期化チャンクをロギング
- **Log Allowed Heartbeat Chunks** 許可されたハートビートチャンクをロギング
- **Log Allowed Association Termination Chunks** 許可されたアソシエーション終了チャンクをロギング
- **Log All Control Chunks** すべての制御チャンクをロギング
- **Log State Failure Events** ログ状態 失敗イベント

ファイアウォールが SCTP ログを保存する場合は、SCTP ログストレージを割り当てる必要があります（詳細は、Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のところにある Log Storage (ログストレージ) タブ: [Device \(デバイス\)](#) > [Setup \(セットアップ\)](#) > [Management \(管理\)](#) を参照してください。

フィルタリング オプション

SCTP Filtering SCTP フィルタリング

名前	SCTP フィルタの名前を入力します。
PPID	SCTP フィルタの PPID を指定します。 • any (すべて) –ファイアウォールは、PPID を含むすべての SCTP データ チャンクで指定したアクションを実行します。 • 3GPP PUA • 3GPP RNA • LCS-AP • M2PA • M2UA • M3UA • NBAP • RUA • S1AP • SBc-AP • SUA • X2AP • 有効な PPID 値（ドロップダウン リストにない値）を入力します。たとえば、H.323 の PPID 値は 13 です。

SCTP プロテクション プロファイル設定

	各 SCTP フィルタで指定できる PPID は 1 つだけです が、SCTP 保護プロファイルに複数の SCTP フィルタを指定できます。
操作	ファイアウォールが指定した PPID を含むデータ チャンクにかかる処理を指定します。 • allow (許可) (デフォルト) – チャンクに変更を加えないで通過させます。 • alert (アラート) – チャンクを変更せずに通過させ、SCTP ログを生成させます (これらのログにはログ ストレージを割り当てる必要があります。詳細は、Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のところにある Log Storage (ログ ストレージ) タブ: Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) を参照してください。 • block (ブロック) – パケットを渡す前にチャンクを無効にして SCTP ログを生成します (これらのログのログ ストレージを割り当てる必要があります。詳細は、Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のところにある Log Storage (ログ ストレージ) タブ: Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) を参照してください。

SCTP パケットは、リスト内のフィルタと上から下に一致します。プロファイル用に複数の SCTP フィルタを作成する場合は、SCTP フィルタの順序が異なります。SCTP フィルタリング リストで相対優先度を変更するには、フィルタを 1 つ選択して **Move Up** (上へ) または **Move Down** (下へ) 移動します。

ダイアメーター フィルタリング

名前	ダイアメーター フィルタの名前を入力します。
操作	ファイアウォールが実行する、ダイアメーター アプリケーション ID、コマンド コード、および AVP を含むダイアメーター チャンクで実行するアクションを指定します。検査されたチャンクが、指定されたダイアメーター アプリケーション ID と、指定されたダイアメーター コマンド コードのすべてと、指定されたダイアメーター AVP のいずれかを含む場合は、以下の操作を行います。 • allow (許可) (デフォルト) – チャンクに変更を加えないで通過させます。 • alert (アラート) – チャンクを変更せずに通過させ、SCTP ログを生成させます (これらのログにはログ ストレージを割り当てる必要があります。詳細は、Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のところにある Log Storage (ログ ストレージ) タブ: Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) を参照してください。

SCTP プロテクション プロファイル設定

	ジを割り当てる必要があります。詳細は、Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のところにある Log Storage (ログ ストレージ) タブ: Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) を参照してください。 • block (ブロック) – パケットを渡す前にチャンクを無効にして SCTP ログを生成します (これらのログのログ ストレージを割り当てる必要があります。詳細は、Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のところにある Log Storage (ログ ストレージ) タブ: Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) を参照してください。
ダイア미터 アプリケーション ID	ファイアウォールが指定された処理を行うチャンクの ダイア미터 アプリケーション ID を指定します。 • すべて • 3GPP-Rx • 3GPP-S6a/S6d • 3GPP-S6c • 3GPP-S9 • 3GPP-S13/S13 • 3GPP-Sh • ダイア미터基礎アカウントティング • ダイア미터一般メッセージ • ダイア미터 クレジット制御 また、ダイア미터 アプリケーション ID の数値を入力することもできます (範囲は 0~4、294,967,295)。ダイア미터 フィルタは、1 つのアプリケーション ID しか持つことができません。
ダイア미터 コマンド コード	ファイアウォールが指定された処理を行うチャンクの ダイア미터 コマンド コード を指定します。 any (すべて) を選択し、ドロップダウンリストからダイア미터 コマンド コードの 1 つを選択するか、または特定の値を入力します (範囲は 0~16,777,215)。ドロップダウンには、選択したダイア미터 アプリケーション ID に適用されるコマンド コードのみが含まれています。複数のダイア미터 コマンド コードをダイア미터 フィルタに追加することができます。

SCTP プロテクション プロファイル設定

ダイア미터 AVP	ファイアウォールが指定された処理を行うチャンクのダイア미터属性値ペア (AVP) コードを指定します。1 つ以上の AVP コードまたは値を入力します (範囲は1~16,777,215)。
プロファイル用に複数のダイア미터 フィルタを作成する場合は、ダイア미터 フィルタの順序が異なります。ダイア미터 フィルタリング リストで相対優先度を調節するには、フィルタを 1 つ選択してMove Up (上へ) または Move Down (下へ) 移動します。	
SS7 Filtering SS7 フィルタリング	
名前	SS7 フィルタの名前を入力します。
操作	ファイアウォールが指定した SS7 フィルタ要素 を含む SS7 チャンクにかかる処理を指定します。検査されるチャンクが SCCP 発呼者 SSN と指定された SCCP 発呼者 グローバル タイトル (GT) 値および指定された運用コードのいずれかを含む場合： • allow (許可) (デフォルト) – チャンクに変更を加えないで通過させます。 • alert (アラート) – チャンクを変更せずに通過させ、SCTP ログを生成させます (これらのログにはログ ストレージを割り当てる必要があります。詳細は、Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のところにある Log Storage (ログ ストレージ) タブ：Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) を参照してください。 • block (ブロック) – パケットを渡す前にチャンクを無効にして SCTP ログを生成します (これらのログのログ ストレージを割り当てる必要があります。詳細は、Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のところにある Log Storage (ログ ストレージ) タブ：Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) を参照してください。
SCCP Calling Party SSN SCCP 発呼者 SSN	ファイアウォールが指定された処理を行うチャンクの SCCP 発呼者 SSN を指定します。any-map (すべてのマップ) を選択するか、SCCP 発呼者 SSN の 1 つをドロップダウンリストからAdd (追加) します。 • HLR(MAP) • VLR(MAP) • MSC(MAP) • EIR(MAP)

SCTP プロテクション プロファイル設定

	• GMLC(MAP) • gsmSCF(MAP) • SIWF(MAP) • SGSN(MAP) • GGSN(MAP) • CSS(MAP) • CAP • INAP • SCCP 管理 SS7フィルタは、SCCP 発呼者 SSNを 1 つしか持つことができません。
SCCP Calling Party GT SCCP 発呼者 GT	ファイアウォールが指定された処理を行うチャンクの SCCP 発呼者 GT 値 を指定します。 Any（すべて）を選択するか、最大 15 桁の数値を Add（追加）します。また、プレフィックスを使用して、SCCP 発呼者 GT 値のグループを入力することもできます。以下に例を示します。876534*。複数の SCCP 発呼者 GT 値を SS7 フィルタに追加できます。 SCCP 発呼者 SSN のが以下の場合:INAP と SCCP Management（SCCP 管理）では、このオプションは無効になります。
運用コード	ファイアウォールが指定された処理を行うチャンクの運用コード を指定します。 次の SCCP 発呼者 SSNの場合は、any（すべて）ドロップダウンリストからすべてまたは運用コードを選択するか、特定の値（範囲は1～255）を入力します。 • HLR(MAP) • VLR(MAP) • MSC(MAP) • EIR(MAP) • GMLC(MAP) • gsmSCF(MAP) • SIWF(MAP) • SGSN(MAP) • GGSN(MAP) • CSS(MAP)

SCTP プロテクション プロファイル設定

SCCP 発呼者 SSN のが以下の場合:**CAP** の場合は、値を入力します（1～255）。

SCCP 発呼者 SSN のが以下の場合:**INAP** と **SCCP Management**（**SCCP** 管理）では、このオプションは無効になります。

複数の運用 コードを SS7 フィルタに追加することができます。

プロファイル用に複数の SS7 フィルタを作成する場合は、SS7 フィルタの順序が異なります。SS7 フィルタリング リストで相対優先度を調節するには、フィルタを 1 つ選択して **Move Up**（上へ）または **Move Down**（下へ）移動します。

Objects > Security Profile Groups [オブジェクト > セキュリティ プロファイル グループ]

ファイアウォールでは、セキュリティ プロファイルのセットを指定して**セキュリティ プロファイル グループを作成**する機能がサポートされています。セキュリティ プロファイル グループは、1つの単位として処理でき、セキュリティ ポリシーに追加できます。たとえば、脅威セキュリティ プロファイル グループを作成して、アンチウイルス、アンチスパイウェア、および脆弱性防御の各プロファイルを追加し、その後、セキュリティ ポリシー ルールを作成してその脅威プロファイルを追加することができます。

同時に割り当てられることが多いアンチウイルス、アンチスパイウェア、脆弱性防御、URL フィルタリング、およびファイル ブロッキングの各プロファイルをプロファイル グループにまとめることで、セキュリティ ポリシーの作成を簡略化できます。

新しいセキュリティ プロファイルを定義するには、**Objects** (オブジェクト) > **Security Profiles** (セキュリティ プロファイル) を選択します。

以下の表では、セキュリティプロファイル設定について記載しています。

セキュリティ プロファイル グループ設定	の意味
氏名	プロファイル グループ名 (最大 31 文字) を入力します。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにプロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
共有 (Panorama のみ)	以下に対してプロファイルグループを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してプロファイルグループが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択したDevice Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルグループが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、オブジェクトを継承するデバイス グループのこのセキュリティ プロファイル グループ オブジェクトの設定をオーバーライドすることを禁止する場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。

セキュリティ プロファイル グループ設定	の意味
プロファイル	グループに含めるアンチウイルス、アンチスパイウェア、脆弱性防御、URLフィルタリング、およびファイルブロッキングの各プロファイルを選択します。データ フィルタリング プロファイルも、セキュリティ プロファイル グループに含めることができます。 「Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > Data Filtering (データ フィルタリング)」を参照してください。

Objects > Log Forwarding [オブジェクト > ログ転送]

デフォルトでは、ファイアウォールで生成されるログはそのローカル ストレージにのみ存在します。ただし、Panorama™、ログ サービス、または外部サービス（syslog サーバーなど）を使用して、ログ転送情報を定義し、そのプロファイルをセキュリティ、認証、DoS 保護、およびトンネル検査のポリシー ルールに割り当てることにより、ログ情報を集中的に監視できます。ログ転送プロファイルは、次の [Log Types \(ログタイプ\)](#) の転送先を定義します。データ フィルタリング、GTP、SCTP、脅威、トラフィック、トンネル、URL フィルタリング、および WildFire® 送信ログなど。



コンプライアンス、冗長性、分析の実行、一元的な監視、脅威の挙動のレビュー、長期的なパターンなど、ログを Panorama あるいは外部ストレージに転送する理由には様々なものがあります。さらに、ファイアウォールのログの保存容量には限りがあり、保存領域が一杯になったら古いログを削除します。脅威ログおよび WildFire ログを必ず転送するようにしてください。

他のログ タイプを転送するには、「[Device \(デバイス\)](#) > [Log Settings \(ログ設定\)](#)」を参照してください。



PA-7000 シリーズのファイアウォールでログを転送したり、ファイルを WildFire® に転送するには、まず PA-7000 シリーズのファイアウォールで [Log Card Interface \(ログカードインターフェイス\)](#) を設定する必要があります。このインターフェイスを設定すると、ファイアウォールは自動的にこのポートを使用します。特別な設定は不要です。PA-7000 シリーズ ネットワーク処理カード (NPC) のいずれかにデータポートをログ カード インターフェイス タイプとして設定し、使用するネットワークがログ サーバと通信できることを確認してください。WildFire 転送の場合、ネットワークは WildFire クラウドまたは WildFire アプライアンス（あるいはその両方）と正常に通信する必要があります。

以下の表で、ログ転送プロファイルの設定について説明します。

ログ転送プロファイルの設定	の意味
氏名	プロファイルを識別する名前を入力します（最大 64 文字）。この名前は、セキュリティ ポリシー ルールを定義するときにログ転送プロファイルのリストに表示されます。大文字と小文字を区別し、一意の名前を入力する必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみが使用できます。
共有 (Panorama のみ)	以下に対してプロファイルを公開する場合は、このオプションを選択します。 マルチ vsys ファイアウォール上のすべての仮想システム(vsys)—このオプションを無効（クリア）にすると、プロ

ログ転送プロファイルの設定	の意味
	ファイルは Objects (オブジェクト) タブで選択したVirtual System (仮想システム) のみで利用可能になります。 • Panorama 上のすべてのデバイス グループ—このオプションを無効 (クリア) にすると、プロファイルは Objects (オブジェクト) タブで選択したDevice Group (デバイスグループ) のみで利用可能になります。
Cortex Data Lake への拡張アプリケーション ロギングを有効にします (トラフィックおよび URL ログを含む) (Panorama のみ)	Palo Alto Networks クラウドサービス用の強化されたアプリケーション ログは、Cortex Data Lake サブスクリプションで利用することができます。強化されたアプリケーション ロギングにより、Palo Alto Networks クラウドサービス環境で実行されるアプリのネットワーク アクティビティに対する可視性を向上させることを目的としたデータをファイアウォールが収集できるようになります。
オーバーライドの無効化 (Panorama のみ)	このログ転送プロファイルの設定が、このプロファイルを継承したデバイス グループで管理者によりオーバーライドされることを防止するには、このオプションを選択します。デフォルトでこのオプションは無効 (クリア) になっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
の意味	このログ転送プロファイルの目的を説明します。
一致リスト (ラベルなし)	1 つ以上 (最大 64 個) の一致リスト プロファイルを Add (追加) し、転送先のほか、ファイアウォールでどのログを送信するかを制御するログ属性ベースのフィルタ、ログに対して実行するアクション (自動タグ付けなど) を指定します。一致リスト プロファイルごとに次の 2 つのフィールド (名前と説明) を入力します。
名前 (一致リスト プロファイル)	一致リスト プロファイルを識別する名前を入力します (最大 31 文字)。
説明 (一致リスト プロファイル)	この一致リスト プロファイルの目的を説明します (最大 1,023 文字)。
ログ タイプ	この一致リストのプロファイルが適用されるログの種類を選択します。認証 (auth)、 data (データ)、 gtp 、 sctp 、 threat (脅威)、 traffic (トラフィック)、 tunnel (トンネル)、 URL 、または WildFire 。
フィルタ	デフォルトでは、ファイアウォールは、選択された Log Type (ログ タイプ) の All Logs (すべてのログ) を転送します。ログの一部を転送するには、ドロップダウン リストから既存のフィルタを選択するか、 Filter Builder (フィルタ ビルダー) を選択して新しい

ログ転送プロファイルの設定	の意味
	フィルタを追加します。新しいフィルタの各クエリに対して、以下のフィールドを指定して、クエリを Add (追加) します。 • Connector (条件式) – クエリの結合ロジック (AND/OR) を選択します。ロジックに否定を適用する場合は、Negate (否定) を選択します。たとえば、信頼されていないゾーンからのログ転送を防ぐには、Negate (上記以外) を選択し、Attribute (属性) として Zone (ゾーン)、Operator (演算子) として equal (等しい) を選択して、Value (値) 列に信頼されていないゾーンの名前を入力します。 • Attribute (属性) – ログの属性を選択します。使用可能な属性は、Log Type (ログ タイプ) によって異なります。 • Operator (演算子) – 属性を適用するかどうかを決定する基準を選択します (equal (等しい) など)。使用可能な基準は、Log Type (ログ タイプ) によって異なります。 • Value[値] – 照合する属性値を指定します。 フィルタが一致するログを表示またはエクスポートするには、[フィルタリングされたログの表示]を選択します。これにより、Monitorタブと同様のオプションが用意されます (Monitor (モニタ) > Logs (ログ) > Traffic (トラフィック)など)。
Panorama Panorama/Logging Service (Panorama のみ)	ログ コレクタまたは Panorama 管理サーバーにログを転送する場合、あるいはログをロギング サービスに転送する場合は、Panorama を選択します。 このオプションを有効にする場合、configure log forwarding to Panorama (Panorama へのログ転送を設定) する必要があります。 また、ロギング サービスを使用するには、Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) でロギング サービスを Enable (有効) にする必要があります。
SNMP	ログを SNMP トラップとして転送するには、1 つ以上の SNMP トラップ サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > SNMP Trap (SNMP トラップ)」を参照)。
電子メール	ログを電子メール通知として転送するには、1 つ以上の電子メール サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > Email (電子メール)」を参照)。
Syslog	ログを Syslog メッセージとして転送するには、1 つ以上の Syslog サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス)

ログ転送プロファイルの設定	の意味
	ス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > Syslog」を参照)。
HTTP	ログを HTTP 要求として転送するには、1 つ以上の HTTP サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > HTTP」を参照)。
ビルトイン アクション	実行するアクションをAdd (追加) する際、Tagging (タグ付け) とIntegration (統合) の 2 種類の組み込みアクションから選択できます。 • タグを付ける—ログ エントリ内の送信元または宛先 IP アドレスに対してタグを自動的に追加または削除して、ファイアウォールまたは Panorama の User-ID エージェントあるいはリモートの User-ID エージェントに IP アドレスとタグのマッピングを登録します。これにより、イベントに応答し、セキュリティ ポリシーを動的に適用できます。IP アドレスにタグを付けることができ、ダイナミックアドレス グループを使用してポリシーを動的に適用できることで、可視性が向上し、適切なコンテキストが与えられ、詳細な制御が可能になり、IP アドレスがネットワーク上のどの場所にも移動してもセキュリティ ポリシーを一貫して適用できます。 以下の設定を指定します。 • アクションを Add (追加) し、そのアクションを説明する名前を入力します。 • タグ付けの対象の IP アドレスを選択します (Source Address (送信元アドレス) または Destination Address (宛先アドレス))。 ログ エントリに送信元 IP アドレスまたは宛先 IP アドレスを含むすべてのログ タイプに対してアクションを実行できます。相関ログおよび HIP マッチ ログでは、送信元 IP アドレスにのみタグを付けることができます。システム ログおよび設定ログでは、アクションを設定することはできません。これらのログ タイプのログ エントリに IP アドレスが含まれないためです。 • アクション (Add Tag (タグの追加) または Remove Tag (タグの除去)) を選択します。 • IP アドレスとタグのマッピングを、このファイアウォールまたは Panorama の Local User-ID (ローカル User-ID) エージェントに登録するか、Remote User-ID (リモート User-ID) エージェントに登録するかを選択します。 • IP アドレスとタグのマッピングを Remote User-ID (リモート User-ID) エージェントに登録するには、転送を有効にする

ログ転送プロファイル の設定	の意味
	HTTP サーバー プロファイルを選択します (Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > HTTP)。 - IP 対タグの Timeout (タイムアウト) を指定すれば、IP アドレス対タグのマッピングを保持する期間 (分) を設定できます。タイムアウトを 0 にすると、IP 対タグのマッピングがタイムアウトしなくなります (範囲は 0~43200 (30 日)、デフォルトは 0)。  タイムアウトを設定できるのは Add Tag (タグの追加) アクションだけです。 - ターゲットの送信元または宛先 IP アドレスに対して適用または削除する Tags (タグ) を入力または指定します。 - 統合-Azure の VM-Series ファイアウォールでのみ使用可能です。このオプションを使用すると、選択したログを Azure-Security-Center-Integration アクションを使用して Azure セキュリティ センターに転送できます。 ログ転送プロファイル フィルタに基づき、デバイスを Quarantine List (隔離リスト) に追加するには、[Quarantine (隔離)] を選択します。

Objects（オブジェクト） > Authentication（認証）

認証実施オブジェクトでは、ネットワーク リソースにアクセスするエンド ユーザーを認証するために使用する方式とサービスを指定します。オブジェクトを認証ポリシー ルールに割り当てると、認証ポリシー ルールは、トラフィックがルールに一致すると、該当の認証方式とサービスを呼び出します（[Policies（ポリシー） > Authentication（認証）](#)を参照）。

ファイアウォールには、あらかじめ定義された読み取り専用の以下の認証実施オブジェクトがあります。

- **default-browser-challenge**（デフォルト ブラウザ チャレンジ） – ファイアウォールはユーザー認証情報を透過的に取得します。このアクションを選択した場合、[configure Authentication Portal（認証ポータルの設定）](#)時に Kerberos シングル サインオン（SSO）または NT LAN Manager（NTLM）認証を有効化する必要があります。Kerberos SSO 認証に失敗すると、ファイアウォールは NTLM 認証に戻ります。NTLM を設定していない場合、または NTLM 認証に失敗した場合、ファイアウォールは、事前定義済みの **default-web-form**（デフォルト Web フォーム）で指定された認証方式にフォールバックします。
- **default-web-form**（デフォルト Web フォーム） – ユーザーを認証するために、ファイアウォールは、[configure Authentication Portal（認証ポータルの設定）](#)時に指定された証明書プロファイルまたは認証プロファイルを使用します。認証プロファイルを指定した場合、ファイアウォールはプロファイル内のすべての Kerberos SSO 設定を無視し、認証情報を入力するための Authentication Portal（認証ポータル）ページをユーザーに表示します。
- **default-no-captive-portal**（デフォルト キャプティブ ポータルなし） – ファイアウォールはユーザーを認証せずにセキュリティ ポリシーを確認します。

カスタムの認証実施オブジェクトを作成する前に以下の操作を行ってください。

- 認証サービスへの接続方法を指定するサーバー プロファイルを設定します（[Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル）](#)を参照）。
- Kerberos シングル サインオン パラメータなどの認証設定を指定する認証プロファイルにサーバー プロファイルを割り当てます（[Device（デバイス） > Authentication Profile（認証プロファイル）](#)を参照）。

カスタムの認証実施オブジェクトを作成するには、**Add**（追加）をクリックして、以下のフィールドを入力します。

認証強度設定	の意味
氏名	分かりやすい名前（最大 31 文字）を入力し、認証ルールを作成するときにオブジェクトを容易に特定できるようにします。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
共有（ Panorama のみ ）	以下に対してオブジェクトを公開する場合は、このオプションを選択します。

認証強度設定	の意味
	• multi-vsyst ファイアウォールの各仮想システム (vsyst)。この選択を解除すると、Objects (オブジェクト) タブで選択した Virtual System (仮想システム) のみに対してオブジェクトが公開されます。 • Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects (オブジェクト) タブで選択した Device Group (デバイス グループ) のみに対してオブジェクトが公開されます。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	この認証強度オブジェクトの設定が、このオブジェクトを継承したデバイスグループで管理者によりオーバーライドされることを防止するには、このオプションを選択します。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このオブジェクトを継承するデバイスグループの設定をオーバーライドできます。
認証方式	方式を選択します。 • browser-challenge (ブラウザ チャレンジ) – ファイアウォールはユーザー認証情報を透過的に取得します。このアクションを選択する場合、選択する Authentication Profile (認証プロファイル) で KerberosSSO を有効にする必要があります。 • web-form (Web フォーム) – ユーザーを認証するために、ファイアウォールは、configure Authentication Portal (認証ポータルの設定) に指定された証明書プロファイル、または認証実施オブジェクトで選択された Authentication Profile (認証プロファイル) を使用します。Authentication Profile (認証プロファイル) を選択した場合、ファイアウォールはプロファイル内のすべての Kerberos SSO 設定を無視し、認証情報を入力するための Authentication Portal (認証ポータル) ページをユーザーに表示します。 • no-captive-portal (キャプティブ ポータルなし) – ファイアウォールはユーザーを認証せずにセキュリティ ポリシーを確認します。
認証プロファイル	ユーザーの身元を確認するために使用するサービスを指定した認証プロファイルを選択します。
メッセージ	ユーザーのトラフィックが認証ルールをトリガーするときに、ユーザーに表示される最初のチャレンジ認証でどのように応答するか の指示を入力します。メッセージは、 Authentication Portal Comfort Page (認証ポータル確認ページ) に表示されます。メッセージを入力しない場合、デフォルトの Authentication Portal Comfort Page (認証ポータルコンフォートページ) が表示されます (Device (デバイス) > Response Pages (応答ページ) を参照)。

時

認証強度設定	の意味
	 ファイアウォールは、Authentication Profile（認証プロファイル）の Authentication（認証）タブ（Device（デバイス） > Authentication Profile（認証プロファイル））を参照）で定義された最初の認証チャレンジ（ファクター）に対してのみ Authentication Portal Comfort Page（認証ポータルコンフォートページ）を表示します。多重認証（MFA）チャレンジをプロファイルの Factors（ファクター）タブで定義している場合、ファイアウォールは MFA Login Page（MFA ログインページ）を表示します。

Objects > Decryption Profile [オブジェクト > 復号化プロファイル]

復号化プロファイルを使用すると、復号化のために指定した SSL および SSH トラフィックの特定の側面、および明示的に復号化から除外したトラフィックをブロックして制御できます。作成した復号化プロファイルは復号化ポリシーに追加できます。この復号化ポリシーに一致するすべてのトラフィックがプロファイル設定を基準に処理されるようになります。

ファイアウォールにはデフォルトの復号化プロファイルが設定されており、新規の復号化ポリシーに自動的に含められます (デフォルトの復号化プロファイルを変更することはできません)。**Add**[追加] をクリックして新規の復号化プロファイルを作成するか、既存のプロファイルを選択し、それを **Clone**[コピー] または変更してください。

確認すべき情報	以下を参照
新しい復号化プロファイルを追加する。 復号化されたトラフィックのポートミラーリングを有効にする。	復号化プロファイルの一般設定
復号化された SSL トラフィックのブロックと制御を行う。	復号化された SSL トラフィックを制御するための設定
復号化から除外したトラフィック (医療サービスまたは金融サービスとして分類されたトラフィックなど) のブロックと制御を行う。	復号化されていないトラフィックを制御するための設定
復号化された SSL トラフィックのブロックと制御を行う。	復号化された SSH トラフィックを制御するための設定

復号化プロファイルの一般設定

次の表では、復号化プロファイルの一般設定について説明します。

復号化プロファイル – 一般設定	の意味
氏名	プロファイル名 (最大 31 文字) を入力します。この名前は、復号化ポリシーを定義するときに復号化プロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。

復号化プロファイル — 一般設定	の意味
共有 (Panorama のみ)	以下に対してプロファイルを公開する場合は、このオプションを選択します。 • multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsyz)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してプロファイルが公開されます。 • Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルが公開されます。
オーバーラ イドの無効化 (Panoramaのみ)	管理者が、このプロファイルを継承するデバイス グループのこの復号化プロファイルの設定をオーバーライドすることを防ぐには、このオプションを選択します。デフォルトでこのオプションはオフになっており、管理者は、このプロファイルを継承するデバイス グループの設定をオーバーライドできます。
復号化ミラー イン ターフェイス (AWS の VM- Series ファ イアウォー ル、Azure、NSX エディショ ン、Citrix SDX を 除くすべてのモデ ルをサポートしま す。)	復号化ポート ミラーリングに使用する Interface[インターフェイス] を選択します。  復号化ポート ミラーリングを有効にするには、復号化ポ ート ミラー ライセンスを取得およびインストールして、 ファイアウォールを再起動する必要があります。
転送のみ (AWS の VM- Series ファ イアウォー ル、Azure、NSX エディショ ン、Citrix SDX を 除くすべてのモデ ルをサポートしま す。)	セキュリティポリシーの適用後のみ、復号化されたトラフィックをミ ラーリングする必要がある場合は、Forwarded Only[転送のみ] を選択し ます。このオプションを指定すると、ファイアウォール内を転送された トラフィックのみがミラーリングされます。このオプションは、復号化 されたトラフィックを他の脅威検出デバイス (DLP デバイスや他の侵入 防止システム (IPS) など) に転送する場合に役立ちます。この項目の 選択を解除すると (デフォルトではオフ)、ファイアウォールは、イン ターフェイスへのすべての復号化されたトラフィックをセキュリティポ リシー検索の前にミラーリングします。これにより、イベントの再生を 行い、脅威を生成するトラフィックやドロップアクションをトリガーす るトラフィックを分析することができます。

Settings to Control Decrypted Traffic（復号化されたトラフィックを制御する設定）

以下の表は、ファイアウォールがフォワード プロキシ復号化またはインバウンド インспекション（SSL Protocol Settings（SSL プロトコル設定）タブを含む）を使用して復号化したトラフィックを制御する上で使用可能な設定を示しています。この設定を使用して、外部サーバー証明書の状態、サポートされていない暗号スイートやプロトコル バージョンの使用、復号化を処理するためのシステム リソースの可用性といった基準に基づいて TLS セッションを制限またはブロックできます。

SSL Decryption（SSL 復号化）タブの設定

詳説

SSL FORWARD PROXY (SSL フォワード プロキシ) タブ

フォワード プロキシを使用して復号化された TLS トラフィックを制限またはブロックするための各種オプションを選択します。

Server Certificate Validation（サーバー証明書検証） – 復号化されたトラフィックのサーバー証明書を制御するオプションを選択できます。

期限切れ証明書のセッションをブロック	サーバー証明書の期限が切れている場合、TLS 接続を終了します。これにより、ユーザーは期限切れの証明書を受け入れて TLS セッションを続行することができなくなります。  証明書が失効したセッションをブロックし、安全でないおそれのあるサイトにアクセスできなくします。
発行者が信頼されていないセッションをブロック	サーバー証明書の発行者が信頼されていない場合、TLS 接続を終了します。  発行者を信頼できない場合は中間者攻撃、リプレイ攻撃、その他の攻撃が示唆されるため、発行者を信頼できないセッションをブロックします。
証明書の状態が不明なセッションをブロックします	サーバーが証明書失効状態として「不明」を返す場合に、TLS セッションを終了します。証明書失効状態は、証明書の信頼性が失効しているかどうかを示します。

SSL Decryption (SSL 復号化) タブの設定	詳説
	 証明書ステータスが不明であるセッションをブロックし、セキュリティを強化します。しかし、様々な理由で証明書ステータスが不明になることがあるため、これによってセキュリティが厳格になりすぎる可能性があります。未知の証明書ステータスをブロックすることでビジネスに必要なサイトが影響を受ける場合は、証明書ステータスが不明であるセッションをブロックしないでください。
証明書の状態のチェックがタイムアウトしたセッションをブロックします	ファイアウォールが証明書の状態サービスからの応答を待機するよう設定された時間内に証明書の状態を取得できない場合、TLS セッションを終了します。Certificate Status Timeout（証明書の有効期限）の値は、証明書プロファイルを作成または変更する際に設定できます（Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理） > Certificate Profile（証明書プロファイル））。 ステータスチェックがタイムアウトする際にセッションをブロックすることは、強固なセキュリティと優れたユーザーエクスペリエンスのトレードオフになります。証明書無効化サーバーの応答が遅い場合は、タイムアウト時のブロックによって有効な証明書を持つサイトがブロックされるおそれがあります。有効な証明書をタイムアウトさせることに不安を感じる場合は、証明書取り消しチェック（CRL）およびオンライン証明書ステータス プロトコル（OCSP）のタイムアウトの値を大きくすることができます。
証明書の延長を制限	動的なサーバー証明書で使用される証明書の拡張を、鍵の用途および拡張鍵の用途に制限します。  他の証明書の拡張が必要でないデプロイ環境で証明書の拡張を制限します。
証明書の共通ネーム (CN) 値を SAN 拡張項目に追加	firewall を有効にして、Forward Proxy 復号化の一部としてクライアントに提示する偽装証明書に Subject Alternative Name (SAN) 拡張を追加します。サーバー証明書に共通名 (CN) のみが含まれている場合、firewall はサーバー証明書 CN に基づいて偽装証明書に SAN 拡張を追加します。 このオプションは、ブラウザが SAN を使用するためにサーバー証明書を必要とし、CN に基づく証明書マッチングをサポートしなくなった場合に便利です。これにより、エンド・ユーザーが要求された Web リソースに引き続きアクセスでき、サーバー証明書に CN のみが含まれている場合でも、firewall がセッションの暗号化解除を続行できるようになります。

SSL Decryption (SSL 復号化) タブの設定	詳説
	 証明書の CN 値を SAN 拡張機能に追加して、要求された Web リソースへのアクセスを確保します。
Unsupported Mode Checks (サポートされていないモードのチェック) – サポートされていない TLS アプリケーションを制御するオプションを選択します。	
サポートされていないバージョンのセッションをブロック	PAN-OS が「client hello」メッセージをサポートしていない場合にセッションを終了します。PAN-OS は、SSLv3、TLSv1.0、TLSv1.1、TLSv1.2、および TLSv1.3 をサポートします。  サポートされていないバージョンのセッションを常にブロックし、脆弱なプロトコルを使用するサイトにアクセスできなくします。SSL Protocol Settings (SSL プロトコル設定) タブで最低 Protocol Version (プロトコルバージョン) を TLSv1.2 に設定し、脆弱なバージョンのプロトコルを使用するサイトをブロックします。ビジネス上の目的でアクセスする必要があるサイトが脆弱なプロトコルを使用している場合、その脆弱なプロトコルを許可する復号化プロファイルを別途作成し、脆弱なプロトコルを許可しなければならない対象のサイトだけに適用される復号化ポリシー ルールでそれを指定します。
暗号スイートがサポートされていないセッションをブロック	TLS ハンドシェイクで暗号スイートが指定されていて、PAN-OS でサポートされていない場合、セッションを終了します。  サポートしない暗号スイートを使用するセッションをブロックします。SSL Protocol Settings (SSL プロトコル設定) タブで、許可する暗号スイート (暗号化アルゴリズム) を設定します。ユーザーが脆弱な暗号スイートを使用するサイトに接続するのを許可しないでください。
クライアント認証を使用するセッションをブロック	フォワード プロキシ トラフィックのクライアント認証を使用するセッションを終了します。  重要なアプリケーションで必要にならない限り、クライアント認証を伴うセッションをブロックします。そのアプリケーションが必要な場合は、別の復号化プロファイルを作成し、クライアント認証が必要なトラフィックにのみそれを適用しなければなりません。

SSL Decryption (SSL 復号化) タブの設定

詳説

Failure Checks (エラー チェック) — 復号化の処理でシステム リソースを使用できない場合に実行するアクションを選択します。

リソースを使用できない場合にセッションをブロック	復号化を処理するためのシステム リソースが使用できない場合、セッションを終了します。 リソースが利用できない場合にセッションをブロックするかどうかは、強固なセキュリティと優れたユーザーエクスペリエンスのトレードオフになります。リソースが利用できない場合にセッションをブロックしない場合、リソースが影響を受ける際に復号化したいトラフィックをファイアウォールが復号化できなくなります。しかし、リソースが利用できない場合にセッションをブロックすると、普段はアクセスできるサイトが一時的にアクセスできなくなる可能性があるため、ユーザーエクスペリエンスが影響を受けるおそれがあります。
HSM を使用できない場合にセッションをブロック	証明書の署名にハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用できない場合は、セッションを終了します。 HSM を利用できない場合にセッションをブロックするかどうかは、HSM が利用できない場合に暗号化されたトラフィックを扱う方法や秘密鍵の取得元など、組織のコンプライアンス規則によって異なります。
Block downgrade on no resources (リソースがない場合ダウングレードをブロックする)	(TLSv1.2 にダウングレードする代わりに) TLSv1.3 ハンドシェイクを処理するシステムリソースが利用できない場合は、セッションを終了します。 リソースが利用できない場合にセッションをブロックするかどうかは、強固なセキュリティと優れたユーザーエクスペリエンスのトレードオフになります。TLSv1.3 リソースが利用できない場合、ハンドシェイクの TLSv1.2 へのダウングレードをブロックすると、ファイアウォールはセッションをドロップします。ハンドシェイクのダウングレードをブロックしない場合、TLSv1.3 ハンドシェイクでリソースが利用できない場合、ファイアウォールは TLSv1.2 にダウングレードします。

クライアント拡張

ストリップ ALPN	ファイアウォールはデフォルトで HTTP/2 トラフィックを処理・検査します。しかし、ファイアウォールがStrip ALPN (ALPN をストリップ)するように指定することで、HTTP/2 を無効化できます。このオプションを選択すると、ファイアウォールは ALPN (Application-Layer Protocol Negotiation) TLS 拡張に含まれるすべての値を削除します。

SSL Decryption (SSL 復号化) タブの設定	詳説
	HTTP/2 接続を保護するために ALPN を使用するため、この TLS 拡張用に指定されている値がない場合、ファイアウォールは HTTP/2 トラフィックを HTTP/1.1 にダウングレードするか、それを未知の TCP トラフィックに分類化します。



サポートされていないモードおよび失敗モードについては、セッション情報が 12 時間キャッシュされます。このため、同じホストとサーバー ペア間の以降のセッションは復号化されません。代わりにこれらのセッションをブロックする場合は、オプションを有効にしてください。

SSL INBOUND INSPECTION (SSL インバウンド インспекション) タブ

インバウンド インспекションを使用して復号化されたトラフィックを制限またはブロックするための各種オプションを選択します。

Unsupported Mode Checks (サポートされていないモードのチェック) — サポートされていないモードが TLS トラフィックで検出された場合にセッションを制御するオプションを選択します。

サポートされていないバージョンのセッションをブロック	PAN-OS が「client hello」メッセージをサポートしていない場合にセッションを終了します。PAN-OS は、SSLv3、TLSv1.0、TLSv1.1、TLSv1.2、および TLSv1.3 をサポートします。 サポートされていないバージョンのセッションを常にブロックし、脆弱なプロトコルを使用するサイトにアクセスできなくします。SSL Protocol Settings (SSL プロトコル設定) タブで最低 <i>Protocol Version</i> (プロトコルバージョン) を TLSv1.2 に設定し、脆弱なバージョンのプロトコルを使用するサイトをブロックします。ビジネス上の目的でアクセスする必要があるサイトが脆弱なプロトコルを使用している場合、その脆弱なプロトコルを許可する復号化プロファイルを別途作成し、脆弱なプロトコルを許可しなければならない対象のサイトだけに適用される復号化ポリシー ルールでそれを指定します。
暗号スイートがサポートされていないセッションをブロック	暗号スイートが PAN-OS でサポートされていない場合、セッションを終了します。

SSL Decryption (SSL 復号化) タブの設定	詳説
	 サポートしない暗号スイートを使用するセッションをブロックします。 SSL Protocol Settings (SSL プロトコル設定) タブで、許可する暗号スイート（暗号化アルゴリズム）を設定します。ユーザーが脆弱な暗号スイートを使用するサイトに接続するのを許可しないでください。
Failure Checks (エラー チェック) – システム リソースを使用できない場合に実行するアクションを選択します。	
リソースを使用できない場合にセッションをブロック	復号化を処理するためのシステム リソースが使用できない場合、セッションを終了します。 リソースが利用できない場合にセッションをブロックするかどうかは、強固なセキュリティと優れたユーザーエクスペリエンスのトレードオフになります。リソースが利用できない場合にセッションをブロックしない場合、リソースが影響を受ける際に復号化したいトラフィックをファイアウォールが復号化できなくなります。しかし、リソースが利用できない場合にセッションをブロックすると、普段はアクセスできるサイトが一時的にアクセスできなくなる可能性があるため、ユーザーエクスペリエンスが影響を受けるおそれがあります。
HSM を使用できない場合にセッションをブロック	セッション キーの復号化にハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用できない場合は、セッションを終了します。 HSM を利用できない場合にセッションをブロックするかどうかは、HSM が利用できない場合に暗号化されたトラフィックを扱う方法や秘密鍵の取得元など、組織のコンプライアンス規則によって異なります。
Block downgrade on no resources (リソースがない場合ダウングレードをブロックする)	(TLSv1.2 にダウングレードする代わりに) TLSv1.3 ハンドシェイクを処理するシステムリソースが利用できない場合は、セッションを終了します。 リソースが利用できない場合にセッションをブロックするかどうかは、強固なセキュリティと優れたユーザーエクスペリエンスのトレードオフになります。TLSv1.3 リソースが利用できない場合、ハンドシェイクの TLSv1.2 へのダウングレードをブロックすると、ファイアウォールはセッションをドロップします。ハンドシェイクのダウングレードをブロックしない場合、TLSv1.3 ハンドシェイクでリソースが利用できない場合、ファイアウォールは TLSv1.2 にダウングレードします。

SSL PROTOCOL SETTINGS (SSL プロトコル設定) タブ

SSL Decryption (SSL 復号化) タブの設定

詳説

TLS セッション トラフィックの プロトコル バージョンと暗号スイートを適用する以下の各設定を選択します。

プロトコル バージョン	TLS セッションでの最小/最大プロトコル バージョンの使用を強制します。
最小バージョン	TLS 接続の確立に使用できる最小プロトコル バージョンを設定します。  Min Version (最低バージョン) を <i>TLSv1.2</i> に設定して最大限のセキュリティを提供します。サイトが <i>TLSv1.2</i> をサポートしているかどうか確認し、本当に正当なビジネス上の目的がサイトにあるかどうか判断します。<i>TLSv1.2</i> をサポートしていないながらアクセスする必要があるサイトについては、サイトがサポートしている最も強固なプロトコル バージョンを指定した復号化プロファイルを別途作成し、脆弱なバージョンの使用を必要なサイトと必要な送信元（ゾーン、アドレス、ユーザー）のみに制限する復号化ポリシールールにそれを適用します。
最大バージョン	TLS 接続の確立に使用できる最大プロトコル バージョンを設定します。最大 オプションを選択して、最大バージョンを指定しない場合もあります。その場合、選択した最小バージョンと等しいかそれ以降のバージョンがサポートされます。

SSL Decryption (SSL 復号化) タブの設定	詳説
	 Max Version (最大バージョン) を Max (最大) に設定し、プロトコルが改善されたらファイアウォールが自動的にそれをサポートできるようにします。 ただし、復号化ポリシーがモバイル アプリケーションをサポートしており、その多くがピンニング証明書を使用している場合は、Max Version (最大バージョン) を TLSv1.2 に設定します。TLS v1.3 は、以前の TLS バージョンでは暗号化されていなかった証明書情報を暗号化するため、ファイアウォールは証明書情報に基づいて復号化の除外を自動的に追加できません。これは、一部のモバイル アプリケーションに影響を与えます。したがって、TLSv1.3 を有効にすると、そのトラフィックに対して復号しないポリシーを作成しない限り、ファイアウォールが一部のモバイル アプリケーショントラフィックをドロップする可能性があります。ビジネスに使用するモバイル アプリケーションがわかっている場合は、それらのアプリケーション用に個別の復号化ポリシーとプロファイルを作成して、他のすべてのトラフィックに対して TLSv1.3 を有効にできるようにすることを検討してください。
キー交換アルゴリズム	TLS セッションにおいて、選択したキー交換アルゴリズムの使用を強制します。 3 つのアルゴリズム (RSA、DHE、ECDHE) すべてがデフォルトで有効化されています。DHE (Diffie-Hellman) および ECDHE (楕円曲線 Diffie-Hellman) は、転送プロキシあるいはインバウンド インспекション復号化用の Perfect Forward Secrecy (PFS) を可能にします。
暗号化アルゴリズム	TLS セッションでの選択した暗号化アルゴリズムの使用を適用します。

SSL Decryption (SSL 復号化) タブの設定	詳説
	 脆弱な 3DES や RC4 暗号化アルゴリズムはサポートしないください。(TLSv1.2 以降のバージョンを最低プロトコルバージョンとして使用する際、ファイアウォールは自動的にこれら 2つのアルゴリズムをブロックします) 例外を設けて脆弱なプロトコルバージョンをサポートしなければならない場合は、復号化プロファイルの 3DES および RC4 のチェックを外します。 3DES あるいは RC4 暗号化アルゴリズムを使用するサイトにアクセスしなければならないビジネス上の目的がある場合は、復号化プロファイルを別途作成してそれを対象のサイト用の復号化ポリシー ルールにのみ適用します。
認証アルゴリズム	TLS セッションでの選択した認証アルゴリズムの使用を適用します。  古く脆弱な MD5 アルゴリズムをブロックします (デフォルト設定ではブロックされます)。 SHA1 認証を使用する必要なサイトがない場合は、 SHA1 をブロックします。 SHA1 を使用するサイトにアクセスしなければならないビジネス上の目的がある場合は、復号化プロファイルを別途作成してそれを対象のサイト用の復号化ポリシー ルールにのみ適用します。

復号化されていないトラフィックを制御するための設定

No Decryption (復号化なし) タブを使用すると、復号化なしアクション (**Policies** (ポリシー) > **Decryption** (復号化) > **Action** (アクション)) が設定された復号化ポリシーに一致するトラフィックをブロックする設定を有効にできます。以下のオプションを使用すると、セッションのサーバー証明書を制御できます。ただし、ファイアウォールはセッション トラフィックを復号化および検査しません。

No Decryption (復号化なし) タブの設定	の意味
期限切れ証明書のセッションをブロック	サーバー証明書の期限が切れている場合、SSL 接続を終了します。これにより、ユーザーは期限切れの証明書を受け入れて SSL セッションを続行することができなくなります。  証明書が失効したセッションをブロックし、安全でないおそれのあるサイトにアクセスできなくします。

No Decryption（復号化なし）タブの設定	の意味
発行者が信頼されていないセッションをブロック	サーバー証明書の発行者が信頼されていない場合、SSL 接続を終了します。  発行者を信頼できない場合は中間者攻撃、リプレイ攻撃、その他の攻撃が示唆されるため、発行者を信頼できないセッションをブロックします。

復号化された SSH トラフィックを制御するための設定

以下の表に、復号化されたインバウンドおよびアウトバウンド SSH トラフィックを制御するための設定を説明します。これらの設定を使用すると、未サポートのアルゴリズムの使用、SSH エラーの検出、SSH プロキシ復号化を処理するためのリソースの可用性など、さまざまな基準に基づいて、SSH トンネル トラフィックを制限またはブロックできます。

SSH Proxy (SSH プロキシ) タブの設定	の意味
Unsupported Mode Checks （サポートされていないモードのチェック） – サポートされていないモードが SSH トラフィックで検出された場合にセッションを制御するこれらのオプションを使用します。サポートされている SSH バージョンは、SSH バージョン 2 です。	
サポートされていないバージョンのセッションをブロック	「client hello」メッセージが PAN-OS でサポートされていない場合、セッションを終了します。  サポートされていないバージョンのセッションを常にブロックし、脆弱なプロトコルを使用するサイトにアクセスできなくします。SSL Protocol Settings (SSL プロトコル設定) タブで最低 <i>Protocol Version</i> (プロトコル バージョン) を <i>TLSv1.2</i> に設定し、脆弱なバージョンのプロトコルを使用するサイトをブロックします。ビジネス上の目的でアクセスする必要があるサイトが脆弱なプロトコルを使用している場合、その脆弱なプロトコルを許可する復号化プロファイルを別途作成し、脆弱なプロトコルを許可しなければならない対象のサイトだけに適用される復号化ポリシールールでそれを指定します。
アルゴリズムがサポートされていないセッションをブロック	クライアントまたはサーバーで指定されたアルゴリズムが PAN-OS でサポートされていない場合、セッションを終了します。

SSH Proxy (SSH プロキシ) タブの設定	の意味  サポートされていないアルゴリズムを使用するセッションを常にブロックし、脆弱なアルゴリズムを使用するサイトにアクセスできなくします。
Failure Checks (エラー チェック) – SSH アプリケーション エラーが発生した場合、およびシステム リソースを使用できない場合に実行するアクションを選択します。	
SSH エラー時にセッションをブロック	SSH エラーが発生した場合、セッションを終了します。
リソースを使用できない場合にセッションをブロック	復号化を処理するためのシステム リソースが使用できない場合、セッションを終了します。 リソースが利用できない場合にセッションをブロックするかどうかは、強固なセキュリティと優れたユーザーエクスペリエンスのトレードオフになります。リソースが利用できない場合にセッションをブロックしない場合、リソースが影響を受ける際に復号化したいトラフィックをファイアウォールが復号化できなくなります。しかし、リソースが利用できない場合にセッションをブロックすると、普段はアクセスできるサイトが一時的にアクセスできなくなる可能性があるため、ユーザーエクスペリエンスが影響を受けるおそれがあります。

オブジェクト > パケット ブローカ プロファイル

Packet Broker プロファイルは、ファイアウォールが、追加のセキュリティインスペクションと適用を提供するインラインのサードパーティ製セキュリティ アプライアンスのセットであるセキュリティ チェーンにトラフィックを転送する方法を定義します。このプロファイルは、セキュリティ チェーンへの接続に使用されるファイアウォール インターフェイス、セキュリティ チェーンの種類 (ルーティング レイヤ 3 またはレイヤ 1 透過ブリッジ)、レイヤ 3 セキュリティ チェーン内の最初と最後のアプライアンス、複数のレイヤ 3 チェーン間のセッション配信 (ロード バランシング)、およびパスまたは HTTP 遅延の障害に対するヘルス モニタリングとアクションを定義します。パケット ブローカ プロファイルをパケット ブローカ ポリシー ルールにアタッチします。ポリシー ルールはセキュリティ チェーンに転送するトラフィックを定義し、プロファイルはそのトラフィックを転送する方法を定義します。

パケット ブローカ プロファイルを設定する前に、ファイアウォール上のレイヤ 3 インターフェイスを 2 つ以上専用にして、トラフィックをセキュリティ チェーンに転送する必要があります。

1. **Network** (ネットワーク) > **Interfaces** (インターフェイス) > **Ethernet** (イーサネット) を選択します。
2. パケット ブローカ転送に使用するインターフェイスを選択します。
3. インターフェイス タイプ を **レイヤ 3** に設定します。
4. **advanced** > **Other Info** を選択します。
5. ネットワーク パケット ブローカー を選択して、インターフェイスを有効にします。
6. 別のイーサネット インターフェイスで、これらの手順を繰り返します。複数の専用接続を (たとえば、複数のセキュリティ チェーンに接続する場合)、専用接続ごとにイーサネット インターフェイスのペアを設定します。

パケット ブローカ プロファイルの設定	詳説
氏名	プロファイルに分かりやすい名前を付けます。
詳説	必要に応じて、プロファイルの設定または目的を記述します。
General [全般] タブ	
Security Chain Type セキュリティ チェーン タイプ	ファイアウォールが復号化されたトラフィックを転送するセキュリティ チェーンの種類を選択します。 • Routed (Layer 3) (ルート化 (レイヤー 3)) : このタイプのセキュリティ チェーンのデバイスは、レイヤ 3 インターフェイスを使用してセキュリティ チェーン ネットワークに接続します。各インターフェイスには、IP アドレスとサブネット マスクが割り当てられている必要があります。スタティック ルートを使用してセキュリティ チェーン デバイスを構成するか、動的ルー

パケット ブローカ プロファイルの設定	詳説
	ティングを使用して、受信および送信トラフィックをセキュリティ チェーン内の次のデバイスに送信してからファイアウォールに戻します。 • Transparent Bridge (トランスペアレント・ブリッジ) :トランスペアレント ブリッジ セキュリティ チェーン ネットワークでは、すべてのセキュリティ チェーン デバイスに、セキュリティ チェーン ネットワークに接続された 2 つのトランスペアレントブリッジ モード インターフェイスがあります。透過ブリッジ インターフェイスには、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、またはローカル ルーティング テーブルがありません。セキュリティ チェーン アプライアンスは、1 つのインターフェイスでトラフィックを受信し、トラフィックを分析してセキュリティを適用し、トラフィックは次のセキュリティ チェーン デバイスにもう一方のインターフェイスを送信します。
IPv6を有効にする	(トランスペアレント ブリッジ モードのみ)IPv6 トラフィック転送を有効にします。
フロー方向	トラフィックが 1 つのファイアウォール インターフェイスからセキュリティ チェーンに入り、もう一方のファイアウォール インターフェイスにセキュリティを終了するか、またはトラフィックが両方のファイアウォール インターフェイスからセキュリティ チェーンを出入りできるかを選択します。 • 双方向: ファイアウォールはInterface #1 を介してすべてのトラフィックをセキュリティ チェーンに転送し、Interface #2 のセキュリティ チェーンからトラフィックを受信します。  両方のインターフェイスが同じゾーンになければなりません。 • 双方向: ファイアウォールは Interface #1 を介してクライアントからサーバーへのトラフィックをセキュリティ チェーンに転送し、Interface #2 のセキュリティ チェーンからトラフィックを受信します。 ファイアウォールは、サーバーからクライアントへのトラフィックを Interface #2 を介してセキュリティ チェーンに転送し、Interface #1 のセキュリティ チェーンからトラフィックを受信します。 選択するフローの方向は、セキュリティ チェーン内のアプライアンスの種類によって異なります。たとえば、セッションの両側を検査

パケット ブローカ プロファイルの設定	詳説
	できるステートレス デバイスがセキュリティ チェーンに含まれている場合、単方向フローを選択できます。
インターフェイス #1	ファイアウォールがセキュリティ チェーンとのトラフィックの転送およびトラフィックの受信に使用するネットワーク パケット ブローカ インターフェイス。このヘルプ トピックの冒頭で説明されているように、各インターフェイスをネットワーク パケット ブローカ インターフェイスとして設定する必要があります。
インターフェイス #2	

セキュリティ チェーン タブ

ネットワーク パケット ブローカ ファイアウォール インターフェイスの 1 組のレイヤ 3 セキュリティ チェーン (ロード バランシングまたは冗長性の場合) を 1 つまたは複数設定します。**Routed (レイヤ 3)** セキュリティ チェーン タイプの場合、トラフィックを転送する場所を指定するために少なくとも 1 つのセキュリティ チェーンを構成する必要があります。複数のセキュリティ チェーンの場合、スイッチまたは他のデバイスはファイアウォールとチェーン間のルーティングを処理する必要があります。



このタブのオプションは、レイヤ 3 (ルーティング済み) セキュリティ チェーンでのみ使用できます。

有効化	セキュリティ チェーンを有効にします。
氏名	セキュリティ チェーンに分かりやすい名前を付けます。
最初のデバイス	セキュリティ チェーンの最初と最後のデバイスの IPv4 アドレスを入力するか、または新しいアドレス オブジェクトを定義して、デバイスを簡単に参照します。
最後のデバイス	
Session Distribution Method セッション配信方式	複数の Routed (レイヤ 3) セキュリティ チェーンに転送する場合は、ファイアウォールが複数のセキュリティ チェーン間でセッションを分散するために使用する方法を選択します。 • IP Modulo—firewall は送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスの IP モジュロハッシュに基づいてセッションを割り当てます。 • IP ハッシュ—firewall は、送信元と宛先の IP アドレスとポート番号の IP ハッシュに基づいてセッションを割り当てます。 • Round Robin—firewall はセキュリティ チェーン間でセッションを均等に割り当てます。 • Lowest Latency — firewall は、最小の待機時間でより多くのセッションをセキュリティ チェーンに割り当てます。このメソッドを期待どおりに機能させるには、Health Monitor タブで Latency Monitoring と HTTP Monitoring も有効にする必要が

パケット ブローカ プロ ファイルの設定	詳説 あります。
ヘルス モニタ タブ	
ヘルスチェックに失敗 した場合	ヘルスチェック (Path 監視、HTTP モニタリング、または HTTP モニタリング遅延) を有効にした場合、チェーン (または複数のチェーンがある場合はすべてのチェーン) が失敗した場合の動作も決定します。複数のチェーンがあり、1 つ以上のチェーンがヘルスチェックに失敗しても少なくとも 1 つのチェーンが正常である場合、ファイアウォールは Session 分散方法 に基づいて残りのチェーンにトラフィックを分散します。ファイアウォールネットワークパケットブローカーのペアに関連付けられたすべてのチェーンがインターフェースしている場合は、次のことができます。 - バイパス セキュリティ チェーン: ファイアウォールは、障害が発生したチェーンではなく、宛先にトラフィックを転送します。ファイアウォールは、設定済みのセキュリティ プロファイルと保護をトラフィックに適用します。 - ブロック セッション: ファイアウォールはセッションをブロックします。
ヘルスチェック失敗条件	複数のヘルスチェックを設定する場合(チェーン上の 3 つのヘルスチェックすべてを設定できます)、ファイアウォールで障害を定義する方法を構成します。 OR Condition 選択したヘルスチェックが失敗すると、稼働状態チェックの失敗 アクションが発生します。 AND 条件: 選択したヘルスチェックがすべて失敗すると、ヘルスチェックの失敗 アクションが発生します。
パス モニタリング	パス、HTTP 待ち時間、または HTTP 監視を有効にするか、3 つのヘルスチェックの組み合わせを使用して、セキュリティ チェーンで障害が発生したタイミングを特定し、障害が発生したタイミングを決定するメトリックを構成します。 - パス監視— デバイスの接続性を確認します。ping カウント、ping 間隔 (秒)、および回復の保持時間を秒単位で設定します。 HTTP 監視— デバイスの可用性と応答時間をチェックします。HTTP カウントと HTTP 間隔を秒単位で設定します。 HTTP 監視遅延— デバイスの処理速度と効率をチェックします。最大待機時間をミリ秒単位で設定し、待機時間を秒単位で設定し、ログの待機時間を超えるログ待機時間を設定します。HTTP 監視待ち時間 を選択すると、HTTP 監視 が自動的に選択されま
遅延モニタリング	
HTTP 監視	

パケット ブローカ プロ ファイルの設定	詳説
	す。遅延監視を有効にするには、両方を選択する必要があります。

Objects > SD-WAN Link Management [オブジェクト > SD-WAN リンク管理]

SD-WAN ポリシー ルールで指定されたアプリケーションとサービスのセットに適用するプロファイルを作成します。各プロファイル タイプは、SD-WAN リンク管理のさまざまな側面を制御します。

- [Objects > SD-WAN Link Management > Path Quality Profile \[オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > パス品質プロファイル\]](#)
- [Objects > SD-WAN Link Management > SaaS Quality Profile \[オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > SaaS 品質プロファイル\]](#)
- [Objects > SD-WAN Link Management > Traffic Distribution Profile \[オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > トラフィック分散プロファイル\]](#)
- [Objects > SD-WAN Link Management > Error Correction Profile \[オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > エラー修正プロファイル\]](#)

Objects > SD-WAN Link Management > Path Quality Profile [オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > パス品質プロファイル]

SD-WAN を使用すると、一意のネットワーク品質要件を持つアプリケーション、アプリケーション フィルタ、アプリケーション グループ、サービス、サービス オブジェクト、およびサービス グループ オブジェクトの各セットのパス品質プロファイルを作成し、SD-WAN ポリシー ルールでそのプロファイルを参照できます。プロファイルでは、レイテンシー、ジッター、パケットロス の 3 つのパラメータに最大しきい値を設定します。SD-WAN リンクがいずれかのしきい値を超えると、ファイアウォールは、このプロファイルを適用した SD-WAN ルールに一致するパケットに新しい最適パスを選択します。

各パス品質パラメータの感度設定により、プロファイルが適用されるアプリケーションにとってより重要な (推奨される) パラメータをファイアウォールに示すことができます。ファイアウォールは、設定が中または低のパラメータよりも、設定が高のパラメータを重視します。例えば、一部のアプリケーションはジッターやレイテンシーよりもパケット損失の影響を受けやすいため、ファイアウォールは最初にパケット損失を検査します。

レイテンシー、ジッター、およびパケット損失の感度設定をデフォルト設定 (中) のままにするか、3 つのパラメータすべてを同じ設定にした場合、プロファイルの優先順位はパケット損失、レイテンシー、ジッターとなります。

デフォルトでは、ファイアウォールは 200 ミリ秒毎に 最後 3 つの測定値の平均を取り、レイテンシーおよびジッターを測定し、スライディング ウィンドウ方式でパス品質を測定します。SD-WAN インターフェイス プロファイルを設定するときに、積極的または緩和的なパス モニタリングを選択することにより、この動作を変更できます。

	パス品質プロファイルの設定
氏名	パス品質プロファイルのName (名前) を任意の組み合わせで、最大 31 文字の英数字で、アンダースコア、ハイフン、スペース、ピリオドを使用して入力します。
レイテンシー (ミリ秒)	Threshold (しきい値) —パケットがファイアウォールを出て SD-WAN トンネルの反対側の端に到着し、しきい値を超過する前にファイアウォールに戻るまでの許容ミリ秒数を入力します (範囲は 10 ～ 2,000、デフォルトは 100)。
	Sensitivity (感度) — high (高)、 medium (中)、または low (低) を選択します (デフォルトは medium (中))。
ジッター (ミリ秒)	Threshold (しきい値) —ミリ秒数を入力します (範囲は 10～1,000、デフォルトは 100)。
	Sensitivity (感度) — high (高)、 medium (中)、または low (低) を選択します (デフォルトは medium (中))。
Packet Loss (パケット損失率) (%)	Threshold (しきい値) —しきい値を超えるまでのリンクのパケット損失率を入力します (範囲は 1 ～ 100.0、デフォルトは 1)。
	Sensitivity (感度) —パケット損失の感度設定は効果を持たないため、デフォルト設定はそのまま (medium (中)) にします。

Objects > SD-WAN Link Management > SaaS Quality Profile [オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > SaaS 品質プロファイル]

SD-WAN を使用すると、Software-as-a-Service (SaaS) 品質プロファイルを作成し、ハブまたはブランチ ファイアウォールとサーバー側 SaaS アプリケーション間のパスの健全性の質を測定し、パスの健全性の質が低下した場合の SaaS アプリケーションの信頼性とスワップ パスの正確なモニタリングが可能となります。これにより、ファイアウォールは、別のDirect Internet Access (DIA、ダイレクト インターネット アクセス) リンクにフェイルオーバーするタイミングを正確に決定することができます。

SaaS 品質プロファイルを使用すると、アプリケーション アクティビティを監視するアダプティブ ラーニング アルゴリズムを利用して、あるいはアプリケーションの IP アドレス、FQDN、または URL を使用し、SaaS アプリケーションを指定して、監視する SaaS アプリケーションを指定できます。

	SaaS Quality Profile Settings (SaaS 品質プロファイルの設定)
氏名	英数字、アンダースコア、ハイフン、スペース、およびピリオドを使用して、パス品質プロファイル名を入力します。

	SaaS Quality Profile Settings (SaaS 品質プロファイルの設定)
共有 (Panorama のみ)	チェックをオン (有効化) にすると、SaaS 品質プロファイルをすべてのデバイスグループ間で共有します。
Disable Override (オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ))	管理対象ファイアウォールでローカルに SaaS 品質プロファイル設定を上書きする機能を無効にするには、チェックをオン (有効化) にします。
SaaS Monitoring Mode SaaS 管理モード	
Adaptive 適応学習	SaaS アプリケーション セッション アクティビティは、送受信アクティビティに関して監視され、パスヘルスステータスは、SD-WAN インターフェースで追加のヘルス確認を実施することなく自動的に取得されます。このオプションはデフォルトで選択されています。
Static IP Address 静的 IP アドレス	IP Address/Object (IPアドレスまたはオブジェクト) – アプリケーションの IPアドレスを使用して監視する SaaS アプリケーションを指定します。 • IP address (IP アドレス) – SaaS アプリケーションの IPアドレスです。 • Probe Interval (Sec) (プローブ間隔、秒単位) – ファイアウォールがファイアウォールと SaaS アプリケーション間のパスの質の状態をプローブする間隔を秒単位で指定します。デフォルトは 3 秒です。 最大 4 個のスタティック IPアドレスがサポートされます。 FQDN – アプリケーションの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使用して監視する SaaS アプリケーションを指定します。 • FQDN – SaaS アプリケーションの FQDN です。FQDN を指定するには、FQDN の address object (アドレス オブジェクト) を設定する必要があります。 SaaS アプリケーションを正常に監視するには、SaaS アプリケーションの FQDN が解決可能でなければなりません。 • Probe Interval (Sec) (プローブ間隔、秒単位) – ファイアウォールがブランチのファイアウォールと SaaS アプリケーション間のパスの質の状態をプローブする間隔を秒単位で指定します。デフォルトは 3 秒です。
HTTP/HTTPS	HTTP または HTTPS URL を使用して監視する SaaS アプリケーションを指定します。 • Monitored URL (監視対象 URL) – SaaS アプリケーションの HTTP または HTTPS URL。

	SaaS Quality Profile Settings (SaaS 品質プロファイルの設定)
	• Probe Interval (sec) (プローブ間隔、秒単位) –ファイアウォールがファイアウォールと SaaS アプリケーション間のパスの質の状態をプローブする間隔を秒単位で指定します。デフォルトは 3 秒です。

Objects > SD-WAN Link Management > Traffic Distribution-Profile [オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > トラフィック分散プロファイル]

このトラフィック分散プロファイルでは、セッションの分散と、パスの品質が低下したときにより適切なパスにフェイルオーバーするためにファイアウォールが使用する方法を選択します。ファイアウォールが SD-WAN トラフィックを転送するリンクを決定する際に考慮するリンク タグを追加します。作成した各 SD-WAN ポリシー ルールにトラフィック分散プロファイルを適用します。

	トラフィック分散プロファイル
氏名	最大 31 の英数字、ハイフン、スペース、アンダースコア、ピリオドを使用して、トラフィック分散プロファイル名を入力します。
Best Available Path (利用できる最適なパス)	コストを考慮せず、アプリケーションが拠点から外への任意のパスを使用できるようにするには Best Available Path (利用可能な最適なパス) を選択します。ファイアウォールはトラフィックを分散し、パス品質メトリックに基づいてリスト内のすべてのリンク タグに属するリンクの中からリンクにフェイルオーバーすることで、ユーザーに最高のアプリケーション エクスペリエンスを提供します。
Top Down Priority (トップダウン優先)	最後の手段としてのみ、またはバックアップリンクとしてのみ使用したいコストの高いリンクや容量の少ないリンクがある場合は、Top Down Priority (トップダウン優先) 方式を選択し、それらのリンクを含むタグをこのプロファイルの Link Tags (リンク タグ) のリストの最後に配置します。ファイアウォールは、まずリストの先頭のリンクタグを使用してセッションのトラフィックをロードするリンクおよびフェイルオーバーするリンクを決定します。トップリンク タグのどのリンクも適していない場合、ファイアウォールはリストの 2 番目のリンク タグからリンクを選択します。2 番目のリンク タグ内のどのリンクも修飾されていない場合、ファイアウォールが最後のリンクタグで修飾されたリンクを見つけるまで、このプロセスが必要に応じて続行されます。関連付けられているすべてのリンクが過負荷であり、品質のしきい値を満たすリンクがない場合、ファイアウォールは Best Available Path (最適なパス) 方法を使用して、トラフィックを転送するリンクを選択します。

	トラフィック分散プロファイル
	アプリケーションのジッター、レイテンシー、パケットロスが設定されたしきい値を超えると、ファイアウォールはリンク タグのトップダウン リストの先頭からフェイルオーバー先のリンクを探します。
Weighted Session Distribution (重み付きセッション分散)	ISP および WAN リンクに手動で (ルールに一致する) トラフィックをロードし、電圧低下時にフェイルオーバーを必要としない場合は Weighted Session Distribution (重み付きセッション分散) を選択します。1 つのタグでグループ化されたインターフェースが取得する新規セッションのステティックな割合を適用する際に、リンクロードを手動で指定します。大規模ブランチのバックアップや大規模なファイルの転送など、遅延の影響を受けず、多くのリンク帯域幅容量を必要とするアプリケーションには、この方法を選択します。ただし、リンクで電圧低下が発生した場合、ファイアウォールは一致するトラフィックを別のリンクにリダイレクトしないことに留意します。
Link Tags (リンク タグ)	このプロファイルのために選択したリンク選択プロセス中にファイアウォールに考慮させる リンク タグ を追加します。Top Down Priority (トップダウン優先) 方式を選択する場合、タグの順序が重要です。Move Up (上に移動) または Move Down (下に移動) でタグの順序を変更できます。
重み	重み付きセッション分散方式を選択する場合は、追加した各リンク タグごとに割合を入力します。割合の合計は 100% でなければなりません。

Objects > SD-WAN Link Management > Error Correction Profile [オブジェクト > SD-WAN リンク管理 > エラー修正プロファイル]

音声、VoIP、ビデオ会議等、パケットの損失や破損に影響を受けやすいアプリケーションが SD-WAN トラフィックに含まれている場合、エラー訂正の手段として、Forward Error Correction (FEC、転送エラー修正) またはパケット複製のいずれかを適用することができます。FEC を使用すると、受信ファイアウォール (デコーダ) は、エンコーダがアプリケーションフローに埋め込むパリティ ビットを使用することにより、損失したパケットや破損したパケットを回復することができます。エラー訂正の代替方法であるパケット複製では、アプリケーションセッションが 1 つのトンネルから 2 番目のトンネルに複製されます。どちらの方法でも、追加の帯域幅および CPU オーバーヘッドが必要となります。従って、FEC またはパケット複製は、この方法を使用することによるメリットがあるアプリケーションにのみ適用します。これらの方法のいずれかを使用するには、Error Correction Profile (エラーの修正プロファイル) を作成し、特定のアプリケーションの SD-WAN ポリシー ルールで参照します。

(また、ファイアウォールがエラー修正で選択可能なインターフェースを、[SD-WAN Interface Profile \(SD-WAN インターフェース プロファイル\)](#) で、インターフェースが **Eligible for Error Correction Profile interface selection** (エラーの修正プロファイル インターフェース選択に適格) を明らかにして指定する必要があります。)

	Error Correction Profile (エラーの修正プロファイル)
名前	最大 31 文字の英数字を使用して、エラーの修正プロファイルの判別しやすい名称を追加します。
共有	選択すると、Panorama のすべてのデバイス グループと、設定をプッシュするマルチvsys ハブまたはブランチ上のすべてのvirtual system (仮想システム - vsys) でエラーの修正プロファイルを使用できるようになります。 Panorama は、ファイアウォール設定の検証で Shared (共有) される Error Correction Profile (エラーの修正プロファイル) にアクセスして、設定を正常にコミットしてブランチとハブにプッシュすることができます。Panorama がエラーの修正プロファイルを参照できない場合、コミットは失敗します。
オーバーライドを無効にする	管理者が、このプロファイルを継承するデバイス グループのこのエラーの修正プロファイルの設定をオーバーライドすることを防ぐ場合に選択します。(Shared (共有) が選択されている場合、 Disable override (オーバーライドの無効化) は利用できません。)
Activation Threshold (Packet Loss %) (アクティベーションのしきい値、パケット損失率)	パケット損失がこの割合を超えると、Error Correction Profile (エラーの修正プロファイル) が適用される SD-WAN ポリシールールで設定されたアプリケーションに対して FEC またはパケット複製がアクティブ化されます。範囲は 1 ~ 99、デフォルトは 2 です。
Forward Error Correction / Packet Duplication (転送エラーの修正 / パケットの複製)	転送エラーの修正 (FEC) を採用するか、パケットの複製を採用するかを選択します。パケットの複製は、FEC よりもさらに多くのリソースを必要とします。
Packet Loss Correction Ratio パケット損失の修正率	(Forward Error Correction (転送エラーの修正) のみ) データパケットに対するパリティ ビット率。エンコーダがデコーダに送信するデータ パケットに対するパリティ ビットの比率が高いほど、デコーダがパケット損失を修復できる可能性が高まります。ただし、比率が上がるほど冗長性も増大するため、帯域幅のオーバーヘッドが高まります。これは、エラー修正を実現上のトレードオフとなります。以下の事前定義済み比率から選択します。 • 10% (20:2) (デフォルト) • 20% (20:4) • 30% (20:6) • 40% (20:8)

	Error Correction Profile（エラーの修正プロファイル）
	• 50% (20:10) パリティの割合は、エンコーディング ファイアウォールの発信トラフィックに適用されます。例えば、ハブのパリティ比率が 50%、ブランチのパリティ比率が 20% の場合、ハブは 20% の比率を受け取り、ブランチは 50% の比率を受け取ります。
Recovery Duration (ms)（ミリ秒単位の回復時間）	受信ファイアウォール（デコーダ）が受信したパリティ パケットを使用して、損失したデータ パケットのパケット回復を実行する際の最大時間（ミリ秒）。範囲は 1～5,000、デフォルトは 1,000 です。 ファイアウォールは、受信したデータ パケットを直ちに宛先に送信します。ファイアウォールは損失したデータ パケットのパケットのリカバリをデータ ブロックのリカバリ期間中に実行します。リカバリ期間が終了すると、該当するブロックに関連付けられたパリティ ビットは破棄されます。 エンコーダは Recovery Duration（リカバリ期間）の値をデコーダに送信します。デコーダのリカバリ期間の設定は影響ありません。

Objects > Schedules [オブジェクト > スケジュール]

デフォルトでは、セキュリティポリシールールが常に有効化されています（毎日かつ常時）。セキュリティ ポリシー ルールを特定の時間に制限するには、スケジュールを定義して該当するポリシーに適用します。スケジュールごとに、固定の日時範囲、あるいは日次または週次の定期スケジュールを指定できます。スケジュールをセキュリティ ポリシーに適用するには、「[Policies（ポリシー）](#) > [Security（セキュリティ）](#)」を参照してください。



定義したスケジュールでセキュリティ ポリシー ルールが起動されると、適用されたセキュリティ ポリシー ルールは新しいセッションにのみ影響します。既存のセッションはスケジュールされたポリシーの影響を受けません。

スケジュール設定	の意味
氏名	スケジュール名を入力します（最大 31 文字）。この名前は、セキュリティ ポリシーを定義するときにスケジュールのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
共有（ Panorama のみ ）	以下に対してスケジュールを公開する場合は、このオプションを選択します。 - multi-vsyz ファイアウォールの各仮想システム (vsys)。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してスケジュールが公開されます。 - Panorama 上の各デバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してスケジュールが公開されます。
オーバーライドの無効化（ Panoramaのみ ）	このスケジュールの設定が、このスケジュールを継承したデバイスグループで管理者によりオーバーライドされることを防止するには、このオプションを選択します。デフォルトでは、この選択は解除されています。つまり、管理者は、スケジュールを継承するすべてのデバイス グループで設定をオーバーライドできます。
繰り返し	スケジュールのタイプを選択します（ Daily （毎日）、 Weekly （毎週）、または Non-Recurring （1 回限り））。
1 日 1 回	Add （追加）をクリックし、 Start Time （開始時間）と End Time （終了時間）を 24 時間形式（HH:MM）で指定します。

スケジュール設定	の意味
週	Add （追加）をクリックし、 Day of Week （曜日）を選択して、 Start Time （開始時間）と End Time （終了時間）を 24 時間形式（HH:MM）で指定します。
1 回限り	Add （追加）をクリックし、 Start Date （開始日）、 Start Time （開始時間）、 End Date （終了日）、および End Time （終了時間）を指定します。

ネットワーク

以下のトピックでは、ファイアウォールのネットワーク設定について説明します。

- > [Network > Virtual Wires \[ネットワーク > バーチャル ワイヤ\]](#)
- > [\[Network\] > \[インターフェイス\]](#)
- > [Network > Virtual Routers \[ネットワーク > 仮想ルーター\]](#)
- > [Network > Zones \[ネットワーク > ゾーン\]](#)
- > [Network > VLANs \[ネットワーク > VLAN\]](#)
- > [Network > IPSec Tunnels \[ネットワーク > IPSec トンネル\]](#)
- > [Network \(ネットワーク\) > GRE Tunnels \(GRE トンネル\)](#)
- > [Network > DHCP \[ネットワーク > DHCP\]](#)
- > [Network > DNS Proxy \[ネットワーク > DNS プロキシ\]](#)
- > [Network > QoS \[ネットワーク > QoS\]](#)
- > [Network > LLDP \[ネットワーク > LLDP\]](#)
- > [Network \(ネットワーク\) > Network Profiles \(ネットワーク プロファイル\)](#)

その他の情報をお探しですか？

[PAN-OS ネットワーク管理者ガイド](#) では、ネットワーク インターフェイス、複数の仮想ルータのサポート、静的ルート、ダイナミック ルーティング プロトコル、およびファイアウォール上のネットワークをサポートするその他の主要な機能に関する情報を提供します。

[Network] > [インターフェイス]

ファイアウォール インターフェイス (ポート) により、ファイアウォールは、ファイアウォール内の他のインターフェイスや、他のネットワーク デバイスに接続することが可能です。以下のトピックでは、各種インターフェイス タイプとそれらの設定方法について説明します。

確認すべき情報	以下を参照
ファイアウォール インターフェイスとは何ですか？	ファイアウォール インターフェイスの概要
ファイアウォール インターフェイスの知識がありません。ファイアウォール インターフェイスの構成要素は何ですか？	ファイアウォール インターフェイスの共通の構成要素 PA-7000 シリーズのファイアウォール インターフェイスの共通の構成要素
ファイアウォール インターフェイスはすでに理解しています。特定のインターフェイス タイプの設定情報はどうすれば確認できますか？	物理インターフェイス (Ethernet) タップ インターフェイス HA インターフェイス バーチャル ワイヤー インターフェイス バーチャル ワイヤー サブインターフェイス PA-7000 シリーズのレイヤー 2 インターフェイス PA-7000 シリーズのレイヤー 2 サブインターフェイス PA-7000 シリーズのレイヤー 3 インターフェイス レイヤー 3 インターフェイス レイヤー 3 サブインターフェイス Log Card Interface (ログ カード インターフェイス) ログ カード サブインターフェイス 復号化ミラー インターフェイス Ethernet の集約 (AE) インターフェイス グループ Ethernet の集約 (AE) インターフェイス 論理インターフェイス Network > Interfaces > VLAN [ネットワーク > インターフェイス > VLAN] Network > Interfaces > Loopback [ネットワーク > インターフェイス > ループバック]

確認すべき情報	以下を参照
	Network > Interfaces > Tunnel [ネットワーク > インターフェイス > トンネル] Network > Interfaces > SD-WAN [ネットワーク > インターフェイス > SD-WLAN]
その他の情報をお探しですか？	ネットワーク

ファイアウォール インターフェイスの概要

ファイアウォール データ ポートのインターフェイス設定により、トラフィックがファイアウォールを出入りできるようになります。Palo Alto Networks® ファイアウォールは、複数のデプロイモードで同時に作動できます。これは、さまざまなデプロイモードをサポートするように [Configure Interfaces](#) (インターフェイスを設定する) ことができるからです。例えば、バーチャル ワイヤ、レイヤー 2、レイヤー 3、およびタップ モードに対応するようにファイアウォールの Ethernet インターフェイスを設定できます。ファイアウォールでサポートされるインターフェイスを以下に示します。

- Physical Interfaces (物理インターフェイス)**—ファイアウォールは、トラフィックを異なる伝送速度で送受信する 2 種類のメディア (銅線と光ファイバー) をサポートします。イーサネット インターフェイスは、さまざまなタイプとして設定できます。具体的には、タップ、高可用性 (HA)、ログ カード (インターフェイスおよびサブインターフェイス)、復号化ミラー、バーチャル ワイヤ (インターフェイスおよびサブインターフェイス)、レイヤー 2 (インターフェイスおよびサブインターフェイス)、レイヤー 3 (インターフェイスおよびサブインターフェイス)、および Aggregate Ethernet として設定できます。使用可能なインターフェイス タイプおよび伝送速度は、ハードウェア モデルごとに異なります。
- Logical Interfaces (論理インターフェイス)**—これらには、仮想ローカル エリア ネットワーク (VLAN) インターフェイス、ループバック インターフェイス、トンネル インターフェイス、および SD-WAN インターフェイスが含まれます。VLAN、SD-WAN またはトンネル インターフェイスを定義する前に、物理インターフェイスをセットアップする必要があります。

ファイアウォール インターフェイスの共通の構成要素

多くのインターフェイスタイプに共通する構成要素を表示し、その設定を行う場合は **Network**[ネットワーク] > **Interfaces**[インターフェイス]を選択します。



PA-7000 シリーズのファイアウォール インターフェイスを設定する場合、または *Panorama™* を使用して任意のファイアウォールのインターフェイスを設定する場合、それらに固有または個別の構成要素の説明に関しては [Common Building Blocks for PA-7000 Series Firewall Interfaces](#) (PA-7000 シリーズのファイアウォール インターフェイスの共通の構成要素) を参照してください。

ファイアウォール インターフェイスの構成要素	の意味
インターフェイス (インターフェイス名)	インターフェイス名は事前に定義されており、変更することはできません。ただし、サブインターフェイス、集約インターフェイス、VLAN インターフェイス、ループバック インターフェイス、トンネル インターフェイス、SD-WAN インターフェイスには、数値のサフィックスを付加できます。
インターフェイスタイプ	イーサネット インターフェイス (Network (ネットワーク) > Interfaces (インターフェイス) > Ethernet (イーサネット)) では、以下のインターフェイス タイプを選択できます。 • Tap • HA • Decrypt Mirror (復号化ミラー) (VM-Series NSX、Citrix SDX、AWS、Azure を除くすべてのファイアウォール上でサポート。) • バーチャルワイヤー • レイヤー2 • レイヤ 3 • Log Card (ログカード) (PA-7000シリーズのファイアウォールのみ) • Aggregate Ethernet (AE)
管理プロファイル	Management Profile (管理プロファイル) (Network (ネットワーク) > Interfaces (インターフェイス) > <if-config> Advanced (詳細) > Other Info (その他の情報)) を選択し、このインターフェイスを介したファイアウォールの管理に使用できるプロトコル (SSH、Telnet、HTTP など) を定義するプロファイルを選択します。
リンク ステート	Ethernet インターフェイスの場合、リンク状態は、インターフェイスが現在アクセス可能で、かつネットワークを経由してトラフィックを受信できるかどうかを示します。 • 緑色 - 設定済み、かつ接続中です • 赤色 - 設定済みですが、接続が停止しているか無効です • 灰色 - 設定されていません リンク状態のアイコンの上にポインタを置くと、インターフェイスのリンク速度とデュプレックス設定を示すツール情報が表示されます。
IPアドレス	(任意) Ethernet、VLAN、ループバック、またはトンネルの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを設定します。IPv4アドレスの場合は、更にインターフェイスのアドレスモード Type [タイプ]を選択できま

ファイアウォール インターフェイスの構成要素	の意味
	す。 Static [スタティック]、 DHCP Client [DHCPクライアント]、または PPPoE を選択できます。
仮想ルーター(VR)	インターフェイスに仮想ルーターを割り当てるか、 Virtual Router （仮想ルーター）をクリックして新しい仮想ルーターを定義します（「 Network（ネットワーク） > Virtual Routers（仮想ルーター） 」を参照）。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているルーターが解除されます。
タグ（サブインターフェイスのみ）	サブインターフェイス用のVLAN Tag[タグ] (0 ～ 4094) を入力します。
VLAN	Network （ネットワーク） > Interfaces （インターフェイス） > VLAN を開き、既存の VLAN を変更するか、新しく Add （追加）します（ Network（ネットワーク） > VLANs を参照）。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているVLANが解除されます。レイヤー 2 インターフェイス間の切り替えを有効にする、またはVLAN インターフェイス経由のルーティングを有効にするには、VLAN オブジェクトを設定する必要があります。
仮想システム(vsys)	ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効の場合は、インターフェイスの仮想システム (vsys) を選択するか、 Virtual System [仮想システム] リンクをクリックして新しい vsys を定義します。
セキュリティゾーン	新規の定義を行うには、インターフェイスの Security Zone （セキュリティ ゾーン）（ Network （ネットワーク） > Interfaces （インターフェイス） > <if-config> Config （設定））を選択するか、 Zone （ゾーン）を選択します。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているゾーンが解除されます。
機能	イーサネットインターフェイスの場合、この列は、以下の機能が有効かどうかを示します。  DHCP クライアント  DNSプロキシ  GlobalProtect™ ゲートウェイ対応

ファイアウォール インターフェイスの構成要素	の意味
	 リンク集約制御プロトコル (LACP)
	 リンク レイヤー検出プロトコル (LLDP)
	 NDP モニター
	 Netflow プロファイル
	 QoSプロファイル
	 SD-WAN
コメント	インターフェイスの機能または目的の説明。

PA-7000 シリーズのファイアウォール インターフェイスの共通の構成要素

以下の表は、**Network**[ネットワーク] > **Interfaces**[インターフェイス] > **Ethernet** [イーサネット] ページの構成要素のうち、PA-7000 シリーズのファイアウォール インターフェイスを設定する場合、または Panorama を使用して任意のファイアウォール インターフェイスを設定する場合に固有のまたは個別の構成要素を示しています。インターフェイスを新しく作成する場合は **Add Interface**[インターフェイスの追加] ボタンをクリックし、既存のインターフェイスを編集する場合はその名前 ([Ethernet1/1] など) をクリックします。



PA-7000 シリーズのファイアウォールでは、1つのデータ ポートで [Log Card Interface](#) (ログ カード インターフェイス) を設定する必要があります。

PA-7000 シリーズのファイアウォール インターフェイスの構成要素	の意味
スロット	インターフェイスのスロット番号 (1 ~ 12) を選択します。スロットが複数あるのは、PA-7000 シリーズのファイアウォールのみです。Panorama を使用して他のファイアウォール モデルのイン

PA-7000 シリーズの ファイアウォール イン ターフェイスの構成要 素	の意味
	ターフェイスを設定する場合は、 Slot 1 （スロット 1）を選択します。
インターフェイス (イ ンターフェイス名)	選択した Slot [スロット]に関連付けられているインターフェイスの名前を選択します。

タップ インターフェイス

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

タップ インターフェイスを使用して、ポートのトラフィックをモニターできます。

タップ インターフェイスを設定するには、設定されていないインターフェイスの名前 ([Ethernet1/1] など) をクリックし、以下の情報を指定します。

タップ イン ターフェイス 設定	設定場所	の意味
インター フェイス名	イーサネッ トインター フェイス	インターフェイス名は事前に定義されており、変更することはできません。
コメント		インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
インター フェイスタ イプ		Tap [タップ] を選択します。
Netflowプロ ファイル		入力インターフェイスを通過する単方向 IP トラフィックを NetFlow サーバにエクスポートする場合は、サーバプロファイルを選択するか、 Netflow Profile をクリックして新しいプロファイルを定義します(Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > NetFlow を参照)。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているNetFlowサーバーが解除されます。
仮想システ ム	イーサネッ トインター フェイス > 設定	ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効の場合は、インターフェイスの仮想システムを選択するか、 Virtual System [仮想システム] リンクをクリックして新しいvsysを定義します。

タップインターフェイス設定	設定場所	の意味
セキュリティゾーン		インターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、 Zone [ゾーン] をクリックして新しいゾーンを定義します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているゾーンが解除されます。
リンク速度	イーサネットインターフェイス > 上級	インターフェイスの速度 (10 、 100 、または 1000 Mbps) を選択するか、 auto を選択してファイアウォールに自動的に速度を決定させます。
リンクデュプレックス		インターフェイスの伝送モードを、フルデュプレックス (full)、ハーフデュプレックス (half)、オートネゴシエーション (auto) から選択します。
リンクステータス		インターフェイスの状態を、有効 (up)、無効 (down)、自動決定 (auto) から選択します。

HA インターフェイス

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

HA (高可用性) インターフェイスにはそれぞれ固有の機能があります。一方のインターフェイスは設定の同期とハートビート機能を持ち、もう一方のインターフェイスは状態の同期機能を持っています。アクティブ/アクティブの高可用性が有効になっている場合、ファイアウォールは、3 つ目の HA インターフェイスを使用してパケットを転送できます。



一部の Palo Alto Networks ファイアウォールには、HA 専用の物理ポートがあります (制御リンク用とデータリンク用)。専用ポートのないファイアウォールの場合、HA に使用するデータポートを指定する必要があります。HA の詳細は「**Device** (デバイス) > **Virtual Systems** (仮想システム)」を参照してください。

HA インターフェイスを設定するには、設定されていないインターフェイスの名前 ([Ethernet1/1] など) をクリックし、以下の情報を指定します。

HA インターフェイス設定	の意味
インターフェイス名	インターフェイス名は事前に定義されており、変更することはできません。
コメント	インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。

HA インターフェイス設定	の意味
インターフェイスタイプ	HA を選択します。
リンク速度	インターフェイスの速度 (10 、 100 、または 1000 Mbps) を選択するか、 auto を選択してファイアウォールに自動的に速度を決定させます。
リンクデュプレックス	インターフェイスの伝送モードを、フル デュプレックス (full)、ハーフ デュプレックス (half)、オート ネゴシエーション (auto) から選択します。
リンクステート	インターフェイスの状態を、有効 (up)、無効 (down)、自動決定 (auto) から選択します。

バーチャル ワイヤ インターフェイス

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

バーチャル ワイヤは論理的に 2 つの Ethernet インターフェイスを結合し、すべてのトラフィック、または選択した VLAN タグを持つトラフィックのみをインターフェイス間で渡すことができます (スイッチングまたはルーティング サービスは使用できません)。また、バーチャル ワイヤ サブインターフェイスを作成し、IP アドレス、IP 範囲、またはサブネットに基づいてトラフィックを分類することもできます。バーチャル ワイヤでは、隣接ネットワーク デバイスへの変更は必要ありません。バーチャル ワイヤは、同じ媒体の 2 つの Ethernet インターフェイス (銅線または両方の光ファイバ) を結束するか、銅インターフェイスを光ファイバインターフェイスに結束することができます。

バーチャル ワイヤを設定するには、結束する 2 つのインターフェイス (**Network** (ネットワーク) > **Interfaces** (インターフェイス) > **Ethernet**) を決定し、次の表に示すように設定を構成します。

-  バーチャル ワイヤ用に既存のインターフェイスを使用する場合は、まずそのインターフェイスを、すべての関連付けられたセキュリティ ゾーンから削除します。

バーチャル ワイヤ インターフェイス 設定	設定場所	の意味
インターフェイス名	イーサネット インターフェイス	インターフェイス名は事前に定義されており、変更することはできません。

バーチャルワイヤー インターフェイス 設定	設定場所	の意味
コメント		インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
インターフェイス タイプ		[バーチャル ワイヤー] を選択します。
バーチャルワイヤー	イーサネット インターフェイス > 設定	バーチャルワイヤーを選択するか、 Virtual Wire (バーチャルワイヤー) をクリックして新しいバーチャル ワイヤーを定義します (Network (ネットワーク) > Virtual Wires (バーチャル ワイヤー) を参照)。None[なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているバーチャルワイヤーが解除されます。
仮想システム (vsys)		ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効の場合は、インターフェイスの仮想システムを選択するか、 Virtual System [仮想システム] リンクをクリックして新しいvsysを定義します。
セキュリティゾーン		インターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、 Zone [ゾーン] をクリックして新しいゾーンを定義します。None[なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているゾーンが解除されます。
リンク速度	イーサネット インターフェイス > 上級	インターフェイスの速度 auto (自動) を選択してファイアウォールに自動的に速度を決定させます。バーチャル ワイヤーの両方のインターフェイスは同じ速度である必要があります。
リンクデュプレックス		インターフェイスの伝送モードを、フル デュプレックス (full)、ハーフ デュプレックス (half)、オート ネゴシエーション (auto) から選択します。バーチャル ワイヤーの両方のインターフェイスは同じ転送モードである必要があります。
リンクステート		インターフェイスの状態を、有効 (up)、無効 (down)、自動決定 (auto) から選択します。
LLDP の有効化	イーサネット インターフェイス > 上級 > LLDP	選択すると、インターフェイスでリンク レイヤー検出プロトコル (LLDP) が有効になります。LLDP は、リンク レイヤーで機能し、隣接するデバイスとその機能を検出します。
プロファイル		LLDP が有効の場合は、インターフェイスに割り当てる LLDP プロファイルを選択するか、 LLDP Profile (LLDP プロファイル) をクリックして新しいプロファイルを作成します

バーチャルワイヤー インターフェイス 設定	設定場所	の意味
		(「 Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > LLDP Profile (LLDP プロファイル) 」を参照)。ファイアウォールでグローバルなデフォルト設定を使用するように設定する場合は None [なし]を選択します。
HAパッシブステートを有効にする		LLDP が有効化されている場合、これを選択すると、HA のパッシブ ファイアウォールが LLDP についてそのピアと事前にネゴシエートした後にファイアウォールがアクティブになるように設定されます。 LLDP が有効化されていない場合、これを選択すると、LLDP パケットが HA のパッシブ ファイアウォールを単に通過するように設定されます。

バーチャル ワイヤー サブインターフェイス

- [Network](#) > [Interfaces](#) > [Ethernet](#) [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

バーチャル ワイヤー (vwire) サブインターフェイスでは、VLAN タグまたは VLAN タグと IP 分類子の組み合わせによってトラフィックを分離し、タグの付いたトラフィックを異なるゾーンと仮想システムに割り当ててから、定義された条件に一致するトラフィックのセキュリティ ポリシーを適用できます。

[バーチャル ワイヤー インターフェイス](#)を追加するには、そのインターフェイスの行を選択し、**Add Subinterface** をクリックし、次の情報を指定します。

バーチャル ワイヤー サブインターフェイス 設定	の意味
インターフェイス名	読み取り専用の Interface Name [インターフェイス名] フィールドには、選択したvwireインターフェイスの名前が表示されます。サブインターフェイスを識別する数値サフィックス (1 ~ 9999) を隣のフィールドに入力します。
コメント	サブインターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
タグ	サブインターフェイス用のVLAN Tag[タグ] (0 ~ 4094) を入力します。
Netflowプロファイル	入力サブインターフェイスを通過する単方向 IP トラフィックを NetFlow サーバにエクスポートする場合は、サーバ プロファイルを選択する

バーチャルワイヤー サブインターフェイス設定	の意味
	か、 Netflow Profile をクリックして新しいプロファイルを定義します(Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > NetFlow を参照)。None[なし] を選択すると、サブインターフェイスから現在の NetFlow サーバー割り当てが削除されます。
IP による分類	Add[追加] をクリックし、IP アドレス、IP 範囲、またはサブネットを入力すると、この vwire サブインターフェイスのトラフィックを分類できます。
バーチャルワイヤー	仮想ワイヤを選択するか、 Virtual Wire をクリックして新しいワイヤを定義します (Network > Virtual Wires [ネットワーク > バーチャル ワイヤー] を参照)。None[なし] を選択すると、現在サブインターフェイスに割り当てられているバーチャルワイヤーが解除されます。
仮想システム(vsys)	ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効な場合は、サブインターフェイスの仮想システム (vsys) を選択するか、 Virtual System[仮想システム] リンクをクリックして新しい vsys を定義します。
セキュリティゾーン	サブインターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、 Zone[ゾーン] をクリックして新しいゾーンを定義します。現在サブインターフェイスに割り当てられているゾーンを解除する場合はNone[なし] を選択します。

PA-7000 シリーズのレイヤー 2 インターフェイス

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

レイヤ 2 インターフェイスを設定するには、ネットワーク > インターフェイス > イーサネットを選択します。設定されていないインターフェイス(ethernet1/1 など)の名前をクリックし、次の情報を指定します。

レイヤー 2 インターフェイス設定	設定場所	の意味
インターフェイス名	イーサネット インターフェイス	インターフェイス名は事前に定義されており、変更することはできません。
コメント		インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
インターフェイスタイプ		Layer2[レイヤー 3] を選択します。

レイヤー 2 インターフェイス設定	設定場所	の意味
Netflow プロファイル		入力インターフェイスを通過する単向性の IP トラフィックを NetFlow サーバーにエクスポートする場合は、サーバー プロファイルを選択するか、 Netflow Profile (Netflow プロファイル) をクリックして新しいプロファイルを定義します (「 Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > NetFlow 」を参照)。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられている NetFlow サーバーが解除されます。
VLAN	イーサネット インターフェイス > 設定	レイヤー 2 インターフェイス間の切り替えを有効にする場合、または VLAN インターフェイス経由のルーティングを有効にする場合は、既存の VLAN を選択するか、 VLAN をクリックして新しい VLAN を定義します (「 Network (ネットワーク) > VLAN 」を参照)。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられている VLAN が解除されます。
仮想システム (vsys)		ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効の場合は、インターフェイスの仮想システムを選択するか、 Virtual System [仮想システム] リンクをクリックして新しい vsys を定義します。
セキュリティゾーン		インターフェイス用の Security Zone [セキュリティゾーン] を選択するか、 Zone [ゾーン] をクリックして新しいゾーンを定義します。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているゾーンが解除されます。
リンク速度	イーサネット インターフェイス > 上級	インターフェイスの速度 (10 、 100 、または 1000 Mbps) を選択するか、 auto [自動] を選択してファイアウォールに自動的に速度を決定させます。
リンクデュプレックス		インターフェイスの伝送モードを、フル デュプレックス (full)、ハーフ デュプレックス (half)、オート ネゴシエーション (auto) から選択します。
リンクステート		インターフェイスの状態を、有効 (up)、無効 (down)、自動決定 (auto) から選択します。
LLDP の有効化	イーサネット インターフェイス > 上級 > LLDP	選択すると、インターフェイスでリンク レイヤー検出プロトコル (LLDP) が有効になります。LLDP は、リンク レイヤーで機能し、隣接するデバイスとその機能を検出します。

レイヤー 2 インターフェイス設定	設定場所	の意味
LLDP プロファイル		LLDP が有効の場合は、インターフェイスに割り当てる LLDP プロファイルを選択するか、 LLDP Profile (LLDP プロファイル) をクリックして新しいプロファイルを作成します (「 Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > LLDP Profile (LLDP プロファイル) 」を参照)。ファイアウォールでグローバルなデフォルト設定を使用するように設定する場合は None [なし] を選択します。
HA パッシブ ステートを有効にする		LLDP が有効化されている場合はこのオプションを選択することで、パッシブなファイアウォールがアクティブに切り替わる前に、もう一方のピアと LLDP の取り決めを行うようになります。

PA-7000 シリーズのレイヤー 2 サブインターフェイス

- [Network](#) > [Interfaces](#) > [Ethernet](#) [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

物理レイヤー 2 インターフェイスとして設定された各 Ethernet ポートについては、ポートで受信するトラフィックに割り当てられる VLAN タグごとに追加の論理レイヤー 2 インターフェイス (サブインターフェイス) を定義できます。レイヤー 2 サブインターフェイス間の切り替えを有効にするには、それらのサブインターフェイスに同じ VLAN オブジェクトを割り当てます。

[PA-7000 シリーズ レイヤー 2 インターフェイス](#)を設定するには、その物理インターフェイスの行を選択した後、**Add Subinterface** (サブインターフェイスの追加) をクリックし、以下の情報を指定します。

レイヤー 2 サブインターフェイス設定	の意味
インターフェイス名	読み取り専用のインターフェイス名の欄には、選択した物理インターフェイスの名前が表示されます。サブインターフェイスを識別する数値サフィックス (1 ~ 9999) を隣のフィールドに入力します。
コメント	サブインターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
タグ	サブインターフェイス用のVLANTag[タグ] (0 ~ 4094) を入力します。
Netflow プロファイル	入力サブインターフェイスを通過する単向性の IP トラフィックを NetFlow サーバーにエクスポートする場合は、サーバー プロファイルを選択するか、 Netflow Profile (Netflow プロファイル) をクリックして新しいプロ

レイヤー 2 サブインターフェイス設定	の意味
	ファイルを定義します (Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > NetFlow を参照)。現在サブインターフェイスに割り当てられている NetFlow サーバーを解除する場合は、 None [なし] を選択します。
VLAN	レイヤー 2 インターフェイス間の切り替えを有効にする場合、または VLAN インターフェイス経由のルーティングを有効にする場合は、VLAN を選択するか、 VLAN をクリックして新しい VLAN を定義します (「Network (ネットワーク) > VLAN」を参照)。現在サブインターフェイスに割り当てられている VLAN を解除する場合は None [なし] を選択します。
仮想システム (vsys)	ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効な場合は、サブインターフェイスの仮想システム (vsys) を選択するか、 Virtual System [仮想システム] リンクをクリックして新しい vsys を定義します。
セキュリティゾーン	サブインターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、 Zone [ゾーン] をクリックして新しいゾーンを定義します。現在サブインターフェイスに割り当てられているゾーンを解除する場合は None [なし] を選択します。

PA-7000 シリーズのレイヤー 3 インターフェイス

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

レイヤー 3 インターフェイスを設定するには、インターフェイス (例えば ethernet1/1) を選択して次の情報を指定します。

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
インターフェイス名	イーサネットインターフェイス	インターフェイス名は事前に定義されており、変更することはできません。
コメント		インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
インターフェイスタイプ		[レイヤー 3] を選択します。
Netflow プロファイル		入力インターフェイスを通過する単向性の IP トラフィックを NetFlow サーバーにエクスポートする場合は、サーバー プロファイルを選択するか、 Netflow Profile (Netflow プロファイル) をクリックして新しいプロファイルを定義します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > NetFlow」を

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
		参照)。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられている NetFlow サーバーが解除されます。
仮想ルーター (VR)	イーサネット インターフェイス > 設定	仮想ルーターを選択するか、 Virtual Router (仮想ルーター) をクリックして新しい仮想ルーターを定義します (Network (ネットワーク) > Virtual Routers (仮想ルーター) を参照)。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているルーターが解除されます。
仮想システム (vsys)		ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効の場合は、インターフェイスの仮想システム (vsys) を選択するか、 Virtual System [仮想システム] リンクをクリックして新しい vsys を定義します。
セキュリティゾーン		インターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、 Zone [ゾーン] をクリックして新しいゾーンを定義します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているゾーンが解除されます。
SD-WAN を有効にする	イーサネット インターフェイス > IPv4	SD-WAN を有効にする を選択して、イーサネット インターフェイスの SD-WAN 機能を有効にします。
タイプ		IPv4 アドレス タイプをインターフェイスに割り当てる方法を選択します。 • Static[静的] – IP アドレスを手動で指定する必要があります。 • PPPoE – ファイアウォールが PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) 用のインターフェイスを使用します。 • DHCP Client[DHCP クライアント] – インターフェイスが DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) クライアントとして機能し、ダイナミックに割り当てられた IP アドレスを受信できます。  アクティブ/アクティブ高可用性 (HA) モードのファイアウォールは、PPPoE や DHCP クライアントをサポートしません。 選択した IP アドレス方式に応じて、タブに表示されるオプションは異なります。

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味

IPv4 アドレス **Type**[タイプ] = 静的

IP	イーサネット インター フェイス > IPv4	Add[追加] をクリックし、以下のいずれかの手順を実行して、インターフェイスのスタティック IP アドレスとネットワーク マスクを指定します。 - CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 表記法の ip_address/mask の形式 (例: 192.168.2.0/24) でエントリを入力します。 - タイプが IP netmask[IP ネットマスク]の既存のアドレス オブジェクトを選択します。 Adress[アドレス] をクリックし、タイプが IP netmask[IP ネットマスク] のアドレスオブジェクトを作成します。 インターフェイスに対して複数の IP アドレスを入力できます。IP アドレスの最大数は、ファイアウォールが使用する転送情報ベース (FIB) によって決まります。 IP アドレスを削除するには、アドレスを選択して Delete[削除] をクリックします。

IPv4 アドレス **Type**[タイプ] = PPPoE

有効化	イーサネット インター フェイス > IPv4 > PPPoE > 一般	PPPoE 終端点用のインターフェイスを有効化する場合に選択します。
username		ポイントツーポイント接続用の Username (ユーザー名) を入力します。
パスワード/再入力 パスワード		ユーザー名のパスワードを入力し、確認します。
PPPoE クライアント ランタイム情報の表示		(任意) 接続を確立するためにファイアウォールがインターネットサービスプロバイダ (ISP) とネゴシエートしたパラメータを表示するダイアログを開きます。表示される具体的な情報は、ISP ごとに異なります。
認証	イーサネット インター フェイス > IPv4 > PPPoE > 上級	PPPoE通信用の認証プロトコルを選択します。 CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol)、 PAP (Password Authentication Protocol)、またはデフォルトの Auto (ファイアウォールがプロトコルを決定) のいずれかから選択します。 None [なし] を選択すると、現在イン

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
		ターフェイスに割り当てられているプロトコルが解除されます。
スタティック アドレス		以下のいずれかの手順を実行して、インターネット サービス プロバイダが割り当てた IP アドレスを指定します (デフォルト値なし)。 - CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 表記法の ip_address/mask の形式 (例: 192.168.2.0/24) でエントリを入力します。 - タイプが IP netmask[IP ネットマスク]の既存のアドレス オブジェクトを選択します。 Adress[アドレス] をクリックし、タイプが IP netmask[IP ネットマスク] のアドレスオブジェクトを作成します。 None[なし] を選択すると、インターフェイスから現在のアドレス割り当てが削除されます。
Automatically create default route pointing to peer (ピアを指すデフォルトルートを自動的に作成)		接続時に自動的に PPPoE ピアを指し示すデフォルト ルートを自動的に作成する場合に選択します。
デフォルト ルート メトリック		(任意) ファイアウォールとインターネットサービス プロバイダ間のルートについて、デフォルトルートへの関連付けと、パス選択の際に使用するルートメトリック (優先度) を入力します (範囲は 1 ~ 65,535)。数値が小さいほど優先度が高くなります。
アクセス コンセントレータ		(任意) ファイアウォールが接続するインターネット サービスプロバイダ側のアクセスコンセントレータの名前を入力します (デフォルトなし)。
サービス		(任意) サービス文字列を入力します (デフォルトなし)。
Passive		パッシブ モードを使用する場合に選択します。パッシブ モードでは、PPPoE エンド ポイントはアクセス コンセントレータが最初のフレームを送信するまで待機します。

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
IPv4 アドレス Type [タイプ] = DHCP		
有効化	イーサネットインターフェイス > IPv4	インターフェイスの DHCP クライアントを有効化する場合に選択します。
サーバー提供のデフォルト ゲートウェイを指すデフォルト ルートを自動的に作成		DHCP サーバーによって提供されるデフォルト ゲートウェイを指し示すデフォルト ルートを自動的に作成する場合に選択します。
ホスト名の送信		ファイアウォール (DHCP クライアントとして) にインターフェイスのホスト名 (Option 12) を DHCP サーバーに送信させる場合を選択します。Send Hostname (ホスト名の送信) を行う場合、デフォルトでファイアウォールのホスト名がホスト名フィールドで選択されます。その名前を送信するか、カスタム ホスト名 (大文字および小文字、数字、ピリオド、ハイフン、アンダースコアを含む最長 64 文字) を入力します。
デフォルト ルート メトリック		ファイアウォールと DHCP サーバー間のルートについて、デフォルト ルートに関連付け、パス選択に使用するルートメトリック (優先度) を入力します (任意、範囲は1~65,535、デフォルトなし)。数値が小さいほど優先度が高くなります。
DHCP クライアント ランタイム情報の表示		DHCP のリース状態、ダイナミック IP アドレス割り当て、サブネット マスク、ゲートウェイ、サーバー設定 (DNS、NTP、ドメイン、WINS、NIS、POP3、および SMTP) など、DHCP サーバーから受信したすべての設定を表示する場合を選択します。
インターフェイスでの IPv6 の有効化	イーサネットインターフェイス > IPv6	このインターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合を選択します。
インターフェイス ID		64 ビット拡張一意識別子 (EUI-64) を 16 進数形式で入力します (例: 00:26:08:FF:FE:DE:4E:29)。このフィールドを空白のままにすると、ファイアウォールが、物理インターフェイスの MAC アドレスから生成された EUI-64 を使用します。アドレスの追加時に Use interface ID as host portion [ホスト部分にインターフェイス ID を使用] オプ

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
アドレス		ションを選択すると、ファイアウォールがそのアドレスのホスト部分にインターフェイス ID を使用します。 Add[追加] をクリックして、IPv6 アドレスごとに以下のパラメータを設定します。 • Address (アドレス) — IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します (例: 2001:400:f00::1/64) 。既存のIPv6アドレスオブジェクトを選択することや、Address[アドレス] をクリックしてアドレスオブジェクトを作成することもできます。 • Enable address on interface (インターフェイス上のアドレスを有効にする) — インターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。 • Use interface ID as host portion (ホスト部分にインターフェイス ID を使用) — IPv6 アドレスのホスト部分に Interface ID (インターフェイス ID) を使用する場合に選択します。 • Anycast (エニーキャスト) — 最も近いノードを経由するルーティングを含める場合に選択します。 • Send Router Advertisement (ルーター通知を送信) — この IP アドレスのルーター通知 (RA) を有効にする場合に選択します。(インターフェイスのグローバルの Enable Router Advertisement[ルーター通知を有効化する] オプションも有効化しておく必要があります)。RA の詳細は、「ルーター通知を有効にする」を参照してください。 残りのフィールドは、RA を有効にした場合にのみ適用されます。 • Valid Lifetime (有効なライフタイム) — ファイアウォールがアドレスを有効とみなす時間 (秒) です。有効なライフタイムは、Preferred Lifetime (優先ライフタイム) 以上でなければなりません (デフォルトは 2,592,000) 。 • Preferred Lifetime (優先ライフタイム) — 有効なアドレスが優先される時間 (秒) です。この時間内は、ファイアウォールがこのアドレスを使用してトラフィックを送受信できます。優先ライフタイムの期限後は、ファイアウォールがこのアドレスを使用して新しい接続を確立することはできませんが、既存の接続は Valid Lifetime (有効なライフタイム) の期限まで有効です (デフォルトは 604,800) 。

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
		• On-link (オンリンク) – プレフィックス内にアドレスがあるシステムにルーターなしで到達可能である場合に選択します。 • Autonomous (自律型) – 通知されたプレフィックスとインターフェイス ID を組み合わせて、システムが IP アドレスを独自に作成できる場合に選択します。
重複アドレス検出を有効にする	イーサネットインターフェイス > IPv6 > Address Resolution (アドレス解決)	重複アドレス検出 (DAD) を有効にする場合に選択し、セクション内の他のフィールドの設定を行います。
DAD 試行回数		ネイバー要請間隔 (NS Interval (NS 間隔)) の内にDADを試行する回数を指定します (範囲は 1 ~ 10、デフォルトは 1)。この回数を超えるとネイバーに障害があるとみなされます。
到達可能時間		クエリと応答が正常に行われた後引き続きネイバーに到達可能な時間 (秒) を指定します (範囲は 1 ~ 36,000、デフォルトは 30)。
NS 間隔 (ネイバー要請間隔)		DADの試行秒数を指定します (範囲は 1 ~ 10、デフォルトは 1)。この秒数を超えると障害があるとみなされます。
NDP モニタリングの有効化		NDP (Neighbor Discovery Protocol) モニタリングを有効にする場合に選択します。有効になっていると、NDP モニター (Features (機能) 列の ) を選択し、ファイアウォールで検出されたネイバーに関する情報 (IPv6 アドレス、対応する MAC アドレスおよび User-ID など) を (ベストケース ベースで) 表示できます。
ルーター通知を有効にする	イーサネットインターフェイス > IPv6 > ルーター アドバタイズメント	IPv6 インターフェイスでステートレス アドレス自動設定 (SLAAC) を行う場合に選択してこのセクション内の他のフィールドを設定します。ルーター通知 (RA) メッセージを受信する IPv6 DNS クライアントは、この情報を使用します。 RA により、ファイアウォールが、スタティックに設定されていない IPv6 ホストのデフォルト ゲートウェイとして機能し、ホストにアドレス設定の IPv6 プレフィックスを提供できます。別の DHCPv6 サーバーをこの機能と併用

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
		すると、DNS および他の設定をクライアントに提供できます。 これはインターフェイスのグローバル設定です。IP アドレスごとに RA オプションを設定する場合は、IP アドレステーブルの Add (追加) をクリックしてアドレスを設定します。IP アドレスに RA オプションを設定する場合は、インターフェイスの Enable Router Advertisement[ルーター通知を有効にする] オプションを選択する必要があります。
最小間隔 (秒)		ファイアウォールが送信する RA 間の最小間隔 (秒) を指定します (範囲は 3 ~ 1,350、デフォルトは 200)。ファイアウォールは、設定した最小値と最大値の間のランダムな間隔で RA を送信します。
最大間隔 (秒)		ファイアウォールが送信する RA 間の最大間隔 (秒) を指定します (範囲は 4 ~ 1,800、デフォルトは 600)。ファイアウォールは、設定した最小値と最大値の間のランダムな間隔で RA を送信します。
ホップ制限		クライアントに適用する、送信パケットのホップ制限を指定します (範囲は 1 ~ 255、デフォルトは 64)。ホップ制限を指定しない場合は 0 を入力します。
リンク MTU		クライアントに適用するリンクの最大転送単位 (MTU) を指定します。リンク MTU を指定しない場合は unspecified (指定しない) を選択します (範囲は 1,280 ~ 9,192、デフォルトは unspecified)。
到達可能時間 (ミリ秒)		到達可能確認メッセージを受信後ネイバーに到達可能であると想定するためにクライアントが使用する到達可能時間 (ミリ秒) を指定します。到達可能時間を指定しない場合は unspecified (指定しない) を選択します (範囲は 0 ~ 3,600,000、デフォルトは unspecified)。
リトランスミッション時間 (ミリ秒)		ネイバー要請メッセージを再送信するまでにクライアントが待機する時間を決定するリトランスミッション タイマーを指定します。リトランスミッション時間を指定しない場合は unspecified (指定しない) を選択します (範囲は 0 ~ 4,294,967,295、デフォルトは unspecified)。
ルーターの有効期間 (秒)		クライアントがファイアウォールをデフォルトゲートウェイとして使用する時間を指定します (範囲は 0 ~ 9,000、デフォルトは 1,800)。0 は、ファイアウォールがデフォ

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
		ルト ゲートウェイではないことを示します。有効期間が過ぎると、クライアントがそのデフォルト ルーター リストからファイアウォール エントリを削除して、別のルーターをデフォルト ゲートウェイとして使用します。
ルーター設定		ネットワーク セグメントに複数の IPv6 ルーターがある場合は、クライアントがこのフィールドを使用して優先ルーターを選択します。セグメントの他のルーターとの比較において、RA が通知するファイアウォール ルーターの優先度を High 、 Medium (デフォルト)、 Low の中から選択します。
管理された設定		アドレスを DHCPv6 経由で利用できることをクライアントに示す場合に選択します。
整合性チェック	イーサネット インターフェイス > IPv6 > ルーター広告 (続き)	他のルーターから送信された RA がリンク上で一貫した情報を通知していることをファイアウォールで確認する場合に選択します。ファイアウォールでは、システム ログの不一致が記録されます。タイプは ipv6nd です。
その他の設定		他のアドレス情報 (DNS 関連の設定など) を DHCPv6 経由で利用できることをクライアントに示す場合に選択します。
ルーター通知に DNS 情報を含める	イーサネット インターフェイス > IPv6 > DNS のサポート	ファイアウォールがこの IPv6 のイーサネット インターフェイスからの NDP ルーター通知 (RA) メッセージで DNS 情報を送信できるようにする場合に選択します。この表の他の DNS Support (DNS サポート) フィールドは、このオプションを選択した場合にのみ表示されます。
SERVER		1 つ以上の再帰 DNS (RDNS) サーバー アドレスを Add (追加) し、ファイアウォールがこの IPv6 Ethernet インターフェイスから NDP ルーター通知によって送信できるようにします。RDNS サーバーは、ルート DNS サーバーと権限のある DNS に一連の DNS ルックアップ要求を送信し、最終的に DNS クライアントに IP アドレスを提供します。 ファイアウォールがリストの上から下の順に NDP ルーター通知で受信者に送信する RDNS サーバーを最大 8 個設定できます。その後、受信者は同じ順序でこれらのアドレスを使用します。サーバーの順序を変更するには、サーバーを選択して Move Up (上へ) 移動したり Move Down (下へ) 移動したりします。サーバーが必要なく

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
		なったら、そのサーバーをリストから Delete （削除）します。
有効期間		IPv6 DNS クライアントがルーター通知を受信した後に、RDNS サーバーを使用してドメイン名を解決できる最大秒数を入力します（範囲は 最大間隔（秒） の値からその2 倍までで、デフォルトは 1,200 です）。
サフィックス		DNS 検索リスト（DNSSL）の 1 つ以上のドメイン名（サフィックス）を Add（追加）および設定します。最大長は255 バイトです。 DNS 検索リストは、DNS クライアント ルーターが DNS クエリに名前を入力する前に非修飾ドメイン名に（1 つずつ）追加するドメイン サフィックスのリストです。これにより、DNS クエリで完全修飾ドメイン名が使用されます。たとえば、DNS クライアントがサフィックスのない「quality」の DNS クエリを送信しようとする、ルーターはピリオドと DNS 検索リストの最初の DNS サフィックスをその名前に追加して DNS クエリを送信します。リストの最初の DNS サフィックスが「company.com」の場合、ルーターの DNS クエリの完全修飾ドメイン名は FQDN になります。 DNS クエリに失敗すると、ルーターはリストの 2 番目の DNS サフィックスを非修飾名に追加して、新しい DNS クエリを送信します。ルーターは DNS ルックアップが成功するか（残りのサフィックスは無視されます）、ルーターがリストのすべてのサフィックスを試行するまで DNS サフィックスを試行します。 ネイバー検出 DNSSL オプションで DNS クライアント ルーターに提供するサフィックスを使用してファイアウォールを設定します。DNSSL オプションを受信する DNS クライアントは、その非修飾 DNS クエリでサフィックスを使用します。 DNS 検索リストに対して最大 8 個のドメイン名（サフィックス）を設定し、ファイアウォールでそれらを NDP ルーター通知に含めて受信者に送信できます（上から下の順に送信します）。その後、受信者は同じ順序でこれらのアドレスを使用できます。順序を変更するには、サフィックスを選択して Move Up（上へ）移動したり Move Down（下へ）移動したりします。サフィックスがなくなったら、そのサフィックスを Delete（削除）します。

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
有効期間		IPv6 DNS クライアントがルーター通知を受信した後に、DNS 検索リストのドメイン名（サフィックス）を使用できる最大秒数を入力します（範囲は 最大間隔（秒） の値からその 2 倍までで、デフォルトは 1,200 です）。
SD-WAN インターフェイス ステータス	イーサネット インターフェイス > SD-WAN	IPv4 タブで SD-WAN を有効にする を選択すると、ファイアウォールは SD-WAN インターフェイス ステータス を表示します。有効。 Enable SD-WAN （ SD-WAN の有効化）を実行しなかった場合、 Disabled （無効化）と表示されます。
SD-WAN インターフェイス プロファイル		このイーサネット インターフェイスに適用する SD-WAN インターフェイス プロファイルを選択するか、新しい SD-WAN インターフェイス プロファイルを追加します。  SD-WAN インターフェイス プロファイル を適用する前に、インターフェイスの SD-WAN を有効にする 必要があります。
Upstream NAT アップストリーム NAT		NAT を実行するデバイスが背後で SD-WAN ハブまたはブランチが存在する場合は、ハブまたはブランチのアップストリーム NAT を Enable （有効化）にします。
NAT IP Address Type（NAT IP アドレス タイプ）		IPアドレス割り当ての種類を選択して、その NAT 実行デバイスのパブリック インターフェイスの IPアドレスまたは FQDN を指定するか、DDNS がアドレスを取得するように指定します。これで、自動 VPN が、アドレスをハブまたはブランチのトンネル エンドポイントとして使用することができます。 • Static IP（スタティック IP）—Type（タイプ）を IP Address（IPアドレス）または FQDNと選択して、IPv4 アドレスまたは FQDN を入力します。 • DDNS—Dynamic DNS (DDNS) が、アップストリーム NAT デバイスの IPアドレスを取得します。
リンク速度	イーサネット インターフェイス > 上級	インターフェイス速度を 10、100、1000Mbps のいずれかから選択するか、 auto [自動] を選択します。
リンクデュプレックス		インターフェイスの伝送モードを、フル デュプレックス (full)、ハーフ デュプレックス (half)、オート ネゴシエーション (auto) から選択します。

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
リンク ステート		インターフェイスの状態を、有効 (up)、無効 (down)、自動決定 (auto) から選択します。
管理プロファイル	イーサネット インターフェイス > 上級 > その他の情報	このインターフェイスを介したファイアウォールの管理に使用できるプロトコル (SSH、Telnet、HTTP など) を定義するプロファイルを選択します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているプロファイルが解除されます。
MTU		このインターフェイスで送信されるパケットの最大転送単位 (MTU) をバイト数で入力します (576~9,192、デフォルトは 1,500)。ファイアウォールの両側のマシンが Path MTU Discovery (PMTUD) を実行し、インターフェイスが MTU を超えるパケットを受信すると、ファイアウォールが送信元にパケットが大きすぎることを示す ICMP フラグメント要求メッセージを返します。
TCP MSS の調整		ヘッダーのバイト数に対応できるようにインターフェイスの MTU バイト サイズ以内の値で最大セグメント サイズ (MSS) を調整する場合は選択します。MTU バイト サイズと MSS 調整サイズは MSS バイト サイズと等しい値になり、これは IP によって異なります。 • IPv4 MSS Adjustment Size (IPv4 MSS 調整サイズ) – 範囲は 40~300、デフォルトは 40 です。 • IPv6 MSS Adjustment Size (IPv6 MSS 調整サイズ) – 範囲は 60~300、デフォルトは 60 です。 ネットワークを通る tunnel[トンネル] の MSS を小さくする必要がある場合はこれらの設定を行ってください。フラグメント化を行わないパケットのバイト数が MSS よりも大きい場合、この設定を行うことでサイズが調整されるようになります。 カプセル化によりヘッダーが延長されるので、MSS 調整サイズは MPLS ヘッダーや VLAN タグを持つトンネルトラフィックよりも大きく設定しておくことをお勧めします。
タグのないサブインターフェイス		このレイヤー 3 インターフェイスに属するすべてのサブインターフェイスにタグを付けないように指定します。PAN-OS® は、パケットの宛先に基づいて、タグのないサブインターフェイスを入力インターフェイスとして選択します。宛先がタグのないサブインターフェイスの IP アドレスの場合は、サブインターフェイスにマッピングされます。これは、反対方向のパケットで、送信元アドレス

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
		をタグのないサブインターフェイスの IP アドレスに変換する必要があることも示します。この分類メカニズムにより、すべてのマルチキャスト パケットとブロードキャスト パケットが、サブインターフェイスではなく基本インターフェイスに割り当てられます。OSPF (Open Shortest Path First) ではマルチキャストを使用するため、ファイアウォールはタグのないサブインターフェイスで OSPF をサポートしていません。
IPアドレス MAC アドレス	イーサネット インターフェイス > 上級 > ARP エントリ	1 つ以上のスタティック ARP (Address Resolution Protocol) エントリを追加するには、 Add (追加) をクリックし、IP アドレスとそれに関連付けられたハードウェア (MAC) のアドレスを入力します。エントリを削除するには、エントリを選択して Delete [削除] をクリックします。静的 ARP エントリによって、指定したアドレスの ARP 処理が減り、中間者攻撃が防止されます。
IPv6 アドレス MAC アドレス	イーサネット インターフェイス > 上級 > ND エントリ	NDP (Neighbor Discovery Protocol) のネイバー情報を指定するには、 Add (追加) をクリックし、ネイバーの IP アドレスと MAC アドレスを入力します。
NDP プロキシの有効化	イーサネット インターフェイス > 上級 > NDP プロキシ	選択すると、インターフェイスで NDP (Neighbor Discovery Protocol) プロキシが有効になります。ファイアウォールは、このリストの IPv6 アドレスの MAC アドレスを要求する ND パケットに応答します。ファイアウォールは ND 応答において、これらのアドレスに宛てられたパケットに応答するプロキシとして機能することを伝えるために、そのインターフェイスの MAC アドレスを送信します。 NPTv6 (Network Prefix Translation IPv6) を使用する場合は、Enable NDP Proxy[NDP プロキシの有効化] を選択することをお勧めします。 Enable NDP Proxy[NDP プロキシの有効化]が選択されている場合、検査文字列を入力し、フィルタの適用 (→) をクリックすることで、膨大なアドレスエントリの絞込を行うことができます。
アドレス		Add [追加] をクリックし、1 つ以上の IPv6 アドレス、IP 範囲、IPv6 サブネット、またはファイアウォールが NDP プロキシとして機能するアドレス オブジェクトを入力し

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
		ます。これらのアドレスの 1 つは、NPTv6 の送信元変換のアドレスと同じであることが理想的です。アドレスの順序は問題になりません。 アドレスがサブネットワークの場合、ファイアウォールは、サブネットのすべてのアドレスに対してND応答を送信します。したがって、ファイアウォールのIPv6ネイバーも追加し、Negate[除外] を選択し、これらのIPアドレスに応答しないようにファイアウォールに指示することをお勧めします。
Negate		あるアドレスに対して Negate [除外] チェック ボックスをオンにすると、NDPプロキシは、そのアドレスを拒否するようになります。Negate は、指定した IP アドレス範囲または IP サブネットの一部に対して実行できます。
LLDP の有効化	イーサネットインターフェイス > 上級 > LLDP	選択すると、インターフェイスでリンク レイヤー検出プロトコル (LLDP) が有効になります。LLDP は、リンク レイヤーで機能し、隣接するデバイスとその機能を検出します。
LLDPプロファイル		LLDP が有効の場合は、インターフェイスに割り当てる LLDP プロファイルを選択するか、 LLDP Profile (LLDP プロファイル) をクリックして新しいプロファイルを作成します (「 Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > LLDP Profile (LLDP プロファイル) 」を参照)。ファイアウォールでグローバルなデフォルト設定を使用するように設定する場合は None [なし] を選択します。
HAパッシブステートを有効にする		LLDP が有効化されている場合はこのオプションを選択することで、パッシブなファイアウォールがアクティブに切り替わる前に、もう一方のピアと LLDP 取り決めを行うことを許可することができます。
設定	イーサネットインターフェイス > 上級 > DDNS	Settings (設定) を選択して DDNS フィールドを設定できるようにします。
Enable [有効化]		インターフェースで DDNS を有効化します。初めに DDNS を有効化してから設定を行う必要があります。 (DDNS の設定が終わっていない場合は有効化せずに保存し、部分的な設定を保持することができます)

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
更新間隔（日数）		FQDN にマッピングされた IP アドレスを更新するためにファイアウォールが DDNS サーバーに送信する更新間隔（日数）を入力します（範囲は1～30、デフォルトは1）。  また、ファイアウォールはDHCPサーバーからインターフェイスの新しいIPアドレスを受診した際も DDNS を更新します。
証明書プロファイル		証明書プロファイルを作成して DDNS サービスを検証します。DDNS サービスは、認証局（CA）が署名した証明書をファイアウォールに提供します。
ホスト名		DDNS サーバーに登録されたインターフェイスのホスト名（例：host123.domain123.com、or host123）を入力します。DNS がドメイン名として許可している有効な文字を使った構文になっていることを確認する以外、ファイアウォールはホスト名の検証を行いません。
ベンダー		DDNS サービスをこのインターフェイスに提供する DDNS ベンダー（およびバージョン）を選択します。 • DuckDNS v1 • DynDNS v1 • FreeDNS Afraid.org Dynamic API v1 • FreeDNS Afraid.org v1 • No-IP v1 • Palo Alto Networks DDNS :SD-WAN AE インターフェイスおよび SD-WAN レイヤ 3 サブインターフェイスに使用する必要があります。  ファイアウォールが特定の日で失効すると示唆する DDNS サービスの古いバージョンを選択する場合、新しいバージョンに移動させます。 ベンダー名に続く Name (名前)およびValue (値)フィールドは、ベンダー固有のものです。読み取り専用フィールドは、ファイアウォールが DDNS サービスに接続するために使用するパラメーターを示しています。DDNS サービスプロバイダーが提供するパスワード、DDNS サーバー

レイヤー3 インターフェイス設定	設定場所	の意味
		からの応答がない場合にファイアウォールが使用するタイムアウトなど、他のフィールドを設定します。
IPv4 タブ - IP		インターフェイスで設定した IPv4 アドレスを追加し、それを選択します。選択されたすべての IP アドレスは DDNS プロバイダー（ベンダー）に登録されています。
IPv6 タブ - IPv6		インターフェイスで設定した IPv6 アドレスを追加し、それを選択します。選択されたすべての IP アドレスは DDNS プロバイダー（ベンダー）に登録されています。
ランタイム情報の表示		DDNS 登録を表示します：DDNS プロバイダー、解決された FQDN、マッピングされた IP アドレス（アスタリスク（*）はプライマリ IP アドレスを示します）。トラブルシューティングを目的として、各 DDNS プロバイダーにはホスト名の更新状態を示す独自の返却コードおよび返却日が必要になります。

レイヤー 3 インターフェイス

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

トラフィックをルーティングできるイーサネット レイヤー3 インターフェイスをコンフィグします。

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
インターフェイス名	読み取り専用の Interface Name [インターフェイス名] フィールドには、選択した物理インターフェイスの名前が表示されます。
コメント	インターフェースの分かりやすい説明を入力します。
インターフェイスタイプ	[レイヤー 3] を選択します。
Netflow プロファイル	入力インターフェイスを通過する単向性の IP トラフィックを NetFlow サーバーにエクスポートする場合は、Netflow プロファイルを選択するか、 Netflow Profile （Netflow プロファイル）を選択して新しいプロファイルを作成します（「 Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル） > NetFlow 」を参照）。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられている NetFlow サーバーが解除されます。

レイヤー3 インターフェイス設定

の意味

Config Tab (設定タブ)

仮想ルーター(VR)	インターフェイスに仮想ルーターを割り当てるか、 Virtual Router (仮想ルーター) をクリックして新しい仮想ルーターを定義します (「 Network (ネットワーク) > Virtual Routers (仮想ルーター) 」を参照)。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているルーターが解除されます。
仮想システム(vsys)	ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効の場合は、インターフェイスの仮想システム (vsys) を選択するか、 virtual system (仮想システム - vsys) リンクを選択して新しい vsys を定義します。
セキュリティゾーン	インターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、 Zone [ゾーン] を選択して新しいゾーンを定義します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているゾーンが解除されます。

IPv4 Tab (タブ)

SD-WAN を有効にする	SD-WAN を有効にする を選択して、イーサネット インターフェイスの SD-WAN 機能を有効にします。
Bonjour Reflector の有効化	(PA-220、PA-800、および PA-3200 シリーズのみ) このオプションを有効にすると、このオプションで受信および転送された Bonjour マルチキャスト通知およびクエリを、このオプションを有効にした他のすべての L3 および AE インターフェイスとサブインターフェイスにファイアウォールが転送します。これにより、セキュリティまたは管理目的でトラフィックをルーティングする際にセグメンテーションを採用しているネットワーク環境でのユーザーアクセスおよびデバイスの検出可能性を確保することができます。このオプションは最大 16 のインターフェイスで有効化することができます。

IPv4 Type (タイプ) = Static (スタティック)

IP	を追加し、次の手順のいずれかを実行して、インターフェイスまたは AE インターフェイスの静的 IP アドレスとネットワーク マスクを指定します。 - CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 表記法の ip_address/mask の形式 (例: 192.168.2.0/24) でエントリを入力します。 - タイプが IP netmask[IP ネットマスク]の既存のアドレス オブジェクトを選択します。

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味 タイプが IP netmask (IP ネットマスク) のアドレス オブジェクトを作成します。 インターフェイスに対して複数の IP アドレスを入力できます。IP アドレスの最大数は、システムが使用する転送情報ベース (FIB) によって決まります。 不要になった IP アドレスを Delete (削除) します。
SD-WAN ゲートウェイ	Enable SD-WAN (SD-WAN の有効化) を選択した場合は、SD-WAN ゲートウェイの IPv4 アドレスを入力します。

IPv4 Type (タイプ) = PPPoE、General Tab (全般タブ)

有効化	Point-to-Point Protocol Over Ethernet (PPPoE) の終端のインターフェイスをアクティベートするには、 Enable (有効) を選択します。インターフェイスは、デジタル加入者線 (DSL) モデムはあるが接続を終了する他の PPPoE デバイスがない DSL 環境での接続をサポートする PPPoE 終端ポイントです。
username	ISP がポイントツーポイント接続用に提供したユーザー名を入力します。
パスワードとパスワードの確認	パスワードを入力し、パスワードを確認します。
PPPoE クライアント ランタイム情報の表示	PPPoE インターフェイスに関する情報を選択して表示します。

IPv4 Type (タイプ) = PPPoE、Advanced Tab (詳細タブ)

認証	認証方式を選択します。 None (なし) (デフォルト)– この PPPoE インターフェースには認証がありません。 CHAP–ファイアウォールは、PPPoE インターフェイスで Challenge Handshake Authentication Protocol (ハンドシェイク認証プロトコルのチャレンジ) –RFC-1994–を使用します。 PAP–ファイアウォールは、PPPoE インターフェイスで Password Authentication Protocol (パスワード認証プロトコル - PAP) を使用します。PAP はユーザー名とパスワードをプレーン テキストで送信するため、CHAP よりも安全性が低くなります。 auto (自動)–ファイアウォールは、PPPoE サーバーと認証方法 (CHAP または PAP) を交渉します。

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
スタティック アドレス	PPPoE サーバーから使用する IPv4 アドレスを要求します。PPPoE サーバーは、そのアドレスまたは別のアドレスを割り当てる場合があります。
ピアを指すデフォルト ルートを自動的に作成	PPPoE サーバーによって提供されるデフォルト ゲートウェイを指し示すデフォルト ルートを自動的に作成する場合はこのオプションを選択します。
デフォルト ルート メトリック	PPPoE 接続のデフォルト ルート メトリック (優先度レベル) を入力します (デフォルトは 10)。数値の低いルートほど、ルート選択時の優先順位が高くなります。たとえば、メトリックが 10 のルートは、メトリックが 100 のルートよりも前に使用されます。
アクセス コンセントレータ	ISP からアクセス コンセントレータの名前が提供されている場合は、それを入力します。ファイアウォールは、IPS 側のこの Access Concentrator (アクセス コンセントレータ) に接続します。これは、0 ～ 255 文字の文字列値です。
サービス	ファイアウォール (PPPoE クライアント) は、PPPoE サーバーに要求されたサービス要求を提供することが可能です。これは、0 ～ 255 文字の文字列値です。
Passive	ファイアウォール (PPPoE クライアント) は、PPPoE サーバーが接続を開始するのを待ちます。これが有効化されていない場合、ファイアウォールは接続を開始します。

IPv4 Tab (タブ)、Type (タイプ) = DHCP Client (クライアント)

有効化	インターフェイスが Dynamic Address Group (ダイナミック ホスト コンフィグレーション プロトコル - DHCP) クライアントとして機能し、ダイナミックに割り当てられた IP アドレスを受信できるようにします。  高可用性 (HA) アクティブ/アクティブ構成のファイアウォールは、DHCP クライアントをサポートしません。
サーバー提供のデフォルト ゲートウェイを指すデフォルト ルートを自動的に作成	ファイアウォールがデフォルト ゲートウェイへのスタティック ルートを作成する設定にするには、このオプションを選択します。デフォルト ゲートウェイは、クライアントがファイアウォールのルーティング テーブルでルートを維持する必要がある多くの宛先にアクセスしようとしている場合に便利です。

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
ホスト名の送信	DHCP クライアント インターフェイスにホスト名を割り当て、そのホスト名 (オプション 12) を DHCP サーバーに送信するには、このオプションを選択します。DHCP サーバーは、ホスト名を DNS サーバーに登録できます。その後、DNS サーバーがホスト名から動的 IP アドレスへの解決を自動的に管理できるようになります。外部ホストがホスト名に基づいてインターフェイスを識別できる必要があります。デフォルトの値は system-hostname であり、これは Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) > General Settings (一般設定) でユーザーが設定するファイアウォールのホスト名です。または、大文字と小文字、数字、ピリオド、ハイフン、下線を含む最大 64 文字でインターフェイスのホスト名を入力することができます。
デフォルト ルート メトリック	ファイアウォールと DHCP サーバー間のルートのデフォルト ルート メトリック (優先順位レベル) を入力します (範囲は 1 ~ 65535、デフォルト メトリックなし)。数値の低いルートほど、ルート選択時の優先順位が高くなります。たとえば、メトリックが 10 のルートは、メトリックが 100 のルートよりも前に使用されます。
DHCP クライアント ランタイム情報の表示	DHCP リース ステータス、ダイナミック IP アドレスの割り当て、サブネット マスク、ゲートウェイ、サーバー設定 (DNS、NTP、ドメイン、WINS、NIS、POP3、SMTP) 等、クライアントが DHCP サーバーから継承したすべての設定を表示する場合は、このオプションを選択します。
IPv6 Tab (タブ)	
インターフェイスでの IPv6 の有効化	このインターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。
インターフェイス ID	64 ビット拡張一意識別子 (EUI-64) を 16 進数形式で入力します (00:26:08:FF:FE:DE:4E:29 など)。このフィールドを空白のままにすると、ファイアウォールが、物理インターフェイスの MAC アドレスから生成された EUI-64 を使用します。アドレスの追加時に Use interface ID as host portion [ホスト部分にインターフェイス ID を使用] オプションを選択すると、ファイアウォールがそのアドレスのホスト部分にインターフェイス ID を使用します。
アドレス	IPv6 アドレスとプレフィックス長を追加します (2001:400:f00::1/64 など)。または、既存の IPv6 アドレス オブジェクトを選択するか、新しい IPv6 アドレス オブジェクトを作成します。

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
インターフェイス上のアドレスを有効にする	インターフェイスで IPv6 アドレスを有効化します。
ホスト部分にインターフェイス ID を使用	IPv6 アドレスのホスト部分に Interface (インターフェイス) ID を使用する場合に選択します。
エニーキャスト	最も近いノードを経由するルーティングを含める場合に選択します。
ルーター通知を送信	この IP アドレスのルーター通知 (RA) を有効にする場合に選択します。(インターフェイスのグローバルの Enable Router Advertisement [ルーター通知を有効化する] オプションも有効化しておく必要があります)。RA の詳細は、この表の「Enable Router Advertisement (ルーター通知を有効にする)」を参照してください。以下のフィールドは Enable Router Advertisement (ルーター通知を有効にする) 場合にのみ適用されます。 • Valid Lifetime (有効なライフタイム)—ファイアウォールがアドレスを有効とみなす時間 (秒) です。有効なライフタイムは、Preferred Lifetime [優先ライフタイム] 以上でなければなりません。デフォルトは 2,592,000 です。 • Preferred Lifetime (優先ライフタイム)—有効なアドレスが優先される時間 (秒) です。この時間内は、ファイアウォールがこのアドレスを使用してトラフィックを送受信できます。優先ライフタイムの期限後は、ファイアウォールがこのアドレスを使用して新しい接続を確立することはできませんが、既存の接続は Valid Lifetime (有効なライフタイム) の期限まで有効です。デフォルトは 604,800 です。 • On-link (オンリンク) — プレフィックス内にアドレスがあるシステムにルーターなしで到達可能である場合に選択します。 • Autonomous (自律型) — 通知されたプレフィックスとインターフェイス ID を組み合わせて、システムが IP アドレスを独自に作成できる場合に選択します。

IPv6 Tab (タブ)、Address Resolution Tab (アドレス解決タブ)

Duplicate Address Detection (重複アドレス検出) を有効にする	重複アドレス検出 (DAD) を有効にする場合に選択し、DAD 試行、到達可能時間(秒)、および NS 間隔をコンフィグします。
DAD 試行回数	ネイバー要請間隔 (NS Interval (NS 間隔)) の内に DAD を試行する回数を指定します (範囲は 1 ~ 10、デフォルトは 1)。この回数を超えるとネイバーに障害があるとみなされます。

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
Reachable Time (到達可能時間) (秒)	クエリと応答が正常に行われた後引き続きネイバーに到達可能な時間 (秒) を指定します (範囲は 1 ~ 36,000、デフォルトは 30)。
NS 間隔 (秒)	DADの試行秒数を指定します (範囲は 1 ~ 10、デフォルトは 1) 。この秒数を超えると障害があるとみなされます。
NDP モニタリングの有効化	NDP (Neighbor Discovery Protocol) モニタリングを有効にする場合に選択します。有効にすると、NDP (Features (機能) 列の ) を選択し、IPv6 アドレス、対応する MAC アドレス、ユーザー ID (ベストケース ベースの場合) 等、ファイアウォールが検出したネイバーに関する情報を表示することができます。

IPv6 Tab (タブ)、Router Advertisement Tab (ルーター通知タブ)

ルーター通知を有効にする	ネイバー検出を IPv6 インターフェイスで提供するには、このセクションのその他のフィールドを選択して設定します。ルーター通知 (RA) メッセージを受信する IPv6 DNS クライアントは、この情報を使用します。 RA により、ファイアウォールが、スタティックに設定されていない IPv6 ホストのデフォルト ゲートウェイとして機能し、ホストにアドレス設定の IPv6 プレフィックスを提供できます。別の DHCPv6 サーバーをこの機能と併用すると、DNS および他の設定をクライアントに提供できます。 これはインターフェイスのグローバル設定です。IP アドレスごとに RA オプションを設定する場合は、IP アドレス テーブルの IPv6 アドレスを Add (追加) してコンフィグします。IPv6 アドレスに RA オプションを設定する場合は、インターフェイスの Enable Router Advertisement (ルーター通知を有効にする) 必要があります。
最小間隔 (秒)	ファイアウォールが送信する RA 間の最小間隔 (秒) を指定します (範囲は 3 ~ 1,350、デフォルトは 200) 。ファイアウォールは、コンフィグした最小値と最大値の間のランダムな間隔で RA を送信します。
最大間隔 (秒)	ファイアウォールが送信する RA 間の最大間隔 (秒) を指定します (範囲は 4 ~ 1,800、デフォルトは 600) 。ファイアウォールは、コンフィグした最小値と最大値の間のランダムな間隔で RA を送信します。
ホップ制限	送信パケットのクライアントに適用するホップ制限を指定する (範囲は 1 ~ 255、デフォルトは 64)、または unspecified (未指定) を選択します。これはシステムのデフォルトにマッピングされます。

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
リンク MTU	クライアントに適用するリンク最大伝送単位 (MTU) を指定する (範囲は 1,280 ~ 1,500)、またはデフォルトで unspecified (未指定) に指定します。これはシステムのデフォルトにマッピングされます。
到達可能時間 (ミリ秒)	到達可能確認メッセージを受信後ネイバーに到達可能であると想定する際にクライアントが使用する到達可能時間 (ミリ秒) を指定します (範囲は 0 ~ 3,600,000) またはデフォルトの unspecified (未指定) に指定します。これはシステムのデフォルトにマッピングされます。
リトランスミッション時間 (ミリ秒)	ネイバー要請メッセージを再送信するまでにクライアントが待機する時間 (ミリ秒単位) を決定するリトランスミッション タイマーを指定します (範囲は 0 ~ 4,294,967,295) またはデフォルトの unspecified (未指定) に指定します。これはシステムのデフォルトにマッピングされます。
ルーターの有効期間 (秒)	クライアントがファイアウォールをデフォルトゲートウェイとして使用する時間を秒単位で指定します (範囲は 0 ~ 9,000、デフォルトは 1,800)。0 は、ファイアウォールがデフォルト ゲートウェイではないことを示します。有効期間が過ぎると、クライアントがそのデフォルト ルーター リストからファイアウォール エントリを削除して、別のルーターをデフォルト ゲートウェイとして使用します。
ルーター設定	ネットワーク セグメントに複数の IPv6 ルーターがある場合は、クライアントがこのフィールドを使用して優先ルーターを選択します。セグメントの他のルーターとの比較において、RA が通知するファイアウォール ルーターの優先度を High 、 Medium (デフォルト)、 Low の中から選択します。
管理された設定	アドレスを DHCPv6 経由で使えることをクライアントに示す場合に選択します。
その他の設定	他のアドレス情報 (DNS 関連の設定など) を DHCPv6 経由で使えることをクライアントに示す場合に選択します。
整合性チェック	他のルーターから送信された RA がリンク上で一貫した情報を通知していることをファイアウォールで確認する場合に選択します。ファイアウォールでは、システム ログの不一致が記録されます。タイプは ipv6nd です。

DNS Support Tab (DNSサポート タブ) (**Router Advertisement** (ルーター通知) タブで **Router Advertisement** (ルーター通知) を有効にすると利用できます)

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
ルーター通知に DNS 情報を含める	ファイアウォールがこの IPv6 イーサネット インターフェイスから NDP ルーター通知で DNS 情報を送信するように選択します。その他の DNS サポート フィールド(Server (サーバー)、Lifetime (ライフタイム)、Suffix (サフィックス)、およびLifetime (ライフタイム) は、このオプションを選択した後にのみ表示されます。
SERVER	1 つ以上の再帰 DNS (RDNS) サーバー アドレスを Add (追加) し、ファイアウォールがこの IPv6 Ethernet インターフェイスから NDP ルーター通知によって送信できるようにします。RDNS サーバーは、一連の DNS ルックアップ要求をルート DNS および権威 DNS サーバーに送信し、最終的に IP アドレスを DNS クライアントに提供します。 最大 8 個の RDNS サーバーを設定し、ファイアウォールで NDP ルーター通知に含めて受信者に送信できます (設定の上から下の順に送信します)。その後、受信者は同じ順序でこれらを使用できます。サーバーの順序を変更するには、サーバーを選択して Move Up (上へ) 移動したり Move Down (下へ) 移動したりします。サーバーがなくなったら、そのサーバーをリストから Delete (削除) します。
有効期間	IPv6 DNS クライアントがルーター通知を受信した後で、RDNS サーバーを使用してドメイン名を解決できるようになるまでの最長時間 (秒) を入力します (範囲は Max Interval (最大間隔) (秒) から Max Interval (最大間隔) (秒) の 2 倍、デフォルトは 1,200)。
サフィックス	DNS 検索リスト (DNSSL) のドメイン名 (サフィックス) を 1 つ以上 Add (追加) します。最大長は 255 バイトです。 DNS 検索リストは、DNS クライアント ルーターが DNS クエリに名前を入力する前に非修飾ドメイン名に (1 つずつ) 追加するドメイン サフィックスのリストです。これにより、クエリで完全修飾ドメイン名が使用されます。たとえば、DNS クライアントがサフィックスのない「quality」という名前の DNS クエリを送信しようとする、ルーターはピリオドと DNS 検索リストの最初の DNS サフィックスを名前に追加して DNS クエリを送信します。リストの最初の DNS サフィックスが「company.com」の場合、ルーターのクエリの完全修飾ドメイン名は「quality.company.com」になります。 DNS クエリに失敗すると、ルーターはリストの 2 番目の DNS サフィックスを非修飾名に追加して、新しい DNS クエリを送信します。ルーターは、DNS ルックアップが成功するまで (残りのサフィックスは無視)、またはルーターがリストのすべてのサフィックスを試すまで、DNS サフィックスを使用します。 ネイバー検出 DNSSL オプションで DNS クライアント ルーターに提供するサフィックスにより、ファイアウォールを設定します。DNSSL オ

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
	プッシュを受信する DNS クライアントは非修飾 DNS クエリでそのサフィックスを使用します。 NDP ルーターアドバタイズメントとしてファイアウォールが上から順に送信するDNS検索リストオプションには、最大8つのドメイン名（サフィックス）を設定できます。受信者は同じ順番でこれを使用します。順序を変更するには、サフィックスを選択して Move Up（上へ）移動したり Move Down（下へ）移動したりします。サフィックスがなくなったら、そのサフィックスを Delete（削除）します。
有効期間	IPv6 DNS クライアントがルーター通知を受信した後に、DNS 検索リストのドメイン名（サフィックス）を使用できる最大秒数を入力します（範囲は Max Interval (最大間隔) (秒) の値から Max Interval (最大間隔) (秒) の 2 倍までで、デフォルトは 1,200 です）。

SD-WAN Tab (タブ)

SD-WAN インターフェイス ステータス	IPv4 タブで SD-WAN を有効にする を選択すると、ファイアウォールは SD-WAN インターフェイス ステータスを表示します。有効。 Enable SD-WAN (SD-WANの有効化) を実行しなかった場合、 Disabled (無効化) と表示されます。
SD-WAN インターフェイス プロファイル	このイーサネット インターフェースに適用する SD-WAN インターフェイス プロファイルを選択するか、新しい SD-WAN インターフェイス プロファイルを追加します。  SD-WAN インターフェイス プロファイルを適用する前に、インターフェイスの SD-WAN を有効にする 必要があります。
Upstream NAT アップストリーム NAT	NAT を実行するデバイスが背後で SD-WAN ハブまたはブランチが存在する場合は、ハブまたはブランチのアップストリーム NAT を Enable (有効化) にします。
NAT IP Address Type (NAT IP アドレス タイプ)	IPアドレス割り当ての種類を選択して、その NAT 実行デバイスのパブリック インターフェースの IPアドレスまたは FQDN を指定するか、DDNS がアドレスを取得するように指定します。これで、自動 VPN が、アドレスをハブまたはブランチのトンネル エンドポイントとして使用することができます。 • Static IP (スタティック IP) –Type (タイプ) を IP Address (IPアドレス) または FQDNと選択して、IPv4 アドレスまたは FQDN を入力します。

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
	• DDNS—Dynamic DNS (DDNS) が、アップストリーム NAT デバイスの IP アドレスを取得します。

Advanced Tab (詳細タブ)

リンク速度	インターフェイス速度を 10 、 100 、 1000 Mbpsのいずれかから選択するか、 auto [自動] を選択します。
リンクデュプレックス	インターフェイスの伝送モードを、フル デュプレックス (full)、ハーフ デュプレックス (half)、オート ネゴシエーション (auto) から選択します。
リンク ステート	インターフェイスの状態を、有効 (up)、無効 (down)、自動決定 (auto) から選択します。

Advanced Tab (詳細タブ) Other Info Tab (その他の情報タブ)

管理プロファイル	このインターフェイスを介したファイアウォールの管理に使用できるプロトコル (SSH、Telnet、HTTP など) を定義する Management (管理) プロファイルを選択します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているプロファイルが解除されます。
MTU	このインターフェイスで送信されるパケットの最大転送単位 (MTU) をバイト数で入力します (範囲は 576 ~ 9,192、デフォルトは 1,500)。ファイアウォールの両側のマシンが Path MTU Discovery (PMTUD) を実行し、インターフェイスが MTU を超えるパケットを受信すると、ファイアウォールが送信元にパケットが大きすぎることを示す ICMP フラグメント要求メッセージを返します。
TCP MSS の調整	ヘッダーのバイト数に対応できるようにインターフェイスの MTU バイトサイズ以内の値で最大セグメント サイズ (MSS) を調整する場合は選択します。MTU バイトサイズと MSS 調整サイズは MSS バイトサイズと等しい値になり、これは IP によって異なります。 • IPv4 MSS Adjustment Size (IPv4 MSS 調整サイズ) – 範囲は 40 ~ 300、デフォルトは 40 です。 • IPv6 MSS Adjustment Size (IPv6 MSS 調整サイズ) – 範囲は 60 ~ 300、デフォルトは 60 です。 ネットワークを通る tunnel[トンネル] の MSS を小さくする必要がある場合はこれらの設定を行ってください。フラグメント化を行わないパケットのバイト数が MSS よりも大きい場合、この設定を行うことでサイズが調整されるようになります。

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
	カプセル化によりヘッダーが延長されるので、MSS調整サイズはMPLSヘッダーやVLANタグを持つトンネルトラフィックよりも大きく設定しておく便利です。
タグのないサブインターフェイス	このインターフェイスに対応するサブインターフェイスがタグ付けされていない場合は、このオプションを選択します。

Advanced Tab (詳細タブ)、ARP Entries Tab (エントリ タブ)

IP アドレス MAC アドレス	1つ以上のスタティックARP (Address Resolution Protocol) エントリを追加する場合は、IPアドレスとそれに関連付けられたハードウェア (メディアアクセス制御、略称MAC) のアドレスを Add [追加] します。エントリを削除するには、エントリを選択して Delete [削除] をクリックします。静的 ARP エントリが ARP プロセッシングを減少させます。

Advanced Tab (詳細タブ)、ND Entries Tab (エントリ タブ)

IPv6 アドレス MAC アドレス	Neighbor Discovery Protocol (ネイバー検出プロトコル - NDP) のネイバー情報を指定する場合は、ネイバーの IPv6 アドレスと MAC アドレスを Add (追加) します。

Advanced Tab (詳細タブ)、NDP Proxy Tab (プロキシ タブ)

NDP プロキシの有効化	インターフェイスで NDP (Neighbor Discovery Protocol) を有効にします。ファイアウォールは、このリストの IPv6 アドレスの MAC アドレスを要求する ND パケットに応答します。ND に対する応答として、ファイアウォールは、そのインターフェイス独自の MAC アドレスを送信します。これにより、ファイアウォールは、リスト内のアドレス宛のパケットを受信するようになります。 NPTv6 (Network Prefix Translation IPv6) を使用する場合は、NDP プロキシを有効にすることをお勧めします。 Enable NDP Proxy[NDPプロキシの有効化] を選択した場合、膨大なAddress[アドレス] のエントリを絞り込む場合は、フィルタ条件を入力しフィルタの適用アイコン (灰色の矢印) をクリックします。
アドレス	1つ以上のIPv6アドレス、IP範囲、IPv6サブネット、またはファイアウォールがNDPプロキシとして機能するアドレスオブジェクトを入力する場合はAdd (追加) をクリックします。これらのアドレスの1つは、NPTv6 の送信元変換のアドレスと同じであることが理想的です。アドレスの順序は問題になりません。 アドレスがサブネットワークの場合、ファイアウォールは、サブネットワークのすべてのアドレスに対してND応答を送信します。したがって、ファイ

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
	アウオールにIPv6ネイバーも追加し、 Negate [除外] をクリックし、これらのIPアドレスに応答しないようにファイアウォールに指示することをお勧めします。
Negate	あるアドレスを Negate (除外) し、そのアドレスで NDP プロキシを止めます。Negate は、指定した IP アドレス範囲または IP サブネットの一部に対して実行できます。

Advanced Tab (詳細タブ)、LLDP Tab (タブ)

LLDP の有効化	インターフェイスの Link Layer Discovery Protocol (リンク レイヤー検出プロトコル - LLDP) を有効にします。LLDP はリンクレイヤーで機能し、ネイバーとの間で LLDP データ ユニットを送受信することにより、ネイバー デバイスとその機能を検出します。
LLDPプロファイル	LLDPプロファイルを選択するか、新しい LLDP Profile (LLDP プロファイル) を作成します。プロファイルでは、LLDP モードの設定、Syslog および SNMP 通知の有効化、および LLDP ピアに送信するオプションの TLV (Type-Length-Values) の設定を行えます。

Advanced Tab (詳細タブ)、DDNS Tab (タブ)

設定	Settings (設定) を選択して DDNS フィールドを設定できるようにします。
Enable [有効化]	インターフェースで DDNS を有効化します。初めに DDNS を有効化してから設定を行う必要があります。(DDNS の設定が終わっていない場合は有効化せずに保存し、部分的な設定を保持することができます)
更新間隔 (日数)	FQDN にマッピングされた IP アドレスを更新するためにファイアウォールが DDNS サーバーに送信する更新間隔 (日数) を入力します (範囲は1~30、デフォルトは 1)。  また、ファイアウォールはDHCPサーバーからインターフェイスの新しいIPアドレスを受診した際もDDNSを更新します。
証明書プロファイル	証明書プロファイル を作成して DDNS サービスを検証します。DDNS サービスは、認証局 (CA) が署名した証明書をファイアウォールに提供します。
ホスト名	DDNS サーバーに登録されたインターフェイスのホスト名 (例: host123.domain123.com、or host123) を入力します。DNS がドメ

レイヤー3 インターフェイス設定	の意味
ベンダー	イン名として許可している有効な文字を使った構文になっていることを確認する以外、ファイアウォールはホスト名の検証を行いません。 DDNS サービスをこのインターフェイスに提供する DDNS ベンダー（およびバージョン）を選択します。 • DuckDNS v1 • DynDNS v1 • FreeDNS Afraid.org Dynamic API v1 • FreeDNS Afraid.org v1 • No-IP v1 • Palo Alto Networks DDNS (DDNS、SD-WAN AE サブインターフェイス、および SD-WAN レイヤ 3 サブインターフェイスを使用した SD-WAN フル メッシュに適用されます)  ファイアウォールが特定の日で失効すると示唆する DDNS サービスの古いバージョンを選択する場合、新しいバージョンに移動させます。 ベンダー名に続く Name (名前)およびValue (値)フィールドは、ベンダー固有のものです。読み取り専用フィールドは、ファイアウォールが DDNS サービスに接続するために使用するパラメーターを示しています。DDNS サービスプロバイダーが提供するパスワード、DDNS サーバーからの応答がない場合にファイアウォールが使用するタイムアウトなど、他のフィールドを設定します。
IPv4 Tab (タブ)	インターフェイスで設定した IPv4 アドレスを追加してから、それを選択します。IPv4 アドレスは DDNS プロバイダーが許容している数までしか選択できません。選択されたすべての IP アドレスは DDNS プロバイダー（ベンダー）に登録されています。
IPv6 Tab (タブ)	インターフェイスで設定した IPv6 アドレスを追加してから、それを選択します。IPv6 アドレスは DDNS プロバイダーが許容している数までしか選択できません。選択されたすべての IP アドレスは DDNS プロバイダー（ベンダー）に登録されています。
ランタイム情報の表示	DDNS 登録を表示します：DDNS プロバイダー、解決された FQDN、マッピングされた IP アドレス（アスタリスク (*) はプライマリ IP アドレスを示します）。トラブルシューティングを目的として、各 DDNS プロバイダーにはホスト名の更新状態を示す独自の返却コードおよび返却日が必要になります。

レイヤー 3 サブインターフェイス

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

物理レイヤー 3 インターフェイスとして設定された各 Ethernet ポートについては、追加の論理レイヤー 3 インターフェイス (サブインターフェイス) を定義できます。また、SD-WAN AE インターフェイスのレイヤ 3 サブインターフェイスを設定することもできます。SD-WAN AE インターフェイス グループを作成し、グループと サブインターフェイスの追加 を選択し、次の情報を指定します。

PA-7000 シリーズ **レイヤー 3 インターフェイス**を設定するには、物理インターフェイスを選択した後、**Add Subinterface** (サブインターフェイスを追加) して以下の情報を指定します。

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
インターフェイス名	レイヤー 3 サブインターフェイス	読み取り専用の Interface Name [インターフェイス名] フィールドには、選択した物理インターフェイスの名前が表示されます。サブインターフェイスを識別する数値サフィックス (1~9,999) を隣のフィールドに入力します。
コメント		サブインターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
タグ		サブインターフェイスの VLAN タグ (1 ~ 4,094) を入力します。使いやすさを高めるために、インターフェイス名の数値サフィックスと同じ数字を使用します。
Netflow プロファイル		入力サブインターフェイスを通過する単向性の IP トラフィックを NetFlow サーバーにエクスポートする場合は、サーバー プロファイルを選択するか、 Netflow Profile (Netflow プロファイル) をクリックして新しいプロファイルを定義します (Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > NetFlow を参照)。現在サブインターフェイスに割り当てられている NetFlow サーバーを解除する場合は、 None [なし] を選択します。
仮想ルーター(VR)	レイヤー 3 サブインターフェイス > 設定	インターフェイスに仮想ルーターを割り当てるか、 Virtual Router (仮想ルーター) をクリックして新しい仮想ルーターを定義します (「 Network (ネットワーク) > Virtual Routers (仮想ルーター) 」を参照)。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているルーターが解除されます。
仮想システム(vsys)		ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効な場合は、サブインターフェイスの仮想シ

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
		ステム (vsys) を選択するか、Virtual System[仮想システム] リンクをクリックして新しい vsys を定義します。
セキュリティゾーン		サブインターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、Zone[ゾーン] をクリックして新しいゾーンを定義します。現在サブインターフェイスに割り当てられているゾーンを解除する場合はNone[なし] を選択します。
SD-WAN を有効にする	レイヤー 3 サブインターフェイス > IPv4	レイヤ 3 インターフェイスまたは SD-WAN AE インターフェイス グループのレイヤ 3 サブインターフェイスで SD-WAN を有効にする場合に選択します。
Enable Bonjour Reflector (Bonjour Reflector の有効化)		(PA-220、PA-800、および PA-3200 シリーズのみ) このオプションを有効にすると、このオプションで受信および転送された Bonjour マルチキャスト通知およびクエリを、このオプションを有効にした他のすべての L3 および AE インターフェイスとサブインターフェイスにファイアウォールが転送します。これにより、セキュリティまたは管理目的でトラフィックをルーティングする際にセグメンテーションを採用しているネットワーク環境でのユーザーアクセスおよびデバイスの検出可能性を確保することができます。このオプションは最大 16 のインターフェイスで有効化することができます。
タイプ		サブインターフェイスに IPv4 アドレスを割り当てる方法を選択します。 - 静的- >IP アドレスとサブネット マスクを手動で追加し、次ホップ ゲートウェイ を入力する必要があります。 DHCP Client[DHCP クライアント] – サブインターフェイスが DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) クライアントとして機能し、ダイナミックに割り当てられた IP アドレスを受信できます。  高可用性 (HA) アクティブ/アクティブ構成のファイアウォールは、DHCP クライアントをサポートしません。 選択した IP アドレス方式に応じて、タブに表示されるオプションは異なります。

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
IP	レイヤー 3 サブインターフェイス > IPv4, Type = Static	Add (追加) をクリックし、以下のいずれかの手順を実行して、インターフェイスのスタティック IP アドレスとネットワーク マスクを指定します。 - CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 表記法の <i>ip_address/mask</i> の形式 (例: 192.168.2.0/24) でエントリを入力します。 - タイプが IP netmask[IP ネットマスク]の既存のアドレス オブジェクトを選択します。 - タイプが IP netmask (IP ネットマスク) のアドレス オブジェクトを作成します。 インターフェイスに対して複数の IP アドレスを入力できます。IP アドレスの最大数は、システムが使用する転送情報ベース (FIB) によって決まります。 不要になった IP アドレスを Delete (削除) します。
有効化	レイヤー 3 サブインターフェイス > IPv4, Type = DHCP	インターフェイスの DHCP クライアントを有効化する場合に選択します。
サーバー提供のデフォルト ゲートウェイを指すデフォルト ルートを自動的に作成		DHCP サーバーによって提供されるデフォルト ゲートウェイを指し示すデフォルト ルートを自動的に作成する場合に選択します。
ホスト名の送信		ファイアウォール (DHCP クライアントとして) にインターフェイスのホスト名 (Option 12) を DHCP サーバーに送信させる場合に選択します。デフォルトで Send Hostname (ホスト名の送信) を行う場合、デフォルトでファイアウォールのホスト名がホスト名フィールドで選択されます。その名前を送信するか、カスタム ホスト名 (大文字および小文字、数字、ピリオド、ハイフン、アンダースコアを含む最長 64 文字) を入力します。
デフォルト ルート メトリック		(任意) ファイアウォールとDHCPサーバー間のルートについて、デフォルトルートへの関連付けと、パス選択の際に使用するルートメトリック (優先度) を入力します (範囲は 1 ~ 65535、デフォルトなし)。数値が小さいほど優先度が高くなります。

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
DHCP クライアント ランタイム情報の表示		DHCPのリース状態、ダイナミックIPアドレス割り当て、サブネットマスク、ゲートウェイ、サーバー設定 (DNS、NTP、ドメイン、WINS、NIS、POP3、およびSMTP) など、DHCPサーバーから受信したすべての設定を表示する場合は Show DHCP Client Runtime Info [DHCPクライアントのランタイム情報を表示] を選択します。
インターフェイスでの IPv6 の有効化	レイヤー 3 サブインターフェイス > IPv6	このインターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。
インターフェイス ID		64 ビット拡張一意識別子 (EUI-64) を 16 進数形式で入力します (例: 00:26:08:FF:FE:DE:4E:29)。このフィールドを空白のままにすると、ファイアウォールが、物理インターフェイスの MAC アドレスから生成された EUI-64 を使用します。アドレスの追加時に Use interface ID as host portion [ホスト部分にインターフェイス ID を使用] オプションを選択すると、ファイアウォールがそのアドレスのホスト部分にインターフェイス ID を使用します。
アドレス		Add[追加] をクリックして、IPv6 アドレスごとに以下のパラメータを設定します。 • Address (アドレス) – IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します (例: 2001:400:f00::1/64)。既存のIPv6アドレスオブジェクトを選択することや、Address[アドレス] をクリックしてアドレスオブジェクトを作成することもできます。 • Enable address on interface (インターフェイス上のアドレスを有効にする) – インターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。 • Use interface ID as host portion (ホスト部分にインターフェイス ID を使用) – IPv6 アドレスのホスト部分に Interface ID (インターフェイス ID) を使用する場合に選択します。 • Anycast (エニーキャスト) – 最も近いノードを経由するルーティングを含める場合に選択します。 • Send Router Advertisement (ルーター通知を送信) – この IP アドレスのルーター通知 (RA) を有効にする場合に選択します。(インターフェイスのグローバルの Enable Router Advertisement[ルーター通知を有効化す

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
		る] オプションも有効化しておく必要があります)。 RA の詳細は、この表の「ルーター通知を有効にする」を参照してください。 残りのフィールドは、RA を有効にした場合にのみ適用されます。 • Valid Lifetime (有効なライフタイム) – ファイアウォールがアドレスを有効とみなす時間 (秒) です。有効なライフタイムは、Preferred Lifetime[優先ライフタイム] 以上でなければなりません。デフォルトは 2,592,000 です。 • Preferred Lifetime (優先ライフタイム) – 有効なアドレスが優先される時間 (秒) です。この時間内は、ファイアウォールがこのアドレスを使用してトラフィックを送受信できます。優先ライフタイムの期限後は、ファイアウォールがこのアドレスを使用して新しい接続を確立することはできませんが、既存の接続はValid Lifetime[有効なライフタイム]の期限まで有効です。デフォルトは 604,800 です。 • On-link (オンリンク) – プレフィックス内にアドレスがあるシステムにルーターなしで到達可能である場合に選択します。 • Autonomous (自律型) – 通知されたプレフィックスとインターフェイス ID を組み合わせて、システムが IP アドレスを独自に作成できる場合に選択します。
重複アドレス検出を有効にする	レイヤー 3 サブインターフェイス > IPv6 > Address Resolution (アドレス解決)	重複アドレス検出 (DAD) を有効にする場合に選択し、セクション内の他のフィールドの設定を行います。
DAD 試行回数		ネイバー要請間隔 (NS Interval (NS 間隔)) の内に DAD を試行する回数を指定します (範囲は 1 ~ 10、デフォルトは 1)。この回数を超えるとネイバーに障害があるとみなされます。
到達可能時間		クエリと応答が正常に行われた後引き続きネイバーに到達可能な時間 (秒) を指定します (範囲は 1 ~ 36,000、デフォルトは 30)。

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
NS 間隔 (ネイバー要請間隔)		DADの試行秒数を指定します（範囲は 1 ～ 10、デフォルトは 1）。この秒数を超えると障害があるとみなされます。
NDP モニタリングの有効化		NDP（Neighbor Discovery Protocol）モニタリングを有効にする場合に選択します。有効にすると、NDP（機能の列の  ）を選択して、IPv6 アドレス、対応する MAC アドレス、User-ID など、ファイアウォールが検出したネイバーに関する情報を（ベストケース ベースで）表示できます。
ルーター通知を有効にする	レイヤー 3 サブインターフェイス > IPv6 > Router Advertisement	ネイバー検出を IPv6 インターフェイスで提供するには、このセクションのその他のフィールドを選択して設定します。ルーター通知（RA）メッセージを受信する IPv6 DNS クライアントは、この情報を使用します。 RA により、ファイアウォールが、スタティックに設定されていない IPv6 ホストのデフォルト ゲートウェイとして機能し、ホストにアドレス設定の IPv6 プレフィックスを提供できます。別の DHCPv6 サーバーをこの機能と併用すると、DNS および他の設定をクライアントに提供できます。 これはインターフェイスのグローバル設定です。IP アドレスごとに RA オプションを設定する場合は、IP アドレステーブルの アドレス を Add（追加）して設定します。IP アドレスに RA オプションを設定する場合は、インターフェイスの Enable Router Advertisement（ルーター通知を有効にする）必要があります。
最小間隔 (秒)		ファイアウォールが送信する RA 間の最小間隔 (秒) を指定します（範囲は 3 ～ 1,350、デフォルトは 200）。ファイアウォールは、設定した最小値と最大値の間のランダムな間隔で RA を送信します。
最大間隔 (秒)		ファイアウォールが送信する RA 間の最大間隔 (秒) を指定します（範囲は 4 ～ 1,800、デフォルトは 600）。ファイアウォールは、設定した最小値と最大値の間のランダムな間隔で RA を送信します。

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
ホップ制限		クライアントに適用する、送信パケットのホップ制限を指定します（範囲は 1 ～ 255、デフォルトは 64）。ホップ制限を指定しない場合は 0 を入力します。
リンク MTU		クライアントに適用するリンクの最大転送単位 (MTU) を指定します。リンク MTU を指定しない場合は unspecified (指定しない) を選択します（範囲は 1,280 ～ 9,192、デフォルトは unspecified）。
到達可能時間 (ミリ秒)		到達可能確認メッセージを受信後ネイバーに到達可能であると想定するためにクライアントが使用する到達可能時間 (ミリ秒) を指定します。到達可能時間を指定しない場合は unspecified (指定しない) を選択します（範囲は 0 ～ 3,600,000、デフォルトは unspecified）。
リトランスミッション時間 (ミリ秒)		ネイバー要請メッセージを再送信するまでにクライアントが待機する時間を決定するリトランスミッション タイマーを指定します。リトランスミッション時間を指定しない場合は unspecified (指定しない) を選択します（範囲は 0 ～ 4,294,967,295、デフォルトは unspecified）。
ルーターの有効期間 (秒)		クライアントがファイアウォールをデフォルトゲートウェイとして使用する時間を秒単位で指定します（範囲は 0 ～ 9,000、デフォルトは 1,800）。0 は、ファイアウォールがデフォルト ゲートウェイではないことを示します。有効期間が過ぎると、クライアントがそのデフォルト ルーター リストからファイアウォール エントリを削除して、別のルーターをデフォルト ゲートウェイとして使用します。
ルーター設定		ネットワーク セグメントに複数の IPv6 ルーターがある場合は、クライアントがこのフィールドを使用して優先ルーターを選択します。セグメントの他のルーターとの比較において、RA が通知するファイアウォール ルーターの優先度を High 、 Medium (デフォルト)、 Low の中から選択します。
管理された設定		アドレスを DHCPv6 経由で 사용할 ことをクライアントに示す場合に選択します。

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
その他の設定		他のアドレス情報（DNS 関連の設定など）を DHCPv6 経由で利用できることをクライアントに示す場合に選択します。
整合性チェック	レイヤー 3 サブインターフェイス > IPv6 > ルーター広告 (続き)	他のルーターから送信された RA がリンク上で一貫した情報を通知していることをファイアウォールで確認する場合に選択します。ファイアウォールでは、システム ログの不一致が記録されます。タイプは ipv6nd です。
ルーター通知に DNS 情報を含める	レイヤー 3 サブインターフェイス > IPv6 > DNS サポート	この IPv6 Ethernet インターフェイスから NDP ルーター通知によって DNS 情報を送信するファイアウォールのために選択します。この表の他の DNS Support（DNS サポート）フィールドは、このオプションを選択した場合にのみ表示されます。
SERVER		1 つ以上の再帰 DNS（RDNS）サーバー アドレスを Add（追加）し、ファイアウォールがこの IPv6 Ethernet インターフェイスから NDP ルーター通知によって送信できるようにします。RDNS サーバーは、一連の DNS ルックアップ要求をルート DNS および権威 DNS サーバーに送信し、最終的に IP アドレスを DNS クライアントに提供します。 最大で 8 個の RDNS サーバーを設定でき、ファイアウォールはこれを NDP ルーター通知によってリストの上から下の順序で受信者へと送信し、受信者は同じ順序でこれを使用します。サーバーの順序を変更するには、サーバーを選択して Move Up（上へ）移動したり Move Down（下へ）移動したりします。サーバーがなくなったら、そのサーバーをリストから Delete（削除）します。
有効期間		IPv6 DNS クライアントがルーター通知を受信した後で、RDNS サーバーを使用してドメイン名を解決できるようになるまでの最長時間（秒数）を入力します（範囲は 最大間隔（秒） から最大間隔の 2 倍、デフォルトは 1,200）。
サフィックス	レイヤー 3 サブインターフェイス	DNS 検索リスト（DNSSL）のドメイン名（サフィックス）を 1 つ以上 Add （追加）します。最大長は 255 バイトです。

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
	ス > IPv6 > DNS サポート (続き)	DNS 検索リストは、DNS クライアント ルーターが DNS クエリに名前を入力する前に非修飾ドメイン名に（1 つずつ）追加するドメインサフィックスのリストです。これにより、クエリで完全修飾ドメイン名が使用されます。たとえば、DNS クライアントがサフィックスのない「quality」という名前の DNS クエリを送信しようとする、ルーターはピリオドと DNS 検索リストの最初の DNS サフィックスを名前に追加して DNS クエリを送信します。リストの最初の DNS サフィックスが「company.com」の場合、ルーターのクエリの完全修飾ドメイン名は「quality.company.com」になります。 DNS クエリに失敗すると、ルーターはリストの 2 番目の DNS サフィックスを非修飾名に追加して、新しい DNS クエリを送信します。ルーターは、DNS ルックアップが成功するまで（残りのサフィックスは無視）、またはルーターがリストのすべてのサフィックスを試すまで、DNS サフィックスを使用します。 ネイバー検出 DNSSL オプションで DNS クライアント ルーターに提供するサフィックスにより、ファイアウォールを設定します。DNSSL オプションを受信する DNS クライアントは非修飾 DNS クエリでそのサフィックスを使用します。 最大で 8 個のドメイン名（サフィックス）を DNS 検索リスト オプションに設定でき、ファイアウォールはこれを NDP ルーター通知によってリストの上から下の順序で受信者へと送信し、受信者は同じ順序でこれを使用します。順序を変更するには、サフィックスを選択して Move Up（上へ）移動したり Move Down（下へ）移動したりします。サフィックスがなくなったら、そのサフィックスを Delete（削除）します。
有効期間	レイヤー 3 サブインターフェイス > IPv6 > DNS サポート (続き)	IPv6 DNS クライアントがルーター通知を受信した後に、DNS 検索リストのドメイン名（サフィックス）を使用できる最大秒数を入力します（範囲は 最大間隔（秒） の値からその 2 倍までで、デフォルトは 1,200 です）。
SD-WAN インターフェイス プロファイル	レイヤー 3 サブインターフェイス	このサブインターフェイスに割り当てる SD-WAN インターフェイス プロファイルを選択するか、新しいプロファイルを作成します。

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
	イス > SD-WAN	
管理プロファイル	レイヤー 3 サブインターフェイス > 上級 > その他の情報	Management Profile [管理プロファイル] – このインターフェイスを介したファイアウォールの管理に使用できるプロトコル (SSH、Telnet、HTTP など) を定義するプロファイルを選択します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているプロファイルが解除されます。
MTU		このインターフェイスで送信されるパケットの最大転送単位 (MTU) をバイト数で入力します (範囲は 576 ~9,192、デフォルトは 1,500)。ファイアウォールの両側のマシンが Path MTU Discovery (PMTUD) を実行し、インターフェイスが MTU を超えるパケットを受信すると、ファイアウォールが送信元にパケットが大きすぎることを示す ICMP フラグメント要求メッセージを返します。
TCP MSS の調整	レイヤー 3 サブインターフェイス > 上級 > その他の情報	ヘッダーのバイト数に対応できるようにインターフェイスの MTU バイト サイズ以内の値で最大セグメント サイズ (MSS) を調整する場合は選択します。MTU バイト サイズと MSS 調整サイズは MSS バイト サイズと等しい値になり、これは IP によって異なります。 • IPv4 MSS Adjustment Size (IPv4 MSS 調整サイズ) – 範囲は 40 ~300、デフォルトは 40 です。 • IPv6 MSS Adjustment Size (IPv6 MSS 調整サイズ) – 範囲は 60 ~300、デフォルトは 60 です。 ネットワークを通る tunnel[トンネル] の MSS を小さくする必要がある場合はこれらの設定を行ってください。フラグメント化を行わないパケットのバイト数が MSS よりも大きい場合、この設定を行うことでサイズが調整されるようになります。 カプセル化によりヘッダーが延長されるので、MSS 調整サイズは MPLS ヘッダーや VLAN タグを持つトンネルトラフィックよりも大きく設定しておく と 便利 です。
IP アドレス MAC アドレス	レイヤー 3 サブインターフェイス > 上級 >	1 つ以上のスタティック ARP (Address Resolution Protocol) エントリを追加する場合は、IP アドレスとそれに関連付けられたハードウェア (メディアアクセス制御、略称 MAC) のアドレスを Add [追加] します。エントリを削除するには、エントリを選択して Delete [削除] をクリッ

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
	ARP エントリ	クします。静的 ARP エントリが ARP プロセッシングを減少させます。
IPv6 アドレス MAC アドレス	レイヤー 3 サブインターフェイス > 上級 > ND エントリ	NDP (Neighbor Discovery Protocol) のネイバー情報を指定する場合は、ネイバーの IP アドレスと MAC アドレスを Add [追加] します。
NDP プロキシの有効化	レイヤー 3 サブインターフェイス > 上級 > NDP プロキシ	インターフェイスで NDP (Neighbor Discovery Protocol) を有効にします。ファイアウォールは、このリストの IPv6 アドレスの MAC アドレスを要求する ND パケットに応答します。ND に対する応答として、ファイアウォールは、そのインターフェイス独自の MAC アドレスを送信します。これにより、ファイアウォールは、リスト内のアドレス宛のパケットを受信するようになります。 NPTv6 (Network Prefix Translation IPv6) を使用する場合は、NDP プロキシを有効にすることをお勧めします。 Enable NDP Proxy[NDP プロキシの有効化] を選択した場合、膨大な Address[アドレス] のエントリを絞り込む場合は、フィルタ条件を入力しフィルタの適用アイコン (灰色の矢印) をクリックします。
アドレス		1つ以上のIPv6アドレス、IP範囲、IPv6サブネット、またはファイアウォールがNDPプロキシとして機能するアドレスオブジェクトを入力する場合はAdd (追加) をクリックします。これらのアドレスの 1 つは、NPTv6 の送信元変換のアドレスと同じであることが理想的です。アドレスの順序は問題になりません。 アドレスがサブネットワークの場合、ファイアウォールは、サブネットのすべてのアドレスに対してND応答を送信します。したがって、ファイアウォールのIPv6ネイバーも追加し、Negate[除外] をクリックし、これらのIPアドレスに応答しないようにファイアウォールに指示することをお勧めします。
Negate		あるアドレスを Negate (除外) し、そのアドレスで NDP プロキシを止めます。Negate は、指定した IP アドレス範囲または IP サブネットの一部に対して実行できます。

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
設定	レイヤー 3 サブインターフェイス > 上級 > DDNS	Settings (設定) を選択して DDNS フィールドを設定できるようにします。
Enable [有効化]		インターフェースで DDNS を有効化します。初めに DDNS を有効化してから設定を行う必要があります。 (DDNS の設定が終わっていない場合は有効化せずに保存し、部分的な設定を保持することができます)
更新間隔 (日数)	レイヤー 3 サブインターフェイス > 上級 > DDNS	FQDN にマッピングされた IP アドレスを更新するためにファイアウォールが DDNS サーバーに送信する更新間隔 (日数) を入力します (範囲は1~30、デフォルトは1)。  また、ファイアウォールはDHCP サーバーからインターフェイスの新しい IP アドレスを受診した際も DDNS を更新します。
証明書プロファイル		証明書プロファイル を作成して DDNS サービスを検証します。DDNS サービスは、認証局 (CA) が署名した証明書をファイアウォールに提供します。
ホスト名		DDNS サーバーに登録されたインターフェイスのホスト名 (例: host123.domain123.com、or host123) を入力します。DNS がドメイン名として許可している有効な文字を使った構文になっていることを確認する以外、ファイアウォールはホスト名の検証を行いません。
ベンダー	レイヤー 3 サブインターフェイス > 上級 > DDNS	DDNS サービスをこのインターフェイスに提供する DDNS ベンダー (およびバージョン) を選択します。 • DuckDNS v1 • DynDNS v1 • FreeDNS Afraid.org Dynamic API v1 • FreeDNS Afraid.org v1 • No-IP v1 • Palo Alto Networks DDNS – SD-WAN AE サブインターフェイスまたは SD-WAN レイヤ 3 サブインターフェイスの場合は、このベンダーを選択する必要があります。

レイヤー 3 サブインターフェイス設定	設定場所	の意味
		 ファイアウォールが特定の日で失効すると示唆する DDNS サービスの古いバージョンを選択する場合、新しいバージョンに移動させます。 ベンダー名に続く Name (名前)および Value (値)フィールドは、ベンダー固有のものです。読み取り専用フィールドは、ファイアウォールが DDNS サービスに接続するために使用するパラメーターを示しています。DDNS サービスプロバイダーが提供するパスワード、DDNS サーバーからの応答がない場合にファイアウォールが使用するタイムアウトなど、他のフィールドを設定します。
IPv4 タブ - IP		インターフェイスで設定した IPv4 アドレスを追加してから、それを選択します。IPv4 アドレスは DDNS プロバイダーが許容している数までしか選択できません。選択されたすべての IP アドレスは DDNS プロバイダー（ベンダー）に登録されています。
IPv6 タブ - IPv6		インターフェイスで設定した IPv6 アドレスを追加してから、それを選択します。IPv6 アドレスは DDNS プロバイダーが許容している数までしか選択できません。選択されたすべての IP アドレスは DDNS プロバイダー（ベンダー）に登録されています。
ランタイム情報の表示	レイヤー 3 サブインターフェイス > 上級 > DDNS	DDNS 登録を表示します：DDNS プロバイダー、解決された FQDN、マッピングされた IP アドレス（アスタリスク (*) はプライマリ IP アドレスを示します）。トラブルシューティングを目的として、各 DDNS プロバイダーにはホスト名の更新状態を示す独自の返却コードおよび返却日が必要になります。

Log Card Interface (ログカードインターフェイス)

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

LPC (Log Processing Card) がある PA-7000 シリーズ ファイアウォールでログ転送を設定する場合は、1 つのデータ ポートを **Log Card** (ログカード) タイプとして設定する必要があります。これは、このファイアウォール モデルのトラフィックおよびロギング機能が管理 (MGT) インターフェイスの機能を超えるためです。ログカードのデータ ポートは、Syslog、電子メール、SNMP (Simple Network Management Protocol)、Panorama ログ転送、WildFire™ ファイル転送のログ転送を実行します。

- ❌ ファイアウォールで **Log Card** (ログ カード) タイプに設定できるポートは 1 個のみです。ログ転送を有効にして **Log Card** (ログ カード) タイプでインターフェイスを設定していないと、変更をコミットしようとしたときにエラーが発生します。
- 📖 この情報は、ログ処理カード(LPC)の設定に関するものです。**Log Forwarding Card (LFC)** を設定する方法については、[Device \(デバイス\) > Log Forwarding Card \(ログ転送カード\)](#)を参照してください。

ログ カード インターフェイスを設定するには、設定されていないインターフェイス (Ethernet 1/16 など) を選択し、次の表で説明する設定を構成します。

ログ カード インターフェイス 設定	設定場所	の意味
スロット	イーサネット インターフェイス	インターフェイスのスロット番号 (1 ~ 12) を選択します。
インターフェイス名		インターフェイス名は事前に定義されており、変更することはできません。
コメント		インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
インターフェイスタイプ		Log Card [ログ カード] を選択します。
IPv4	イーサネット インターフェイス > Log Card Forwarding (ログカード転送)	ネットワークで IPv4 が使用されている場合は、以下を定義します。 • IP address[IP アドレス] – ポートの IPv4 アドレス。 • Netmask[ネットマスク] – ポートの IPv4 アドレスのネットワーク マスク。 • Default Gateway[デフォルトゲートウェイ] – ポートのデフォルトゲートウェイのIPv4アドレス。
IPv6		ネットワークで IPv6 が使用されている場合は、以下を定義します。 • IP アドレス: ポートの IPv6 アドレス。 • デフォルト ゲートウェイ: ポートのデフォルト ゲートウェイの IPv6 アドレス。
リンク速度	イーサネット インターフェイス > 上級	インターフェイスの速度 (10 、 100 、または 1000 Mbps) を選択するか、 auto (デフォルト設定) を選択して、接続ごとにファイアウォールに自動的に速度を決定させます。スピード設定が不可のインターフェイスについては auto のみ設定可能です。

ログカードインターフェイス設定	設定場所	の意味
		 接続速度は最低 1000 Mbps 以上に設定することをおすすめします。
リンクデュプレックス		接続の種類に応じて、インターフェイスの伝送モードをフルデュプレックス (full)、ハーフデュプレックス (half)、自動ネゴシエート (auto) から選択します。デフォルト設定は auto です。
リンクステート		接続に応じて、インターフェイスの状態を、有効 (up)、無効 (down)、自動決定 (auto) から選択します。デフォルト設定は auto です。

ログカードサブインターフェイス

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

Log Card Interface (ログカードインターフェイス) を追加するには、そのインターフェイスの行を選択し、**Add Subinterface** をクリックし、次の情報を指定します。

ログカードサブインターフェイス設定	設定場所	の意味
インターフェイス名	LPC サブインターフェイス	読み取り専用の Interface Name [インターフェイス名] フィールドには、選択したログカードインターフェイスの名前が表示されます。サブインターフェイスを識別する数値サフィックス (1 ~ 9999) を隣のフィールドに入力します。
コメント		インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
タグ		サブインターフェイス用の VLAN Tag [タグ] (0 ~ 4094) を入力します。  使いやすさのため、タグはサブインターフェイス番号と同じにしてください。
仮想システム	LPC サブインターフェイス > 設定	LPC (Log Processing Card) サブインターフェイスの割り当て先の仮想システム (vsys) を選択します。 Virtual Systems [仮想システム] リンクをクリックして新しい vsys を追加することもできます。LPC サブインターフェイスを vsys に割り当てると、そのインターフェイスは、ログカードからログ

ログカード サブインター フェイス設定	設定場所	の意味
		(Syslog、電子メール、SNMP) を転送するすべてのサービスの送信元インターフェイスとして使用されます。
IPv4	イーサネット インター フェイス > Log Card Forwarding (ログカード 転送)	ネットワークで IPv4 が使用されている場合は、以下を定義します。 • IP address[IP アドレス] – ポートの IPv4 アドレス。 • Netmask[ネットマスク] – ポートの IPv4 アドレスのネットワーク マスク。 • Default Gateway[デフォルトゲートウェイ] – ポートのデフォルトゲートウェイのIPv4アドレス。
IPv6		ネットワークで IPv6 が使用されている場合は、以下を定義します。 • IP アドレス: ポートの IPv6 アドレス。 • デフォルト ゲートウェイ: ポートのデフォルト ゲートウェイの IPv6 アドレス。

復号化ミラー インターフェイス

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

復号化ポート ミラー機能を使用するには、**Decrypt Mirror**[復号化ミラー] インターフェイス タイプを選択する必要があります。この機能では、ファイアウォールからの復号化されたトラフィックのコピーを作成して、トラフィック収集ツールに送信できます。このツールは、NetWitness や Solera などの生パケット キャプチャを受信してアーカイブや分析を行うことができます。フォレンジックや履歴調査の目的で、または DLP (情報漏洩対策) 機能に包括的なデータ キャプチャを必要とする組織では、この機能が不可欠です。この機能を有効にするには、フリー ライセンスを取得してインストールする必要があります。



パブリック クラウド プラットフォーム向け VM-Series (AWS、Azure、Google Cloud Platform)、VMware NSX、Citrix SDX では復号化ポート ミラーリングは使用できません。

復号化ミラー インターフェイスを設定するには、設定されていないインターフェイスの名前 ([Ethernet1/1] など) をクリックし、以下の情報を指定します。

復号化ミラー インターフェイスの設定	の意味
インターフェイス名	インターフェイス名は事前に定義されており、変更することはできません。
コメント	インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
インターフェイスタイプ	Decrypt Mirror [復号化ミラー] を選択します。
リンク速度	インターフェイスの速度 (10 、 100 、または 1000 Mbps) を選択するか、 auto を選択してファイアウォールに自動的に速度を決定させます。
リンクデュプレックス	インターフェイスの伝送モードを、フル デュプレックス (full)、ハーフ デュプレックス (half)、オート ネゴシエーション (auto) から選択します。
リンク ステータス	インターフェイスの状態を、有効 (up)、無効 (down)、自動決定 (auto) から選択します。

Ethernet の集約 (AE) インターフェイス グループ

- [Network (ネットワーク)] > [Interfaces (インターフェース)] > [Ethernet] > [Add Aggregate Group (集約グループの追加)]

Aggregate Ethernet (集約イーサネット - AE) インターフェースグループは、IEEE 802.1AX リンク集約を使用し、複数のイーサネット インターフェースを、そのファイアウォールと他のネットワークデバイスまたはファイアウォールへ接続する、一つの仮想インターフェイスにまとめます。AE インターフェイスグループは、組み合わされたインターフェイスの間のロードバランスを行うことでピア同士の帯域幅を増加させます。また、1つのインターフェイスが障害を起こした場合も残りのインターフェイスがトラフィックをサポートするため、冗長性の確保にも役立ちます。SD-WAN はレイヤ 3 インターフェイスの AE インターフェイス グループをサポートします。

AE インターフェイスグループの設定を行う前に、それが使用するインターフェイスの設定を行う必要があります。特定の集約グループに割り当てたインターフェースに関しては、ハードウェア メディアが異なる場合があります (例えば、光ファイバと銅線を混在させることも可能)。ただし、帯域幅 (1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps) およびインターフェースタイプ (HA3、バーチャル ワイヤ、レイヤー 2、レイヤー 3 など) は同一である必要があります。

追加可能な AE インターフェース グループは、ファイアウォールのモデルにより異なります。Product Selection tool (製品選択ツール) では、各ファイアウォール モデルがサポートする最大集約インターフェース が示されます。各 AE インターフェース グループには最大 8 つまでのインターフェースを設定することができます。

PA-3200 シリーズ、PA-5200 シリーズ、およびほとんどの PA-7000 シリーズのファイアウォールでは、QoS のサポートは、最初の 8 つまでの AE インターフェース グループのみとなります。

す。例外として、PA-7000-100G-NPC-A および SMC-BPA-7000 を備えた PA-7000 シリーズのファイアウォールでは、最初の 16 までの AE インターフェイス グループのみ QoS がサポートされます。



VM-Series モデルを除く Palo Alto Networks のすべてのファイアウォールは AE インターフェイス グループをサポートしています。

以下のファイアウォール モデルに限り、アクティブ/アクティブの高可用性 (HA) 環境におかれた HA3 (パケット転送) インターフェイスを集約することができます。

- PA-220
- PA-800 シリーズ
- PA-3200 シリーズ
- PA-5200 シリーズ

AE インターフェイス グループを設定する場合は、**Add Aggregate Group** (集約グループを追加) し、以下の表で説明されている項目を設定してから、インターフェイスをグループに割り当てます (「[Ethernet の集約 \(AE\) インターフェイス](#)」を参照)。

集約インターフェイス グループの設定	設定場所	の意味
インターフェイス名	Ethernetの集約インターフェイス	読み取り専用の Interface Name [インターフェイス名] フィールドには ae が設定されています。隣のフィールドに AE インターフェイス グループを識別するサフィックスの数字を入力します。サフィックスの数字の範囲は、そのファイアウォールのモデルがサポートする数に依存します。 Product Selection tool (製品選択ツール) で、各ファイアウォールモデルがサポートする 最大集約インターフェイス数 をご参照ください。
コメント		(任意) インターフェイスの説明を入力します。
インターフェイスタイプ		インターフェイス タイプを選択します。このタイプによって、残りの設定要件やオプションが制御されます。 • HA – インターフェイスがアクティブ/アクティブ デプロイメント環境の 2 つのファイアウォール間の HA3 リンクである場合にのみ選択します。必要に応じて、Netflow

集約インターフェイスグループの設定	設定場所	の意味
		Profile (Netflow プロファイル) を選択して、LACP タブの設定を行います (「LACP を有効化」参照)。 • Virtual Wire (バーチャル ワイヤ) – (オプション) NetFlow Profile (プロファイル) を選択して、Virtual Wire Settings (バーチャル ワイヤ設定) の説明に従い、Config (構成) タブとAdvanced (詳細) タブで設定を構成します。 • Layer 2 (レイヤ 2) – (オプション) NetFlow Profile (NetFlow プロファイル) を選択し、Layer Interface Settings (レイヤ 2 インターフェイス設定) の説明に従い、Config (設定) タブとAdvanced (詳細) タブで設定を構成します。また、必要に応じ、LACP タブを設定します (LACP を有効化参照)。 • Layer 3 (レイヤ 3) (オプション) – NetFlow Profile (NetFlow プロファイル) を選択し、Layer 3 Interface Settings (レイヤー 3 インターフェイス設定) の説明に従い、Config (設定) タブ、IPv4 または IPv6 タブ、およびAdvanced (詳細) タブで設定を構成します。必要に応じ、LACP タブを構成します (LACP を有効化を参照)。SD-WAN はレイヤ 3 インターフェイスとサブインターフェイスの AE インターフェイス グループをサポートします。
Netflow プロファイル		入力インターフェイスを通過する単方向 IP トラフィックを NetFlow サーバにエクスポートする場合は、サーバ プロファイルまたはNetflow Profile (Netflow プロファイル) を選択して、新しいプロファイルを定義します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバ プロファイル) > NetFlow」を参照)。None[なし] を選択すると、現在 AE インターフェイスグループに割り当てられている NetFlow サーバーが解除されます。
LACP を有効化	Ethernet の集約インターフェイス > LACP	AE インターフェイス グループのリンク集約制御プロトコル (LACP) を有効にする場合に選択します。LACP はデフォルトで無効になっています。 LACP を有効化した場合、ファイアウォールとその LACP ピアが直接接続されているかどうかに関わらず、物理リンクレイヤーおよびデータリンクレイヤーにおいてインターフェイス障害が自動的に検知されます。(LACP を使用しない場合、インターフェイス障害の自動検出が実行されるのは、直接接続されたピア間の物理レイヤのみとなります。) ホット

集約インターフェイスグループの設定	設定場所	の意味
		スベアを設定した場合、LACP により待機中のインターフェイスへ自動フェイルオーバーを行うことが可能になります（「 最大ポート 」を参照）。
モード		ファイアウォールの LACP モードを選択します。2 つの LACP ピア間では、片方をアクティブ、もう片方をパッシブに設定することが推奨されます。両方ともパッシブの場合は LACP が機能しません。 • Passive[パッシブ] (デフォルト) – ファイアウォールがピア デバイスからの LACP 状態のクエリにパッシブに応答します。 • Active[アクティブ] – ファイアウォールがピア デバイスの LACP の状態 (使用可能または無応答) をアクティブにクエリします。
トランスミッション率		ファイアウォールがピア デバイスとクエリおよび応答をやりとりする間隔を選択します。 • Fast[高速] – 毎秒 • Slow[低速] (デフォルト) – 30秒毎
高速フェールオーバー		インターフェイスがダウンしたときに、1 秒以内にファイアウォールを動作中のインターフェイスにフェイルオーバーさせたい場合に選択します。それ以外の場合は、標準の IEEE 802.1AX 定義の速度 (3 秒以上) でフェールオーバーが生じます。
システム優先度	Ethernet の集約インターフェイス > LACP (続き)	ポートの優先順位に関してファイアウォールまたはそのピアがもう一方をオーバーライドするかどうかを決定する数字です（以下のMax Ports（最大ポート）参照）。  数値が小さいほど優先度は高くなります（範囲は 1 ～ 65,535、デフォルトは 32,768）。
最大インターフェイス		LACP 集約グループで任意の時点でアクティブにできるインターフェースの数 (1～8)。この値は、そのグループに割り当てるインターフェースの数以上にすることはできません。割り当てられたインターフェースの数がアクティブなインターフェースの数を上回ると、ファイアウォールがインターフェースの LACP ポート優先度に従って、どのインターフェイスがスタンバイモードかを判断します。LACP ポートの優先度は、グループの個々のインターフェイスを設定する際に設

集約インターフェイスグループの設定	設定場所	の意味
HAパッシブステートを有効にする		定します（「Ethernet の集約 (AE) インターフェイス」を参照）。 HA アクティブ/パッシブ環境にデプロイされたファイアウォールでは、フェイルオーバー実行前にパッシブ ファイアウォールがアクティブなピアと事前に LACP をネゴシエートする設定を選択します。事前にネゴシエートを実行することで、パッシブなファイアウォールがアクティブに切り替わる際にLACPのネゴシエートを行う必要がなくなるので、フェイルオーバーの作業が高速化されます。
Same System MAC Address for Active-Passive HA (アクティブ/パッシブ HA に同一システム MAC アドレスを使用する)	Ethernet の集約インターフェイス > LACP (続き)	これは、HA アクティブ/パッシブ設定で展開されたファイアウォールにのみ適用されます。 アクティブ/アクティブ設定のファイアウォールには一意の MAC アドレスが必要です。 HAファイアウォールのピアは同じシステム優先度を設定されています。ただし、アクティブ/パッシブ デプロイメントでは、同一の MAC アドレスを割り当てるかどうかにより、それぞれのシステム ID が同じこともあれば、異なる場合もあります  HAモードのLACPピアが仮想化されている場合は（ネットワークに1つのデバイスとして表示される）、ファイアウォールに同一のシステムMACアドレスを使用すると、フェイルオーバー時の待機時間が最小限に抑えられます。LACPピアが仮想化されていない場合は、ファイアウォールごとに一意のMACアドレスすると、フェイルオーバーの待機時間が最小限に抑えられます。 LACP は、MAC アドレスを使用して、各 LACP ピアのシステム ID を取得します。ファイアウォール ペアおよびピア ペアに同一のシステム優先度の値が設定されている場合は、LACP がシステム ID の値を使用して、ポート優先度に応じてどちらがもう一方をオーバーライドするかを判断します。両方のファイアウォールの MAC アドレスが同じ場合は、両者のシステム ID も同じで、LACP ピアのシステム ID よりも大きいか小さくなります。HA ファイアウォールに一意の MAC アドレスが設定されている場合は、一方のシステム ID は LACP ピアよりも大きく、もう一方は小さいことがあります。後者の場合は、ファイアウォールでフェイルオー

集約インターフェイスグループの設定	設定場所	の意味
		バーが発生したときに、LACP ピアとアクティブになるファイアウォール間のポート優先度が切り替わります。
MAC アドレス	Ethernet の集約インターフェイス > LACP (続き)	Use Same System MAC Address (同じシステムMACアドレスを使用する) 場合は、システムが生成した MAC アドレスを選択するか、アクティブ/パッシブのHAペアのファイアウォールの両方のファイアウォールに独自の MAC アドレスを入力します。アドレスがグローバルに一意であることを確認する必要があります。
SD-WAN インターフェイスプロファイル	Ethernet の集約インターフェイス > SD-WAN	AE インターフェイスグループに適用する SD-WAN インターフェイスプロファイルを選択するか、新しいプロファイルを作成します。ユーザーは、各AEサブインターフェイスに別々のプロファイルを適用します。

Ethernet の集約 (AE) インターフェイス

- Network > Interfaces > Ethernet [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット]

Ethernet の集約 (AE) インターフェイスを設定する場合は、まず **Ethernet の集約 (AE) インターフェイスグループ**を設定して、そのグループに割り当てるインターフェイスの名前をクリックします。特定のグループに割り当てるインターフェイスのうち、ハードウェアメディアは異なる場合があります (たとえば、光ファイバと銅線を混在させることもできます) が、帯域幅とインターフェイスタイプ (レイヤ 3 など) は同じでなければなりません。さらに、インターフェイスのタイプは、AE インターフェイスグループに対して定義されたタイプと同じでなければなりません。ただし、各インターフェイスの設定時にタイプを **Aggregate Ethernet (Ethernet の集約)** に変更します。グループに割り当てる各インターフェイスに以下の情報を指定します。



AE インターフェイスグループに対するリンク集約制御プロトコル (LACP) を有効にした場合は、そのグループのすべてのインターフェイスに対して同じ **Link Speed** (リンク速度) と **Link Duplex** (リンクデュプレックス) を選択します。値が一致していない場合は、コミット操作時に警告が表示され、PAN-OS がデフォルトのより高い速度およびフルデュプレックスを設定します。

集約インターフェイス設定	設定場所	の意味
インターフェイス名	Ethernet の集約インターフェイス	インターフェイス名は事前に定義されており、変更することはできません。
コメント		(任意) インターフェイスの説明を入力します。

集約インターフェイス設定	設定場所	の意味
インターフェイスタイプ		Aggregate Ethernet [Ethernet の集約] を選択します。
集約グループ		インターフェイスを集約グループに割り当てます。
リンク速度		インターフェイスの速度 (10 、 100 、または 1000 Mbps) を選択するか、 auto を選択してファイアウォールに自動的に速度を決定させます。
リンクデュプレックス		インターフェイスの伝送モードを、フル デュプレックス (full)、ハーフ デュプレックス (half)、オート ネゴシエーション (auto) から選択します。
リンクステート		インターフェイスの状態を、有効 (up)、無効 (down)、自動決定 (auto) から選択します。
LACP ポート優先順位		ファイアウォールがこのフィールドを使用するのは、集約グループのリンク集約制御プロトコル (LACP) が有効になっている場合のみです。割り当てられたインターフェイスの数がアクティブなインターフェイスの数 (Max Ports (最大ポート) フィールド) を上回ると、ファイアウォールがインターフェイスの LACP ポート優先度に従って、どのインターフェイスがスタンバイ モードかを判断します。数値が小さいほど優先度は高くなります (範囲は1~65535、デフォルトは32768)。
仮想ルーター(VR)	Ethernet の集約インターフェイス > 設定	Ethernet の集約インターフェイスを割り当てる仮想ルーターを選択します。
セキュリティゾーン		Ethernet の集約インターフェイスを割り当てるセキュリティゾーンを選択します。
Enable Bonjour Reflector (Bonjour Reflector の有効化)	Ethernet の集約インターフェイス > IPv4	(PA-220、PA-800、および PA-3200 シリーズのみ) このオプションを有効にすると、このオプションで受信および転送された Bonjour マルチキャスト通知およびクエリを、このオプションを有効にした他のすべての L3 および AE インターフェースとサブインターフェースにファイアウォールが転送します。これにより、セキュリティまたは管理目的でトラフィックをルーティングする際にセグメンテーションを採用しているネットワーク環境でのユーザーアクセスおよびデバイスの検出可能性を確保することができます。このオプションは最大16のインターフェースで有効にすることができます。

集約インターフェイス設定	設定場所	の意味
インターフェースでの IPv6 の有効化	Ethernetの集約インターフェイス > IPv6	このインターフェイスの IPv6 を有効にする場合に選択します。
インターフェイス ID		64 ビット拡張一意識別子 (EUI-64) を 16 進数形式で入力します (例: 00:26:08:FF:FE:DE:4E:29)。このフィールドを空白のままにすると、ファイアウォールが、物理インターフェイスの MAC アドレスから生成された EUI-64 を使用します。アドレスの追加時に Use interface ID as host portion (ホスト部分にインターフェイス ID を使用) すると、ファイアウォールがそのアドレスのホスト部分にインターフェイス ID を使用します。
アドレス		IPv6 アドレスを Add (追加) し、以下のパラメータを設定します。 • Address[アドレス] – IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します (例: 2001:400:f00::1/64)。既存の IPv6 アドレス オブジェクトを選択することや、Address (アドレス) をクリックしてアドレス オブジェクトを作成することもできます。 • Enable address on interface (インターフェイス上のアドレスを有効にする) – インターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。 • Use interface ID as host portion (ホスト部分にインターフェイス ID を使用) – IPv6 アドレスのホスト部分に Interface ID (インターフェイス ID) を使用する場合に選択します。 • Anycast (エニーキャスト) – 最も近いノードを経由するルーティングを含める場合に選択します。 • Send RA (RA の送信) – この IP アドレスのルーター通知 (RA) を有効にする場合に選択します。このオプションを選択する場合、インターフェイスでグローバルに Enable Router Advertisement (ルーター通知を有効にする) 必要もあります。RA の詳細は、「ルーター通知を有効にする」を参照してください。 残りのフィールドは、RA を有効にした場合にのみ表示されます。 • Valid Lifetime (有効なライフタイム) – ファイアウォールがアドレスを有効とみなす時間 (秒) です。有効なライフタイムは、Preferred Lifetime[優先ライ

集約インターフェイス設定	設定場所	の意味
		フタイム] 以上でなければなりません。デフォルトは2,592,000 です。 • Preferred Lifetime（優先ライフタイム）－ 有効なアドレスが優先される時間（秒）です。この時間内は、ファイアウォールがこのアドレスを使用してトラフィックを送受信できます。優先ライフタイムの期限後は、ファイアウォールがこのアドレスを使用して新しい接続を確立することはできませんが、既存の接続は Valid Lifetime（有効なライフタイム）を超えるまで有効です。デフォルトは 604,800 です。 • On-link（オンリンク）－ 通知されたプレフィックス内に IP アドレスがあるシステムにルーターなしで到達可能な場合に選択します。 • Autonomous（自律型）－ 通知されたプレフィックスとインターフェイス ID を組み合わせて、システムが IP アドレスを独自に作成できる場合に選択します。
重複アドレス検出を有効にする	Ethernetの集約インターフェイス > IPv6 > アドレス解決	重複アドレス検出（DAD）を有効にして、 DAD Attempts （DAD 試行回数）の数値を指定できるようにする場合に選択します。
DAD 試行回数		ネイバー要請間隔（ NS Interval [NS間隔]）の内にDADを試行する回数を指定します（範囲は 1 ～ 10、デフォルトは 1）。この回数を超えるとネイバーに障害があるとみなされます。
到達可能時間		クエリと応答が正常に行われた後引き続きネイバーに到達可能な時間（秒）を指定します（範囲は 1 ～ 36,000、デフォルトは 30）。
NS 間隔（ネイバー要請間隔）		DAD 試行エラーが示されるまでの時間の長さを秒単位で指定します（範囲は 1 ～ 10、デフォルトは 1）。
NDP モニタリングの有効化		Neighbor Discovery Protocol のモニタリングを有効にする場合に選択します。有効になっていると、NDP（Features（機能）列の ) を選択し、ファイアウォールで検出されたネイバーの IPv6 アドレス、対応する MAC アドレスおよび User-ID などの情報を（ベストケース ベースで）表示できます。

集約インターフェイス設定	設定場所	の意味
ルーター通知を有効にする	集約されたイーサネットインターフェイス > IPv6 > ルーター広告	IPv6 インターフェイスのネイバー検出を指定して、このセクションの他のフィールドを設定する場合に選択します。ルーター通知 (RA) メッセージを受信する IPv6 DNS クライアントは、この情報を使用します。 RA により、ファイアウォールが、スタティックに設定されていない IPv6 ホストのデフォルト ゲートウェイとして機能し、ホストにアドレス設定の IPv6 プレフィックスを提供できます。別の DHCPv6 サーバーをこの機能と併用すると、DNS および他の設定をクライアントに提供できます。 これはインターフェイスのグローバル設定です。IP アドレスごとに RA オプションを設定する場合は、IP アドレス テーブルの アドレス を Add (追加) して設定します。IP アドレスに RA オプションを設定する場合は、インターフェイスの Enable Router Advertisement (ルーター通知を有効にする) 必要があります。
最小間隔 (秒)		ファイアウォールが送信する RA 間の最小間隔 (秒) を指定します (範囲は 3 ~ 1,350、デフォルトは 200)。ファイアウォールは、設定した最小値と最大値の間のランダムな間隔で RA を送信します。
最大間隔 (秒)		ファイアウォールが送信する RA 間の最大間隔 (秒) を指定します (範囲は 4 ~ 1,800、デフォルトは 600)。ファイアウォールは、設定した最小値と最大値の間のランダムな間隔で RA を送信します。
ホップ制限		クライアントに適用する、送信パケットのホップ制限を指定します (範囲は 1 ~ 255、デフォルトは 64)。ホップ制限を指定しない場合は 0 を入力します。
リンク MTU		クライアントに適用するリンクの最大転送単位 (MTU) を指定します。リンク MTU を指定しない場合は unspecified [指定しない] を選択します (範囲は 1280 ~ 9192、デフォルトは unspecified)。
到達可能時間 (ミリ秒)		到達可能確認メッセージを受信後ネイバーに到達可能であると想定するためにクライアントが使用する到達可能時間 (ミリ秒) を指定します。到達可能時間を指定しない場合は unspecified [指定しない] を選択します (範囲は 0 ~ 3600000、デフォルトは unspecified)。

集約インターフェイス設定	設定場所	の意味
リトランス ミッション時間 (ミリ秒)		ネイバー要請メッセージを再送信するまでにクライアントが待機する時間 (ミリ秒) を決定するリトランス ミッション タイマーを指定します。リトランス ミッション 時間を指定しない場合は unspecified [指定しない] を選択します (範囲は 0 ~ 4294967295、デフォルトは unspecified)。
ルーターの有効期間 (秒)		クライアントがファイアウォールをデフォルト ゲートウェイとして使用する時間 (秒) を指定します (範囲は 0 ~ 9,000、デフォルトは 1,800)。0 は、ファイアウォールがデフォルト ゲートウェイではないことを示します。有効期間が過ぎると、クライアントがそのデフォルト ルーター リストからファイアウォール エントリを削除して、別のルーターをデフォルト ゲートウェイとして使用します。
ルーター設定		ネットワーク セグメントに複数の IPv6 ルーターがある場合は、クライアントがこのフィールドを使用して優先ルーターを選択します。セグメントの他のルーターとの比較において、RA が通知するファイアウォール ルーターの優先度を High 、 Medium (デフォルト)、 Low の中から選択します。
管理された設定		アドレスを DHCPv6 経由で使えることをクライアントに示す場合に選択します。
その他の設定		他のアドレス情報 (DNS 関連の設定など) を DHCPv6 経由で使えることをクライアントに示す場合に選択します。
整合性チェック	集約されたイーサネット インターフェイス > IPv6 > ルーター広告 (続き)	他のルーターから送信された RA がリンク上で一貫した情報を通知していることをファイアウォールで確認する場合に選択します。ファイアウォールでは、システム ログの不一致が記録されます。タイプは ipv6nd です。
ルーター通知に DNS 情報を含める	集約されたイーサネット インターフェイス > IPv6 > DNS サポート	ファイアウォールがこの IPv6 の Ethernet の集約インターフェイスからの NDP ルーター通知 (RA) メッセージで DNS 情報を送信する場合に選択します。この表の他の DNS Support (DNS サポート) フィールドは、このオプションを選択した場合にのみ表示されます。
SERVER		ファイアウォールがこの IPv6 の Ethernet の集約インターフェイスからの NDP ルーター通知で送信する 1 つ以上の再帰 DNS (RDNS) サーバー アドレスを Add (追加) します。RDNS サーバーは、ルート DNS サーバーと権限のある

集約インターフェイス設定	設定場所	の意味
		DNS サーバーに一連の DNS ルックアップ要求を送信し、最終的に DNS クライアントに IP アドレスを提供します。 ファイアウォールがリストの上から下の順に NDP ルーター通知で受信者に送信する RDNS サーバーを最大 8 個設定できます。その後、受信者は同じ順序でこれらのアドレスを使用します。サーバーを選択し、Move Up（上へ）または Move Down（下へ）を選択してサーバーの順序を変更するか、不要になったサーバーを Delete（削除）します。
有効期間		IPv6 DNS クライアントがルーター通知を受信した後、RDNS サーバーを使用してドメイン名を解決できる最大秒数を入力します（範囲は最大間隔（秒）の値からその 2 倍までで、デフォルトは 1,200 です）。
サフィックス		DNS 検索リスト（DNSSL）の 1 つ以上のドメイン名（サフィックス）を Add（追加）および設定します。サフィックスの最大長は 255 バイトです。 DNS 検索リストは、DNS クライアント ルーターが DNS クエリに名前を入力する前に非修飾ドメイン名に（1 つずつ）追加するドメイン サフィックスのリストです。これにより、DNS クエリで完全修飾ドメイン名が使用されます。たとえば、DNS クライアントがサフィックスのない「quality」という名前の DNS クエリを送信しようとする、ルーターはピリオドと DNS 検索リストの最初の DNS サフィックスを名前に追加して DNS クエリを送信します。リストの最初の DNS サフィックスが「company.com」の場合、ルーターの DNS クエリの完全修飾ドメイン名は「quality.company.com」になります。 DNS クエリに失敗すると、ルーターはリストの 2 番目の DNS サフィックスを非修飾名に追加して、新しい DNS クエリを送信します。ルーターは DNS ルックアップが成功するか（残りのサフィックスは無視されます）、ルーターがリストのすべてのサフィックスを試行するまで DNS サフィックスを試行します。 ネイバー検出 DNSSL オプションで DNS クライアント ルーターに提供するサフィックスを使用してファイアウォールを設定します。DNSSL オプションを受信する DNS クライアントは、その非修飾 DNS クエリでサフィックスを使用します。 ファイアウォールがリストの上から下の順に NDP ルーター通知で受信者に送信する DNS 検索リストのドメイン名（サフィックス）を最大 8 個設定できます。受信者は同じ順序で

集約インターフェイス設定	設定場所	の意味
		これらを使用します。サフィックスを選択し、 Move Up （上へ）または Move Down （下へ）を選択してサフィックスの順序を変更するか、不要になったサフィックスをリストから Delete （削除）します。
有効期間	集約されたイーサネットインターフェイス > IPv6 > DNS サポート (続き)	IPv6 DNS クライアントがルーター通知を受信した後に、DNS 検索リストのドメイン名（サフィックス）を使用できる最大秒数を入力します（範囲は 最大間隔（秒） の値からその 2 倍までで、デフォルトは 1,200 です）。

Network > Interfaces > VLAN [ネットワーク > インターフェイス > VLAN]

VLAN インターフェイスは、ルーティング情報をレイヤー 3 ネットワーク (IPv4 および IPv6) に提供できます。VLAN インターフェイスには、1 つ以上のレイヤー 2 Ethernet ポート (「[PA-7000 シリーズ レイヤー 2 インターフェイス](#)」を参照) を追加できます。

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
インターフェイス名	VLAN インターフェイス	読み取り専用の Interface Name [インターフェイス名] フィールドにはvlanが設定されています。インターフェイスを識別する数値サフィックス (1 ~ 9,999) を隣のフィールドに入力します。
コメント		インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
Netflow プロファイル		入力インターフェイスを通過する単向性の IP トラフィックを NetFlow サーバーにエクスポートする場合は、サーバー プロファイルを選択するか、 Netflow Profile (Netflow プロファイル) をクリックして新しいプロファイルを定義します (「 Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > NetFlow 」を参照)。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられている NetFlow サーバーが解除されます。
VLAN	VLAN インターフェイス > 設定	VLAN を選択するか、 VLAN をクリックして新しい VLAN を定義します (「 Network (ネットワーク) > VLANs 」を参照)。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられている VLAN が解除されます。
仮想ルーター (VR)		インターフェイスに仮想ルーターを割り当てるか、 Virtual Router (仮想ルーター) をクリックして新しい仮想ルーターを定義します (「 Network (ネットワーク) > Virtual Routers (仮想ルーター) 」を参照)。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているルーターが解除されます。
仮想システム (vsys)		ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効の場合は、インターフェイスの仮想システム (vsys) を選択するか、 Virtual System [仮想システム] リンクをクリックして新しい vsys を定義します。

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
セキュリティゾーン		インターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、 Zone [ゾーン] をクリックして新しいゾーンを定義します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているゾーンが解除されます。
IPv4 アドレスの場合		
タイプ	VLAN インターフェイス > IPv4	IPv4 アドレス タイプをインターフェイスに割り当てる方法を選択します。 • Static[静的] – IP アドレスを手動で指定する必要があります。 • DHCP Client[DHCP クライアント] – インターフェイスが DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) クライアントとして機能し、ダイナミックに割り当てられた IP アドレスを受信できます。  高可用性 (HA) アクティブ/アクティブ構成のファイアウォールは、DHCP クライアントをサポートしません。 選択した IP アドレス方式に応じて、タブに表示されるオプションは異なります。
• IPv4 アドレス Type[タイプ] = 静的		
IP	VLAN インターフェイス > IPv4	Add[追加] をクリックし、以下のいずれかの手順を実行して、インターフェイスのスタティック IP アドレスとネットワーク マスクを指定します。 • CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 表記法の ip_address/mask の形式 (例: 192.168.2.0/24) でエントリを入力します。 • タイプが IP netmask[IP ネットマスク]の既存のアドレスオブジェクトを選択します。 • タイプが IP netmask (IP ネットマスク) のアドレスオブジェクトを作成します。 インターフェイスに対して複数の IP アドレスを入力できます。IP アドレスの最大数は、システムが使用する転送情報ベース (FIB) によって決まります。 不要になった IP アドレスを Delete (削除) します。

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味

IPv4 アドレス Type[タイプ] = DHCP

有効化	VLAN インターフェイス > IPv4	インターフェイスの DHCP クライアントを有効化する場合に選択します。
サーバー提供のデフォルトゲートウェイを指すデフォルト ルートを自動的に作成		DHCP サーバーによって提供されるデフォルト ゲートウェイを指し示すデフォルト ルートを自動的に作成する場合に選択します。
ホスト名の送信		ファイアウォール (DHCP クライアントとして) にインターフェイスのホスト名 (Option 12) を DHCP サーバーに送信させる設定を行う場合に選択します。デフォルトで Send Hostname (ホスト名の送信) を行う場合、ファイアウォールのホスト名がホスト名フィールドで選択されます。その名前を送信するか、カスタム ホスト名 (大文字および小文字、数字、ピリオド、ハイフン、アンダースコアを含む最長 64 文字) を入力します。
デフォルト ルート メトリック		ファイアウォールと DHCP サーバー間のルートについては、必要に応じてルート メトリック (優先順位レベル) を入力し、それをデフォルト ルートに関連付けて、パスの選択で使います (範囲は 1 ~ 65,535、デフォルトはなし)。数値が小さいほど優先度が高くなります。
DHCP クライアント ランタイム情報の表示		DHCP のリース状態、ダイナミック IP アドレス割り当て、サブネット マスク、ゲートウェイ、サーバー設定 (DNS、NTP、ドメイン、WINS、NIS、POP3、および SMTP) など、DHCP サーバーから受信したすべての設定を表示する場合に選択します。

IPv6 アドレスの場合

インターフェイスでの IPv6 の有効化	VLAN インターフェイス > IPv6	このインターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
インターフェイス ID		64 ビット拡張一意識別子 (EUI-64) を 16 進数形式で入力します (例: 00:26:08:FF:FE:DE:4E:29)。このフィールドを空白のままにすると、ファイアウォールが、物理インターフェイスの MAC アドレスから生成された EUI-64 を使用します。アドレスの追加時に Use interface ID as host portion[ホスト部分にインターフェイス ID を使用] オプションを選択すると、ファイアウォールがそのアドレスのホスト部分にインターフェイス ID を使用します。
アドレス	VLAN インターフェイス > IPv6 (続き)	Add[追加] をクリックして、IPv6 アドレスごとに以下のパラメータを設定します。 • Address[アドレス] – IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します (例: 2001:400:f00::1/64)。既存の IPv6 アドレスオブジェクトを選択することや、Address[アドレス] をクリックしてアドレスオブジェクトを作成することもできます。 • Enable address on interface (インターフェイス上のアドレスを有効にする) – インターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。 • Use interface ID as host portion (ホスト部分にインターフェイス ID を使用) – IPv6 アドレスのホスト部分に Interface ID (インターフェイス ID) を使用する場合に選択します。 • Anycast (エニーキャスト) – 最も近いノードを経由するルーティングを含める場合に選択します。 • Send RA (RA の送信) – この IP アドレスのルーター通知 (RA) を有効にする場合に選択します。このオプションを選択する場合、インターフェイスでグローバルに Enable Router Advertisement (ルーター通知を有効にする) 必要もあります。RA の詳細は、「ルーター通知を有効にする」を参照してください。 残りのフィールドは、RA を有効にした場合にのみ適用されます。 • Valid Lifetime (有効なライフタイム) – ファイアウォールがアドレスを有効とみなす時間 (秒) です。有効なライフタイムは、Preferred Lifetime[優先ライフタイム] 以上でなければなりません。デフォルトは 2,592,000 です。

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
		• Preferred Lifetime (優先ライフタイム) — 有効なアドレスが優先される時間 (秒) です。この時間内は、ファイアウォールがこのアドレスを使用してトラフィックを送受信できます。優先ライフタイムの期限後は、ファイアウォールがこのアドレスを使用して新しい接続を確立することはできませんが、既存の接続は Valid Lifetime (有効なライフタイム) を超えるまで有効です。デフォルトは 604,800 です。 • On-link (オンリンク) — 通知されたプレフィックス内に IP アドレスがあるシステムにルーターなしで到達可能な場合に選択します。 • Autonomous (自律型) — 通知されたプレフィックスとインターフェイス ID を組み合わせて、システムが IP アドレスを独自に作成できる場合に選択します。
重複アドレス検出を有効にする	VLAN インターフェイス > IPv6 > Address Resolution (アドレス解決)	重複アドレス検出 (DAD) を有効にする場合に選択します。これにより DAD Attempts (試行回数) を指定できます。
DAD 試行回数		ネイバー要請間隔 (NS Interval (NS 間隔)) の内に DAD を試行する回数を指定します (範囲は 1 ~ 10、デフォルトは 1)。この回数を超えるとネイバーに障害があるとみなされます。
到達可能時間		クエリと応答が正常に行われた後引き続きネイバーに到達可能な時間 (秒) を指定します (範囲は 1 ~ 36,000、デフォルトは 30)。
NS 間隔 (ネイバー要請間隔)		DAD の試行秒数を指定します (範囲は 1 ~ 10、デフォルトは 1)。この秒数を超えると障害があるとみなされます。
NDP モニタリングの有効化		Neighbor Discovery Protocol のモニタリングを有効にする場合に選択します。有効になっていると、NDP (Features (機能) 列の ) を選択し、ファイアウォールで検出されたネイバーの IPv6 アドレス、対応する MAC アドレスおよび User-ID などの情報を (ベストケース ベースで) 表示できます。

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
ルーター通知を有効にする	VLAN インターフェイス > IPv6 > ルーター広告	IPv6 インターフェイスのネイバー検出を指定して、このセクションの他のフィールドを設定する場合に選択します。ルーター通知 (RA) メッセージを受信する IPv6 DNS クライアントは、この情報を使用します。 RA により、ファイアウォールが、スタティックに設定されていない IPv6 ホストのデフォルト ゲートウェイとして機能し、ホストにアドレス設定の IPv6 プレフィックスを提供できます。別の DHCPv6 サーバーをこの機能と併用すると、DNS および他の設定をクライアントに提供できます。 これはインターフェイスのグローバル設定です。IP アドレスごとに RA オプションを設定する場合は、アドレス を IP アドレス テーブルに Add (追加) して設定します。IP アドレスに RA オプションを設定する場合は、インターフェイスの Enable Router Advertisement (ルーター通知を有効にする) 必要があります。
最小間隔 (秒)		ファイアウォールが送信する RA 間の最小間隔 (秒) を指定します (範囲は 3 ~ 1,350、デフォルトは 200)。ファイアウォールは、設定した最小値と最大値の間のランダムな間隔で RA を送信します。
最大間隔 (秒)		ファイアウォールが送信する RA 間の最大間隔 (秒) を指定します (範囲は 4 ~ 1,800、デフォルトは 600)。ファイアウォールは、設定した最小値と最大値の間のランダムな間隔で RA を送信します。
ホップ制限		クライアントに適用する、送信パケットのホップ制限を指定します (範囲は 1 ~ 255、デフォルトは 64)。ホップ制限を指定しない場合は 0 を入力します。
リンク MTU		クライアントに適用するリンクの最大転送単位 (MTU) を指定します。リンク MTU を指定しない場合は unspecified (指定しない) を選択します (範囲は 1,280 ~ 9,192、デフォルトは unspecified)。
到達可能時間 (ミリ秒)		到達可能確認メッセージを受信後ネイバーに到達可能であると想定するためにクライアントが使用する到達可能時間 (ミリ秒) を指定します。到達可能時間を指定しない場合は unspecified (指定しない) を選択します (範囲は 0 ~ 3,600,000、デフォルトは unspecified)。

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
リトランス ミッション時間 (ミリ秒)		ネイバー要請メッセージを再送信するまでにクライアントが待機する時間を決定するリトランスミッション タイマーを指定します。リトランスミッション時間を指定しない場合は unspecified (指定しない) を選択します (範囲は 0 ～ 4,294,967,295、デフォルトはunspecified)。
ルーターの有効期間 (秒)		クライアントがファイアウォールをデフォルトゲートウェイとして使用する時間を秒単位で指定します (範囲は 0 ～ 9,000、デフォルトは 1,800)。0 は、ファイアウォールがデフォルト ゲートウェイではないことを示します。有効期間が過ぎると、クライアントがそのデフォルト ルーター リストからファイアウォール エントリを削除して、別のルーターをデフォルト ゲートウェイとして使用します。
ルーター設定		ネットワーク セグメントに複数の IPv6 ルーターがある場合は、クライアントがこのフィールドを使用して優先ルーターを選択します。セグメントの他のルーターとの比較において、RA が通知するファイアウォール ルーターの優先度を High 、 Medium (デフォルト)、 Low のの中から選択します。
管理された設定		アドレスを DHCPv6 経由で利用できることをクライアントに示す場合に選択します。
その他の設定		他のアドレス情報 (DNS 関連の設定など) を DHCPv6 経由で利用できることをクライアントに示す場合に選択します。
整合性チェック	VLAN インターフェイス > IPv6 > ルーター広告 (続き)	他のルーターから送信された RA がリンク上で一貫した情報を通知していることをファイアウォールで確認する場合に選択します。ファイアウォールでは、システム ログの不一致が記録されます。タイプは ipv6nd です。
ルーター通知に DNS 情報を含める	VLAN インターフェイス > IPv6 > DNS サポート	ファイアウォールで DNS 情報をこの IPv6 VLAN インターフェイスからの NDP ルーター通知に含めて送信する場合に選択します。この表の他の DNS Support (DNS サポート) フィールドは、このオプションを選択した場合にのみ表示されます。
SERVER		ファイアウォールでこの IPv6 VLAN インターフェイスからの NDP ルーター通知に含めて送信する 1 つ以上の再帰 DNS (RDNS) サーバー アドレスを Add (追加) します。RDNS サーバーは、ルート DNS サーバーと権限のある

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
		DNS サーバーに一連の DNS ルックアップ要求を送信し、最終的に DNS クライアントに IP アドレスを提供します。 最大 8 個の RDNS サーバーを設定し、ファイアウォールでそれらを NDP ルーター通知に含めて受信者に送信できます（設定の上から下の順に送信します）。その後、受信者は同じ順序でこれらを使用できます。サーバーの順序を変更するには、サーバーを選択して Move Up（上へ）移動したり Move Down（下へ）移動したりします。サーバーがなくなったら、そのサーバーをリストから Delete（削除）します。
有効期間		IPv6 DNS クライアントがルーター通知を受信した後に、RDNS サーバーを使用してドメイン名を解決できる最大秒数を入力します（範囲は最大間隔（秒）の値からその 2 倍までで、デフォルトは 1,200 です）。
サフィックス		DNS 検索リスト（DNSSL）の 1 つ以上のドメイン名（サフィックス）を Add（追加）および設定します。サフィックスの最大長は 255 バイトです。 DNS 検索リストは、DNS クライアント ルーターが DNS クエリに名前を入力する前に非修飾ドメイン名に（1 つずつ）追加するドメイン サフィックスのリストです。これにより、DNS クエリで完全修飾ドメイン名が使用されます。たとえば、サフィックスなしの「quality」という名前の DNS クエリを DNS クライアントが送信しようとしています。この場合、ルーターはピリオドと、DNS 検索リストの 1 番目の DNS サフィックスを名前に付加し、DNS クエリを転送します。リストの最初の DNS サフィックスが「company.com」の場合、ルーターの DNS クエリの完全修飾ドメイン名は「quality.company.com」になります。 DNS クエリに失敗すると、ルーターはリストの 2 番目の DNS サフィックスを非修飾名に追加して、新しい DNS クエリを送信します。ルーターは DNS ルックアップが成功するか（残りのサフィックスは無視されます）、ルーターがリストのすべてのサフィックスを試行するまで DNS サフィックスを試行します。 ネイバー検出 DNSSL オプションで DNS クライアント ルーターに提供するサフィックスにより、ファイアウォールを設定します。DNSSL オプションを受信する DNS クライアントは非修飾 DNS クエリでそのサフィックスを使用します。

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
		DNS 検索リストに対して最大 8 個のドメイン名（サフィックス）を設定し、ファイアウォールでそれらを NDP ルーター通知に含めて受信者に送信できます（設定の上から下の順に送信します）。その後、受信者は同じ順序でこれらのアドレスを使用できます。サフィックスを選択し、 Move Up （上へ）または Move Down （下へ）を選択して順序を変更するか、不要になったサフィックスをリストから Delete （削除）します。
有効期間		IPv6 DNS クライアントがルーター通知を受信した後に、DNS 検索リストのドメイン名（サフィックス）を使用できる最大秒数を入力します（範囲は 最大間隔（秒） の値からその 2 倍までで、デフォルトは 1,200 です）。
管理プロファイル	VLAN インターフェイス > 上級 > その他の情報	Management Profile [管理プロファイル] – このインターフェイスを介したファイアウォールの管理に使用できるプロトコル (SSH、Telnet、HTTP など) を定義するプロファイルを選択します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているプロファイルが解除されます。
MTU		このインターフェイスで送信されるパケットの最大転送単位 (MTU) をバイト数で入力します（範囲は 576 ~9,192、デフォルトは 1,500）。ファイアウォールの両側のマシンが Path MTU Discovery (PMTUD) を実行し、インターフェイスが MTU を超えるパケットを受信すると、ファイアウォールが送信元にパケットが大きすぎることを示す ICMP フラグメント要求メッセージ を返します。
TCP MSS の調整		ヘッダーのバイト数に対応できるようにインターフェイスの MTU バイト サイズ以内の値で最大セグメント サイズ (MSS) を調整する場合は選択します。MTU バイト サイズと MSS 調整サイズは MSS バイト サイズと等しい値になり、これは IP によって異なります。 • IPv4 MSS Adjustment Size (IPv4 MSS 調整サイズ) – 範囲は 40~300、デフォルトは 40 です。 • IPv6 MSS Adjustment Size (IPv6 MSS 調整サイズ) – 範囲は 60~300、デフォルトは 60 です。 ネットワークを通る tunnel[トンネル] の MSS を小さくする必要がある場合はこれらの設定を行ってください。フラグメント化を行わないパケットのバイト数が MSS よりも大きい場合、この設定を行うことでサイズが調整されるようになります。

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
		カプセル化によりヘッダーが延長されるので、MSS調整サイズはMPLSヘッダーやVLANタグを持つトンネルトラフィックよりも大きく設定しておく便利です。
IPアドレス MAC アドレス インターフェイス	VLAN インターフェイス > 上級 > ARP エントリ	1 つ以上のスタティック アドレス解決プロトコル (ARP) エントリを追加するには、 Add [追加] をクリックし、IP アドレスとそれに関連付けられたハードウェア (メディア アクセス制御、略称 MAC) のアドレスを入力して、ハードウェア アドレスにアクセスできるレイヤー 3 インターフェイスを選択します。エントリを削除するには、エントリを選択して Delete [削除] をクリックします。静的 ARP エントリによって、指定したアドレスの ARP 処理が減り、中間者攻撃が防止されます。
IPv6 アドレス MAC アドレス	VLAN インターフェイス > 上級 > ND エントリ	NDP (Neighbor Discovery Protocol) のネイバー情報を指定するには、 Add (追加) をクリックし、ネイバーの IPv6 アドレスと MAC アドレスを入力します。
NDP プロキシの有効化	VLAN インターフェイス > 上級 > NDP プロキシ	選択すると、インターフェイスで NDP (Neighbor Discovery Protocol) プロキシが有効になります。ファイアウォールは、このリストの IPv6 アドレスの MAC アドレスを要求する ND パケットに応答します。ND に対する応答として、ファイアウォールは、そのインターフェイス独自の MAC アドレスを送信し、基本的には、これらのアドレス宛のパケットを要求します。 (推奨) NPTv6 (Network Prefix Translation IPv6) を使用する場合は、NDPプロキシを有効化します。 Enable NDP Proxy[NDPプロキシの有効化] を選択した場合、フィルタ条件を入力しフィルタを適用 (緑色の矢印をクリック) することで、膨大なAddress[アドレス] のエントリから絞り込みを行うことができます。
アドレス		1つ以上のIPv6アドレス、IP範囲、IPv6サブネット、またはファイアウォールがNDPプロキシとして機能するアドレスオブジェクトを入力する場合はAdd[追加] をクリックします。これらのアドレスの 1 つは、NPTv6 の送信元変換のアドレスと同じであることが理想的です。アドレスの順序は問題になりません。 アドレスがサブネットワークの場合、ファイアウォールはサブネットのすべてのアドレスに対して ND 応答を送信しま

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
		す。したがって、ファイアウォールの IPv6 ネイバーも追加し、 Negate (除外) をクリックして、これらの IP アドレスに応答しないようファイアウォールに指示設定することをお勧めします。
Negate		あるアドレスに対して Negate [除外] チェック ボックスをオンにすると、NDPプロキシは、そのアドレスを拒否するようになります。Negate は、指定した IP アドレス範囲または IP サブネットの一部に対して実行できます。
設定	VLAN インターフェイス > 上級 > DDNS	Settings (設定) を選択して DDNS フィールドを設定できるようにします。
Enable [有効化]		インターフェースで DDNS を有効化します。初めに DDNS を有効化してから設定を行う必要があります。(DDNS の設定が終わっていない場合は有効化せずに保存し、部分的な設定を保持することができます)
更新間隔 (日数)		FQDN にマッピングされた IP アドレスを更新するためにファイアウォールが DDNS サーバーに送信する更新間隔 (日数) を入力します (範囲は1~30、デフォルトは 1)。  また、ファイアウォールはDHCP サーバーからインターフェースの新しい IP アドレスを受診した際も DDNS を更新します。
証明書プロファイル		DDNS サービスを検証するために作成した (あるいは新しく作成する) 証明書プロファイル を選択します。DDNS サービスは、認証局 (CA) が署名した証明書をファイアウォールに提供します。
ホスト名		DDNS サーバーに登録されたインターフェースのホスト名 (例: host123.domain123.com、or host123) を入力します。DNS がドメイン名として許可している有効な文字を使った構文になっていることを確認する以外、ファイアウォールはホスト名の検証を行いません。
ベンダー		DDNS サービスをこのインターフェースに提供する DDNS ベンダー (およびバージョン番号) を選択します: • DuckDNS v1 • DynDNS v1 • FreeDNS Afraid.org Dynamic API v1

VLAN インターフェイス設定	設定場所	の意味
		- FreeDNS Afraid.org v1 - No-IP v1  ファイアウォールが特定の日で失効すると示唆する DDNS サービスの古いバージョンを選択する場合、新しいバージョンに移動させます。 ベンダー名に続く Name (名前) および Value (値) フィールドは、ベンダー固有のものです。ファイアウォールが DDNS サービスに接続するために使用するパラメーターを示す読み取り専用フィールドもあります。DDNS サービスプロバイダーが提供するパスワード、DDNS サーバーからの応答がない場合にファイアウォールが使用するタイムアウトなど、他のフィールドを設定します。
IPv4 タブ - IP		インターフェイスで設定した IPv4 アドレスを追加し、それを選択します。選択されたすべての IP アドレスは DDNS プロバイダー（ベンダー）に登録されています。
IPv6 タブ - IPv6	Ethernet Interface (イーサネット インターフェイス)	インターフェイスで設定した IPv6 アドレスを追加し、それを選択します。選択されたすべての IP アドレスは DDNS プロバイダー（ベンダー）に登録されています。
ランタイム情報の表示	> Advanced (詳細) > DDNS(cont)	DDNS 登録を表示します：DDNS プロバイダー、解決された FQDN、マッピングされた IP アドレス（アスタリスク (*) はプライマリ IP アドレスを示します）。トラブルシューティングを目的として、各 DDNS プロバイダーにはホスト名の更新状態を示す独自の返却コードおよび返却日が必要になります。

Network > Interfaces > Loopback [ネットワーク > インターフェイス > ループバック]

以下のフィールドを使用して、ループバック インターフェイスを設定します。

ループバック インターフェ イス設定	設定場所	の意味
インターフェ イス名	ループバック インターフェ イス	読み取り専用の Interface Name [インターフェイス名] フィールドには loopback が設定されています。インターフェイスを識別する数値サフィックス (1 ~ 9999) を隣のフィールドに入力します。
コメント		インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
Netflowプロ ファイル		入力インターフェイスを通過する単向性の IP トラフィックを NetFlow サーバーにエクスポートする場合は、サーバー プロファイルを選択するか、 Netflow Profile (Netflow プロファイル) をクリックして新しいプロファイルを定義します (「 Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > NetFlow 」を参照)。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているNetFlowサーバーが解除されます。
仮想ルー ター(VR)	ループバック インターフェ イス > 設定	インターフェイスに仮想ルーターを割り当てるか、 Virtual Router (仮想ルーター) をクリックして新しい仮想ルーターを定義します (「 Network (ネットワーク) > Virtual Routers (仮想ルーター) 」を参照)。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているルーターが解除されます。
仮想システ ム(vsys)		ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効の場合は、インターフェイスの仮想システム (vsys) を選択するか、 Virtual System [仮想システム] リンクをクリックして新しい vsys を定義します。
セキュリティ ゾーン		インターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、 Zone [ゾーン] をクリックして新しいゾーンを定義します。 None [なし]を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているゾーンが解除されます。
管理プロファ イル	トンネルイン ターフェイス	Management Profile [管理プロファイル] – このインターフェイスを介したファイアウォールの管理に使用できるプロトコ

ループバック インターフェ イス設定	設定場所	の意味
	> 上級 > その 他の情報	ル (SSH、Telnet、HTTP など) を定義するプロファイルを選択 します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに 割り当てられているプロファイルが解除されます。
MTU		このインターフェイスで送信するパケットの最大転送単位 (MTU) をバイト数で入力します (576 ~ 9,192、デフォ ルトは 1,500)。ファイアウォールの両側のマシンが Path MTU Discovery (PMTUD) を実行し、インターフェイスが MTU を超えるパケットを受信すると、ファイアウォールが 送信元にパケットが大きすぎることを示す ICMP フラグメン ト要求メッセージを返します。
TCP MSS の 調整		ヘッダーのバイト数に対応できるようにインターフェイス の MTU バイト サイズ以内の値で最大セグメント サイズ (MSS) を調整する場合は選択します。MTU バイト サイズ と MSS 調整サイズは MSS バイト サイズと等しい値になり、こ れは IP によって異なります。 • IPv4 MSS Adjustment Size[IPv4 MSS 調整サイズ] – 範囲 は 40~300、デフォルトは 40 です。 • IPv6 MSS Adjustment Size[IPv6 MSS 調整サイズ] – 範囲 は 60~300、デフォルトは 60 です。 ネットワークを通る tunnel[トンネル] の MSS を小さくする必 要がある場合はこれらの設定を行ってください。フラグメ ント化を行わないパケットのバイト数が MSS よりも大きい場 合、この設定を行うことでサイズが調整されるようになります。 カプセル化によりヘッダーが延長されるので、MSS 調整サイ ズは MPLS ヘッダーや VLAN タグを持つトンネルトラフィック よりも大きく設定しておく と 便利 です。

IPv4 アドレスの場合

IP	ループバック インターフェ イス > IPv4	Add[追加] をクリックし、以下のいずれかの手順を実行し て、インターフェイスのスタティック IP アドレスとネット ワーク マスクを指定します。 • /32 のサブネット マスクで IPv4 アドレスを入力します。 例: 192.168.2.1/32。/32 サブネット マスクのみがサポ ートされています。 • タイプが IP netmask[IP ネットマスク]の既存のアドレス オブジェクトを選択します。

ループバック インターフェ イス設定	設定場所	の意味
		• Address[アドレス] をクリックし、タイプが IP netmask[IP ネットマスク] のアドレスオブジェクトを作成します。 インターフェイスに対して複数の IP アドレスを入力できます。IP アドレスの最大数は、システムが使用する転送情報ベース (FIB) によって決まります。 IP アドレスを削除するには、アドレスを選択して Delete[[削除]] をクリックします。
IPv6 アドレスの場合		
インター フェースでの IPv6 の有効 化	ループバック インターフェ イス > IPv6	このインターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。
インターフェ イス ID		64 ビット拡張一意識別子 (EUI-64) を 16 進数形式で入力します (例: 00:26:08:FF:FE:DE:4E:29)。このフィールドを空白のままにすると、ファイアウォールが、物理インターフェイスの MAC アドレスから生成された EUI-64 を使用します。アドレスの追加時に Use interface ID as host portion [ホスト部分にインターフェイス ID を使用] オプションを選択すると、ファイアウォールがそのアドレスのホスト部分にインターフェイス ID を使用します。
アドレス		Add[追加] をクリックして、IPv6 アドレスごとに以下のパラメータを設定します。 • Address[アドレス] – IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します (例: 2001:400:f00::1/64)。既存の IPv6 アドレスオブジェクトを選択することや、Address[アドレス] をクリックしてアドレスオブジェクトを作成することもできます。 • Enable address on interface (インターフェイス上のアドレスを有効にする) – インターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。 • Use interface ID as host portion (ホスト部分にインターフェイス ID を使用) – IPv6 アドレスのホスト部分に Interface ID (インターフェイス ID) を使用する場合に選択します。 • Anycast (エニーキャスト) – 最も近いノードを経由するルーティングを含める場合に選択します。

Network > Interfaces > Tunnel [ネットワーク > インターフェイス > トンネル]

以下のフィールドを使用して、トンネル インターフェイスを設定します。

トンネル インターフェイス 設定	設定場所	の意味
インターフェイス名	トンネルインターフェイス	読み取り専用の Interface Name [インターフェイス名] フィールドには tunnel が設定されています。インターフェイスを識別する数値サフィックス (1 ~ 9999) を隣のフィールドに入力します。
コメント		インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
Netflow プロファイル		入力インターフェイスを通過する単向性の IP トラフィックを NetFlow サーバーにエクスポートする場合は、サーバー プロファイルを選択するか、 Netflow Profile (Netflow プロファイル) をクリックして新しいプロファイルを定義します (「 Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > NetFlow 」を参照)。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられている NetFlow サーバーが解除されます。
仮想ルーター (VR)	トンネルインターフェイス > 設定	インターフェイスに仮想ルーターを割り当てるか、 Virtual Router (仮想ルーター) をクリックして新しい仮想ルーターを定義します (「 Network (ネットワーク) > Virtual Routers (仮想ルーター) 」を参照)。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているルーターが解除されます。
仮想システム (vsys)		ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効の場合は、インターフェイスの仮想システム (vsys) を選択するか、 Virtual System [仮想システム] リンクをクリックして新しい vsys を定義します。
セキュリティゾーン		インターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、 Zone [ゾーン] をクリックして新しいゾーンを定義します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているゾーンが解除されます。
管理プロファイル	トンネルインターフェイス	Management Profile [管理プロファイル] – このインターフェイスを介したファイアウォールの管理に使用できるプロトコ

トンネル インターフェイス 設定	設定場所	の意味
	> 上級 > その他の情報	ル (SSH、Telnet、HTTP など) を定義するプロファイルを選択します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているプロファイルが解除されます。
MTU		このインターフェイスで送信するパケットの 最大転送単位 (MTU) をバイト数で入力します (576 ~ 9,192、デフォルトは 1,500)。ファイアウォールの両側のマシンが Path MTU Discovery (PMTUD) を実行し、インターフェイスが MTU を超えるパケットを受信すると、ファイアウォールが送信元にパケットが大きすぎることを示す ICMP フラグメント要求メッセージを返します。

IPv4 アドレスの場合

IP	トンネルインターフェイス > IPv4	Add[追加] をクリックし、以下のいずれかの手順を実行して、インターフェイスのスタティック IP アドレスとネットワーク マスクを指定します。 - CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 表記法の ip_address/mask の形式 (例: 192.168.2.0/24) でエントリを入力します。 - タイプが IP netmask[IP ネットマスク] の既存のアドレスオブジェクトを選択します。 Address[アドレス] をクリックし、タイプが IP netmask[IP ネットマスク] のアドレスオブジェクトを作成します。 インターフェイスに対して複数の IP アドレスを入力できます。IP アドレスの最大数は、システムが使用する転送情報ベース (FIB) によって決まります。 IP アドレスを削除するには、アドレスを選択して Delete[削除] をクリックします。

IPv6 アドレスの場合

インターフェイスでの IPv6 の有効化	トンネルインターフェイス > IPv6	このインターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。
インターフェイス ID	トンネルインターフェイス > IPv6	64 ビット拡張一意識別子 (EUI-64) を 16 進数形式で入力します (例: 00:26:08:FF:FE:DE:4E:29)。このフィールドを空白のままにすると、ファイアウォールが、物理インターフェイスの MAC アドレスから生成された EUI-64 を使用します。

トンネル インターフェイス 設定	設定場所	の意味
		アドレスの追加時に Use interface ID as host portion [ホスト部分にインターフェイス ID を使用] オプションを選択すると、ファイアウォールがそのアドレスのホスト部分にインターフェイス ID を使用します。
アドレス		Add[追加] をクリックして、IPv6 アドレスごとに以下のパラメータを設定します。 • Address[アドレス] – IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します (例: 2001:400:f00::1/64)。既存のIPv6アドレスオブジェクトを選択することや、Address[アドレス] をクリックしてアドレスオブジェクトを作成することもできます。 • Enable address on interface (インターフェイス上のアドレスを有効にする) – インターフェイスの IPv6 アドレスを有効にする場合に選択します。 • Use interface ID as host portion (ホスト部分にインターフェイス ID を使用) – IPv6 アドレスのホスト部分に Interface ID (インターフェイス ID) を使用する場合に選択します。 • Anycast (エニーキャスト) – 最も近いノードを経由するルーティングを含める場合に選択します。

Network > Interfaces > SD-WAN [ネットワーク > インターフェイス > SD-WLAN]

仮想 SD-WAN インターフェイスを作成し、同じ宛先の 1 個以上の物理イーサネット インターフェイス メンバーを追加します。



Panorama がマルチ **vsys** ファイアウォールを管理している場合は、すべての SD-WAN 対応インターフェイスおよび構成を **vsys1** で設定する必要があります。

SD-WAN は、マルチ **VSYS** ファイアウォールの複数の仮想システムにまたがる SD-WAN 構成をサポートしません。

SD-WAN インターフェイス設定

インターフェイス名	読み取り専用の Interface Name (インターフェイス名) フィールドには sdwan が設定されています。仮想 SD-WAN インターフェイスを特定する数値サフィックス (1 ~ 9,999) を隣のフィールドに入力します。
コメント	インターネット または 米国西部のハブなど、わかりやすくインターフェイスの説明を入力することがベストプラクティスです。コメントを使用すると、ログやレポートで自動生成された名前を解読するよりも、インターフェイスを特定しやすくなります。
Link Tag (リンクタグ)	SD-WAN リンクにタグを付けます。たとえば、格安ブロードバンドやバックアップなど。

Config Tab (設定タブ)

仮想ルーター(VR)	インターフェイスに仮想ルーターを割り当てるか、 Virtual Router (仮想ルーター) を選択して新しい仮想ルーターを定義します (「 Network (ネットワーク) > Virtual Routers (仮想ルーター) 」を参照)。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているルーターが解除されます。
仮想システム	ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートし、その機能が有効になっている場合は、インターフェイスに vsys1 を選択する必要があります。
セキュリティゾーン	インターフェイス用のセキュリティゾーンを選択するか、 Zone [ゾーン] を選択して新しいゾーンを定義します。 None [なし] を選択すると、現在インターフェイスに割り当てられているゾーンが解除されます。仮想 SD-WAN インターフェイスおよび仮想 SD-WAN のすべてのインターフェイスメンバーは、同じセキュリティ ゾーン内にある必要があります。このため、ブランチから同じ宛先へのすべてのパスに同じセキュリティ ポリシー ルールが適用されます。

SD-WAN インターフェイス設定

Advanced Tab（詳細タブ）

インターフェイス	この仮想 SD-WAN インターフェイスを構成する レイヤー3 イーサネット インターフェイス (Direct Internet Access [DIA] 用) または仮想 VPN トンネル インターフェイス (ハブ用) を選択します。ファイアウォールの仮想 ルーターは、この仮想 SD-WAN インターフェイスを使用して、SD-WAN トラフィックを DIA あるいはハブの場所にルーティングします。インターフェイスには異なるタグを付けることができます。複数のインターフェイスを入力する場合は、すべて同じタイプ (VPN トンネルまたは DIA) を選択します。

Network > Zones [ネットワーク > ゾーン]

以下のトピックでは、ネットワークのセキュリティ ゾーンについて説明します。

確認すべき情報	以下を参照
セキュリティーゾーンの目的とは？	セキュリティ ゾーンの概要
セキュリティ ゾーンの設定で利用できるフィールドは？	セキュリティ ゾーンの構成要素
その他の情報をお探しですか？	インターフェイスやゾーンを用いたネットワークのセグメント化

セキュリティ ザーンの概要

ファイアウォールの物理インターフェイスと仮想インターフェイスをグループ化し、ネットワークの特定のインターフェイスを通過するトラフィックを制御し、ログに記録するためセキュリティ ザーンを利用します。ファイアウォールのインターフェイスでトラフィックの処理を行う場合は、インターフェイスをいずれかのセキュリティゾーンに割り当てる必要があります。ゾーンには同じタイプの複数のインターフェイスを割り当てることができますが（タップ、レイヤー 2、またはレイヤー 3 インターフェイスなど）、各インターフェイスは 1 つのゾーンにしか属しません。

ファイアウォールのポリシールールは、セキュリティーゾーンを使用してトラフィックの送信元と宛先を識別します。トラフィックはゾーン内を自由に流れますが、異なるゾーン間において許可するセキュリティ ポリシー ルールが定義されない限り流れません。インターゾーントラフィックを許可または拒否するには、セキュリティ ポリシー ルールで送信元ゾーンと宛先ゾーン（インターフェイスではない）を参照する必要があります。また、それらのゾーンは同じタイプでなければなりません。たとえば、ある レイヤー 2 の ザーンからのトラフィックのうちセキュリティ ポリシー ルールが許可または拒否できるのは、別のレイヤー 2 の ザーンに向かうもののみです。

セキュリティ ザーンの構成要素

セキュリティ ザーンを定義するには、**Add**（追加）をクリックし、以下の情報を指定します。

セキュリティ ザーン設定	の意味
氏名	ゾーン名（最大31文字）を入力します。この名前は、セキュリティポリシーの定義時とインターフェイスの設定時にゾーンのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、仮

セキュリティ ゾーン設定	の意味
	想ルーター内で一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、ピリオド、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	このフィールドは、ファイアウォールが複数の仮想システム (vsys) をサポートし、その機能が有効な場合にのみ表示されます。このゾーンが適用されているvsysを選択してください。
タイプ	ゾーン タイプ (Tap (タップ) 、 Virtual Wire (バーチャルワイヤー) 、 Layer2 (レイヤー 2) 、 Layer3 (レイヤー 3) 、 External (外部) 、または Tunnel (トンネル)) を選択し、ゾーンに割り当てられていないそのタイプの Interfaces (インターフェイス) をすべて表示します。Layer 2 [レイヤー 2] および Layer 3 [レイヤー 3] ゾーン タイプでは、該当タイプの イーサネットインターフェイスとサブインターフェイスがすべて表示されます。ゾーンに割り当てたいインターフェイスをAdd[追加]します。 1つのファイアウォール上の、複数の仮想システム間のトラフィックをコントロールする場合に外部ゾーンを使用します。複数の仮想システムをサポートするファイアウォールで、Multi Virtual System Capability[マルチ仮想システム機能] が有効化されている場合のみ表示されます。外部ゾーンの詳細は、「ファイアウォール内に残る VSYS 間トラフィック」を参照してください。 インターフェイスは、1つの仮想システムの1つのゾーンにのみ属することができます。
インターフェイス	このゾーンに1つ以上のインターフェイスを追加します。
ゾーン プロテクション プロファイル	このゾーンからの攻撃にファイアウォールが対応する方法を指定したプロファイルを選択します。新しいプロファイルを作成する手順については、「 Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > Zone Protection (ゾーン プロテクション) 」を参照してください。各ゾーンをゾーン プロテクション プロファイルで保護することがベストプラクティスになります。
パケット バッファ保護の有効化	パケット バッファ保護 (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Session (セッション)) をグローバルに設定し、各ゾーンに適用します。ファイアウォールは入力ゾーンのみにパケット バッファ保護を適用します。バッファ使用率基準のパケット バッファ保護は、デフォルトで有効化されています。あるいは、レイテンシに基づき、 Packet Buffer Protection (パケット バッファ保護) を設定する方法もあります。各ゾーンでパケット バッファ保護を有効化してファイアウォールのバッファを保護することがベストプラクティスです。

セキュリティ ゾーン設定	の意味
ログ設定	ゾーン プロテクション ログを外部システムに転送するための Log Forwarding (ログ転送) プロファイルを選択します。 デフォルトと指定されたログ転送プロファイルがある場合は、新しいセキュリティ ゾーンを定義するときに、そのプロファイルがこのドロップダウン リストで自動的に選択されます。新しいセキュリティ ゾーンを設定するときに別の Log Forwarding (ログ転送) の選択を続行すると、このデフォルト設定をいつでもオーバーライドできます。新しいログ転送プロファイルを定義または追加する（およびプロファイルをデフォルトに指定してこのドロップダウン リストで自動選択されるようにする）には、New (新規) をクリックします（「Objects (オブジェクト) > Log Forwarding (ログ転送)」を参照）。  Panorama テンプレートのゾーンを設定している場合は、Log Setting (ログ設定) ドロップダウン リストに一覧表示されるのは共有されたログ転送プロファイルのみです。共有されていないプロファイルを指定するには、名前を入力する必要があります。
User-IDの有効化	IP アドレスからユーザー名へのマッピング (検出) を行うように User-ID™ を設定した場合は、Enable User Identification (ユーザー ID を有効化) してマッピング情報をこのゾーンのトラフィックに適用することがベストプラクティスになります。このオプションを無効にした場合、ゾーン内のトラフィックのユーザーマッピング情報がファイアウォール ログ、レポート、およびポリシーから除外されます。 デフォルト設定では、このオプションを選択した場合、ファイアウォールは、ゾーンのすべてのサブネットワークのトラフィックにユーザーマッピング情報を適用します。情報の適用先をゾーン内の特定のサブネットワークに制限するには、Include List[許可リスト]とExclude List[除外リスト]を使用します。  User-ID は信頼されたゾーンでのみ有効にしてください。外部の信頼されていないゾーン (インターネットなど) で User-ID およびクライアントによるプローブを有効にすると、保護されたネットワークの外にプローブが送信される可能性があります。これにより、User-ID エージェントのサービス アカウント名、ドメイン名、暗号化されたパスワード ハッシュの情報が漏洩し、保護されているリソースに攻撃者が不正アクセスできるようになる場合があります。

セキュリティ ゾーン設定	の意味
	 User-IDがゾーンに対して検出を実行するのは、User-IDがモニターするネットワーク範囲内にゾーンが含まれる場合に限られます。ゾーンがこの範囲に含まれていない場合、たとえば Enable User Identification[ユーザーIDの有効化] を選択しても、ファイアウォールはユーザーマッピング情報をゾーンのトラフィックに適用しません。詳細は、「ユーザー マッピングのサブネットワークの許可または除外」を参照してください。
User-ID ACL 許可リスト	デフォルトでは、このリストでサブネットワークを指定しない場合、ファイアウォールは、ログ、レポート、およびポリシーで使用するために、検出したユーザー マッピング情報をゾーンのすべてのトラフィックに適用します。 ユーザー マッピング情報の適用先をゾーン内の特定のサブネットワークに制限するには、サブネットワークごとに Add[追加] をクリックし、アドレス (またはアドレス グループ) オブジェクトを選択するか、IP アドレス範囲 (10.1.1.1/24 など) を入力します。Include List (許可リスト) はホワイト リストであり、他のすべてのサブネットワークの除外は暗黙的に実行されます。Exclude List (除外リスト) に追加する必要はありません。 Exclude List[除外リスト]にエントリを追加するのは、Include List[許可リスト]の一部のサブネットワークのユーザー マッピング情報を除外する場合のみです。たとえば、Include List[許可リスト]に 10.0.0.0/8 を追加し、Exclude List[除外リスト]に 10.2.50.0/22 を追加した場合、ファイアウォールは、10.2.50.0/22 を除く、10.0.0.0/8 のすべてのゾーン サブネットワークのユーザー マッピング情報を許可し、10.0.0.0/8 の外部のすべてのゾーン サブネットワークの情報を除外します。  User-ID がモニターするネットワーク範囲に含まれるサブネットワークのみを許可できます。詳細は、「ユーザー マッピングのサブネットワークの許可または除外」を参照してください。
User-ID ACL 除外リスト	Include List (許可リスト) の一部のサブネットワークのユーザー マッピング情報を除外するには、アドレス (またはアドレス グループ) オブジェクトを Add (追加) するか、除外するサブネットワークごとに IP アドレス範囲を入力します。

セキュリティ ゾーン設定	の意味
	 Exclude List [除外リスト]にエントリを追加したが、 Include List [許可リスト]にはエントリを追加しない場合、ファイアウォールは、追加したサブネットワークだけではなく、ゾーン内のすべてのサブネットワークのユーザー マッピング情報を除外します。

Network > VLANs [ネットワーク > VLAN]

このファイアウォールでは、IEEE 802.1Q 標準に準拠する VLAN がサポートされています。ファイアウォールに定義されたレイヤー 2 インターフェイスをそれぞれ VLAN に関連付けることができます。同じ VLAN を複数のレイヤー 2 インターフェイスに割り当てることができますが、各インターフェイスは 1 つの VLAN にのみ属することができます。

VLAN 設定	の意味
氏名	VLAN 名（最大 31 文字）を入力します。この名前は、インターフェイスを設定するときに VLAN のリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
VLAN インターフェイス	トラフィックを VLAN の外部にルーティングできるようにするには、 Network（ネットワーク） > Interfaces（インターフェイス） > VLAN を選択します。
インターフェイス	VLAN のファイアウォール インターフェイスを指定します。
スタティック MAC 設定	MAC アドレスが到達するために経由する必要があるインターフェイスを指定します。これは、学習したインターフェイス対 MAC のマッピングよりも優先されます。

Network > Virtual Wires [ネットワーク > バーチャル ワイヤ]

ファイアウォールで 2 つのバーチャル ワイヤ インターフェイスを指定 ([Network \(ネットワーク\)](#) > [Interfaces \(インターフェイス\)](#)) した後にバーチャル ワイヤを定義するには、**Network (ネットワーク)** > **Virtual Wires (バーチャル ワイヤ)** を選択します。

バーチャル ワイヤ設定	の意味
バーチャル ワイヤ名	バーチャル ワイヤ名 (最大 31 文字) を入力します。この名前は、インターフェイスを設定するときにバーチャル ワイヤのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
インターフェイス	表示されたリストから、バーチャル ワイヤ設定用の イーサネット インターフェイスを 2 つ選択します。リストには、バーチャル ワイヤ インターフェイス タイプで、他のバーチャル ワイヤに割り当てられていないインターフェイスのみが表示されます。 バーチャル ワイヤ インターフェイスの詳細は、「バーチャル ワイヤ インターフェイス」を参照してください。
タグを許可	バーチャルワイヤで許可されるトラフィックのタグ番号 (0~4094) またはタグ番号の範囲 (タグ1~タグ2) を入力します。タグ値 0 (デフォルト) は、タグのないトラフィックを示します。複数のタグまたはタグ範囲はコンマで区切ります。除外されたタグ値を持つトラフィックは廃棄されます。  受信パケットまたは送信パケット上でタグ値が変更されることはありません。 バーチャル ワイヤ サブインターフェイスを使用する場合に Tag Allowed[タグを許可] リストを指定すると、リスト内のタグを持つすべてのトラフィックが親バーチャル ワイヤに分類されます。バーチャル ワイヤ サブインターフェイスでは、親の Tag Allowed[タグを許可] リストに存在しないタグを使用する必要があります。
マルチキャスト ファイアウォール設定	セキュリティ ルールをマルチキャスト トラフィックに適用できるようにする場合に選択します。この設定が有効になっていないと、マルチキャスト トラフィックがバーチャル ワイヤ全体に転送されます。

バーチャル ワイヤー設定	の意味
リンク状態パス スルー	リンクのダウン状態が検出されたときにバーチャル ワイヤー ペアのもう一方のインターフェイスをダウンさせる場合に選択します。このオプションを無効化した場合あるいは選択しない場合、接続状況はバーチャルワイヤーを通じて反映されません。

Network > Virtual Routers [ネットワーク > 仮想ルーター]

手動で定義したスタティックルートを使用するか、あるいはレイヤー3のルーティングプロトコルに参加することで他のサブネットへのルートを取得する場合は、ファイアウォールに仮想ルーターを設定しておく必要があります。ファイアウォールに定義されたレイヤー 3 インターフェイス、ループバック インターフェイス、および VLAN インターフェイスはそれぞれ、仮想ルーターに関連付けられている必要があります。各インターフェイスは、1つの仮想ルーターにのみ属することができます。

[仮想ルーターを定義する](#)には、一般的な設定のほかに、ネットワークで必要とされるスタティックルートまたはダイナミック ルーティング プロトコルの組み合わせが必要になります。また、ルート再配信やECMPなど、その他の機能を設定することも可能です。

確認すべき情報	以下を参照
仮想ルーターに必要な要素	仮想ルーターの一般設定
設定:	静的ルート ルート再配信 RIP OSPF OSPFv3IPv6 BGP IP マルチキャスト ECMP
仮想ルーターに関する情報を表示する。	仮想ルーターの詳細ランタイム状態
その他の情報をお探しですか？	ネットワーク

仮想ルーターの一般設定

- Network > Virtual Routers > Router Settings > General [ネットワーク > 仮想ルーター > ルーター設定 > 全般]

すべての仮想ルーターでは、以下の表に従ってレイヤー 3 インターフェイスと管理距離のメトリックを割り当てる必要があります。

仮想ルーターの一般設定	の意味
氏名	仮想ルータを表す名前を指定します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
インターフェイス	仮想ルーターに含めるインターフェイスを選択します。これにより、仮想ルーターのルーティング テーブルでの発信インターフェイスとして使用することもできます。 インターフェイス タイプを指定する方法については「Network (ネットワーク) > Interfaces (インターフェイス)」を参照してください。 インターフェイスを追加すると、その接続済みルートが自動的に追加されます。
管理上の距離	以下の管理距離を指定します。 • Static routes[スタティックルート] - 範囲は10 ～ 240、デフォルトは10です。 • OSPF Int[OSPF内部] – 範囲は10 ～ 240、デフォルトは30です。 • OSPF Ext[OSPF外部] – 範囲は10 ～ 240、デフォルトは110です。 • IBGP - 範囲は10 ～ 240、デフォルトは200です。 • EBGP - 範囲は10 ～ 240、デフォルトは20です。 • RIP - 範囲は10 ～ 240、デフォルトは120です。

静的ルート

- Network > Virtual Routers > Static Routes [ネットワーク > 仮想ルーター > スタティック ルート]

任意で1つ以上のスタティックルートを入力します。Pv4 または IPv6 アドレスを使用してルートを指定する場合は、**IP**または**IPv6** タブをクリックします。通常、ここで**デフォルト ルートを設定** (0.0.0.0/0) するために必要になります。デフォルト ルートは、他の方法ではバーチャル ルータのルーティング テーブルに見つからない宛先に適用されます。

スタティック ルートの設定	の意味
氏名	スタティック ルートの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前

スタティック ルートの設定	の意味
	に必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
宛先	CIDR（Classless Inter-Domain Routing）表記法でIPアドレスとネットワークマスクを入力します。 ip_address/mask （たとえば、IPv4の場合は 192.168.2.0/24、IPv6 の場合は 2001:db8::/32）。あるいは、タイプが IP ネットマスクのアドレス オブジェクトを作成できます。
インターフェイス	パケットを宛先に転送するインターフェイスを選択するか、ネクストホップ設定を指定するか、その両方を行います。
ネクストホップ	以下のいずれかを選択します。 • IP Address (IP アドレス)—ネクストホップ ルーターの IP アドレスを入力する、あるいは IP ネットマスク型のアドレス オブジェクトを選択または作成する場合に選択します。IPv4 の場合は /32、IPv6 の場合は /128 のネットマスクがアドレス オブジェクトに求められます。 • Next VR[次のVR] — ファイアウォールの仮想ルータをネクストホップとして選択します。これにより、1 つのファイアウォール内の仮想ルーター間で内部的にルーティングできます。 • FQDN—ネクストホップを FQDN で識別する場合に選択します。その後、FQDN 型のアドレス オブジェクトを選択するか、FQDN 型のアドレス オブジェクトを新規作成します。 • Discard[破棄] — この宛先のトラフィックを廃棄する場合に選択します。 • None[なし] — ルートのネクスト ホップが存在しない場合に指定します。
管理距離	スタティックルートの管理距離を指定します（10 ～ 240、デフォルトは10）。
メトリック	スタティック ルートの有効なメトリックを指定します (1 ～ 65535)。
ルート テーブル	どのルート テーブルにファイアウォールがスタティック ルートをインストールするか選択します。 • Unicast（ユニキャスト） — ユニキャスト ルート テーブルにルートをインストールします。 • Multicast（マルチキャスト） — マルチキャスト ルート テーブルにルートをインストールします。

スタティック ルートの設定	の意味
	• Both (両方) – ユニキャストとマルチキャストのルート テーブルにルートをインストールします。 • No Install (インストールしない) – ルート テーブル (RIB) にルートをインストールしません。ルートが削除されるまで、ファイアウォールは参考のためにスタティック ルートを維持します。
BFDプロファイル	PA-3200 Series、PA-5200 Series、PA-7000 Series、またはVM-Series ファイアウォールのスタティックルートで双方向フォワーディングの検出 (BFD) を有効化する場合に以下のうちから一つ選択します。 • default (デフォルトのBFD設定) • ファイアウォール上で作成したBFDプロファイルです。 • 新しいBFDプロファイルを作成する場合はNew BFD Profile[新しいBFDプロファイル] スタティックルートでBFDを無効化する場合にNone (Disable BFD)[なし (BFD無効)] を選択します。 スタティックルートでBFDを使用する場合: • スタティックルートの両端にあるファイアウォールとピアの両方でBFDセッションがサポートされている必要があります。 • スタティックルートのNext Hop[ネクストホップ] のタイプはIP Address[IPアドレス]に設定し、有効なIPアドレスを入力する必要があります。 • Interface[インターフェイス] の設定をNone[なし] にすることはできません。DHCPアドレスを使用している場合でも、インターフェイスを選択する必要があります。
パス モニタリング	スタティック ルートでパス モニタリングを有効化する場合に選択します。
障害条件	firewall が監視対象パスをダウンし、スタティック ルートをダウンと見なす条件を選択します: • Any – スタティック ルートの監視対象の宛先のいずれかが ICMP によって到達不能である場合、firewall はスタティック ルートを RIB および FIB から削除し、同じ宛先に向かう次に低いメトリックを持つダイナミック ルートまたはスタティック ルートを FIB に追加します。 • All – スタティック ルートのすべての監視対象宛先が ICMP によって到達できない場合、firewall はスタティック ルートを RIB

スタティック ルートの設定	の意味
	および FIB から削除し、同じ宛先に向かうメトリックが次に低いダイナミック ルートまたはスタティック ルートを FIB に追加します。 All を選択して、監視対象の宛先がメンテナンスのために単にオフラインになっている場合に、単一の監視対象宛先がスタティック ルート障害を通知する可能性を回避します。
プリエンプティブ ホールド タイム (分)	ダウンしたパス モニターが Up (アップ) 状態を維持しなければならない分数を入力します。パス モニターがメンバーである監視対象宛先すべてを評価し、Up (アップ) を維持すると、ファイアウォールはスタティック ルートを RIB に再インストールします。リンクがダウンしたりフラッピングしたりせずにタイマーの期間が過ぎた場合、リンクは安定していると見なされて、パス モニターは Up (アップ) を維持できます。また、ファイアウォールはスタティック ルートを RIB に再度追加できます。 ホールド タイム中にリンクのダウンやフラッピングが発生した場合、パス モニターはエラーとなります。タイマーはダウンしたモニターが Up (アップ) 状態に戻ったときに再度開始します。Preemptive Hold Time (プリエンプティブ ホールド タイム) が 0 の場合、パス モニターがアップになると即座にファイアウォールがスタティック ルートを RIB に再インストールします。範囲は 0 ~ 1,440、デフォルトは 2 です。
氏名	監視対象宛先の識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。
Enable [有効化]	スタティック ルートのこの特定の宛先のパス モニタリングを有効化する場合に選択します。ファイアウォールは ICMP Ping をこの宛先に送信します。
送信元IP	監視対象宛先に対する ICMP Ping で送信元としてファイアウォールが使用する IP アドレスを選択します。 • インターフェイスに複数の IP アドレスがある場合は、1 つ選択します。 • インターフェイスを選択した場合、ファイアウォールはデフォルトでインターフェイスに割り当てられている最初の IP アドレスを使用します。 • DHCP (Use DHCP Client address) (DHCP (DHCP クライアントレス アドレスの使用)) を選択した場合、ファイアウォールは DHCP がインターフェイスに割り当てたアドレスを使用します。DHCP アドレスを確認するには、Network (ネットワーク) > Interfaces (インターフェイス) > Ethernet (イーサネット)

スタティック ルートの設定	の意味
	ト) を選択して、イーサネット インターフェイスの行にある Dynamic DHCP Client (動的 DHCP クライアント) をクリックします。Dynamic IP Interface Status (動的 IP インターフェイス 状態) ウィンドウに IP アドレスが表示されます。
宛先IP	ファイアウォールがパスを監視する対象の、堅牢で安定した IP アドレスまたはアドレス オブジェクトを入力します。監視対象宛先と、スタティック ルートの宛先は、同じアドレス ファミリー (IPv4 または IPv6) を使用してください。
Ping Interval (sec) (Ping 間隔 (秒))	ファイアウォールがパスを監視する頻度を定める ICMP Ping 間隔を秒数で指定します (監視対象宛先に Ping を送信する頻度。範囲は 1 ~ 60、デフォルトは 3)。
Ping 数	監視対象宛先から ICMP Ping パケットが返ってこない場合に、リンクがダウンしているとファイアウォールが見なすまでの、ICMP Ping パケットの連続数を指定します。Any (任意) または All (すべて) のエラー条件に基づき、パス モニタリングがエラー状態になると、ファイアウォールはスタティック ルートを RIB から削除します (範囲は 3 ~ 10、デフォルトは 5)。 たとえば、Ping 間隔が 3 秒で、Ping 数 5 個において Ping が存在しない (直近 15 秒間の間、ファイアウォールは Ping を受信していない) 場合、パス モニタリングはリンク エラーを検出します。パス モニタリングがエラー状態で、ファイアウォールが 15 秒の後に Ping を受信した場合、リンクの状態はアップと見なされます。Any (任意) または All (すべて) のエラー条件に基づき、Any (任意) または All (すべて) の監視対象宛先に対するパス モニタリングの状態はアップと見なすことができます。また、プリエンプティブ ホールド タイムが開始されます。

ルート再配信

- Network > Virtual Router > Redistribution Profiles [ネットワーク > 仮想ルーター > 再配信プロファイル]

再配信プロファイルは、目的のネットワーク動作に応じて、ファイアウォールにおけるフィルタリング、優先順位の設定、アクションの実行を管理します。ルート再配信を使用すると、スタティック ルートと他のプロトコルで取得されたルートを、指定したルーティング プロトコル経由で通知できます。

再配信プロファイルを有効にするには、ルーティング プロトコルに適用する必要があります。再配信ルールがないと、各プロトコルは別個に実行され、それぞれの範囲外では通信しません。再配信プロファイルは、すべてのルーティング プロトコルが設定され、その結果のネットワーク トポロジが確立した後に追加または変更できます。

再配信プロファイルを RIP および OSPF プロトコルに適用するには、エクスポート ルールを定義します。**Redistribution Rules**[ルール of 再配信] タブで再配信プロファイルを BGP に適用します。以下の表を参照してください。

再配信プロファイル設定	の意味
氏名	再配信プロファイルを Add (追加) して、プロファイル名を入力します。
優先順位	このプロファイルの優先度 (範囲は 1 ~ 255) を入力します。プロファイルは順番に照合されます (優先度の昇順)。
再配信	このウィンドウの設定に基づいてルート再配信を実行するかどうかを選択します。 • Redist[再配信あり] – 一致した候補ルートを再配信するには、オンにします。このオプションをオンにした場合、新しいメトリック値を入力します。メトリック値が小さいほど適切なルートになります。 • No Redist[再配信なし] – 一致した候補ルートを再配信しない場合、オンにします。

General Filter [一般的なフィルタ] タブ

タイプ	候補ルートのルートタイプを指定します。
インターフェイス	候補ルートの転送インターフェイスを指定するためのインターフェイスを選択します。
宛先	候補ルートの宛先を指定するには、宛先 IP アドレスまたはサブネット (形式は x.x.x.x または x.x.x.x/n) を入力して Add [追加] をクリックします。エントリを削除する場合は、削除 (⊖) をクリックします。
ネクストホップ	候補ルートのゲートウェイを指定するには、ネクストホップを示す IP アドレスまたはサブネット (形式は x.x.x.x または x.x.x.x/n) を入力して Add [追加] をクリックします。エントリを削除する場合は、削除 (⊖) をクリックします。

OSPF Filter [OSPF フィルタ] タブ

パス タイプ	候補OSPFルートのルートタイプを指定します。

再配信プロファイル設定	の意味
エリア	候補 OSPF ルートのエリア識別子を指定します。 OSPF area ID [OSPFエリアID]（形式は x.x.x.x）を入力し、 Add [追加] をクリックします。 エントリを削除する場合は、削除 () をクリックします。
タグ	OSPF タグ値を指定します。数値でタグ値 (1 ~ 255) を入力し、Add [追加] をクリックします。 エントリを削除する場合は、削除 () をクリックします。
BGP Filter [BGP フィルタ] タブ	
コミュニティ	BGP ルーティング ポリシーのコミュニティを指定します。
拡張コミュニティ	BGP ルーティング ポリシーの拡張コミュニティを指定します。

RIP

- Network > Virtual Routers > RIP [ネットワーク > 仮想ルーター > RIP]

RIP（ルーティング情報プロトコル）の設定には、以下の一般設定が含まれます。

RIP 設定	の意味
Enable [有効化]	RIP を有効化する場合に選択します。
デフォルト ルートの拒否	(推奨) RIP 経由でデフォルト ルートを学習しない場合に選択します。
BFD	PA-5200 Series、PA-7000 Series、またはVM-Seriesファイアウォールの仮想ルーターでRIP用に双方向フォワーディングの検出（BFD）をグローバルに有効化する場合は、以下のうちから一つ選択します。 default（デフォルトのBFD設定が含まれるプロファイルです） - ファイアウォール上で作成したBFDプロファイルです。 - 新しいBFDプロファイルを作成する場合はNew BFD Profile[新しいBFDプロファイル]

RIP 設定	の意味
	すべてのRIPインターフェイスでBFDを無効化する場合は None (Disable BFD) [なし (BFD無効)]を選択します。シングルRIPのインターフェイスでは、BFDを無効化することができません。

さらに、以下のタブのRIP設定を指定する必要があります。

- **Interfaces**[インターフェイス]: 「[RIP Interfaces Tab \(RIP のインターフェイス タブ\)](#)」を参照してください。
- **Timers**[タイマー]: 「[RIP Timer Tab \(RIP タイマー タブ\)](#)」を参照してください。
- **Auth Profiles**[認証プロファイル]: 「[RIP Auth Profiles Tab \(RIP の認証プロファイル タブ\)](#)」を参照してください。
- **Export Rules**[ルールのエクスポート]: 「[RIP Export Rules Tab \(RIP のエクスポート ルール タブ\)](#)」を参照してください。

RIP の Interfaces (インターフェイス) タブ

- Network > Virtual Routers > RIP > Interfaces [ネットワーク > 仮想ルーター > RIP > インターフェイス]

以下のフィールドを使用して RIP インターフェイスを設定します。

RIP - インターフェイス 設定	の意味
インターフェイス	RIP プロトコルを実行するインターフェイスを選択します。
Enable [有効化]	これらの設定を有効にするには、オンにします。
通知	デフォルトルートをも、指定したメトリック値でRIPピアに通知する場合は、これをオンにします。
メトリック	ルータ通知のメトリック値を指定します。 Advertise [通知]を可能にした場合のみ、このフィールドが表示されます。
認証プロファイル	プロファイルを選択します。
モード	normal [ノーマル]、 passive [パッシブ]、または send-only [送信のみ]を選択します。
BFD	RIPインターフェイスでBFDを有効化する場合は（仮想ルーターのレベルでRIP用のBFDが無効化されていない限り、RIP用のBFD設定をオーバーライドすることになります）、以下のうち一つを選択します。 • default（デフォルトのBFD設定が含まれるプロファイルです）

RIP - インターフェイス設定	の意味
	- ファイアウォール上で作成したBFDプロファイルです。 - 新しいBFDプロファイルを作成する場合はNew BFD Profile[新しいBFDプロファイル] RIPインターフェイスでBFDを無効化する場合はNone (Disable BFD)[なし (BFD無効)] を選択します。

RIP の Timers (タイマー) タブ

- Network > Virtual Router > RIP > Timers [ネットワーク > 仮想ルーター > RIP > タイマー]

以下の表はRIPのルート更新や失効をコントロールするタイマーをあらわしています。

RIP - タイマー設定	の意味
RIP タイミング	
間隔 (秒)	タイマ間隔を秒単位で指定します。この時間は、他の [RIP Timing] のフィールドで使用されます (範囲は1～60)。
更新間隔	ルート更新通知間の間隔数を入力します (範囲は1 ～ 3600)。
失効の間隔	ルートが最後に更新されてから有効期限が切れるまでの間隔数を入力します (範囲は1 ～ 3600)。
削除間隔	ルートの有効期限が切れてから削除されるまでの間隔数を入力します (範囲は1 ～ 3600)。

RIP の Auth Profiles (認証プロファイル) タブ

- Network > Virtual Router > RIP > Auth Profiles [ネットワーク > 仮想ルーター > RIP > 認証プロファイル]

デフォルト設定では、ファイアウォールはネイバー間のRIPメッセージを認証しません。ネイバー間のRIPメッセージを認証する場合は認証プロファイルを作成し、仮想ルーター上でRIPを実行中のインターフェイスにそれを適用します。以下の表に、**Auth Profiles**[認証プロファイル] タブの設定を示します。

RIP - 認証プロファイル設定	の意味
プロファイル名	RIP メッセージを認証するための認証プロファイル名を入力します。

RIP - 認証プロファイル設定	の意味
パスワード タイプ	パスワードのタイプを選択します (Simple [簡易パスワード] または MD5)。 • Simple[簡易パスワード] を選択した場合、簡易パスワードを入力して確認します。 • MD5 を選択した場合は、Key-ID[キーID] (0 ～ 255)、Key[キー]、および任意の Preferred[優先] 状態など、1 つ以上のパスワード エントリを入力します。エントリごとに Add[追加] をクリックしてから、OK をクリックします。送信メッセージの認証に使用する鍵を指定するには、Preferred[優先] オプションを選択します。

RIP の Export Rules (エクスポート ルール) タブ

- Network > Virtual Router > RIP > Export Rules [ネットワーク > 仮想ルーター > RIP > ルールのエクスポート]

RIPエクスポートのルールを設定することで、仮想ルーターがピアに送信可能なルートをコントロールすることができます。

RIP - エクスポート ルール設定	の意味
デフォルト ルートの再配信を許可	ファイアウォールからピアにデフォルト ルートを再配信することを許可する場合に選択します。
再配信プロファイル	Add [追加]をクリックし、目的のネットワーク動作に基づいて、ルート再配信、フィルタ、優先度、アクションを変更できる再配信プロファイルを選択または追加します。「 ルートの再配信 」を参照してください。

OSPF

- Network > Virtual Router > OSPF [ネットワーク > 仮想ルーター > OSPF]

OSPF (Open Shortest Path First) プロトコルを設定するには、以下の一般設定を指定する必要があります (任意の BFD は保続)。

OSPF 設定	の意味
Enable [有効化]	OSPF プロトコルを有効化する場合に選択します。

OSPF 設定	の意味
デフォルト ルートの拒否	(推奨) OSPF 経由でデフォルト ルートを学習しない場合に選択します。
ルーターID	この仮想ルーターの OSPF インスタンスに関連付けられているルータ ID を指定します。OSPF プロトコルでは、このルータ ID を使用して OSPF インスタンスを一意に識別します。
BFD	PA-3000 Series、PA-5200 Series、PA-7000 Series、またはVM-Seriesファイアウォールの仮想ルーターで OSPF 用に双方向フローワーディング検出 (BFD) をグローバルに有効化する場合以下の中から一つを選択します。 • default (デフォルトのBFD設定) • ファイアウォール上で作成したBFDプロファイルです。 • 新しいBFDプロファイルを作成する場合はNew BFD Profile[新しいBFDプロファイル] すべてのOSPFインターフェイスでBFDを無効化する場合None (Disable BFD)[なし (BFD無効)]を選択します。シングルOSPFのインターフェイスでは、BFDを無効化することができません。

また、以下のタブで OSPF 設定を指定する必要があります。

- **Areas**[エリア]: 「[OSPF Areas Tab \(OSPF エリア タブ\)](#)」を参照してください。
- **Auth Profiles**[認証プロファイル]: 「[OSPF Auth Profiles Tab \(OSPF の認証プロファイル タブ\)](#)」を参照してください。
- **Export Rules**[ルールのエクスポート]: 「[OSPF Export Rules Tab \(OSPF の エクスポート ルール タブ\)](#)」を参照してください。
- **Advanced**[詳細]: 「[OSPF Advanced Tab \(OSPF の詳細タブ\)](#)」を参照してください。

OSPF の Areas (エリア) タブ

- Network > Virtual Router > OSPF > Areas [ネットワーク > 仮想ルーター > OSPF > エリア]

以下のフィールドでは、OSPF エリア設定について説明します。

OSPF - エリア設定	の意味
エリア	
エリア ID	OSPF パラメータを適用可能なエリアを設定します。 エリアの識別子を x.x.x.x の形式で入力します。この識別子を受け入れたネイバーのみが同じエリアに属します。

OSPF - エリア設定	の意味
タイプ	次のいずれかのオプションを選択します。 • Normal - 制限はなく、エリアはあらゆる種類のルートを持運べます。 • Stub - エリアからの外部への経路がありません。エリア外にある宛先に到達するには、別のエリアに接続されている境界を通過する必要があります。このオプションを選択した場合、他のエリアからこのタイプの LSA (Link State Advertisement) を受け入れるには Accept Summary[サマリーの受け入れ] を選択します。また、スタブ領域へのアドバタイズメントにデフォルト経路 LSA を、関連するメトリック値 (範囲は 1 から 255) と共に含めるかどうかを指定します。 スタブ エリア Area Border Router (ABR) インターフェイスの Accept Summary オプションが無効になっている場合、OSPF エリアは Totally Stubby Area (TSA) として動作し、ABR はサマリー LSA を伝搬しません。 • NSSA (Not-So-Stubby Area) - OSPF ルート以外のルートによってのみ、エリアを直接離れることができます。このオプションを選択した場合、このタイプの LSA を受け入れるには Accept Summary[サマリーの受け入れ] を選択します。 Advertise Default Route[デフォルト ルートの通知] を選択して、スタブエリアへの通知にデフォルト ルート LSA とそれに関連付けられたメトリック値 (1 ~ 255) を含めるかどうかを指定します。さらに、デフォルト LSA の通知に使用するルート タイプを選択します。 External Range セクションの Add をクリックし、NSSA を介して学習された外部ルートを他のエリアにアドバタイズまたは抑制する場合は、範囲を入力します。
範囲	Add[追加] をクリックし、エリア内の LSA 宛先アドレスをサブネットに集約します。サブネットと一致する LSA の通知を有効にするか、停止して、OK をクリックします。別の範囲を追加する場合は、この操作を繰り返します。
インターフェイス	エリアに含めるインターフェイスを Add (追加) し、以下の情報を入力します。 • Interface[インターフェイス] – インターフェイスを選択します。 • Enable[有効化] – OSPF インターフェイス設定を有効にします。 • Passive (パッシブ) – OSPF インターフェイスで OSPF パケットを送受信しない場合に選択します。このオプションをオンにすると OSPF パケットは送受信されませんが、インターフェイスは LSA データベースに追加されます。

OSPF - エリア設定	の意味
	• Link type[リンクタイプ] – このインターフェイスを経由してアクセス可能なすべてのネイバーを、OSPF helloメッセージのマルチキャストによって自動的に検出させる場合は、Broadcast[ブロードキャスト] を選択します (Ethernetインターフェイスなど)。自動的にネイバーを検出する場合は、P2p (ポイントツーポイント) を選択します。ネイバーを手動で定義する必要がある場合は、P2mp (ポイントツーマルチポイント) を選択します。ネイバーを手動で定義できるのは、p2mp モードの場合のみです。 • Metric[メトリック] – このインターフェイスの OSPF メトリックを入力します (0 ～ 65535)。 • Priority[優先順位] – このインターフェイスの OSPF 優先度を入力します (0 ～ 255)。OSPF プロトコルでは、この優先度に基づいて、ルータが指名ルータ (DR) または バックアップ DR (BDR) として選択されます。値が 0 の場合、ルーターが DR または BDR として選択されることはありません。 • Auth Profile[認証プロファイル] – 以前に定義した認証プロファイルを選択します。 • BFD - OSPFピアのインターフェイスで双方向フォワーディングの検知 (BFD) を有効化する場合は (仮想ルーターのレベルでOSPF用のBFDが無効化されていない限り、OSPF用のBFD設定をオーバーライドすることになります)、以下のうち一つを選択します。 • default (デフォルトのBFD設定) • ファイアウォール上で作成したBFDプロファイルです。 • 新しいBFDプロファイルを作成する場合はNew BFD Profile[新しいBFDプロファイル] • OSPFピアのインターフェイスでBFDを無効化する場合はNone (Disable BFD)[なし (BFD無効)] を選択します。 • Hello Interval (sec)[Hello間隔 (秒)] – OSPFプロセスが直接接続されているネイバーにHelloパケットを送信する間隔 (秒数) です (範囲は0～3600、デフォルトは10)。 • Dead Counts[失敗許容回数] – Hello 間隔の試行回数で、この回数を超えても OSPF がネイバーから Hello パケットを受信しない場合、OSPF はネイバーがダウンしているものとみなします。Hello Interval[Hello間隔]に Dead Counts[失敗許容回数] を乗じた数が、失敗タイマーの値です (範囲は3～20、デフォルトは4)。 • Retransmit Interval (sec) (再送信間隔 (秒)) – OSPFがネイバーからリンク状態通知 (LSA) を待機する秒数で、この時間を過ぎるとOSPFがLSAを再送信します (範囲は0～3600、デフォルトは10)。

OSPF - エリア設定	の意味
Interface (インターフェイス) (続き)	• Transit Delay (sec) (トランジット遅延 (秒)) – LSA の秒単位の遅延時間です。この時間を過ぎると、インターフェイスから送信されます (範囲は 0 ~ 3600、デフォルトは 1)。 • Graceful Restart Hello Delay (sec) (グレースフル リスタート Hello パケット遅延 (秒)) – アクティブ/パッシブ高可用性が設定されている場合に、OSPF インターフェイスに適用されます。Graceful Restart Hello Delay (グレースフル リスタート Hello パケット遅延) は、ファイアウォールが 1 秒間隔でグレース LSA パケットを送信する期間です。この期間は、リスタート中のファイアウォールから Hello パケットが送信されません。リスタート中は、失敗タイマー (Hello Interval (Hello 間隔) に Dead Counts (失敗許容回数) を乗じた数) もカウントダウンされます。失敗タイマーの時間が短かすぎる場合は、Hello パケットが遅延したときに、グレースフル リスタート中に隣接がダウンします。そのため、失敗タイマーを Graceful Restart Hello Delay (グレースフル リスタート Hello パケット遅延) の値の 4 倍以上にすることを勧めます。たとえば、Hello Interval (Hello 間隔) が 10 秒で、Dead Counts (失敗許容回数) が 4 回の場合、失敗タイマーは 40 秒になります。Graceful Restart Hello Delay (グレースフル リスタート Hello パケット遅延) が 10 秒に設定されていれば、10 秒遅延しても失敗タイマーの 40 秒以内に十分に収まるため、グレースフル リスタート中に隣接がタイムアウトになることはありません (範囲は 1 ~ 10、デフォルトは 10)。
仮想リンク	バックボーンエリアの接続を維持または拡張するには、仮想リンク設定を指定します。この設定は、エリア境界ルータに対して、バックボーンエリア内 (0.0.0.0) で定義する必要があります。Add[追加] をクリックし、バックボーンエリアに含める仮想リンクごとに以下の情報を入力して、OK をクリックします。 • Name[名前] – 仮想リンクの名前を入力します。 • Neighbor ID[ネイバー ID] – 仮想リンクの反対側のルータ (ネイバー) のルータ ID を入力します。 • Transit Area[トランジット エリア] – 仮想リンクが物理的に含まれる中継エリアのエリア ID を入力します。 • Enable[有効化] – 仮想リンクを有効にするには、オンにします。 • Timing[タイミング] – デフォルトのタイミング設定のまま使用することをお勧めします。 • Auth Profile[認証プロファイル] – 以前に定義した認証プロファイルを選択します。

OSPF の Auth Profiles（認証プロファイル）タブ

- Network > Virtual Router > OSPF > Auth Profiles [ネットワーク > 仮想ルーター > OSPF > 認証プロファイル]

以下のフィールドでは、OSPF 認証プロファイル設定について説明します。

OSPF - 認証プロファイル設定	の意味
プロファイル名	認証プロファイルの名前を入力します。OSPF メッセージを認証するには、最初に認証プロファイルを定義し、次に OSPF タブでそのプロファイルをインターフェイスに適用します。
パスワード タイプ	パスワードのタイプを選択します (Simple [簡易パスワード] または MD5)。 Simple[簡易パスワード] を選択した場合は、パスワードを入力します。 MD5 を選択した場合は、Key-ID[キーID] (0 ～ 255)、Key[キー]、および任意の Preferred[優先] 状態など、1 つ以上のパスワード エントリを入力します。エントリごとに Add[追加] をクリックしてから、OK をクリックします。送信メッセージの認証に使用する鍵を指定するには、Preferred[優先] オプションを選択します。

OSPF の Export Rules（エクスポート ルール）タブ

- Network > Virtual Router > OSPF > Export Rules [ネットワーク > 仮想ルーター > OSPF > ルールのエクスポート]

以下の表では、OSPF ルートをエクスポートするためのフィールドについて説明します。

OSPF - エクスポートルール設定	の意味
デフォルト ルートの再配信を許可	OSPF 経由でデフォルト ルートの再配信を許可する場合に選択します。
氏名	再配信プロファイルの名前を選択します。値には IP サブネットまたは有効な再配信プロファイル名を指定する必要があります。
新規パス タイプ	適用するメトリック タイプを選択します。
新規タグ	一致したルート用に 32 ビット値のタグを指定します。

OSPF - エクスポート ルール設定	の意味
メトリック	(任意) エクスポートされたルートに関連付けられてパス選択に使用されるルート メトリックを指定します (範囲は 1 ～ 65535)。

OSPF の Advanced (詳細) タブ

- Network > Virtual Router > OSPF > Advanced [ネットワーク > 仮想ルーター > OSPF > 詳細]

以下のフィールドでは、RFC 1583 の互換性、OSPF タイマー、およびグレースフル リスタートについて説明します。

OSPF - 詳細設定	の意味
RFC 1583 の互換性	RFC 1583 (OSPF バージョン 2) との互換性を確保する場合に選択します。
タイマー	• SPF Calculation Delay (sec)[SPF計算遅延 (秒)] - このタイマーにより、新しいトポロジ情報の受信から、SPF計算を実行するまでの遅延時間を調整することができます。指定する値が低ければそれだけ OSPF の再収束が速くなります。ファイアウォールとピアリングしているルーターは、収束時間の最適化と同様の方法で調整する必要があります。 • LSA Interval (sec)[LSA間隔 (秒)] - このオプションは、同一LSA (同一ルーター、同一タイプ、同一 LSA ID) の2つのインスタンスの伝送間の最小時間を指定します。RFC 2328 の MinLSInterval と同等です。低い値を指定すると、トポロジが変更された場合の再収束時間が短縮されます。
グレースフル リスタート	• Enable Graceful Restart[グレースフルリスタートを有効化] - この機能が有効なファイアウォールは、ファイアウォールが一時的にダウンして移行が実行されている間も、ファイアウォールを経由するルートを引き続き使用するように近隣のルーターに指示します (デフォルトで有効)。 • Enable Helper Mode[ヘルパーモードを有効化] - このモードが有効なファイアウォールは、隣接デバイスの再起動中もそのデバイスへの転送を継続します (デフォルトで有効)。 • Enable Strict LSA Checking[厳密なLSAチェックを有効化] - トポロジが変更された場合、この機能により、OSPFヘルパーモードが有効なファイアウォールのヘルパーモードが終了します (デフォルトで有効)。 • Grace Period (sec) (猶予時間 (秒)) - 隣接デバイスの再確立中またはルーターの再起動中にピア デバイスがこのファイア

OSPF - 詳細設定	の意味
	ウォールに向けた転送を継続する秒数です（範囲は 5 ～ 1,800、デフォルトは 120）。 • Max Neighbor Restart Time（ネイバー再起動の最大時間） – ファイアウォールをヘルパー モード ルーターとして使用できる最大猶予時間（秒）です。ピアデバイスのグレースLSAで提供される猶予時間の方が長い場合、ファイアウォールはヘルパー モードになりません（範囲は5～1800、デフォルトは140）。

OSPFv3IPv6

- Network > Virtual Router > OSPFv3 [ネットワーク > 仮想ルーター > OSPFv3]

OSPFv3（Open Shortest Path First v3）プロトコルを設定するには、以下の表の最初の 3 つの設定を指定する必要があります（BFD は任意）。

OSPFv3設定	の意味
Enable [有効化]	OSPF プロトコルを有効化する場合に選択します。
デフォルト ルートの拒否	OSPF 経由でデフォルト ルートを学習しない場合に選択します。
ルーターID	この仮想ルーターの OSPF インスタンスに関連付けられているルータ ID を指定します。OSPF プロトコルでは、このルータ ID を使用して OSPF インスタンスを一意に識別します。
BFD	PA-3000 Series、PA-5200 Series、PA-7000 Series、および VM-Seriesファイアウォールの仮想ルーターで OSPFv3 用に双方向フローディング検出 (BFD) をグローバルに有効化する場合以下の中から一つを選択します。 • default（デフォルトのBFD設定） • ファイアウォール上で作成したBFDプロファイルです。 • 新しいBFDプロファイルを作成する場合はNew BFD Profile[新しいBFDプロファイル] 仮想ルーターのすべての OSPFv3 インターフェイスで BFD を無効化する場合 None (Disable BFD)（なし（BFD 無効））を選択します。シングル OSPFv3 のインターフェイスでは、BFD を無効化することができません。

さらに、以下のタブで OSPFv3 の設定を指定します。

- **Areas**[エリア]: 「[OSPFv3 Areas Tab（OSPFv3 エリア タブ）](#)」を参照してください。

- **Auth Profiles**[認証プロファイル]: 「[OSPFv3 Auth Profiles Tab \(OSPFv3 の認証プロファイル タブ\)](#)」を参照してください。
- **Export Rules**[ルールのエクスポート]: 「[OSPFv3 Export Rules Tab \(OSPFv3 の エクスポート ルール タブ\)](#)」を参照してください。
- **Advanced**[詳細]: 「[OSPFv3 Advanced Tab \(OSPFv3 詳細タブ\)](#)」を参照してください。

OSPFv3 の Areas (エリア) タブ

- Network > Virtual Router > OSPFv3 > Areas [ネットワーク > 仮想ルーター > OSPFv3 > エリア]

以下のフィールドを使用して、OSPFv3 エリアを設定します。

OSPFv3 – エリア設定	の意味
authentication	この OSPF エリアに指定する認証プロファイルの名前を選択します。
タイプ	次のいずれかを選択します。 • Normal - 制限はありません。エリアはすべてのタイプのルートを伝送できます。 • Stub - エリアからのコンセントがありません。エリア外にある宛先に到達するには、別のエリアに接続されている境界を通過する必要があります。このオプションを選択した場合、他のエリアからこのタイプの LSA (Link State Advertisement) を受け入れるには Accept Summary[サマリーの受け入れ] を選択します。また、スタブ領域へのアドバタイズメントにデフォルト経路 LSA を、関連するメトリック値 (1 から 255) と共に含めるかどうかを指定します。 スタブ エリア Area Border Router (ABR) インターフェイスの Accept Summary オプションが無効になっている場合、OSPF エリアは Totally Stubby Area (TSA) として動作し、ABR はサマリー LSA を伝搬しません。 • NSSA (Not-So-Stubby Area) - エリアを直接離れることは可能ですが、OSPF ルート以外のルートによってのみエリアを離れることができます。このオプションを選択した場合、このタイプの LSA を受け入れるには Accept Summary[サマリーの受け入れ] を選択します。スタブエリアへの通知にデフォルト ルート LSA とそれに関連付けられたメトリック値 (1 ~ 255) を含めるかどうかを指定します。さらに、デフォルト LSA の通知に使用するルート タイプを選択します。 External Ranges セクションの Add をクリックし、NSSA を介して学習された外部

OSPFv3 - エリア設定	の意味
	ルートを他のエリアにアドバタイズまたは抑制する場合は、範囲を入力
範囲	Add[追加] をクリックし、エリア内のLSA宛先 IPv6アドレスをサブネットに集約します。サブネットと一致する LSA の通知を有効にするか、停止して、OK をクリックします。別の範囲を追加する場合は、この操作を繰り返します。
インターフェイス	Add[追加] をクリックし、エリアに含めるインターフェイスごとに以下の情報を入力して、OK をクリックします。 • Interface[インターフェイス] – インターフェイスを選択します。 • Enable[有効化] – OSPF インターフェイス設定を有効にします。 • インスタンス ID – OSPFv3 インスタンス ID 番号を入力します。 • Passive (パッシブ) – OSPF インターフェイスで OSPF パケットを送受信しない場合に選択します。このオプションをオンにすると OSPF パケットは送受信されませんが、インターフェイスは LSA データベースに追加されます。 • Link type[リンクタイプ] – このインターフェイスを経由してアクセス可能なすべてのネイバーを、OSPF helloメッセージのマルチキャストによって自動的に検出させる場合は、Broadcast[ブロードキャスト] を選択します (Ethernet インターフェイスなど)。自動的にネイバーを検出する場合は、P2p (ポイントツーポイント) を選択します。ネイバーを手動で定義する必要がある場合は、P2mp (ポイントツーマルチポイント) を選択します。ネイバーを手動で定義できるのは、p2mp モードの場合のみです。 • Metric[メトリック] – このインターフェイスの OSPF メトリックを入力します (0 ~ 65535)。 • Priority[優先順位] – このインターフェイスの OSPF 優先度を入力します (0 ~ 255)。OSPF プロトコルでは、この優先度に基づいて、ルーターが指名ルーター (DR) またはバックアップ DR (BDR) として選択されます。値が 0 の場合、ルーターが DR または BDR として選択されることはありません。

OSPFv3 - エリア設定	の意味
	• Auth Profile[認証プロファイル] – 以前に定義した認証プロファイルを選択します。 • BFD - OSPFv3ピアのインターフェイスで双方向フローディングの検知 (BFD) を有効化する場合 (仮想ルーターのレベルでOSPFv3用のBFDが無効化されていない限り、OSPFv3用のBFD設定をオーバーライドすることになります)、以下のうち一つを選択します。 • default (デフォルトのBFD設定) • ファイアウォール上で作成したBFDプロファイルです。 • 新しいBFDプロファイルを作成する場合はNew BFD Profile[新しいBFDプロファイル] OSPFv3ピアのインターフェイスでBFDを無効化する場合None (Disable BFD)[なし (BFD無効)]を選択します。 • Hello Interval (sec)[Hello間隔 (秒)] – OSPFプロセスが直接接続されているネイバーにHelloパケットを送信する間隔 (秒数) です (範囲は0~3600、デフォルトは10)。 • Dead Counts[失敗許容回数] – Hello 間隔の試行回数で、この回数を超えても OSPF がネイバーから Hello パケットを受信しない場合、OSPF はネイバーがダウンしているものとみなします。Hello Interval[Hello間隔]に Dead Counts[失敗許容回数] を乗じた数が、失敗タイマーの値です (範囲は3~20、デフォルトは4)。 • Retransmit Interval (sec) (再送信間隔 (秒)) – OSPFがネイバーからリンク状態通知 (LSA) を待機する秒数で、この時間を過ぎるとOSPFがLSAを再送信します (範囲は0~3600、デフォルトは10)。 • Transit Delay (sec) (トランジット遅延 (秒)) – ファイアウォールのインターフェイスが LSA の送信を待機させる秒数です (範囲は 0 ~ 3,600、デフォルトは 1)。
インターフェイス (続き)	• Graceful Restart Hello Delay (sec) (グレースフル リスタート Hello パケット遅延 (秒)) – アクティブ/パッシブ高可用性が設定されている場合に、OSPF インターフェイスに適用されます。Graceful Restart Hello Delay (グレースフル リスタート Hello パケット遅延) は、ファイアウォールが 1 秒間隔でグレース LSA パケットを送信する期間です。この期間は、リスタート中のファイ

OSPFv3 - エリア設定	の意味
	アウオールから Hello パケットが送信されません。リスタート中は、失敗タイマー (Hello Interval (Hello 間隔)) に Dead Counts (失敗許容回数) を乗じた数) もカウントダウンされます。失敗タイマーの時間が短かすぎる場合は、Hello パケットが遅延したときに、グレースフル リスタート中に隣接がダウンします。そのため、失敗タイマーを Graceful Restart Hello Delay (グレースフル リスタート Hello パケット遅延) の値の 4 倍以上にすることを勧めます。たとえば、Hello Interval (Hello 間隔) が 10 秒で、Dead Counts (失敗許容回数) が 4 回の場合、失敗タイマーは 40 秒になります。Graceful Restart Hello Delay (グレースフル リスタート Hello パケット遅延) が 10 秒に設定されていれば、10 秒遅延しても失敗タイマーの 40 秒以内に十分に収まるため、グレースフル リスタート中に隣接がタイムアウトになることはありません (範囲は 1 ~ 10、デフォルトは 10)。 • Neighbors[ネイバー] – p2pmp インターフェイスの場合、このインターフェイスを介して到達可能なすべてのネイバーに対するネイバー IP アドレスを入力します。
仮想リンク	バックボーンエリアの接続を維持または拡張するには、仮想リンク設定を指定します。この設定は、エリア境界ルータに対して、バックボーンエリア内 (0.0.0.0) で定義する必要があります。Add[追加] をクリックし、バックボーンエリアに含める仮想リンクごとに以下の情報を入力して、OK をクリックします。 • Name[名前] – 仮想リンクの名前を入力します。 • Instance ID[インスタンス ID] – OSPFv3 インスタンス ID 番号を入力します。 • Neighbor ID[ネイバー ID] – 仮想リンクの反対側のルータ (ネイバー) のルータ ID を入力します。 • Transit Area[トランジット エリア] – 仮想リンクが物理的に含まれる中継エリアのエリア ID を入力します。 • Enable[有効化] – 仮想リンクを有効にするには、オンにします。 • Timing[タイミング] – デフォルトのタイミング設定のまま使用することをお勧めします。 • Auth Profile[認証プロファイル] – 以前に定義した認証プロファイルを選択します。

OSPFv3 の（認証プロファイル）タブ

- Network > Virtual Router > OSPFv3 > Auth Profiles [ネットワーク > 仮想ルーター > OSPFv3 > 認証プロファイル]

以下のフィールドを使用して、OSPFv3 の認証を設定します。

OSPFv3 – 認証プロファイル設定	の意味
プロファイル名	認証プロファイルの名前を入力します。OSPF メッセージを認証するには、最初に認証プロファイルを定義し、次に OSPF タブでそのプロファイルをインターフェイスに適用します。
SPI	リモート ファイアウォールからピアへのパケット トランザクションのセキュリティ パラメータ インデックス (SPI) を指定します。
PROTOCOL	以下のいずれかのプロトコルを指定します。 • ESP – Encapsulating Security Payload プロトコル。 • AH – Authentication Header プロトコル。
暗号化アルゴリズム	以下のいずれかを指定します。 • None[なし] – 暗号化アルゴリズムは使用されません。 • SHA1（デフォルト） – Secure Hash Algorithm 1。 • SHA256 – Secure Hash Algorithm 2。256 ビット ダイジェストの 4 つのハッシュ関数のセット。 • SHA384 – Secure Hash Algorithm 2。384 ビット ダイジェストの 4 つのハッシュ関数のセット。 • SHA512 – Secure Hash Algorithm 2。512 ビット ダイジェストの 4 つのハッシュ関数のセット。 • MD5 – MD5 メッセージ ダイジェスト アルゴリズム。
キー/再入力キー	認証鍵を入力して確認します。
暗号化 (ESP プロトコルのみ)	以下のいずれかを指定します。 • 3des（デフォルト） – 56 ビットの 3 つの暗号化鍵を使用する Triple Data Encryption Algorithm (3DES) を適用します。 • aes-128-cbc – 128 ビットの暗号化鍵を使用して AES (Advanced Encryption Standard) を適用します。

OSPFv3 - 認証プロファイル設定	の意味
	• aes-192-cbc – 192 ビットの暗号化鍵を使用して AES (Advanced Encryption Standard) を適用します。 • aes-256-cbc – 256 ビットの暗号化鍵を使用して AES (Advanced Encryption Standard) を適用します。 • null – 暗号化は使用されません。
キー/再入力キー	暗号化鍵を入力して確認します。

OSPFv3 の Export Rules (エクスポート ルール) タブ

- Network (ネットワーク) > Virtual Router (仮想ルーター) > OSPFv3 > Export Rules (エクスポート ルール)

以下のフィールドを使用して、OSPFv3 ルートをエクスポートします。

OSPFv3 - エクスポート ルール設定	の意味
デフォルト ルートの再配信を許可	OSPF 経由でデフォルト ルートの再配信を許可する場合に選択します。
氏名	再配信プロファイルの名前を選択します。値には IP サブネットまたは有効な再配信プロファイル名を指定する必要があります。
新規パス タイプ	適用するメトリック タイプを選択します。
新規タグ	一致したルート用に 32 ビット値のタグを指定します。
メトリック	(任意) エクスポートされたルートに関連付けられてパス選択に使用されるルート メトリックを指定します (範囲は 1 ~ 65535)。

OSPFv3 の Advanced (詳細) タブ

- Network (ネットワーク) > Virtual Router (仮想ルーター) > OSPFv3 > Advanced (詳細)

以下のフィールドを使用して SPF 計算用トランジット ルーティングを無効にし、OSPFv3 のタイマーとグレースフル リスタートを設定します。

OSPFv3 - 詳細設定	の意味
SPF 計算用トランジット ルーティングを無効にする	このファイアウォールから送信されるルーター LSA に R ビットを設定して、ファイアウォールがアクティブでないことを示す場合に選択します。この状態のファイアウォールはOSPFv3に参加しますが、その他のルーターはトランジットトラフィックを送信しません。この状態でも、ローカルトラフィックは引き続きファイアウォールに転送されます。トラフィックをデバイス周辺に再ルーティングしながらそのファイアウォールにも到達できるため、これはデュアルホームネットワークで保守を行う場合に役立ちます。
タイマー	• SPF Calculation Delay (sec) (SPF 計算遅延 (秒)) – これは、新しいトポロジ情報の受信と SPF 計算の情報間で遅延時間を調整できる遅延タイマーです。指定する値が低ければそれだけ OSPF の再収束が速くなります。ファイアウォールとピアリングしているルーターは、収束時間の最適化と同様の方法で調整する必要があります。 • LSA Interval (sec)[LSA 間隔 (秒)] – このオプションは、同一 LSA (同一ルーター、同一タイプ、同一 LSA ID) の 2 つのインスタンスの伝送間の最小時間を指定します。RFC 2328 の MinLSInterval と同等です。低い値を指定すると、トポロジが変更された場合の再収束時間が短縮されます。
グレースフル リスタート	• Enable Graceful Restart[グレースフルリスタートを有効化] - この機能が有効なファイアウォールは、ファイアウォールが一時的にダウンして移行が実行されている間も、ファイアウォールを経由するルートを引き続き使用するように近隣のルーターに指示します（デフォルトで有効）。 • Enable Helper Mode[ヘルパーモードを有効化] - このモードが有効なファイアウォールは、隣接デバイスの再起動中もそのデバイスへの転送を継続します（デフォルトで有効）。 • Enable Strict LSA Checking[厳密なLSAチェックを有効化] - トポロジが変更された場合、この機能により、OSPF ヘルパーモードが有効なファイアウォールのヘルパーモードが終了します（デフォルトで有効）。 • Grace Period (sec) (猶予時間 (秒)) – 隣接デバイスの再確立中またはルーターの再起動中にピア デバイスがこのファイアウォールに向けた転送を継続する秒数です（範囲は 5 ～ 1,800、デフォルトは 120）。

OSPFv3 - 詳細設定	の意味
	• Max Neighbor Restart Time[ネイバー再起動の最大時間] - ファイアウォールをヘルパーモードルーターとして使用できる最大猶予時間（秒）です。ピアデバイスのグレースLSAで提供される猶予時間の方が長い場合、ファイアウォールはヘルパーモードになりません（範囲は5～800、デフォルトは140）。

BGP

- Network > Virtual Router > BGP [ネットワーク > 仮想ルーター > BGP]

Border Gateway Protocol（BGP）では、以下の表の説明に従って [BGP の基本設定](#) を指定し、BGP を有効にしてルーター ID と AS 番号を設定する必要があります。また、BGP ピアグループの一部として BGP ピアを設定する必要があります。

ネットワークで必要な場合は、以下のタブで残りの BGP 設定を指定します。

- **General**[一般]: 「[BGP の General（全般）タブ](#)」を参照してください。
- **Advanced**[詳細]: 「[BGP の Advanced（詳細）タブ](#)」を参照してください。
- **Peer Group**[ピアグループ]: 「[BGP の Peer Group（ピアグループ）タブ](#)」を参照してください。
- **Import**[インポート]: 「[BGP の Import（インポート）および Export（エクスポート）タブ](#)」を参照してください。
- **Export**[エクスポート]: 「[BGP の Import（インポート）および Export（エクスポート）タブ](#)」を参照してください。
- **Conditional Adv**[条件付き通知]: 「[BGP の Conditional Adv（条件付き通知）タブ](#)」を参照してください。
- **Aggregate**[集約]: 「[BGP の Aggregate（集約）タブ](#)」を参照してください。
- **Redist Rules**[ルールの再配信]: 「[BGP の Redist Rules（再配信ルール）タブ](#)」を参照してください。

BGP の基本設定

仮想ルーターで BGP を使用するには、BGP を有効にしてルーター ID と AS 番号を設定する必要があります。BFD の有効化は任意です。

BGP 設定	設定場所	の意味
有効化	BGP	BGP を有効にする場合に選択します。
ルーターID		仮想ルーターに割り当てる IP アドレスを入力します。

BGP 設定	設定場所	の意味
AS 番号		ルーターID に基づいて、仮想ルーターが属する AS の番号を入力します (範囲は 1 ～ 4,294,967,295)。
BFD		PA-5200 Series、PA-7000 Series、またはVM-Seriesファイアウォールの仮想ルーターで、BGP用の双方向フォワーディングの検出 (BFD) をグローバルに有効化する場合、以下のうちから一つを選択します。 • default (デフォルトのBFD設定) • ファイアウォールの既存の BFD プロファイル • 新しい BFD プロファイルの作成 すべてのBGPインターフェイスでBFDを無効化する場合はNone (Disable BFD)[なし (BFD無効)]を選択します。シングルBGPのインターフェイスでは、BFDを無効化することができません。  グローバルに BFD を有効化あるいは無効化する場合、BGP を実行中のすべてのインターフェイスが停止され、BFD の機能で再起動されます。これにより、BGP トラフィックが中断される可能性があります。よって、BGP インターフェイスで BFD を有効化する場合は、このような再収収が実働トラフィックに影響を与えないようなオフピーク時に行うようにしてください。

BGP の General (全般) タブ

- Network > Virtual Router > BGP > General [ネットワーク > 仮想ルーター > BGP > 全般]

以下のフィールドを使用して、BGP の全般設定を指定します。

BGP の全般設定	設定場所	の意味
デフォルトルート の拒否	BGP > 一般	BGP ピアから通知されるデフォルト ルートが無視する場合に選択します。
ルートのイン ストール		グローバル ルーティング テーブルに BGP ルートをインストールする場合に選択します。
MED の集約		ルートの MED (Multi-Exit Discriminator) 値が異なる場合でもルート集約を有効にするには、オンにします。

BGP の全般設定	設定場所	の意味
デフォルトローカル設定		異なるパスで設定を決定するためにファイアウォールで利用できる値を指定します。
ASフォーマット		2-byte [2 バイト] (デフォルト) または 4-byte [4 バイト] 形式を選択します。これは、相互運用性のために設定します。
常に MED を比較		別の AS 内のネイバーから受け取ったパスの MED 比較を有効にします。
決定論的 MED 比較		iBGP ピア (同じ AS 内の BGP ピア) から通知されたルートの中からルートを選択するための MED 比較を有効にします。
認証プロファイル		新しい認証プロファイルを Add (追加) し、以下の設定を指定します。 • Profile Name[プロファイル名] – プロファイルの識別に使用する名前を入力します。 • Secret/Confirm Secret[シークレット/再入力 シークレット] – BGP ピア通信に使用するパスフレーズを入力し、確認します。 不要になったプロファイルは削除 (⊖) します。

BGP の Advanced (詳細) タブ

- Network > Virtual Router > BGP > Advanced [ネットワーク > 仮想ルーター > BGP > 詳細]

BGP の詳細設定には、さまざまな機能が含まれます。複数の BGP AS で ECMP を実行できます。(更新パケットのなりすましを防止するために) AS_PATH 属性の最初の AS として各自の AS をリストするように eBGP ピアに要求できます。BGP グレースフル リスタートを設定できます。これは、ルートフラッピング (増減) の影響を最小限に抑えるために BGP の再起動中に転送状態を BGP ピアで保持できるかどうかを示す方法です。AS の BGP ピアリングがフル メッシュにならないように、ルートリフレクタと AS コンフェデレーションを設定できます。ルートダンペニングを設定して、BGP ネットワークが不安定な場合やルートがフラッピングしている場合に不要なルーターの収束を回避できます。

BGP の詳細設定	設定場所	の意味
ECMP の複数の AS のサポート	BGP > 上級	仮想ルーターの ECMP を有効にして、複数の BGP AS で ECMP を実行できるようにする場合に選択します。
EBGP 用の First AS の実施		ファイアウォールは、AS_PATH 属性の最初の AS として eBGP ピアの各自の AS 番号をリストしていない eBGP ピアからの受信更新パケットをドロップします。これにより、隣接する AS 以外の AS から送信されたなりすまし更新パケットや誤った更新パケットが BGP でこれ以上処理されることを回避できます。デフォルトで有効になっています。
グレースフル リスタート		グレースフル リスタート オプションをアクティベーションします。 • Stale Route Time[ルート停滞時間] - ルートが膠着状態を持続できる時間を指定します（範囲は1～3600 秒、デフォルトは120秒）。 • Local Restart Time[ローカル再起動時間] - ファイアウォールの再起動にかかる秒数を指定します。この値はピアに通知されます（範囲は1～3600、デフォルトは120）。 • Max Peer Restart Time[最大ピア再起動時間] - ファイアウォールがピアデバイス再起動時の猶予時間として許容する最大秒数を指定します（範囲は1～3600 秒、デフォルトは120秒）。
リフレクタ クラスタ ID		リフレクタ クラスタを示す IPv4 識別子を指定します。AS のルート リフレクタ（ルーター）は、学習したルートをそのピアに再通知します。そのため、フル メッシュ接続ですべてのピアがルートを相互に通知する必要はありません。ルート リフレクタにより、設定が簡略化されます。
コンフェデレーション メンバー AS		BGP コンフェデレーション内でのみ表示される AS 番号の識別子（サブ AS 番号とも呼ばれます）を指定します。BGP コンフェデレーションを使用して AS をサブ AS に分割し、フル メッシュ ピ어링を削減します。
プロファイルのダンペニング	BGP > 詳細 (続き)	ルート ダンペニングは、フラッピングしているルートの通知を停止するかどうかを判断する方法です。ルート ダンペニングにより、ルート フラッピングに起因するルーターの再収束の回数を削減できます。以下の設定があります。 • Profile Name[プロファイル名] – プロファイルの識別に使用する名前を入力します。

BGP の詳細設定	設定場所	の意味
		• Enable[有効化] – プロファイルをアクティベーションします。 • Cutoff[カットオフ] – ルート停止のしきい値を指定し、この値を超えるとルート通知が停止されるようにします (範囲は 0.0 ~ 1000.0、デフォルトは 1.25)。 • Reuse[再利用] – ルート停止のしきい値を指定します (範囲は 0.0 ~ 1000.0、デフォルトは 5)。この値を下回るとルートは再度使用されます。 • Max.Max. Hold Time[最大ホールドタイム] – ルートの不安定度に関係なく、ルートを停止できる時間の最大長を指定します (範囲は 0 ~ 3600 秒、デフォルトは 900 秒)。 • Decay Half Life Reachable (到達可能のライフ半減) – ファイアウォールでルートが到達可能とみなされてから、ルートの安定性メトリックを 1/2 にするまでの時間を指定します (範囲は 0 ~ 3600 秒、デフォルトは 300 秒)。 • Decay Half Life Unreachable (到達不能のライフ半減) – ファイアウォールでルートが到達不能とみなされてから、ルートの安定性メトリックを 1/2 にするまでの時間を指定します (範囲は 0 ~ 3600 秒、デフォルトは 300 秒)。 不要になったプロファイルは削除 (⊖) します。

BGP の Peer Group (ピア グループ) タブ

- Network > Virtual Router > BGP > Peer Group [ネットワーク > 仮想ルーター > BGP > ピア グループ]

BGP ピア グループは、ピア グループのタイプ (例: EBGP) などの設定や、仮想ルーターが更新パケットで送信する AS_PATH リストからプライベート AS 番号を削除するための設定を共有する一連の BGP ピア です。BGP ピア グループにより、同じ設定のピアを複数設定する必要がなくなります。グループに属する BGP ピア を設定するには、1 つ以上の BGP ピア グループを設定する必要があります。

BGP ピア グループ設定	設定場所	の意味
名前	BGP > ピアグループ	ピア グループの識別に使用する名前を入力します。
Enable [有効化]		ピア グループをアクティベーションする場合に選択します。
集約済みコンフェデレーション AS パス		設定した集約済みコンフェデレーション AS へのパスを含める場合に選択します。
Soft Reset with Stored Info (保存した情報を使用したソフトリセット)		ピア設定の更新後にファイアウォールのソフト リセットを実行する場合に選択します。
タイプ		ピアまたはグループのタイプを指定し、関連設定を指定します (この表に後述されている Import Next Hop [ネクストホップのインポート] および Export Next Hop [ネクストホップのエクスポート] の説明を参照)。 • IBGP – 以下を指定します。 • ネクスト ホップのエクスポート • EBGP Confed[EBGPコンフェデレーション] – 以下を指定します。 • ネクスト ホップのエクスポート • IBGP Confed[IBGPコンフェデレーション] – 以下を指定します。 • ネクスト ホップのエクスポート • EBGP – 以下を指定します。 • ネクスト ホップのインポート • ネクスト ホップのエクスポート • Remove Private AS (プライベート AS の削除) (BGP で AS_PATH 属性からプライベート AS 番号を強制的に削除する場合に選択します)。
ネクストホップのインポート		ネクストホップのインポートのオプションを選択します。 • Original (オリジナル) – 元のルート通知で提供されたネクスト ホップ アドレスを使用します。

BGP ピア グループ設定	設定場所	の意味
		• Use Peer (ピアの使用) – ピアの IP アドレスをネクスト ホップ アドレスとして使用します。
ネクスト ホップのエクスポート		ネクストホップのエクスポートのオプションを選択します。 • Resolve (解決) – 転送情報ベース (FIB) を使用してネクスト ホップ アドレスを解決します。 • Original (オリジナル) – 元のルート通知で提供されたネクスト ホップ アドレスを使用します。 • Use Self (自己の使用) – ネクスト ホップ アドレスを仮想ルーターの IP アドレスで置き換えて転送パスに含まれるようにします。
プライベート AS の削除		AS_PATH リストからプライベート AS を削除する場合に選択します。
名前	BGP > ピアグループ > ピア	新しい BGP ピアを追加し、識別に使用する名前を入力します。
Enable [有効化]		ピアをアクティベーションするには、オンにします。
ピア AS		ピアの AS を指定します。
MP-BGP 拡張の有効化	BGP > ピアグループ > ピア > アドレッシング	ファイアウォールで RFC 4760 に従って IPv4 および IPv6 の Multiprotocol BGP Address Family Identifier (マルチプロトコル BGP アドレス ファミリー ID) オプションと Subsequent Address Family Identifier (後続のアドレス ファミリー ID) オプションをサポートできるようになります。
アドレス ファミリー タイプ		このピアの BGP セッションでサポートされるアドレス ファミリー (IPv4 または IPv6) を選択します。
後続のアドレス ファミリー		このピアの BGP セッションで使用される後続のアドレス ファミリー プロトコル (Unicast (ユニキャスト) または Multicast (マルチキャスト)) を選択します。
ローカル アドレス – インターフェイス		ファイアウォール インターフェイスを選択します。

BGP ピア グループ設定	設定場所	の意味
ローカル アドレス – IP		ローカル IP アドレスを選択します。
ピア アドレス–タイプおよびアドレス		ピアを識別するアドレスのタイプを選択します： • IP—IP を選択し、さらに IP アドレスを使用するアドレス オブジェクトを選択（あるいは IP アドレスを使用するアドレス オブジェクトを新たに作成）します。 • FQDN—FQDN を選択し、さらに FQDN を使用するアドレス オブジェクトを選択（あるいは FQDN を使用するアドレス オブジェクトを新たに作成）します。
認証プロファイル	BGP > ピアグループ > ピア > 接続オプション	プロファイルを選択するか、ドロップダウンから New Auth Profile （新規認証プロファイル）を選択します。プロファイルの Name （名前）、 Secret （シークレット）、 Confirm Secret （再入力 シークレット）を入力します。
キープ アライブ間隔		ピアから受け取ったルートがホールド タイム設定に従って停止されるまでの時間を指定します（範囲は 0 ～ 1,200 秒、デフォルトは 30 秒）。
マルチ ホップ		IP ヘッダーの TTL（time-to-live）値を指定します（範囲は 0 ～ 255、デフォルトは 0）。デフォルト値の 0 を指定すると、eBGP の場合は 1 が使用されます。デフォルト値の 0 を指定すると、iBGP の場合は 255 が使用されます。
オープン遅延時間		ピア TCP 接続を開いてから最初の BGP Open メッセージを送信するまでの遅延時間を指定します（範囲は 0 ～ 240 秒、デフォルトは 0 秒）。
ホールドタイム		ピアからの連続する KEEPALIVE または UPDATE メッセージ間の想定経過時間を指定します。この時間が過ぎるとピア接続が閉じられます（範囲は 3 ～ 3,600 秒、デフォルトは 90 秒）。
アイドル ホールド タイム		アイドル状態で待機する時間を指定します。この時間が経過すると、ピアへの接続が再試行されます（範囲は 1 ～ 3,600 秒、デフォルトは 15 秒）。
受信接続 – リモート ポート		受信ポート番号を指定し、このポートへのトラフィックを Allow （許可）します。

BGP ピア グループ設定	設定場所	の意味
送信接続 — ローカル ポート		送信ポート番号を指定し、このポートからのトラフィックを Allow （許可）します。
リフレクタ クライアント	BGP > ピア グループ > ピア > 上級	リフレクタ クライアントのタイプを選択します（ Non-Client （非クライアント）、 Client （クライアント）、 Meshed Client （メッシュ クライアント）のいずれか）。リフレクタ クライアントから受信したルートは、すべての内部および外部 BGP ピアで共有されます。
ピアリング タイプ		双方向ピアを指定するか、未指定のままにします。
最大プレ フィックス		サポートされる IP プレフィックスの最大数を指定します（1 ～ 100,000 または unlimited（無制限））。
送信側ループ 検出の有効化		ファイアウォールで更新でルートを送信する前に FIB のルートの AS_PATH 属性をチェックし、ピア AS 番号が AS_PATH リストにないことを確認できます。リストにある場合、ファイアウォールで削除してループを回避できます。通常、受信側がループ検出を実行しますが、この最適化機能により送信側がループ検出を実行ようになります。
BFD		BGP ピアで双方向フォワーディングの検出（BFD）を使用する際は（仮想ルーターのレベルで BGP 用の BFD が無効化されていない限り、BGP 用の BFD 設定をオーバーライドすることになります）、グローバル BGP BFD プロファイルを引き継ぐ場合は既存の BFD プロファイルであるデフォルトプロファイル（デフォルトの BFD 設定） Inherit-vr-global-setting を選択し、新しい BFD プロファイルを作成する場合は New BFD Profile （新規 BFD プロファイル）を選択します。 None (Disable BFD) [なし（BFD無効）] を選択すると、BGPピアのBFDが無効化されます。

BGP ピア グループ設定	設定場所	の意味
		グローバルにBFDを有効化あるいは無効化する場合、BGPを実行中のすべてのインターフェイスが停止され、BFDの機能で再起動されます。これにより、すべてのBGPトラフィックが中断される可能性があります。インターフェイス上でBFDを有効化すると、ファイアウォールがピアとのBGP接続を停止し、インターフェイス上でBFDのプログラミングを行います。BGP接続が停止されたことをピアデバイスが検知すると、実働トラフィックに影響を与える再収斂を行う可能性があります。よって、BGPインターフェイスでBFDを有効化する場合は、このような再収斂が実働トラフィックに影響を与えないようなオフピーク時におこなうようにしてください。

BGP の Import（インポート）および Export（エクスポート）タブ

- Network > Virtual Router > BGP > Import [ネットワーク > 仮想ルーター > BGP > インポート]
- Network > Virtual Router > BGP > Export [ネットワーク > 仮想ルーター > BGP > エクスポート]

BGP ルートをインポートまたはエクスポートする新しいインポート ルールまたはエクスポート ルールを **Add**（追加）します。

BGP のインポートおよびエクスポート設定	設定場所	の意味
ルール	BGP > インポートまたはエクスポート > 一般	ルールの識別に使用する名前を指定します。
Enable [有効化]		ルールをアクティベーションする場合に選択します。
Used By [使用者]		このルールを使用するピア グループを選択します。
AS パスの正規表現	BGP > インポートまたはエクスポート > 一致	AS パスをフィルタリングするための正規表現を指定します。

BGP のインポートおよびエクスポート設定	設定場所	の意味
コミュニティの正規表現		コミュニティ文字列をフィルタリングするための正規表現を指定します。
拡張コミュニティの正規表現		拡張コミュニティ文字列をフィルタリングするための正規表現を指定します。
MED		ルートをフィルタリングするための Multi-Exit Discriminator 値を 0 ～ 4、294、967、295 の範囲で指定します。
ルート テーブル		Import Rule （インポート ルール）では、一致するルートのインポート先のルート テーブル（ unicast , multicast , or both 。） Export Rule （エクスポート ルール）では、一致するルートのエクスポート先のルート テーブル。 unicast , multicast , or both .
アドレス プレフィックス		ルートをフィルタリングするための IP アドレスまたはプレフィックスを指定します。
ネクストホップ		ルートをフィルタリングするためのネクスト ホップ ルーターまたはサブネットを指定します。
送信元ピア	BGP > インポートまたはエクスポート > アクション	ルートをフィルタリングするためのピア ルーターを指定します。
アクション		照合条件を満たしたときに実行するアクション（ Allow （許可）または Deny （拒否））を指定します。
ダンペニング		アクションが Allow （許可）の場合のみ、ダンペニング パラメータを指定します。
ローカル設定		アクションが Allow （許可）の場合のみ、ローカル優先メトリックを指定します。
MED		アクションが Allow （許可）の場合のみ、MED 値を指定します（0 ～ 65,535）。
重み		アクションが Allow （許可）の場合のみ、重み値を指定します（0 ～ 65,535）。

BGP のインポートおよびエクスポート設定	設定場所	の意味
ネクストホップ		アクションが Allow （許可）の場合のみ、ネクスト ホップ ルーターを指定します。
元		基となるルートのパス タイプを指定します。IGP、EGP、また動作設定が Allow [許可]となっている場合のみ、incomplete [不完全] から選択します。
AS パス制限		アクションが Allow （許可）の場合のみ、AS パス制限を指定します。
AS パス		AS パスを指定します。動作設定が Allow [許可]となっている場合のみ、ASパスに None [なし]、 Remove [削除]、 Prepend [プリペンド]、 Remove and Prepend [削除およびプリペンド] のいずれかを指定します。
コミュニティ		コミュニティ オプションを指定します。動作設定が Allow [許可] の場合のみ、コミュニティオプションに None [なし]、 Remove All [すべて削除]、 Remove Regex [正規表現の削除]、 Append [付加]、 Overwrite [上書き] のいずれかを指定します。
拡張コミュニティ		コミュニティ オプションを指定します。動作設定が Allow [許可] の場合のみ、コミュニティオプションに None [なし]、 Remove All [すべて削除]、 Remove Regex [正規表現の削除]、 Append [付加]、 Overwrite [上書き] のいずれかを指定します。
		不要になったルールは Delete （削除）  します。また、必要に応じてルールを Clone （コピー）します。ルールを選択して Move Up （上へ）または Move Down （下へ）を選択し、順序を変更することもできます。

BGP の Conditional Adv（条件付き通知） タブ

- Network > Virtual Router > BGP > Conditional Adv [ネットワーク > 仮想ルーター > BGP > 条件付き通知]

BGP 条件付き通知では、ピアリングまたは到達の失敗を含め、ローカル BGP ルーティング テーブル（LocRIB）で優先ルートを使用できない場合に通知するルートを制御できます。これは、1 つの AS を別の AS より優先してルートを強制する場合に便利です。たとえば、インターネット

に対して複数の ISP を経由するリンクがあり、優先プロバイダへの接続が失われない限り、他のプロバイダではなく優先プロバイダにトラフィックをルーティングする場合に有用です。

条件付き通知では、優先ルート（**Address Prefix**（アドレス プレフィックス））と、優先ルートを識別する他の属性（**AS Path Regular Expression**（AS パスの正規表現）など）を指定する非存在フィルタを設定します。非存在フィルタと一致するルートがローカル BGP ルーティング テーブルで見つからない場合にのみ、ファイアウォールは通知フィルタで指定された代替ルート（他の非優先プロバイダへのルート）の通知を許可します。

条件付き通知を設定するには、**Conditional Adv**（条件付き通知）タブを選択して、条件付き通知を **Add**（追加）し、以下の表の説明に従って値を設定します。

BGP の条件付き通知設定	設定場所	の意味
ポリシー	BGP > 条件付きアドバタイズ	この条件付き通知ポリシー ルールの名前を指定します。
Enable [有効化]		この条件付き通知ポリシー ルールを有効にする場合に選択します。
Used By [使用者]		この条件付き通知ポリシー ルールを使用するピア グループを Add （追加）します。
Non Exist Filter（非存在フィルタ）	BGP > 条件付きアドバタイズ > 存在しないフィルタ	優先ルートのプレフィックスを指定するには、このタブを使用します。このタブは、ローカル BGP ルーティング テーブルで使用可能な場合に通知するルートを指定します。プレフィックスが通知され非存在フィルタと一致すると、通知が停止します。 非存在フィルタを Add （追加）して、このフィルタの識別に使用する名前を指定します。
Enable [有効化]		非存在フィルタをアクティベーションする場合に選択します。
AS パスの正規表現		AS パスをフィルタリングするための正規表現を指定します。
コミュニティの正規表現		コミュニティ文字列をフィルタリングするための正規表現を指定します。
拡張コミュニティの正規表現		拡張コミュニティ文字列をフィルタリングするための正規表現を指定します。
MED		ルートをフィルタリングするための MED 値を指定します（範囲は 0 ～ 4, 294, 967, 295）。

BGP の条件付き通知設定	設定場所	の意味
ルート テーブル		一致するルートが存在するかどうかを確認するためにファイアウォールで検索するルート テーブル (unicast (ユニキャスト)、 multicast (マルチキャスト)、 both (両方)) を指定します。一致するルートがそのルート テーブルに存在しない場合にのみ、ファイアウォールは代替ルートの通知を許可します。
アドレス プレフィックス		優先ルートの正確な Network Layer Reachability Information (NLRI) プレフィックスを Add (追加) します。
ネクストホップ		ルートをフィルタリングするためのネクスト ホップ ルーターまたはサブネットを指定します。
送信元ピア		ルートをフィルタリングするためのピア ルーターを指定します。
Advertise Filters (通知フィルタ)	BGP > 条件付きアドバタイズ > Advertise Filters (通知フィルタ)	非存在フィルタのルートがローカル ルーティング テーブルで使用できない場合に通知する、ローカル RIB ルーティング テーブルのルートのプレフィックスを指定するには、このタブを使用します。 通知されるプレフィックスが非存在フィルタと一致しないと、通知が行われます。 通知フィルタを Add (追加) して、このフィルタの識別に使用する名前を指定します。
Enable [有効化]		フィルタをアクティベーションする場合に選択します。
AS パスの正規表現		AS パスをフィルタリングするための正規表現を指定します。
コミュニティの正規表現		コミュニティ文字列をフィルタリングするための正規表現を指定します。
拡張コミュニティの正規表現		拡張コミュニティ文字列をフィルタリングするための正規表現を指定します。
MED		ルートをフィルタリングするための MED 値を指定します (範囲は 0 ~ 4, 294, 967, 295)。

BGP の条件付き通知設定	設定場所	の意味
ルート テーブル		一致するルートが条件付きで通知される場合一致するルートが条件付きで通知される場合にファイアウォールで使用するルート テーブル: unicast , multicast , or both . 合にファイアウォールで使用するルート テーブル:
アドレス プレフィックス		優先ルートを使用できない場合に通知するルートの正確な Network Layer Reachability Information (NLRI) プレフィックスを Add (追加) します。
ネクストホップ		ルートをフィルタリングするためのネクスト ホップ ルーターまたはサブネットを指定します。
送信元ピア		ルートをフィルタリングするためのピア ルーターを指定します。

BGP の Aggregate (集約) タブ

- Network > Virtual Router > BGP > Aggregate [ネットワーク > 仮想ルーター > BGP > 集約]

ルート集約は、特定のルート（プレフィックス長が長いルート）を 1 つのルート（プレフィックス長が短いルート）にまとめて、ファイアウォールで送信する必要のあるルーティング通知を削減し、ルート テーブルのルートを少なくする操作です。

BGP の集約設定	設定場所	の意味
名前	BGP > 集約	集約ルールの名前を入力します。
プレフィックス		長いプレフィックスを集約するために使用されるサマリー プレフィックス (IP アドレス/プレフィックス長) を入力します。
Enable [有効化]		ルートのこの集約を有効にする場合に選択します。
概要		ルートを要約する場合に選択します。
AS セット		この集約ルールを対象としてファイアウォールで集約ルートの AS パスに一連の AS 番号 (AS セット) を含める場合に選択します。AS セットは、集約された個々のルートの元の AS 番号の順不同リストです。

BGP の集約設定	設定場所	の意味
名前	BGP > 集約 > フィルターの抑制	一致したルートを停止する属性を定義します。停止フィルタを Add (追加) して名前を入力します。
Enable [有効化]		停止フィルタを有効にする場合に選択します。
AS パスの正規表現		集約するルートをフィルタリングするための AS_PATH の正規表現を指定します。たとえば、 <code>^5000</code> は AS 5000 から学習したルートを意味します。
コミュニティの正規表現		集約するルートをフィルタリングするためのコミュニティの正規表現を指定します。たとえば、 <code>500:.*</code> は <code>500:x</code> が含まれるコミュニティに一致します。
拡張コミュニティの正規表現		集約するルートをフィルタリングするための拡張コミュニティの正規表現を指定します。
MED		集約するルートをフィルタリングする MED を指定します。
ルート テーブル		停止する (通知しない) 集約ルートに使用するルート テーブル (unicast (ユニキャスト)、 multicast (マルチキャスト)、または both (両方)) を指定します。
アドレス プレフィックス		通知を停止する IP アドレスを入力します。
ネクストホップ		停止する BGP プレフィックスのネクスト ホップ アドレスを入力します。
送信元ピア		(停止する) BGP プレフィックスの受信元ピアの IP アドレスを入力します。
名前	BGP > 集約 > Advertise Filters (通知フィルタ)	フィルタに一致するルートをファイアウォールからピアに通知する通知フィルタの属性を定義します。 Add (追加) をクリックし、通知フィルタの名前を入力します。
Enable [有効化]		通知フィルタを有効にする場合に選択します。
AS パスの正規表現		通知するルートをフィルタリングするための AS_PATH の正規表現を指定します。

BGP の集約設定	設定場所	の意味
コミュニティの正規表現		通知するルートをフィルタリングするためのコミュニティの正規表現を指定します。
拡張コミュニティの正規表現		通知するルートをフィルタリングするための拡張コミュニティの正規表現を指定します。
MED		通知するルートをフィルタリングするための MED 値を指定します。
ルート テーブル		集約ルートの通知フィルタに使用するルート テーブル (unicast (ユニキャスト)、 multicast (マルチキャスト)、または both (両方)) を指定します。
アドレス プレフィックス		BGP で通知する IP アドレスを入力します。
ネクストホップ		BGP で通知する IP アドレスのネクスト ホップ アドレスを入力します。
送信元ピア		BGP で通知する、プレフィックスの受信元ピアの IP アドレスを入力します。
	BGP > 集約 > 集約ルート属性	集約ルートの属性を定義します。
ローカル設定		範囲が 0 ～ 4、294、967、295 のローカル設定。
MED		範囲が 0 ～ 4、294、967、295 の Multi Exit Discriminator。
重み		範囲が 0 ～ 65,535 の重み。
ネクストホップ		ネクスト ホップ IP アドレス。
元		ルートの元: igp 、 egp 、または incomplete 。
AS パス制限		範囲が 1 ～ 255 の AS パス制限。
AS パス		タイプを選択します。 None (なし) または Prepend (プリペンド)。

BGP の集約設定	設定場所	の意味
コミュニティ		タイプを選択します。 None （なし）、 Remove All （すべて削除）、 Remove Regex （正規表現の削除）、 Append （付加）、 Overwrite （上書き）。
拡張コミュニティ		タイプを選択します。 None （なし）、 Remove All （すべて削除）、 Remove Regex （正規表現の削除）、 Append （付加）、 Overwrite （上書き）。

BGP の Redist Rules（再配信ルール） タブ

- Network > Virtual Router > BGP > Redist Rules [ネットワーク > 仮想ルーター > BGP > ルールの再配信]

以下の表の説明に従って設定を指定し、BGP ルートを再配信するためのルールを作成します。

BGP の再配信ルール設定	設定場所	の意味
デフォルトルートの再配信を許可	BGP > 再配布ルール	ファイアウォールから BGP ピアにデフォルト ルートを再配信することを許可します。
氏名		最初に IP サブネットを Add （追加）するか再配信ルールを作成します。
Enable [有効化]		この再配信ルールを有効にする場合に選択します。
ルート テーブル		ルートの再配信先のルート テーブル（ unicast （ユニキャスト）、 multicast （マルチキャスト）、または both （両方））を指定します。
メトリック		1 ～ 65,535 の範囲でメトリックを入力します。
発信元の設定		再配信されるルートの発信元（ igp 、 egp 、または incomplete （不完全））を選択します。 incomplete （不完全）の値は、接続済みルートを示します。
MED の設定		再配信されるルートの MED を 0 ～ 4、294、967、295 の範囲で入力します。
ローカル設定		再配信されるルートのローカル設定を 0 ～ 4、294、967、295 の範囲で入力します。

BGP の再配信 ルール設定	設定場所	の意味
AS パス制限 の設定		再配信されるルートの AS パス制限を 1 ～ 255 の範囲で入力します。
コミュニティ の設定		10 進数または 16 進数、あるいは AS:VAL のフォーマットで 32 ビットの値を選択するか入力します。AS と VAL はそれぞれ 0 から 65,535 までの範囲の値です。最大 10 個のコミュニティを入力します。
拡張コミュニティ の設定		16 進数、TYPE:AS:VAL または TYPE:IP:VAL のフォーマットで 64 ビットの値を入力します。TYPE は 16 ビット、AS や IP は 16 ビット、VAL は 32 ビットです。最大 5 個の拡張コミュニティを入力します。

IP マルチキャスト

- Network > Virtual Router > Multicast [ネットワーク > 仮想ルーター > マルチキャスト]

マルチキャストプロトコルを設定する場合は、以下の標準設定を指定する必要があります。

マルチキャスト設定	の意味
Enable [有効化]	マルチキャスト ルーティングを有効化する場合に選択します。

さらに、以下のタブの設定を指定する必要があります。

- Rendezvous Point**[ランデブーポイント]: 「[Multicast Rendezvous Point Tab \(マルチキャストの Rendezvous Point \(ランデブー ポイント\) タブ\)](#)」を参照してください。
- Interfaces**[インターフェイス]: 「[Multicast Interfaces Tab \(マルチキャストの Interfaces \(インターフェイス\) タブ\)](#)」を参照してください。
- SPT Threshold**[SPTしきい値]: 「[Multicast SPT Threshold Tab \(マルチキャストの SPT Threshold \(SPT しきい値\) タブ\)](#)」を参照してください。
- Source Specific Address Space**[送信元固有のアドレススペース]: 「[Multicast Source Specific Address Tab \(マルチキャストの Source Specific Address \(送信元固有のアドレス\) タブ\)](#)」を参照してください。
- Advanced**[詳細]: 「[Multicast Advanced Tab \(マルチキャストの Advanced \(詳細\) タブ\)](#)」を参照してください。

マルチキャストの Rendezvous Point (ランデブー ポイント) タブ

- Network > Virtual Router > Multicast > Rendezvous Point [ネットワーク > 仮想ルーター > ランデブー ポイント]

以下のフィールドを使用して、IP マルチキャストのランデブー ポイントを設定します。

マルチキャスト設定 - ランデブー ポイント	の意味
RP タイプ	この仮想ルーターで実行するランデブー ポイント (RP) のタイプを選択します。静的 RP は、他の PIM ルーターで明示的に設定する必要がありますが、候補 RP は自動的に選択されます。 • None (なし) – この仮想ルーターで実行中の RP がない場合に選択します。 • Static[静的] – RP用のスタティックIPアドレスを指定し、ドロップダウンリストから RP Interface[RPインターフェイス] および RP Address[RPアドレス] のタイプを選択します。このグループ用に選択したRPではなく指定したRPを使用する場合は、Override learned RP for the same group[取得した同じグループの RP のオーバーライド] を選択します。 • Candidate[候補] – この仮想ルーターで実行中の RP 候補に以下の情報を指定します。 • RP Interface[RP インターフェイス] – RP のインターフェイスを選択します。有効なインターフェイス タイプとしてループバック、L3、VLAN、Aggregate Ethernet、トンネルなどがあります。 • RP Address[RP アドレス] – RP の IP アドレスを選択します。 • Priority[優先順位] – 候補 RP メッセージの優先度を指定します (デフォルトは 192)。 • Advertisement interval[通知間隔] – 候補 RP メッセージの通知間隔を指定します。 • Group list[グループ リスト] – Static[静的] または Candidate[候補] を選択した場合、Add[追加] をクリックし、RP の候補となるグループのリストを指定します。
リモート ランデブー ポイント	Add[追加] をクリックし、以下を指定します。 • IP address[IP アドレス] – RP の IP アドレスを指定します。 • Override learned RP for the same group (取得した同じグループの RP のオーバーライド) – このグループで選ばれた RP ではなく指定した RP を使用する場合に選択します。 • Group[グループ] – 指定したアドレスが RP として機能するグループのリストを指定します。

マルチキャストの **Interfaces** (インターフェイス) タブ

- Network > Virtual Router > Multicast > Interfaces [ネットワーク > 仮想ルーター > マルチキャスト > インターフェイス]

次のフィールドを使用して、IGMP、PIM、およびグループアクセス権設定を共有するマルチキャスト インターフェイスを設定します。

マルチキャスト設定 - インターフェイス	の意味
氏名	インターフェイス グループの識別に使用する名前を入力します。
の意味	任意の説明を入力します。
インターフェイス	インターフェイス グループに属する 1 つ以上のファイアウォール インターフェイスを Add (追加) し、マルチキャスト グループのアクセス許可、IGMP 設定、および PIM 設定を共有します。
グループ許可	PIM Any-Source Multicast (ASM) または PIM Source-Specific Multicast (SSM) に参加するマルチキャスト グループを指定します。 • Any Source (いずれかの送信元) – Group (グループ) インターフェイス グループ内のインターフェイス上のいずれかの送信元からのマルチキャスト トラフィックを受信できるマルチキャストグループを識別する Name (名前) を Add (追加) します。デフォルトでは、グループは Any Source (いずれかの送信元) リストに Included (追加済み) です。グループ設定を削除せずにグループを簡単に除外するには、Included (追加済み) の選択を解除します。 • Source Specific (ソース指定) – インターフェイス グループ内のインターフェイスでマルチキャスト トラフィックが許可されているマルチキャスト Group (グループ) と Source (送信元) IP アドレスの組の Name (名前) を Add (追加) します。デフォルトでは、グループと送信元はソース指定のリストに Included (追加済み) です。グループとソースのペアを構成を削除せずに簡単に除外するには、Included (追加済み) の選択を解除します。
IGMP	IGMP トラフィックの設定を指定します。マルチキャスト レシーバ対向インターフェイスの場合は、IGMP を有効にする必要があります。 • Enable (有効化) – IGMP 設定を有効にする場合に選択します。 • IGMP Version[IGMP バージョン] – インターフェイスで実行するバージョン (1、2、または 3) を選択します。 • Enforce Router-Alert IP Option (ルーター アラート IP オプションの適用) – IGMPv2 または IGMPv3 の場合にルーター アラート IP オプションを要求するには、このオプションを選択しま

マルチキャスト設定 - インターフェイス	の意味
	す。IGMPv1 との互換性を確保するには、これを無効にする必要があります。 • Robustness (頑強性) – ネットワーク上のパケット損失を考慮するための整数値を選択します (範囲は 1 ～ 7、デフォルトは 2)。パケット損失が頻繁に発生する場合は高い値を選択します。 • Max Sources (最大ソース) – このインターフェイス グループで許可する送信元特定メンバシップの最大数を指定します (範囲は 1 ～ 65,535 または unlimited (無制限))。 • Max Groups (最大グループ) – このインターフェイス グループで許可するマルチキャスト グループの最大数を指定します (範囲は 1 ～ 65,535 または unlimited (無制限))。 • Query Configuration – 以下を指定します。 • Query interval (クエリ間隔) – 一般的なクエリと受信者からの応答の最大時間を指定します。 • Max Query Response Time (最大クエリ応答時間) – 一般的なクエリと受信者からの応答間の最大時間を指定します。 • Last Member Query Interval [最終メンバー照会間隔] – グループまたは送信元特定クエリ メッセージ (グループからの脱退を示すメッセージに回答して送信されたメッセージも含む) 間の間隔を指定します。 • Immediate Leave (すぐに終了) – 脱退メッセージを受信したときにすぐにグループから脱退させる場合に選択します。
PIM	Protocol Independent Multicast (PIM) 設定を指定します。 • Enable (有効化) – このインターフェイスにおける PIM メッセージの受信や送信を許可する場合に選択します。インターフェイスによるマルチキャスト トラフィックの転送を有効にする必要があります。 • Assert Interval (アサート間隔) – PIM 転送者を選択するために、PIM アサート メッセージ間の間隔を指定します。 • Hello Interval [Hello 間隔] – PIM hello メッセージ間の間隔を指定します。 • Join Prune Interval (プルーン参加間隔) – PIM 参加メッセージ間 (および PIM プルーン メッセージ間) の秒数を指定します。デフォルトは 60 です。 • DR Priority (DR 優先順位) – このインターフェイスの指定ルーターの優先順位を指定します。 • BSR Border (BSR ボーダー) – インターフェイスをブートストラップ境界として使用する場合に選択します。

マルチキャスト設定 - インターフェイス	の意味
	• PIM Neighbors (PIM ネイバー) – PIM を使用して通信するネイバーのリストを Add (追加) します。

マルチキャストの SPT Threshold (SPT しきい値) タブ

- Network > Virtual Router > Multicast > SPT Threshold [ネットワーク > 仮想ルーター > SPT しきい値]

最短パスツリー (SPT) しきい値は、仮想ルーターがマルチキャスト グループまたはプレフィックスのマルチキャスト ルーティングを、共有ツリー配信 (ランデブー ポイントからの送信元) からソースツリー (最短パスツリーまたは SPT としても知られる) 配信に切り替えるポイントを定義します。マルチキャスト グループまたはプレフィックスの SPT しきい値を **Add** (追加) します。

SPT しきい値	詳説
マルチキャスト グループ/プレフィックス	グループまたはプレフィックスへのスループットがしきい値設定に達したときに、マルチキャスト ルーティングが SPT 配信に切り替わるマルチキャスト アドレスまたはプレフィックスを指定します。
しきい値(kbps)	マルチキャストルーティングが対応するマルチキャストグループまたはプレフィックスのSPT配信に切り替えるポイントを指定するには、次の設定を選択します。 • 0 (最初のデータ パケットをオンにする) – (デフォルト) グループまたはプレフィックスのマルチキャスト パケットが到達すると、仮想ルータは SPT ディストリビューションに切り替えます。 • なし (spt に切り替えない) –仮想ルータはこのグループまたはプレフィックスにマルチキャスト トラフィックを転送し続けます。 • 任意のインターフェイスおよび任意の期間 (範囲は1～4,294,967,295) で、対応するマルチキャストグループまたはプレフィックスに到達できるマルチキャスト パケットからの合計キロビット数を入力します。スループットがこの数に達すると、仮想ルータは SPT ディストリビューションに切り替わります。

マルチキャストの送信元固有のアドレス空白タブ

- Network > Virtual Router > Multicast > Source Specific Address Space [ネットワーク > 仮想ルーター > マルチキャスト > 送信元固有のアドレス スペース]

特定の送信元からのマルチキャスト パケットを受信できるマルチキャスト グループを **Add**（追加）します。これらは、**Multicast**（マルチキャスト） > **Interfaces**（インターフェイス） > **Group Permissions**（グループ権限）タブに指定したのと同じマルチキャスト グループと名前です。

マルチキャスト設定 - 送信元特定アドレス空間	の意味
氏名	ファイアウォールで送信元特定マルチキャスト（SSM）サービスを提供するときの提供先のマルチキャスト グループを識別します。
グループ	特定の送信元からのマルチキャスト パケットを受信できるマルチキャスト グループ アドレスを指定します。
含まれる	マルチキャスト グループを SSM アドレス空間に含める場合に選択します。

マルチキャストの **Advanced**（詳細） タブ

- Network > Virtual Router > Multicast > Advanced [ネットワーク > 仮想ルーター > マルチキャスト > 詳細]

セッション終了後にマルチキャスト ルートがルーティング テーブルに残る時間を設定します。

マルチキャストの詳細設定	の意味
ルートのエイジアウト秒数	セッション終了後にマルチキャストルートがルーティングテーブルに残る秒数を設定することができます（範囲は210～7200、デフォルトは210）。

ECMP

- Network > Virtual Routers > Router Settings > ECMP [ネットワーク > 仮想ルーター > ルーター設定 > ECMP]

ECMP（Equal Cost Multiple Path）処理はネットワーク機能の一つで、これを使用するとファイアウォールは、同じ宛先に対する等コストのルートを実最大 4 つ使用できます。この機能を使用しないときに、同じ宛先に対する等コストのルートが複数ある場合、仮想ルーターは、それらのルートのいずれかをルーティング テーブルから選択し、その転送テーブルに追加します。選択したルートが使用不能でない限り、他のルートは使用しません。仮想ルーターで ECMP 機能を有効にすると、ファイアウォールは、宛先に対する等コストのパスをその転送テーブル内に最大 4 つ持つことができ、以下のことが可能になります。

- 複数の等コスト リンクでの同じ宛先への負荷分散フロー（セッション）。

- 一部のリンクを未使用のままにせず、同じ宛先に対するすべてのリンクで使用可能な帯域幅を利用する。
- リンクに障害が発生した場合、同じ宛先に向かう別の ECMP メンバーにトラフィックを動的に切り替える。ルーティング プロトコルまたは RIB テーブルが代替パス/ルートを選択するのを待つ必要はありません。これにより、リンク障害時のダウン タイムを削減できます。

ECMP 負荷分散は、パケット レベルではなく、セッション レベルで実行されます。つまり、ファイアウォールは、パケットを受信するたびにではなく、新規セッションの開始時に等コストのパスを選択します。

-  既存の仮想ルーターで ECMP を有効化、無効化、または変更する場合、ルーターはシステムに対し仮想ルーターを再起動させるため、既存のセッションが強制終了される恐れがあります。

仮想ルーターの ECMP を設定するには、仮想ルーターを選択し、**Router Settings**（ルーター設定）で **ECMP** タブを選択した後、説明に従って **ECMP 設定** を指定します。

確認すべき情報	以下を参照
ECMP を設定する際に使用可能なフィールドは？	ECMP 設定
その他の情報をお探しですか？	ECMP

ECMP 設定

- Network > Virtual Routers > Router Settings > ECMP [ネットワーク > 仮想ルーター > ルーター設定 > ECMP]

以下のフィールドを使用して、ECMP（Equal-Cost Multiple Path）設定を指定します。

ECMP 設定	の意味
Enable [有効化]	ECMP を Enable （有効化）します。  既存の仮想ルーターで ECMP を有効化、無効化、または変更する場合、システムが仮想ルーターを再起動し、既存のセッションが終了させられる場合があります。
対称リターン	（任意） Symmetric Return [対称リターン] を選択すると、関連付けられた入力パケットが到着した際と同じインターフェイスから戻りパケットが出力されます。つまり、ファイアウォールは、ECMP インターフェイスではなく、戻りパケットを送信する入力インターフェイスを使用します。そのため、 Symmetric Return （対称リター

ECMP 設定	の意味
	ン) の設定でオーバーライドされます。この動作は、サーバーからクライアントに移動するトラフィックに対してのみ発生します。
Strict Source Path (ストリクト送信元パス)	ファイアウォール出口で発信される IKE および IPSec トラフィックは、デフォルトで、ECMP ロードバランシング方式が決定するインターフェースから出力されます。Strict Source Path (ストリクト送信元パス) を有効化して、ファイアウォールで発信された IKE および IPSec トラフィックが、確実に IPSec トンネルの送信元 IP アドレスが所属する物理インターフェースから出力される設定にします。ファイアウォールに同じ宛先への等価コスト パスを提供する複数の ISP がある場合は、Strict Source Path (ストリクト送信元パス) 機能を有効にします。ISP は通常、Reverse Path Forwarding (RPF、逆パス フォワーディング) の確認 (または IP アドレス スプーフィングを防ぐ別の確認) を実行して、そのトラフィックが到着した同じインターフェースから出ていることを確認します。ECMP はデフォルトで (出口インターフェースとして送信元インターフェースを選択する代わりに) 設定された ECMP メソッドに基づいて出力インターフェースを選択するため、ISP が期待する通りでない場合があります。このユースケースでは、Strict Source Path (ストリクト送信元パス) を有効にして、ファイアウォールが IPSec トンネルの送信元 IP アドレスが属するインターフェースである出口インターフェースを使用しています。
最大パス	等コストのパスの最大数を選択します：RIB から FIB にコピーされる宛先ネットワーク用 (2、3、または 4、デフォルトは 2)。
メソッド	仮想ルーターで使用するECMP 負荷分散アルゴリズムを以下から 1 つ選択します。ECMP 負荷分散は、パケット レベルではなく、セッション レベルで実行されます。つまり、ファイアウォール (ECMP) は、パケットを受信するたびではなく、新規セッションの開始時に等コストのパスを選択します。 • IP Modulo (IP モジューロ) (デフォルト) — 仮想ルーターが、パケットヘッダー内の送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスのハッシュを使用してセッション負荷を分散して、使用する ECMP ルートを決定します。 • IP Hash (IP ハッシュ) — 使用する ECMP ルートを決定する IP ハッシュ方法は 2 通りあります。 • IP Hash (IP ハッシュ) を選択する場合、デフォルトではファイアウォールは送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスのハッシュを使用します。 • Use Source Address Only (送信元アドレスのみを使用) (PAN-OS 8.0.3 以上のリリースで利用可能) を選択する

ECMP 設定	の意味
	と、ファイアウォールは同じ送信元 IP アドレスに所属するセッションすべてを常に同じパスをとることを保証します。 • Use Source/Destination Ports (送信元/宛先ポートを使用) も選択している場合、ファイアウォールはいずれかのハッシュ計算にポートを含めます。負荷分散をさらにランダム化するために、Hash Seed[ハッシュ シード] 値 (整数) を入力することもできます。 • Weighted Round Robin (重み付きラウンド ロビン) — このアルゴリズムを使用すると、多様なリンクの容量および速度を考慮することができます。このアルゴリズムを選択すると、Interface dialog (インターフェース ダイアログ) が開きます。Add (追加) を選択して、重み付きラウンド ロビン グループに含める Interface (インターフェース) を選択します。インターフェースごとに、使用する Weight (重みづけ) を入力します (1~255 の範囲、100 がデフォルト)。特定の等コスト パスの重みづけが高いほど、新規セッションでその等コストのパスが選択される頻度が高くなります。より高速のリンクに低速のリンクよりも高い重みづけを与え、より多くの ECMP トラフィックがより高速のリンクを通過させる設定にします。さらに別のインターフェースおよび重みを Add (追加) します。 • Balanced Round Robin[均等ラウンド ロビン] — 受信 ECMP セッションをリンク全体に均等に分散します。

仮想ルーターの詳細ランタイム状態

仮想ルーターのスタティック ルートまたはルーティング プロトコルを設定した後、**Network** (ネットワーク) > **Virtual Routers** (仮想ルーター) を選択し、最後の列の **More Runtime Stats** (ランタイム状態の詳細) を選択すると、仮想ルーターの詳細情報が表示されます。たとえば、ルート テーブル、転送テーブル、設定したルーティング プロトコルとスタティック ルートが表示されます。このウィンドウで提供される仮想ルーターの詳細情報は 1 画面に収まりません。このウィンドウには、以下のタブが表示されます。

- **Routing**[ルーティング]: 「[Routing Tab \(ルーティング タブ\)](#)」を参照してください。
- **RIP**: 「[RIP Tab \(RIP タブ\)](#)」を参照してください。
- **BGP**: 「[BGP Tab \(BGP タブ\)](#)」を参照してください。
- **Multicast**[マルチキャスト]: 「[Multicast Tab \(マルチキャスト タブ\)](#)」を参照してください。
- **BFD Summary Information** (BFD サマリー情報): 「[BFD Summary Information Tab \(BFD サマリー情報\)](#)」を参照してください。

Routing Tab (ルーティングタブ)

以下の表は、仮想ルーターの [ルート テーブル](#)、[転送テーブル](#)、[スタティック ルートのモニタリング テーブル](#) のランタイム統計について示しています。

Runtime Stat (ランタイム統計)	の意味
ルート テーブル	
ルート テーブル	ユニキャストまたはマルチキャストのルート テーブルを表示するには、 Unicast (ユニキャスト) または Multicast (マルチキャスト) を選択します。
アドレス ファミリーの表示	テーブルに表示するアドレスのグループの種類を制御するには、 IPv4 Only (IPv4 のみ)、 IPv6 Only (IPv6 のみ)、または IPv4 and IPv6 (IPv4 および IPv6) (デフォルト) を選択します。
宛先	仮想ルータが到達できるネットワークの IPv4 アドレスおよびネットマスクまたは IPv6 アドレスおよびプレフィックス長。
ネクストホップ	宛先ネットワーク方向のネクスト ホップにあるデバイスの IP アドレス。ネクスト ホップが 0.0.0.0 の場合は、デフォルト ルートを表します。
メトリック	ルートのメトリック。ルーティング プロトコルで同一の宛先ネットワークへの複数のルートが存在する場合、メトリック値が最も小さいルートが優先されます。各ルーティング プロトコルは異なるタイプのメトリックを使用します。たとえば、RIP はホップ数を使用します。
重み	ルートの重みです。たとえば、BGP で同一の宛先への複数のルートがある場合、最も重みが大きいルートが優先されます。
flags	• A?B – アクティブかつ、BGP 経由で学習したもの • AC – アクティブかつ、内部インターフェイスの結果 (接続済み) - 宛先 = ネットワーク • AH – アクティブかつ、内部インターフェイスの結果 (接続済み) - 宛先 = ホストのみ • AR – アクティブかつ、RIP 経由で学習したもの • AS – アクティブかつ、スタティック • S – 非アクティブ (このルートがより高いメトリックを持っているため) かつ、スタティック • O1 – OSPF 外部タイプ -1 • O1 – OSPF 外部タイプ -2 • Oi – OSPF エリア内 • Oo – OSPF エリア間

Runtime Stat (ランタイム統計)	の意味
エイジ	ルーティング テーブルのルート エントリのエイジ。スタティック ルートには、エイジはありません。
インターフェイス	ネクストホップに到達するために使用される仮想ルーターの出力インターフェイス。
レートの	テーブルのランタイム統計を更新する場合にクリックします。

転送テーブル



ファイアウォールは最適なルート（ルート テーブル（RIB）から宛先ネットワーク）を選択し、FIB に配置します。

アドレス ファミリーの表示	表示するルート テーブルの種類を制御するには、 IPv4 Only （IPv4 のみ）、 IPv6 Only （IPv6 のみ）、または IPv4 and IPv6 （IPv4 および IPv6）（デフォルト）を選択します。
宛先	ルート テーブルから選択された、仮想ルーターが到達できるネットワークの最適な IPv4 アドレスおよびネットマスク、または IPv6 およびプレフィックス長です。
ネクストホップ	宛先ネットワーク方向のネクスト ホップにあるデバイスの IP アドレス。ネクスト ホップが 0.0.0.0 の場合は、デフォルト ルートを表します。
flags	• u – ルートの状態はアップです。 • h – ルートはホストに向かいます。 • g – ルートはゲートウェイに向かいます。 • e – ファイアウォールは等価コスト マルチパス（ECMP）を使用してこのルートを選択しています。 • * – ルートは、宛先ネットワークに向かう優先パスです。
インターフェイス	ネクスト ホップに到達するために仮想ルーターが使用する出力インターフェイス。
MTU	最大転送単位（MTU）です。この宛先への TCP パケット 1 つあたりでファイアウォールが転送する最大バイト数を示します。
レートの	テーブルのランタイム統計を更新する場合にクリックします。

スタティック ルートのモニタリング

Runtime Stat (ランタイム統計)	の意味
宛先	仮想ルーターが到達できるネットワークの IPv4 アドレスおよびネットマスクまたは IPv6 アドレスおよびプレフィックス長です。
ネクストホップ	宛先ネットワーク方向のネクスト ホップにあるデバイスの IP アドレス。ネクスト ホップが 0.0.0.0 の場合は、デフォルト ルートを表します。
メトリック	ルートのメトリック。同一の宛先ネットワークへの複数のスタティックルートが存在する場合、ファイアウォールはメトリック値が最も小さいルートを優先します。
重み	ルートの重みです。
flags	• A?B – アクティブかつ、BGP 経由で学習したもの • AC – アクティブかつ、内部インターフェイスの結果（接続済み） - 宛先 = ネットワーク • AH – アクティブかつ、内部インターフェイスの結果（接続済み） - 宛先 = ホストのみ • AR – アクティブかつ、RIP 経由で学習したもの • AS – アクティブかつ、スタティック • S – 非アクティブ（このルートがより高いメトリックを持っているため）かつ、スタティック • O1 – OSPF 外部タイプ -1 • O1 – OSPF 外部タイプ -2 • Oi – OSPF エリア内 • Oo – OSPF エリア間
インターフェイス	ネクストホップに到達するために使用される仮想ルーターの出力インターフェイス。
パス モニタリング (フェール オン)	このスタティック ルートでパス モニタリングが有効である場合、Fail On (フェイル オン) は以下を示します。 • All (すべて) – スタティック ルートの監視対象の宛先がすべてダウンしている場合に、ファイアウォールはスタティック ルートがダウンしていると思なして、フェイルオーバーします。 • Any (任意) – スタティック ルートの監視対象の宛先いずれかがダウンしている場合に、ファイアウォールはスタティック ルートがダウンしていると思なして、フェイルオーバーします。

Runtime Stat (ランタイム統計)	の意味
	スタティック ルートのパス モニタリングが無効である場合、Fail On (フェイル オン) は Disabled (無効) を示します。
ステータス	監視対象の宛先への ICMP ping に基づく静的ルートのステータス：静的ルートの Up 、 Down 、またはパスの監視は Disabled (無効) です。
レート	テーブルのランタイム統計を更新します。

[RIP] タブ

以下の表は、仮想ルーターの RIP のランタイム状態を示しています。

RIP のランタイム状態	の意味

Summary [サマリー] タブ

間隔 (秒)	間隔の秒数です。RIP はこの値 (期間) を使用して、更新、失効、削除の間隔を管理します。
更新間隔	仮想ルーターがピアに送信する RIP ルート通知更新の間隔。
失効の間隔	仮想ルーターがピアから受信した最後の更新以降の間隔で、この間隔を超えると、仮想ルーターは、ピアからのルートを使用不可としてマークします。
削除間隔	ルートが使用不可としてマークされた後、更新を受信しなかった場合に、ファイアウォールがルートをルーティング テーブルから削除するまでの間隔です。

Interface [インターフェイス] タブ

アドレス	RIP が有効な仮想ルーターのインターフェイスの IP アドレス。
認証タイプ	認証のタイプ。simple password [簡易パスワード]、MD5、またはnone [なし] があります。
送信許可	チェック マークが付いている場合、このインターフェイスは、RIP パケットの送信が許可されています。
受信許可	チェック マークが付いている場合、このインターフェイスは、RIP パケットの受信が許可されています。

RIP のランタイム状態	の意味
デフォルト ルートの通知	チェック マークが付いている場合、RIP は、デフォルト ルートをピアに通知します。
デフォルト ルート メトリック	デフォルト ルートに割り当てられたメトリック (ホップ数)。メトリック 値が低いほど、ルーティング テーブルでの優先度が高くなり、優先パスとして選択されやすくなります。
キー ID	ピアに対して使用される認証キー。
優先	認証の優先キー。
Peer [ピア] タブ	
ピア アドレス	仮想ルーターの RIP インターフェイスに対するピアの IP アドレス。
最終更新	このピアから最終更新を受信した日時。
RIP バージョン	ピアが実行している RIP バージョン。
無効なパケット	このピアから受信した無効なパケット数。ファイアウォールが RIP パケットを解析できない理由として、ルート境界を x バイト超えた、パケット内のルート数が多すぎる、サブネットが不適切、アドレスが無効、認証が失敗した、メモリが不十分などが考えられます。
無効なルーター	このピアから受信した無効なルート数。原因として、ルートが無効、インポートが失敗した、メモリが不十分などが考えられます。

[BGP] タブ

以下の表は、仮想ルーターの BGP のランタイム状態を示しています。

BGP のランタイム状態	の意味
Summary [サマリー] タブ	
ルーター ID	BGP インスタンスに割り当てられたルーター ID。
デフォルト ルートの拒否	Reject Default Route [デフォルト ルートの拒否] オプションが設定されているかどうかを示します。このオプションを設定すると、仮想ルーターは、BGP ピアが通知したデフォルト ルートをすべて無視します。

BGP のランタイム 状態	の意味
デフォルト ルートの再配信	Allow Redistribute Default Route [デフォルト ルートの再配信を許可] オプションが設定されているかどうかを示します。
ルートのインストール	Install Route [ルートのインストール] オプションが設定されているかどうかを示します。このオプションを設定すると、仮想ルーターは、グローバル ルーティング テーブルに BGP ルートをインストールします。
グレースフル リスタート	Graceful Restart [グレースフル リスタート] が有効かどうかを示します (サポート)。
AS サイズ	選択されている AS フォーマット サイズが 2 バイトと 4 バイトのいずれであるのかを示します。
ローカル AS	仮想ルーターが属する AS の番号。
ローカル メンバー AS	ローカル メンバー AS の番号 (仮想ルーターがコンフェデレーションに含まれている場合にのみ有効)。仮想ルーターがコンフェデレーションに含まれていない場合、このフィールドは 0 です。
クラスタ ID	設定済みの リフレクタ クラスタ ID が表示されます。
デフォルト ローカル設定	仮想ルーターに設定されたデフォルト ローカル設定が表示されます。
常に MED を比較	Always Compare MED [常に MED を比較] オプションが設定されているかどうかを示します。このオプションを設定すると、比較が有効になり、別の AS 内のネイバーから受け取ったルートの中からルートを選択できます。
MED に関係なく集約	Aggregate MED [MED の集約] オプションが設定されているかどうかを示します。このオプションを設定すると、ルートの MED 値が異なる場合でも、ルート集約が有効になります。
決定論的 MED 処理	Deterministic MED [決定論的 MED 比較] オプションが設定されているかどうかを示します。このオプションを設定すると、比較が有効になり、IBGP ピア (同じ AS 内の BGP ピア) から通知されたルートの中からルートを選択できます。
現在の RIB 出力エントリ	RIB 出力テーブルのエントリ数。
ピーク RIB 出力エントリ	任意の一時点で割り当てられた 隣接 RIB 出力ルートのピーク数。

BGP のランタイム 状態		の意味
Peer [ピア] タブ		
氏名		ピアの名前。
グループ		このピアが属するピア グループの名前。
ローカル IP		仮想ルーターの BGP インターフェイスの IP アドレス。
ピア IP		ピアの IP アドレス。
ピア AS		ピアが属している AS。
パスワード セット		認証が設定されているかどうか [はい] または [いいえ] で示されます。
ステータス		Active[アクティブ]、Connect[接続]、Established[確立済み]、Idle[待機中]、OpenConfirm、OpenSentなど、ピアの状態を示します。
状態の期間 (秒)		ピアの状態の期間。
Peer Group [ピア グループ] タブ		
グループ名		ピア グループの名前。
タイプ		設定されたピア グループのタイプ (EBGP や IBGP など)。
コンフェデレーションの集約AS		Aggregate Confederation AS [コンフェデレーション AS の集約] オプションが設定されているかどうか [はい] または [いいえ] で示されます。
ソフト リセット サポート		ピア グループでソフト リセットがサポートされているかどうか [はい] または [いいえ] で示されます。BGP ピアに対するルーティング ポリシーが変更されると、ルーティング テーブルの更新に影響が及ぶ場合があります。BGP セッションに対しては、ハード リセットよりもソフト リセットが優先されます。これは、ソフト リセットでは、BGP セッションをクリアせずにルーティング テーブルを更新できるからです。
ネクスト ホップ セルフ		このオプションが設定されているかどうか [はい] または [いいえ] で示されます。
次のホップ サードパーティ		このオプションが設定されているかどうか [はい] または [いいえ] で示されます。
プライベート AS の削除		更新が送信される前に、プライベート AS 番号が AS_PATH 属性から削除されるかどうかを示します。

**BGP のランタイム
状態****の意味**

Local RIB [ローカルRIB]タブ

プレフィックス	ローカル RIB (Routing Information Base) のネットワーク プレフィックス およびサブネット マスク。
フラグ	* は、ルートが最良の BGP ルートとして選択されたことを示します。
ネクストホップ	プレフィックス方向のネクスト ホップの IP アドレス。
ピア	ピアの名前。
重み	プレフィックスに割り当てられた重み属性。ファイアウォールが同じプレフィックスへのルートを複数持っている場合は、重みが最も大きいルートが IP ルーティング テーブルにインストールされます。
ローカル設定	ルートのローカル設定属性。これは、出口が複数ある場合、プレフィックス方向の出口を選択するために使用されます。低いローカル設定よりも高いローカル設定が優先されます。
AS パス	プレフィックス ネットワークへのパス内の AS のリスト。このリストは、BGP 更新で通知されます。
元	プレフィックスの元属性。BGP はどのようにルートについて学習したか。
MED	ルートの MED (Multi-Exit Discriminator) 属性。MED は、ルートのメトリック属性です。これは、ルートを通知する AS によって、外部 AS に提案されます。高い MED よりも低い MED が優先されます。
フラップ数	ルートのフラップの数。

RIB Out [RIBアウト]タブ

プレフィックス	RIB (Routing Information Base) のネットワーク ルーティング エントリ。
ネクストホップ	プレフィックス方向のネクスト ホップの IP アドレス。
ピア	仮想ルーターがこのルートを通知するピア。
ローカル設定	プレフィックスにアクセスためのローカル設定属性。これは、出口が複数ある場合、プレフィックス方向の出口を選択するために使用されます。低いローカル設定よりも高いローカル設定が優先されます。

BGP のランタイム状態	の意味
AS パス	プレフィックス ネットワークへのパス内の AS のリスト。
元	プレフィックスの元属性。BGP はどのようにルートについて学習したか。
MED	プレフィックスに対する MED (Multi-Exit Discriminator) 属性。MED は、ルートのメトリック属性です。これは、ルートを通知する AS によって、外部 AS に提案されます。高い MED よりも低い MED が優先されます。
高度なステータス	ルートの通知状態。
集約ステータス	このルートが他のルートと集約されるかどうかを示します。

[マルチキャスト] タブ

以下の表は、仮想ルーターの IP マルチキャストのランタイム状態を示しています。

マルチキャストのランタイム状態	詳説
FIBタブ	
グループ	転送情報ベース (FIB) のルートエントリ。仮想ルーターがパケットを転送するマルチキャスト グループ アドレス。
送信元	グループのマルチキャスト パケットの送信元アドレス。
受信インターフェイス	グループのマルチキャスト パケットが到着するインターフェイス。
送信インターフェイス	仮想ルータがグループのマルチキャスト パケットを転送するインターフェイス。
IGMP Interface [IGMPインターフェイス]タブ	
インターフェイス	IGMP が有効になっているインターフェイス。
バージョン	仮想ルータ上で実行する IGMP (Internet Group Management Protocol) のバージョン 1、2、または 3。

マルチキャストのランタイム状態	詳説
クエリ実行者	インターフェイスに接続されたマルチアクセス セグメント上の IGMP クエリ実行者の IP アドレスです。
クエリ実行者のアップ タイム	IGMP クエリ実行者がアップしている秒数です。
クエリ実行者の失効時間	他のクエリ実行者の現行タイマーが期限切れになるまでの残り秒数。
頑強性	IGMP インターフェイスの頑強性
グループ制限	IGMP が同時に処理できるインターフェイス毎の最大グループ数です。
送信元制限	IGMP が同時に処理できるインターフェイス毎の最大ソース数です。
すぐに終了	Immediate Leave [すぐに終了] が設定されているかどうか [はい] または [いいえ] で示されます。Immediate Leave [すぐに終了] を設定すると、インターフェイスに IGMP グループ固有のクエリを送信せずに、仮想ルーターが転送テーブルからインターフェイスを削除します。

IGMP Membership [IGMPメンバーシップ] タブ

インターフェイス	グループが所属するインターフェイスの名前。
グループ	インターフェイスが属するマルチキャスト グループのアドレス。
送信元	グループへのマルチキャスト パケットを送信している送信元の IP アドレス。
アップ タイム	メンバーシップがアップしている時間の秒数。
失効時間	メンバーシップが失効するまでの残り時間の秒数です。
フィルタ モード	送信元を許可するか除外します。仮想ルーターを設定し、すべてのトラフィックを許可する、この送信元 (許可) からのトラフィックのみを許可する、またはこの送信元 (除外) を除くすべての送信元からのトラフィックを含めるようにします。
有効期限の除外	インターフェイスの除外状態が期限切れになるまでの残り秒数。
V1 ホスト タイマー	インターフェイスに接続された IP サブネットに IGMP バージョン 1 メンバーが存在しないとローカル ルーターが想定するまでの残り時間。

マルチキャストのランタイム状態	詳説
V2 ホスト タイマー	インターフェイスに接続された IP サブネットに IGMP バージョン2 メンバーが存在しないとローカル ルーターが想定するまでの残り時間。

PIM Group Mapping [PIMグループマッピング]タブ

グループ	ランデブー ポイントにマップされたグループの IP アドレス。
RP	グループのランデブー ポイントの IP アドレス。
元	どこで仮想ルーターが RP について学習したかを示します。
PIM モード	[ASM] または [SSM]。
非アクティブ	グループから RP へのマッピングが非アクティブであるかどうかを示します。

PIMインターフェイスタブ

インターフェイス	PIM に参加しているインターフェイスの名前。
アドレス	インターフェイスの IP アドレス。
DR	インターフェイスに接続されたマルチアクセス セグメント上の宛先ルーターの IP アドレスです。
送信間隔	設定されている Hello 間隔 (秒)
結合/プルーニング間隔	Join および Prune メッセージ用に設定された間隔 (秒) です。
アサート間隔	アサート メッセージを送信するために仮想ルーター用に設定された PIM アサート間隔 (秒) です。PIM はアサート メカニズムを使用してマルチアクセス ネットワーク用の PIM フォワーダーを選出し始めます。
DR 優先順位	インターフェイスに接続されたマルチアクセス セグメント上の宛先ルーター用に設定された優先順位です。
BSR ボーダー	「はい」または「いいえ」は、インターフェイスがエンタープライズ LAN の境界にあるブートストラップ ルーター (BSR) である仮想ルーターにあるかどうかを示します。

PIM Neighbor [PIMネイバー]タブ

マルチキャストのランタイム状態	詳説
インターフェイス	仮想ルーターのインターフェイスの名前です。
アドレス	インターフェイスから到達可能な PIM ネイバーの IP アドレス。
セカンダリ アドレス	インターフェイスから到達可能な PIM ネイバーのセカンダリ IP アドレス。
アップ タイム	ネイバーがアップしている時間の長さ。
失効時間	仮想ルーターがネイバーから hello パケットを受信していないためにそのネイバーが期限切れになるまでの残り時間の長さ。
生成 ID	ランダムに生成された 32 ビットの値であり、インターフェイス上で PIM フォワーダーが起動あるいは再起動する度（ルーター自体が再起動する場合を含む）に生成され直します。
DR 優先順位	このネイバーからの最後の PIM hello メッセージで仮想ルーターが受信した指定ルーターの優先順位。

BFD Summary Information（BFD サマリー情報）タブ

BFD サマリー情報には、以下のデータが含まれます。

BFD サマリー情報のランタイム状態	の意味
インターフェイス	BFD を実行しているインターフェイス。
PROTOCOL	インターフェイスで BFD を実行しているスタティック ルート（スタティック ルートの IP アドレス ファミリー）またはダイナミック ルーティング プロトコル。
ローカル IP アドレス	BFD を設定したインターフェイスの IP アドレス。
隣接 IP アドレス	BFD ネイバーの IP アドレス。
状態	ローカルおよびリモート BFD ピアの BFD の状態: admin down （管理者ダウン）、 down （ダウン）、 init （初期設定）、または up （アップ）。
アップ タイム	BFD のアップタイム（時間、分、秒、ミリ秒）。

BFD サマリー情報のランタイム状態	の意味
ディスクリミネータ (ローカル)	ローカル BFD ピアのディスクリミネータ。ディスクリミネータは、複数の BFD セッションを識別するためにピアで使用されるゼロ以外の一意の値です。
ディスクリミネータ (リモート)	リモート BFD ピアのディスクリミネータ。
エラー	BFD エラーの数。
セッションの詳細	Details (詳細) をクリックすると、セッションの BFD 情報 (ローカルおよびリモート ネイバーの IP アドレス、最後に受信したリモート診断コード、送信および受信したコントロール パケットの数、エラーの数、状態の変化を引き起こした最後のパケットに関する情報など) が表示されます。

More Runtime Stats for a Logical Router (論理ルーターの詳細ランタイム統計情報)

論理ルーターのスタティック ルートまたはルーティング プロトコルを設定した後、**Network** (ネットワーク) > 論理ルーターを選択し、最後の列の **More Runtime Stats** (ランタイム状態の詳細) を選択すると、論理ルーターの詳細情報が表示されます。たとえば、ルート テーブル、転送テーブル、設定したルーティング プロトコルとスタティック ルートが表示されます。このウィンドウで提供される論理ルーターの詳細情報は 1 画面に収まりません。このウィンドウには、以下のタブが表示されます。

- [Routing \(Stats for a Logical Router\) \(ルーティング、論理ルーターの統計情報\)](#)
- [BGP \(Stats for a Logical Router \(BGP、論理ルーターの統計情報\)\)](#)

論理ルーターのルーティング統計情報

以下の表は、仮想ルーターのルート テーブル、転送テーブル、スタティック ルートのモニタリング テーブルのランタイム統計について示しています。

Runtime Stat (ランタイム統計)	の意味
ルート テーブル	
アドレス ファミリーの表示	テーブルに表示するアドレスのグループの種類を制御するには、 IPv4 Only (IPv4 のみ)、 IPv6 Only (IPv6 のみ)、または IPv4 and IPv6 (IPv4 および IPv6) (デフォルト) を選択します。

Runtime Stat (ランタイム統計)	の意味
宛先	論理ルーターが到達できるネットワークの IPv4 アドレスおよびネットマスクまたは IPv6 アドレスおよびプレフィックス長。
ネクストホップ	宛先ネットワーク方向のネクスト ホップにあるデバイスの IP アドレス。ネクスト ホップが 0.0.0.0 の場合は、デフォルト ルートを表します。
PROTOCOL	ルートがスタティック ルートまたは接続ルートであるか等、BGP を通じて取得した情報を示します。
メトリック	ルートのメトリック。ルーティング プロトコルで同一の宛先ネットワークへの複数のルートが存在する場合、メトリック値が最も小さいルートが優先されます。各ルーティング プロトコルは異なるタイプのメトリックを使用します。たとえば、RIP はホップ数を使用します。
選択済み	フィールドは、有効化されていると true (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。
エイジ	ルーティング テーブルのルート エントリのエイジ。
アクティブ	フィールドは、有効化されていると true (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。
インターフェイス	ネクストホップに到達するために使用される論理ルーターの出力インターフェイス。
レートの	テーブルのランタイム統計を更新する場合にクリックします。

転送テーブル



ファイアウォールは最適なルート（ルート テーブル (RIB) から宛先ネットワーク）を選択し、FIB に配置します。

宛先	ルート テーブルから選択された、論理ルーターが到達できるネットワークの最適な IPv4 アドレスおよびネットマスク、または IPv6 およびプレフィックス長です。
ネクストホップ	宛先ネットワーク方向のネクスト ホップにあるデバイスの IP アドレス。ネクスト ホップが 0.0.0.0 の場合は、デフォルト ルートを表します。

Runtime Stat (ランタイム統計)	の意味
MTU	最大転送単位 (MTU) です。この宛先への TCP パケット 1 つあたりでファイアウォールが転送する最大バイト数を示します。
flags	• u – ルートの状態はアップです。 • h – ルートはホストに向かいます。 • g – ルートはゲートウェイに向かいます。 • e – ファイアウォールは等価コスト マルチパス (ECMP) を使用してこのルートを選択しています。 • * – ルートは、宛先ネットワークに向かう優先パスです。
インターフェイス	ネクスト ホップに到達するために論理ルーターが使用する出力インターフェイス。
スタティック ルートのモニタリング	
宛先	論理ルーターが到達できるネットワークの IPv4 アドレスおよびネットマスクまたは IPv6 アドレスおよびプレフィックス長です。
ネクストホップ	宛先ネットワーク方向のネクスト ホップにあるデバイスの IP アドレス。ネクスト ホップが 0.0.0.0 の場合は、デフォルト ルートを表します。
メトリック	ルートのメトリック。同一の宛先ネットワークへの複数のスタティック ルートが存在する場合、ファイアウォールはメトリック値が最も小さいルートを優先します。
インターフェイス	ネクストホップに到達するために使用される論理ルーターの出力インターフェイス。
パス モニタリング (フェール オン)	このスタティック ルートでパス モニタリングが有効である場合、Fail On (フェイル オン) は以下を示します。 • All (すべて) – スタティック ルートの監視対象の宛先がすべてダウンしている場合に、ファイアウォールはスタティック ルートがダウンしているとは見なし、フェイルオーバーします。 • Any (任意) – スタティック ルートの監視対象の宛先いずれかがダウンしている場合に、ファイア

Runtime Stat (ランタイム統計)	の意味
	ウォールはスタティック ルートがダウンしていると見なして、フェイルオーバーします。 スタティック ルートのパス モニタリングが無効である場合、Fail On (フェイル オン) は Disabled (無効) を示します。
ステータス	監視対象の宛先への ICMP ping に基づく静的ルートステータス: 静的ルートの Up 、 Down 、またはパスの監視は Disabled (無効) です。
レートの	テーブルのランタイム統計を更新します。

論理ルーターの BGP 統計情報

論理ルーターの BGP のランタイム統計情報を以下の表で示しています。

BGP のランタイム状態	の意味
Summary [サマリー] タブ	
有効化	BGP enabled (BGPを有効化する) : yes (はい) または no (いいえ)。
ルーターID	論理ルーターのルーター IDです。
ローカル AS	論理ルーターが所属する ASです。
Enforce First AS (First AS を適用する)	フィールドは、有効化されていると true (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。
高速外部フェイルオーバー	フィールドは、有効化されていると true (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。
デフォルト ローカル プレファレンス	デフォルト ローカル プレファレンスの設定が完了しました。
グレースフル リスタート	フィールドは、有効化されていると true (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。
最大ピア再起動時間 (秒)	グレースフル リスタートの最大ピア再起動時間に設定された秒数。

BGP のランタイム状態	の意味
ステール ルート時間 (秒)	グレースフル リスタートのステール ルート時間に設定された秒数。
常に MED を比較	フィールドは、有効化されているとtrue (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。
決定論的 MED 比較	フィールドは、有効化されているとtrue (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。

Peer [ピア] タブ

氏名	ピアの名前。
ピア グループ	このピアが属するピア グループの名前。
ローカル IP	論理ルーターの BGP インターフェースの IP アドレス。
ローカル AS	ローカル BGP ファイアーウォールが所属する AS です。
ピア IP	ピアの IP アドレス。
REMOTE AS (リモートAS)	ピアが所属する AS です。
Up/Down (アップ/ダウン)	ピアはUp (アップ) または Down (ダウン) です。
状態	設立

Peer Group [ピア グループ] タブ

名前	ピア グループの名前。
タイプ	設定済ピア グループのタイプ (EBGP や IBGP 等)。
キープアライブ (秒)	キープアライブ時間 (秒単位)
ホールド タイム (秒)	ホールド タイム (秒単位)
ip	フィールドは、有効化されているとtrue (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。
IPv6	フィールドは、有効化されているとtrue (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。

BGP のランタイム状態	の意味
分Probe Interval (sec) (秒単位でのプローブ間隔)	秒単位での最小ルート間隔。
ユニキャスト	フィールドは、有効化されているとtrue (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。
ルーティングする	
名前	ルーティング テーブルの IPv4 または IPv6 ルート: IPv4 または IPv6 アドレスおよびプレフィックスの長さ。
AS パス	パス上の次の AS。
Best Path (最適経路)	フィールドは、有効化されているとtrue (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。
MED	0 または空白
メトリック	0 または空白
ネットワーク	
ネクストホップ	ルート (名) として識別されるネットワークに到達するためのネクストホップ IP アドレス。
元	ルートの発信元: IGP または incomplete (不完全)
パス	パスの次のAS。
パスの発信元	外部と表示。
ピア名	
プレフィックス	
プレフィックスの長さ	
有効	フィールドは、有効化されているとtrue (オン)、有効化されていない場合は空白のままです。
重み	ルートの重みです。

Network（ネットワーク） > Routing（ルーティング）

> Logical Routers（論理ルーター）

手動で定義したスタティック ルートを使用するか、レイヤー 3 のルーティング プロトコルに参加することで他のサブネットへのルートを取得する場合は（ダイナミック ルート）、ファイアウォールに論理ルーターを設定しておく必要があります。ファイアウォールに定義されたレイヤー 3 インターフェイス、ループバック インターフェイス、および VLAN インターフェイスはそれぞれ、論理ルーターに関連付けられる必要があります。各インターフェイスが所属できるのは、1 つの論理ルーターのみです。

論理ルーターは、**Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Management（管理）** の **General Settings（一般設定）** で **Advanced Routing（詳細ルーティング）** を有効にすると使用可能になります。次に、コミットしてファイアウォールを再起動します。

 **Advanced Route Engine（高度ルーティング エンジン）** は現在プレビューモードのみが提供されており、利用できる機能が制限されています。

論理ルーターを定義する際、ネットワーク上の必要に応じて、論理ルーターにレイヤー 3 インターフェイスを追加し、スタティック ルートと BGP ルーティングの任意の組み合わせを設定する必要があります。また、ECMP等、その他の機能を設定することも可能です。

確認すべき情報	以下を参照
論理ルーターの必須要素	論理ルーターの一般設定
設定:	静的ルート BGP BGP Routing Profiles（BGP ルーティング プロファイル） ECMP
論理ルーターに関する情報を表示します。	More Runtime Stats for a Logical Router（論理ルーターの詳細ランタイム統計情報）

論理ルーターの一般設定

- Network（ネットワーク） > Routing（ルーティング） > Logical Routers（論理 ルーター） > General（一般）

（**Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Management（管理）** で） **Advanced Routing（高度なルーティング）** を有効化すると、ファイアウォールは静的および動的ルーティングに論理ルーターを使用します。論理ルーターには、以下の表に示される通り、ルーター名およびレイヤー 3 インターフェイスを割り当てる必要があります。ファイアウォールの **Advanced**

Routing（高度なルーティング）のルート エンジンには、論理ルーターを 1 つのみサポートします。

オプションで、論理ルーターのEqual Cost Multiple Path（ECMP）を設定することが可能です。ECMP 処理はネットワーク機能の一つであり、これを使用すると、ファイアウォールは、同じ宛先に対する等コストのルートを最大 4 つ使用することができます。この機能を使用しないときに、同じ宛先に対する等コストのルートが複数ある場合、仮想ルーターは、それらのルートのいずれかをルーティング テーブルから選択し、その転送テーブルに追加します。選択したルートが使用不能でない限り、他のルートは使用しません。仮想ルーターで ECMP 機能を有効にすると、ファイアウォールは、宛先に対する等コストのパスをその転送テーブル内に最大 4 つ持つことができ、以下のことが可能になります。

- 複数の等コスト リンクでの同じ宛先への負荷分散フロー（セッション）。
- 一部のリンクを未使用のままにせず、同じ宛先に対するすべてのリンクで使用可能な帯域幅を利用する。
- リンクに障害が発生した場合、同じ宛先に向かう別の ECMP メンバーにトラフィックを動的に切り替える。ルーティング プロトコルまたは RIB テーブルが代替パス/ルートを選択するのを待つ必要はありません。これにより、リンク障害時のダウン タイムを削減できます。



ECMP 負荷分散は、パケット レベルではなく、セッション レベルで実行されます。つまり、ファイアウォールは、パケットを受信するたびではなく、新規セッションの開始時に等コストのパスを選択します。

Logical Router General Settings（論理ルーターの一般設定）	の意味
氏名	論理ルーターを説明する名称を指定します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
インターフェイス	
インターフェイス	論理ルーターに含めるレイヤー 3 インターフェイスを追加します。このインターフェイスは、論理ルーターのルーティング テーブルでの発信インターフェイスとして使用することができます。 インターフェイス タイプを指定する方法については「Network（ネットワーク） > Interfaces（インターフェイス）」を参照してください。 インターフェイスを追加すると、その接続済みルートが自動的に追加されます。
管理上の距離	

Logical Router General Settings (論理ルーターの一般設定)	の意味
スタティック	範囲は 10 から 240 です。デフォルトは 10 です。
OSPF イントラ エリア	範囲は 10 から 240 です。デフォルトは 10 です。
OSPF インターエリア	範囲は 10 から 240 です。デフォルトは 30 です。
OSPF 外部	範囲は 10 から 240 です。デフォルトは 110 です。
OSPFv3 イントラエリア	範囲は 10 から 240 です。デフォルトは 10 です。
OSPFv3 インターエリア	範囲は 10 から 240 です。デフォルトは 30 です。
OSPFv3 外部	範囲は 10 から 240 です。デフォルトは 110 です。
内部としての BGP	範囲は 10 から 240 です。デフォルトは 200 です。
外部としての BGP	範囲は 10 から 240 です。デフォルトは 20 です。
BGP ローカル ルート	範囲は 10 から 240 です。デフォルトは 20 です。
ECMP	
有効化	論理ルーターのEqual Cost Multiple Path (ECMP) を有効化します。
対称リターン	(任意) Symmetric Return [対称リターン] を選択すると、関連付けられた入力パケットが到着した際と同じインターフェイスから戻りパケットが出力されます。つまり、ファイアウォールは、ECMP インターフェイスではなく、戻りパケットを送信する入力インターフェイスを使用します。そのため、負荷分散は、 Symmetric Return [対称リターン] の設定でオーバーライドされます。この動作は、サーバーからクライアントに移動するトラフィックに対してのみ発生します。
Strict Source Path (ストリクト送信元パス)	ファイアウォール出口で発信される IKE および IPSec トラフィックは、デフォルトで、ECMP ロードバランシング方式が決定するインターフェイスから出力されます。 Strict Source Path (ストリクト送信元パス) を有効化して、ファイアウォールで発信された IKE および IPSec トラフィックが、確実に IPSec トンネルの送信元 IP アドレスが所属する物理インターフェイスから出力される設定にします。ファイアウォールに同じ宛先への等価コスト パスを提供する複数の ISP がある場合は、Strict Source Path (ストリクト送信元パス) 機能を有効にします。ISP

Logical Router General Settings (論理ルーターの一般設定)	の意味
	は通常、Reverse Path Forwarding (RPF、逆パス フォワーディング) の確認 (または IP アドレス スプーフィングを防ぐ別の確認) を実行して、そのトラフィックが到着した同じインターフェースから出ていることを確認します。ECMP はデフォルトで、(出口インターフェースとして送信元インターフェースを選択するのではなく) 設定された ECMP メソッドに基づいて出力インターフェースを選択するため、ISP が期待する通りでない場合があります。ISP は正当なリターントラフィックをブロックする可能性があります。このユースケースでは、Strict Source Path (ストリクト送信元パス) を有効にして、ファイアウォールが IPsec トンネルの送信元 IP アドレスが属するインターフェースである出口インターフェースを使用しています。
最大パス	等コストのパスの最大数を選択します：RIB から FIB にコピーできる、(2、3、または 4) から宛先ネットワークへ。デフォルトは 2 です。
Load-Balancing Method 負荷分散方法	仮想ルーターで使用する ECMP 負荷分散アルゴリズム を以下から 1 つ選択します。ECMP 負荷分散は、パケット レベルではなく、セッション レベルで実行されます。つまり、ファイアウォール (ECMP) は、パケットを受信するたびではなく、新規セッションの開始時に等コストのパスを選択します。 • IP モジュロ – デフォルトでは、仮想ルーターは、このオプションを使用してセッションを負荷分散します。このオプションでは、パケット ヘッダーの送信元および宛先 IP アドレスのハッシュを使用して、使用する ECMP ルートを決定します。 • IP Hash (IP ハッシュ) – 使用する ECMP ルートを決定する IP ハッシュ方法は 2 通りあります。 • IP Hash (IP ハッシュ) を選択する場合、デフォルトではファイアウォールは送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスのハッシュを使用します。 • あるいは、Use Source Address Only (送信元アドレスのみ使用) (PAN-OS 8.0.3 とそれ以降のリリースで使用可能) を選択できます。この IP ハッシュ方法は、同じ送信元 IP アドレスに属するすべてのセッションが常に同じパスを使用するようにします。 • オプションで、Use Source/Destination Ports (ソース/宛先ポートの使用) を選択して、いずれかのハッシュ計算にポートを含めることができます。負荷分散をさらにラン

Logical Router General Settings (論理ルーターの一般設定)	の意味
	ダム化するために、Hash Seed[ハッシュ シード]値 (整数) を入力することもできます。 • Weighted Round Robin[重み付きラウンド ロビン] – このアルゴリズムを使用すると、さまざまなリンクの容量や速度を考慮できます。このアルゴリズムを選択すると、Interface [インターフェイス] ウィンドウが開きます。Add[追加] をクリックし、重み付きラウンド ロビン グループに含めるInterface[インターフェイス]を選択します。インターフェイスごとに、使用するWeight[重み]を入力します。Weight[重み]は、デフォルトで 100 に設定されています。重みの範囲は 1 ～ 255 です。特定の等コストのパスの重みが大きくなるほど、その等コストのパスが新規セッションで選択される頻度が高くなります。高速のリンクには、低速のリンクよりも大きな重みを与える必要があります。これにより、一層多くの ECMP トラフィックが高速のリンクを通過するようになります。別のインターフェイスと重みを追加するには、Add[追加] を再びクリックします。 • Balanced Round Robin[均等ラウンド ロビン] – 受信 ECMP セッションをリンク全体に均等に分散します。
リブフィルタ	
IPv4 - BGP ルート マップ	グローバル RIB に追加される IPv4 BGP ルートを制御するルート マップを選択します。デフォルトは None です。
IPv4-OSPFv2 ルートマップ	グローバル RIB に追加される IPv4 OSPFv2 ルートを制御するルート マップを選択します。デフォルトは None です。
IPv4 - スタティック ルート マップ	グローバル RIB に追加される IPv4 スタティック ルートを制御するルート マップを選択します。デフォルトは None です。
IPv4 - 接続ルートマップ	グローバル RIB に追加される IPv4 接続ルートを制御するルート マップを選択します。デフォルトは None です。
IPv6 - BGP ルート マップ	グローバル RIB に追加される IPv6 BGP ルートを制御するルート マップを選択します。デフォルトは None です。
IPv6-OSPFv3 ルートマップ	グローバル RIB に追加される IPv6 OSPFv3 ルートを制御するルート マップを選択します。デフォルトは None です。
IPv6 - スタティック ルート マップ	グローバル RIB に追加される IPv6 スタティック ルートを制御するルート マップを選択します。デフォルトは None です。

Logical Router General Settings (論理ルーターの一般設定)	の意味
IPv6 - 接続ルートマップ	グローバル RIB に追加される IPv6 接続ルートを制御するルートマップを選択します。デフォルトは None です。

Static Routes for a Logical Router (論理ルーターのスタティックルート)

- Network > Routing > Logical Routers > Static [ネットワーク > ルーティング > 論理ルーター > スタティック]

必要に応じて、アドバンスド ルーティング エンジンの論理ルーターに対して 1 つ以上の静的ルートを追加します。IPv4 または IPv6 を選択し、IPv4 または IPv6 アドレスを使用してルートを追加します。通常、ここでデフォルト ルートを設定 (0.0.0.0/0) するために必要になります。デフォルト ルートは、論理ルーターのルーティングテーブルにない宛先に適用されます。

スタティック ルートの設定	の意味
氏名	スタティック ルートの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
宛先	CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 表記法で IP アドレスとネットワークマスクを入力します。ip_address/mask (たとえば、IPv4 の場合は 192.168.2.0/24、IPv6 の場合は 2001:db8::/32)。あるいは、タイプが IP ネットマスクのアドレス オブジェクトを作成できます。
インターフェイス	パケットを宛先に転送する発信インターフェイスを選択するか、ネクストホップ設定を指定するか、その両方を行います。このルートのネクストホップにルートテーブルのインターフェイスを使用するのではなく、ファイアウォールが使用するインターフェイスをより厳密に制御するインターフェイスを指定します。
ネクストホップ	以下のいずれかを選択します。 IP アドレス または IPv6 アドレス – 次ホップ ルーターの IP アドレスを入力するか、IP ネットマスクタイプのアドレス オブジェクトを選択または作成する場合に選択します。IPv4 の場合は /32、IPv6 の場合は /128 のネットワークマスクがアドレス オブジェクトに求められます。IPv6 ネクストホップ アドレスを使用するためには、(レイヤー 3 インターフェイスの設定を行う際

スタティック ルートの設定	の意味
	に) Enable IPv6 on the interface (インターフェイスでの IPv6 の有効化) を実行する必要があります。 • Discard[破棄] – この宛先のトラフィックを廃棄する場合に選択します。 • None[なし] – ルートのネクスト ホップが存在しない場合に指定します。例えば、ポイントツーポイント接続の場合はパケットの進行方向が一つだけなので、ネクストホップは不要です。
管理距離	スタティックルートの管理距離を指定します (10 ~ 240、デフォルトは10)。
メトリック	スタティック ルートの有効なメトリックを指定します (範囲は 1 ~ 65,535、デフォルトは 10)。
プロファイル	スタティック ルートに適用する BFD プロファイルを選択します。デフォルトは 0 なし(BFD を無効にする) 0 です。
パス モニタリング	パスの監視を続行する場合に選択します。
有効化	スタティック ルートの パス モニタリングを有効にします。
障害条件	firewall が監視対象パスをダウンし、スタティック ルートをダウンと見なす条件を選択します: • Any – スタティック ルートの監視対象の宛先のいずれかが ICMP によって到達不能である場合、firewall はスタティック ルートを RIB および FIB から削除し、同じ宛先に向かう次に低いメトリックを持つダイナミック ルートまたはスタティック ルートを FIB に追加します。 • All – スタティック ルートのすべての監視対象宛先が ICMP によって到達できない場合、firewall はスタティック ルートを RIB および FIB から削除し、同じ宛先に向かうメトリックが次に低いダイナミック ルートまたはスタティック ルートを FIB に追加します。 All を選択して、監視対象の宛先がメンテナンスのために単にオフラインになっている場合に、単一の監視対象宛先がスタティック ルート障害を通知する可能性を回避します。
プリエンプティブ ホールド タイム (分)	ダウンしたパス モニターが Up (アップ) 状態を維持しなければならない分数を入力します。パス モニターがメンバーである監視対象宛先すべてを評価し、Up (アップ) を維持すると、ファイアウォールはスタティック ルートを RIB に再インストールします。リンクがダウンしたりフラッピングしたりせずにタイマーの期間

スタティック ルートの設定	の意味
	が過ぎた場合、リンクは安定していると見なされて、パス モニターは Up (アップ) を維持できます。また、ファイアウォールはスタティック ルートを RIB に再度追加できます。 ホールド タイム中にリンクのダウンやフラッピングが発生した場合、パス モニターはエラーとなります。タイマーはダウンしたモニターが Up (アップ) 状態に戻ったときに再度開始します。Preemptive Hold Time (プリエンプティブ ホールド タイム) が 0 の場合、パス モニターがアップになると即座にファイアウォールがスタティック ルートを RIB に再インストールします。範囲は 1 ~ 1,440、デフォルトは 2 です。
名前	監視対象の宛先の名前を (最大 31 文字) 追加します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
Enable [有効化]	スタティック ルートのこの特定の宛先のパス モニタリングを有効化する場合に選択します。ファイアウォールは ICMP Ping をこの宛先に送信します。
送信元IP	監視対象宛先に対する ICMP Ping で送信元としてファイアウォールが使用する IP アドレスを選択します。 • インターフェイスに複数の IP アドレスがある場合は、1 つ選択します。 • インターフェイスを選択した場合、ファイアウォールはデフォルトでインターフェイスに割り当てられている最初の IP アドレスを使用します。 • DHCP (DHCP クライアント アドレスを使用) を選択した場合、ファイアウォールは DHCP がインターフェイスに割り当てたアドレスを使用します。DHCP アドレスを確認するには、Network (ネットワーク) > Interfaces (インターフェイス) > Ethernet (イーサネット) を選択して、イーサネット インターフェイスの行にある Dynamic DHCP Client (動的 DHCP クライアント) をクリックします。Dynamic IP Interface Status (動的 IP インターフェイス状態) ウィンドウに IP アドレスが表示されます。 • PPPOE (PPPoE クライアントアドレスを使用)
宛先IP	ファイアウォールがパスを監視する対象の、堅牢で安定した IP アドレスまたはアドレス オブジェクトを入力します。監視対象宛

スタティック ルートの設定	の意味
	先と、スタティック ルートの宛先は、同じアドレス ファミリー (IPv4 または IPv6) を使用してください。
Ping Interval (sec) (Ping 間隔 (秒))	ファイアウォールがパスを監視する頻度を定める ICMP Ping 間隔を秒数で指定します (監視対象宛先に Ping を送信する頻度。範囲は 1 ~ 60、デフォルトは 3)。
Ping 数	監視対象宛先から ICMP Ping パケットが返ってこない場合に、リンクがダウンしているとファイアウォールが見なすまでの、ICMP Ping パケットの連続数を指定します。Any (任意) または All (すべて) のエラー条件に基づき、パス モニタリングがエラー状態になると、ファイアウォールはスタティック ルートを RIB から削除します (範囲は 3 ~ 10、デフォルトは 5)。 たとえば、Ping 間隔が 3 秒で、Ping 数 5 個において Ping が存在しない (直近 15 秒間の間、ファイアウォールは Ping を受信していない) 場合、パス モニタリングはリンク エラーを検出します。パス モニタリングがエラー状態で、ファイアウォールが 15 秒の後に Ping を受信した場合、リンクの状態はアップと見なされます。Any (任意) または All (すべて) のエラー条件に基づき、Any (任意) または All (すべて) の監視対象宛先に対するパス モニタリングの状態はアップと見なすことができます。また、プリエンプティブ ホールド タイムが開始されます。

論理ルーターの BGP ルーティング

- Network > Routing > Logical Routers [ネットワーク > ルーティング > 論理ルーター]

論理ルーターの BGP、ピアグループ、ピア、および再配信を構成する設定についてこの表で説明します。

BGP 設定	詳説
一般	
有効化	論理ルーター用 BGP の有効化
ルーター ID	Router ID (ルーター ID) を論理ルーター用の BGP に割り当てます (通常、ルーター ID が一意となる IPv4 アドレスを指定します)。
ローカル AS	ルーター ID に基づき、論理ルーターが所属するローカルの AS を割り当てます (2 バイトまたは 4 バイトの AS 番号は 1~4,294,967,295 の範囲)。

BGP 設定	詳説
ECMP の複数の AS のサポート	ECMP を設定し、複数の BGP AS で ECMP を実行する場合は有効化します。
First AS を適用	AS_PATH 属性の最初の AS として EBGP ピアの各自の AS 番号をリストしていない EBGP ピアからの受信更新メッセージをファイアウォールにドロップさせることを選択します。（デフォルトで有効化されています。）
高速フェールオーバー	EBGP の高速フェイルオーバーはデフォルトで有効化されています。ファイアウォールが BGP ルーティングを不必要に撤回する原因となる場合は、EBGP 高速フェイルオーバーを無効化します。
デフォルト ローカル設定	異なるパスで設定を決定するために使用できるデフォルトのローカル設定を指定します。範囲は 0~4,294,967,295、デフォルト値は 100 です。
グレースフル リスタート – 有効化	BGP の再起動中にパケット転送が中断されないよう、BGP のグレースフル リスタートを有効化します（デフォルトで有効化済）。
ステール ルート時間	ルートが膠着状態を持続可能な時間を指定します（範囲は 1~3600 秒、デフォルトは 120 秒）。
最大ピア再起動時間	ローカル デバイスがグレース ピリオド中のピア デバイスの再起動時間として許容する時間の最大長を秒単位で指定します（範囲は 1 ~ 3600、デフォルトは 120 秒）。
パス選択 – 常に MED を比較	別の AS 内のネイバーから受け取ったパスを選択するには、この比較を有効化します。デフォルトは「無効化」です。MED (multi exit discriminator) オプションは、ネイバーに AS への優先パスを通知する外部メトリックです。低い値が高い値に優先されます。
決定論的 MED 比較	iBGP ピア（同じ AS 内の BGP ピア）がアドバタイズしたルートから選択することを選びます。デフォルトで有効になっています。
ピア グループ	
名前	BGP ピアグループ名を入力します。
Enable [有効化]	ピアグループを [Enable (有効化)] します。
タイプ	ピアグループのタイプを IBGP （内部 BGP、AS 内のピアリング）、または EBGP （外部BGP– 2 つの AS 間のピアリング）と選択します。

BGP 設定	詳説
AFI IP ユニキャスト	AFI IPv4 プロファイルを選択するか作成してプロファイルの設定をピアグループに適用します。デフォルトは None （なし）です。
AFI IPv6 ユニキャスト	AFI IPv6 プロファイルを選択するか作成してプロファイルの設定をピアグループに適用します。デフォルトは None （なし）です。
認証プロファイル	BGP ピア通信の認証用の認証プロファイルを選択するか作成します。デフォルトは None （なし）です。
タイマー プロファイル	ピアグループに適用するタイマー プロファイルを選択するか作成します。デフォルトは None （なし）です。
マルチ ホップ	IP ヘッダーのtime-to-live (Time-To-Live - TTL) 値を設定します。範囲は 1~255 です。設定が 0 の場合は、デフォルト値の使用を意味します。EBGP の場合は 1、IBGP の場合は 255 を指定します。
ピア	
名前	BGP ピア名を入力します。
Enable [有効化]	BGP ピアを有効化します。
ピア AS	ピアの所属先となる AS を入力します。範囲は 1から4,294,967,295 です。
ピアアドレス指定	
Inherit AFI/SAFI config from peer-group (ピアグループから AFI / SAFI 設定を継承する)	AFI および後続の AFI (SAFI) を継承するピアをピアグループから選択します。
AFI IP ユニキャスト	(Inherit AFI/SAFI config from peer (ピアから AFI / SAFI 構成を継承する) が無効化されている場合に利用可能) AFI IPv4 プロファイルを選択するか作成してプロファイルの設定をピアグループに適用します。デフォルトは None (なし) です。
AFI IPv6 ユニキャスト	(Inherit AFI/SAFI config from peer (ピアから AFI / SAFI 構成を継承する) が無効化されている場合に利用可能) AFI IPv6 プロファイルを選択するか作成してプロファイルの設定をピアグループに適用します。デフォルトは None (なし) です。

BGP 設定	詳説
ローカル アドレス – インターフェース	BGP 設定中の [Layer 3 Interface (レイヤー3 インターフェイス)] を選択します。静的 IPアドレスで構成されたインターフェースと DHCP クライアントとして構成されたインターフェースが選択可能です。DHCP がアドレスを割り当てるインターフェースを選択すると、IPアドレスは None (なし) と表示されます。このインターフェースには DHCP が後で IPアドレスを割り当てます。論理ルーターの More Runtime Stats (ランタイム統計詳細) を表示すると、アドレスを確認することができます。
ip	インターフェースに複数の IP アドレスが存在する場合は、使用する IPアドレスとネットマスクを入力します。
ピア アドレス - IP	ピアの IPアドレスを入力します。

Peer—Connection Options (ピア—接続オプション) この設定により、ピアが所属するピアグループに構成した設定と同じオプションが上書きされます。

認証プロファイル	[Authentication profile (認証プロファイル)] を選択するか作成します。あるいは、継承する (Inherit from Peer-Group ピアグループから継承)、または None (なし) を選択します。いずれの場合も、ピアはピアグループに指定した認証プロファイルを使用します。
タイマー プロファイル	タイマー プロファイルを選択または作成します。あるいは、継承する (Peer-Group ピアグループから継承)、または None (なし) を選択します。いずれの場合も、ピアはピアグループに指定したタイマー プロファイルを使用します。
マルチ ホップ	継承する (Peer-Group ピアグループから継承)、または None (なし) を選択します。いずれの場合も、ピアはピアグループに指定した値を使用します。

Peer—Advanced (ピア—詳細)

送信側ループ検出の有効化	ファイアウォールが Update (更新) でルートを送信する前に FIB のルートの AS_PATH 属性をチェックし、ピア AS 番号が AS_PATH リストにないことを確認させる場合に選択します。リストにある場合、ファイアウォールで削除してループを回避できます。デフォルトで有効になっています。

BGP Redistribution (BGP 再配信)

Redistribution Rules (再配信ルール)

BGP 設定	詳説
IPv4 ユニキャスト	再配布プロファイルを選択するか作成し、IPv4 ユニキャスト ルートテーブルに再配布する静的 IPv4 ルートまたは接続済IPv4 ルートを指定します。デフォルト設定は None (なし) です。
IPv6 ユニキャスト	再配布プロファイルを選択するか作成し、IPv6 ユニキャスト ルートテーブルに再配布する静的 IPv6 ルートまたは接続済IPv6 ルートを指定します。デフォルト設定は None (なし) です。
ネットワーク	
IPv4 / IPv6	IPv4 または IPv6 を 選択します。
ネットワーク	対応する IPv4 または IPv6 ネットワーク アドレスを追加します。ネットワーク アドレスにマッチするサブネットが、論理ルーターの BGP ピアにアドバタイズされます。
ユニキャスト	一致するルートをすべての BGP ピアの Unicast (ユニキャスト) ルーティング テーブルにインストールする場合に選択します。

Network (ネットワーク) > Routing (ルーティング) > Routing Profiles (ルーティング プロファイル) > BGP

論理ルーターは、BGP プロファイルを使用して、BGP ピア グループ、ピア、または再配信ルールに設定を効率的に適用します。例えば、タイマー プロファイルまたは認証プロファイルを BGP ピア グループまたはピアに適用することができます。IPv4 および IPv6 の Address Family (AFI、アドレス ファミリー) プロファイルをピア グループに適用することができます。IPv4 および IPv6 の再配信プロファイルを BGP 再配信に適用することができます。

BGP Routing Profiles (BGP ルーティング プロファイル)	詳説
BGP Auth Profile (BGP 認証プロファイル)	
名前	認証プロファイル名を入力します (最大 31 文字)。
Secret (シークレット)	Secret (シークレット) および Confirm Secret (シークレットの確認) を入力します。Secret (シークレット) は、MD5 認証におけるキーとして使用されます。
BGP Timers Profile (BGP タイマー プロファイル)	

BGP Routing Profiles (BGP ルーティングプロファイル)	詳説
名前	Timers (タイマー) プロファイル名を入力します (最大 31 文字)。
Keep Alive Interval (sec) (秒単位のキープアライブ間隔)	ピアから受け取ったルートが待機時間設定に従って停止されるまでの間隔 (秒単位) を設定します (範囲は 0 ~ 1,200、デフォルトは 30)。
Hold Time (sec) (秒単位の待機時間)	ピアからの連続する キープアライブ または 更新メッセージ間の想定経過時間 (秒単位) を指定します。この時間が過ぎるとピア接続が閉じられます (範囲は 3 ~ 3,600、デフォルトは 90)。
Minimum Route Advertise Interval (sec) (ルート アドバタイズメント最小間隔(秒))	ルートまたはルートの撤回をアドバタイズする 2 つの連続する更新メッセージ (BGP スピーカー[ファイアウォール]が BGP ピアに送信するメッセージ) の間に必要とされるおおよその最小間隔を秒単位で入力します (範囲は 1 ~ 600、デフォルトは 30)。

BGP Address Family Profile (BGP アドレス ファミリー プロファイル)

名前	Address Family Identifier (AFI、アドレス ファミリー プロファイル) のプロファイル名を入力します (最大 31 文字)。
IPv4 / IPv6	AFI プロファイルの種類 (IPv4 または IPv6) を選択します。
Advertise all paths to a peer (すべてのパスのピアへのアドバタイズ)	BGP Routing Information Base (ルーティング情報ベース - RIB) のすべてのルートをアドバタイズします。
Advertise the best path per neighboring AS (隣接する AS 毎の最適なパスのアドバタイズ)	すべての自律型システムの汎用パスではなく、BGP がそれぞれ隣接する AS のベスト パス (最適経路) をアドバタイズする設定を有効化します。すべての自律システムに同じパスをアドバタイズする場合は、これを無効化します。
Allow AS in AS を許可する	ファイアウォール自体の自律型システム (AS) 番号を含むルートを許可するかどうかを指定します。 • Origin (発信元) – ファイアウォール自体の AS が AS_PATH に存在する場合であっても、ルートを許容します。 • Occurrence (発生数) – ファイアウォール自体の AS が AS_PATH に含まれる可能性がある回数です。

BGP Routing Profiles (BGP ルーティングプロファイル)	詳説
	• None (なし) –(デフォルト設定) 実行されるアクションはありません。
Override ASNs in outbound updates if AS-Path equals Remote-AS (AS-Path が Remote-AS と等しい場合、アウトバウンド更新で ASN をオーバーライドする)	同じ AS (AS 64512 等) に所属する複数のサイトがあり、サイト間に別の AS が存在する場合は、BGP AS オーバーライド機能を使用することができます。2 つのサイト間のルーターは、AS64512 にアクセスすることができるルートをアドバタイズする更新を受信します。更新が AS64512 にもあるために、2 番目のサイトが更新をドロップしないために、中間ルーターは AS64512 を独自の ASN (AS 64522 等) に置き換えます。
Originate Default Route (デフォルト ルートの発信)	デフォルト ルートをアドバタイズするために選択します。特定の宛先へのルートのみをアドバタイズする場合は、これを無効にします。
Num_prefixes	ピアから受け入れる最大プレフィックス数を入力します。
Threshold (%) (しきい値)	プレフィックスの最大数のしきい値の割合を入力します。ピアがしきい値を超えてアドバタイズした場合、ファイアウォールは指定のアクション (警告または再起動) を実行します。範囲は 1~100% です。
操作	プレフィックスの最大数の超過後にファイアウォールが BGP 接続に対して実行するアクションを指定します。ログ内のメッセージの Warning Only (警告のみ) または BGP ピア接続の Restart (再起動) を実行します。
ネクストホップ	ネクストホップの選択: • None (なし) –アクションは実行しません。隣接のネクストホップを計算します。 • Self (セルフ) –ネクストホップ計算を無効にして、ルートをローカル ネクストホップでアドバタイズします。 • Self Force (セルフ フォース) –評価されたルートのネクストホップを強制的に自身に設定します。
プライベート AS の削除	ファイアウォールが別の AS 内のピアに送信する更新に含まれる AS_PATH 属性のプライベート AS 番号を BGP に強制的に削除させる場合は、以下のいずれかを選択します。 • All (すべて) –すべての非公開 AS 番号を削除します。

BGP Routing Profiles (BGP ルーティングプロファイル)	詳説
	• Replace AS (ASの置換え) –すべての非公開 AS 番号をファイアウォールの AS 番号に置き換えます。 • None (なし) –(デフォルト設定) 実行されるアクションはありません。
Route Reflector Client (ルートリフレクタのクライアント)	ファイアウォールを BGP ルート リフレクタ クライアントとして有効化します。
Send Community (コミュニティ送信)	アウトバウンド更新メッセージで送信する BGP コミュニティ属性のタイプを選択します。 • All (すべて) –すべてのコミュニティを送信します。 • Both (両方) –標準コミュニティおよび拡張コミュニティを送信します。 • Extended (拡張) –拡張コミュニティを送信します。 • Large (大型) –大型コミュニティを送信します。 • Standard (標準) –標準コミュニティを送信します。 • None (なし) –いずれのコミュニティも送信しません。
BGP Redistribution Profile (BGP 再配信プロファイル)	
名前	再配信プロファイル名を入力します (最大 31 文字)。
IPv4 / IPv6	再配信されるルートのタイプを指定するには、IPv4 または IPv6 Address Family Identifier (AFI、アドレス ファミリー ID) を選択します。
スタティック	Static (スタティック) および Enable (有効化) を選択して、IPv4 または IPv6 スタティック ルート (選択した AFI に一致) を BGP ピアの BGP ルーティング情報ベース (RIB) に再配信します。
メトリック	BGP に再配信されるスタティック ルートに適用するメトリックを入力します (範囲は 1~65,535)。
接続済み	Connected (接続済) および Enable (有効化) を選択して、IPv4 または IPv6 スタティック ルート (選択した AFI に一致) を BGP ピアの BGP ルーティング情報ベース (RIB) に再配信します。

BGP Routing Profiles (BGP ルーティング プロファイル)	詳説
メトリック	BGP に再配信される接続済ルートに適用するメトリックを入力します（範囲は 1～65,535）。

Network > IPSec Tunnels [ネットワーク > IPSec トンネル]

Network > IPSec Tunnels[ネットワーク > IPSec トンネル]を使用して、ファイアウォール間の IPSec VPN トンネルを設定および管理します。これは、IKE/IPSec VPN セットアップのフェーズ 2 の部分です。

確認すべき情報	以下を参照
IPSec VPN トンネルを管理する。	IPSec VPN トンネル管理
IPSec トンネルを設定する。	IPSec トンネルの [全般] タブ
	IPSec トンネルの Proxy IDs（プロキシ ID）タブ
IPSec トンネルの状態を表示する。	ファイアウォールの IPSec トンネル状態
IPSec トンネルを再起動または更新する。	IPSec トンネルの再起動または更新
その他の情報をお探しですか？	IPSec トンネルのセットアップ

IPSec VPN トンネル管理

- Network > IPSec Tunnels [ネットワーク > IPSec トンネル]

以下の表は、IPSec VPN トンネルの管理方法を示しています。

IPSec VPN トンネルを管理するフィールド	
コンテキストの	新しい IPSec VPN トンネルを Add （追加）します。新しいトンネルの設定方法については「 IPSec トンネルの General（全般）タブ 」を参照してください。
削除します。	不要になったトンネルを Delete （削除）します。
Enable [有効化]	無効になっていたトンネルを Enable （有効化）します（トンネルはデフォルトで有効化されます）。

IPSec VPN トンネルを管理するフィールド

無効化	使用しておらず、まだ削除できないトンネルを Disable （無効化）します。
PDF/CSV	PDF/CSV 形式のすべての IPSec トンネル設定をエクスポートします。フィルタを適用してテーブルの出力をカスタマイズし、必要な列のみを含めることができます。エクスポート ダイアログに表示される列のみがエクスポートされます。 Export Configuration Table Data （ 設定バンドルデータのエクスポート ）を参照してください。

IPSec トンネルの [全般] タブ

- Network（ネットワーク）> IPSec Tunnels（IPSec トンネル）> General（全般）

IPSec トンネルをセットアップするには、次のフィールドを使用します。

IPSec トンネルの全般設定	の意味
氏名	トンネルを識別する Name （名前）を入力します（最大 63 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。 このフィールドの制限文字数の 63 文字には、プロキシ ID およびトンネル名が含まれ、コロンで区切られています。
トンネルインターフェイス	既存のトンネル インターフェイスを選択するか、 New Tunnel Interface [新規トンネル インターフェイス] をクリックします。トンネル インターフェイスの作成の詳細は「 Network（ネットワーク）> Interfaces（インターフェイス）> Tunnel（トンネル） 」を参照してください。
IPv4 / IPv6	IPv4 または IPv6 を選択し、トンネルのエンドポイントの IP アドレス タイプを設定します。
タイプ	自動的に生成されるセキュリティ キーを使用するのか、手動で入力するセキュリティ キーを使用するのかを選択します。 Auto key [自動キー] を使用することをお勧めします。
自動キー	Auto Key [自動キー] を選択する場合、以下の内容を指定します。 • IKE Gateway（IKE ゲートウェイ） – IKE ゲートウェイの設定の詳細は「Network（ネットワーク）> Network Profiles（ネットワーク プロファイル）> IKE Gateways（IKE ゲートウェイ）」を参照してください。

IPSec トンネルの全般設定

の意味

- **IPSec Crypto Profile**[IPSec 暗号化プロファイル] – 既存のプロファイルを選択するか、デフォルトのプロファイルを使用します。新しいプロファイルを定義するには、**New**（新規）をクリックし、「[Network（ネットワーク）](#) > [Network Profiles（ネットワーク プロファイル）](#) > [IPSec Crypto（IPsec 暗号）](#)」の指示に従ってください。

- **Show Advanced Options**[詳細オプションの表示] をクリックすると、残りのフィールドにアクセスできます。

- **Enable Replay Protection**（リプレイ プロテクションを有効にする） – リプレイ攻撃から保護する場合に選択します。

リプレイ防止は IPSec のサブプロトコルであり、インターネット技術標準化委員会 (IETF) コメントの要求 (RFC) 6479 の一部です。アンチリプレイ プロトコルは、ハッカーが送信元から宛先に移動するパケットを挿入または変更するのを防ぐために使用され、ネットワーク内の 2 つのノード間の安全な接続を確立するために、単方向セキュリティ アソシエーションを使用します。

セキュリティで保護された接続が確立されると、アンチリプレイ プロトコルはパケット シーケンス番号を使用してリプレイ攻撃を打ち破ります。送信元がメッセージを送信すると、パケットにシーケンス番号が追加されます。シーケンス番号は 0 から始まり、後続のパケットごとに 1 ずつ増分されます。宛先は、スライディング ウィンドウ 形式の番号のシーケンスを保持し、検証された受信パケットのシーケンス番号のレコードを保持し、スライディング ウィンドウの最下位 (古すぎるパケット) または既にスライディング ウィンドウに表示されているパケット (複製または再生パケット) よりも低いシーケンス番号を持つすべてのパケットを拒否します。受け入れられたパケットは、検証後にスライディング ウィンドウを更新し、ウィンドウの中で最も低いシーケンス番号が既に満杯の場合は、その番号を置き換えます。

再生保護を有効にする場合は、使用する のアンチ リプレイ ウィンドウ を選択します。64、128、256、512、1024、2048、または4096のアンチリプレイウィンドウサイズを選択できます。デフォルトは1024です。

- **Copy TOS Header**[TOS ヘッダーのコピー] – 元の TOS 情報を保持するため、カプセル化されたパケットの内部 IP ヘッダーから外部 IP ヘッダーに TOS (Type of Service) フィールドをコピーします。ECN (Explicit Congestion Notification) フィールドもコピーされます。
- **Add GRE Encapsulation (GRE カプセル化の追加)**—IPSec トンネル内でカプセル化された GRE ヘッダーを追加する場合に選択しま

IPSec トンネルの全般設定	の意味
	す。ファイアウォールは他のベンダーのトンネル エンドポイントとの相互運用性を確保するために IPSec ヘッダーの後に GRE ヘッダーを生成します。つまり、GRE トンネルを IPSec トンネルと共有します。 • Tunnel Monitor (トンネル モニター) — デバイス管理者にトンネルの障害についてアラートを送信し、別のインターフェイスへの自動フェイルオーバーを実行する場合に選択します。  モニタリングする場合は、トンネル インターフェイスに IP アドレスを割り当てる必要があります。 • Destination IP[宛先 IP]— トンネルが正常に動作しているかどうかを判断するためにトンネル モニターが使用する、トンネルの反対側の IP アドレスを指定します。 • Profile[プロファイル] — トンネルで障害が発生した場合に実行されるアクションを決める、既存のプロファイルを選択します。モニター プロファイルに指定されたアクションが待機/回復の場合、ファイアウォールは、トンネルが機能するようになるまで待機し、ルート テーブルで代替パスを探すことはしません。フェイルオーバー アクションを使用する場合、ファイアウォールはルート テーブルを調べ、宛先に到達するために使用できる代替ルートがないか確認します。詳細は「Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > Monitor (監視)」を参照してください。
手動キー	Manual Key[手動キー] を選択する場合、以下の内容を指定します。 • Local SPI[ローカル SPI] — ローカル ファイアウォールからピアへのパケット トラバーサル用のローカル セキュリティ パラメータ インデックス (SPI) を指定します。SPI は、IPSec トラフィック フローの区別を支援するために IPSec トンネルのヘッダーに追加されている 16 進インデックスです。 • Interface[インターフェイス] — トンネルの終端であるインターフェイスを選択します。 • Local Address[ローカル アドレス] — トンネルの終端となるローカル インターフェイスの IP アドレスを選択します。 • Remote SPI[リモート SPI] — リモート ファイアウォールからピアへのパケット トラバーサル用のリモート セキュリティ パラメータ インデックス (SPI) を指定します。 • Protocol[プロトコル] — トンネルを経由するトラフィックのプロトコルを選択します (ESP または AH)。

IPSec トンネルの全般設定	の意味 • Authentication[認証] – トンネル アクセスの認証タイプを選択します (SHA1、SHA256、SHA384、SHA512、MD5、またはなし)。 • Key/Confirm Key[キー/確認キー] – 認証鍵を入力して確認します。 • Encryption[暗号化] – トンネル トラフィックの暗号化オプションを3des、aes-128-cbc、aes-192-cbc、aes-256-cbc、des、またはnull [暗号化なし] の中から選択します。 • Key/Confirm Key[キー/確認キー] – 暗号化鍵を入力して確認します。
GlobalProtect サテライト	GlobalProtect Satellite[GlobalProtect サテライト] を選択する場合は、以下の設定項目を指定します。 • Name[名前] – トンネルを識別する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。 • Tunnel Interface (トンネル インターフェイス) – 既存のトンネル インターフェイスを選択するか、New Tunnel Interface (新規トンネル インターフェイス) をクリックします。 • Portal Address (ポータル アドレス) – GlobalProtect™ ポータルの IP アドレスを入力します。 • Interface (インターフェイス) – ドロップダウン リストから、GlobalProtect ポータルに到達するための出力インターフェイスを選択します。 • Local IP Address (ローカル IP アドレス) – GlobalProtect ポータルに接続する出力インターフェイスの IP アドレスを入力します。 • 詳細オプション • Publish all static and connected routes to Gateway (静的なすべての接続済みルートゲートウェイに公開) – サテライトが接続されている GlobalProtect ゲートウェイにすべてのルートを公開する場合に選択します。 • Subnet[サブネット] – Add[追加] をクリックして、サテライトの場所のローカル サブネットを手動で追加します。他のサテライトが同じサブネット情報を使用している場合は、すべてのトラフィックをそのトンネル インターフェイス IP に NAT を行う必要があります。また、この場合はサテライトがルートを共有することはできないため、すべてのルーティングはトンネル IP を介して行われます。

IPSec トンネルの全般設定	の意味
	• External Certificate Authority (外部認証局) – 外部 CA を使用して証明書を管理する場合に選択します。証明書を生成した後は、それらの証明書をサテライトにインポートし、Local Certificate[ローカル証明書] および Certificate Profile[証明書プロファイル] の選択が必要になります。

IPSec トンネルの Proxy IDs (プロキシ ID) タブ

- Network (ネットワーク) > IPSec Tunnels (IPSec トンネル) > Proxy IDs (プロキシ ID)

IPSec Tunnel Proxy IDs[IPSecトンネルの プロキシID] は、以下の2つのタブに分かれています。IPv4 および IPv6 どちらのタイプもヘルプは同様の内容です。IPv4 と IPv6 の違いは、以下の表の **Local**[ローカル] フィールドと **Remote**[リモート] フィールドに示されています。

IPSec Tunnel Proxy IDs[IPSecトンネルの プロキシID] タブは、IKEv2 のトラフィック セレクタを指定する場合にも使用されます。

プロキシ ID IPv4 および IPv6 の設定	の意味
プロキシ ID	Add[追加] をクリックし、プロキシを識別する名前を入力します。 IKEv2 トラフィック セレクタの場合、このフィールドは名前として使用されます。
ローカル	IPv4の場合:x.x.x.x/mask の形式 (たとえば、10.1.2.0/24) でIPアドレスまたはサブネットを入力します。 IPv6:IPアドレスとプレフィックス長を xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/prefix-length 形式で入力します (つまり、IPv6の規則に従い、たとえば、2001:DB8:0::/48 のように入力します)。 IPv6 アドレッシングでは、すべてのゼロを記述する必要はありません。先行するゼロは省略でき、連続するゼロの 1 つのグループは隣り合う 2 つのコロン (::) で置き換えることができます。 IKEv2 トラフィック セレクタの場合、このフィールドは送信元 IP アドレスに変換されます。
リモート	ピアで必要な場合は、以下のようになります。 IPv4 の場合: IP アドレスまたはサブネットを x.x.x.x/mask 形式で入力します (たとえば、10.1.1.0/24 のように入力します)。 IPv6 の場合は、IP アドレスとプレフィックス長を xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/prefix-length 形式で入力します

プロキシ ID IPv4 および IPv6 の設定	の意味
	(つまり、IPv6 の規則に従い、たとえば、2001:DB8:55::/48 のように入力します)。 IKEv2 トラフィック セレクタの場合、このフィールドは宛先 IP アドレスに変換されます。
PROTOCOL	ローカルおよびリモート ポートのプロトコルとポート番号を指定します。 Number – プロトコル番号 (サードパーティ デバイスとの相互運用性を実現するために使用) を指定します。 • Any – TCP や UDP トラフィックを許可します。 • TCP – ローカルおよびリモートの TCP ポート番号を指定します。 • UDP – ローカルおよびリモートの UDP ポート番号を指定します。 設定された各プロキシ ID は、ファイアウォールの IPSec VPN トンネル容量に影響しません。 このフィールドは、IKEv2 トラフィック セレクタとしても使用されます。

ファイアウォールの IPSec トンネル状態

- Network > IPSec Tunnels [ネットワーク > IPSec トンネル]

現在定義されている IPSec VPN トンネルの状態を表示するには、**IPSec Tunnels**[IPSec トンネル] ページを開きます。このページには、以下の状態情報が表示されます。

- Tunnel Status (first status column) (トンネルの状態 (最初の状態列)) – 緑は、IPSec フェーズ 2 セキュリティ アソシエーション (SA) トンネルを表します。赤は、IPSec フェーズ 2 SA が使用できないか、有効期限が切れていることを表します。
- IKE Gateway Status (IKE ゲートウェイの状態) – 緑は、IKE フェーズ 1 SA または IKEv2 IKE SA が有効であることを表します。赤は、IKE フェーズ 1 SA が使用できないか、有効期限が切れていることを表します。
- Tunnel Interface Status (トンネル インターフェイスの状態) – 緑は (トンネル モニターが無効である、またはトンネル モニターの状態がアップでありモニタリング IP アドレスにアクセス可能であるため) トンネル インターフェイスがアップしていることを表します。赤は、トンネル モニターが有効で、リモート トンネル モニタリング IP アドレスがアクセス不可であるために、トンネル インターフェイスがダウンしていることを表します。

IPSec トンネルの再起動または更新

- Network > IPSec Tunnels [ネットワーク > IPSec トンネル]

トンネルのステータスを表示する場合は、**Network**（ネットワーク） > **IPSec Tunnels**（IPSec トンネル）を開きます。最初の **Status**（状態）列には、トンネル情報へのリンクがあります。再起動または更新するトンネルをクリックし、**Tunnel Info**[トンネル情報]を開きます。リストのエントリのいずれかをクリックし、次のいずれかをクリックします。

- **Restart**（再起動） — 選択したトンネルを再起動します。再起動すると、トラフィックのトンネル通過が中断されます。
- **Refresh**（更新） — IPSec SA の現在の状態を表示します。

Network (ネットワーク) > GRE Tunnels (GRE トンネル)

GRE (Generic Routing Encapsulation) トンネル プロトコルは、ペイロードのプロトコルをカプセル化するキャリア プロトコルです。GRE パケット自体が転送プロトコル (IPv4 あるいは IPv6) 内でカプセル化されます。GRE トンネルはファイアウォールおよびルーター (あるいは別のファイアウォール) 間のポイントツーポイントの論理リンク内の 2 つのエンドポイントに接続します。Palo Alto Networks のファイアウォールは GRE トンネルのターミネーションをサポートしています。

確認すべき情報	以下を参照
GRE トンネルの構成要素	GRE トンネル
他のベンダーのトンネル エンドポイントとの相互運用性を確保する方法	IPSec トンネル を作成する際、 Add GRE Encapsulation (GRE カプセル化を追加) を選択します。
その他の情報をお探しですか？	GRE トンネル

GRE トンネル

- Network (ネットワーク) > GRE Tunnels (GRE トンネル)

まずはトンネル インターフェイスを設定します ([Network \(ネットワーク\)](#) > [Interfaces \(インターフェイス\)](#) > [Tunnel \(トンネル\)](#))。次に GRE (generic routing encapsulation) トンネルを追加して次の情報を提供し、作成したトンネル インターフェイスを参照します：

GRE トンネル フィールド	の意味
氏名	GRE トンネルの名前です。
Interface	ローカル GRE トンネル エンドポイント (ソース インターフェイス) (イーサネット インターフェイスあるいはサブインターフェイス)、集約イーサネット (AE) インターフェイス、ループバック インターフェイス、あるいは VLAN インターフェイスとして使用するインターフェイスを選択します。
ローカル アドレス	トンネル インターフェイスのアドレスとして使用するインターフェイスのローカル IP アドレスを選択します。

GRE トンネル フィールド	の意味
ピア アドレス	GRE トンネルのもう一方の末端の IP アドレスを入力します。
トンネルインターフェイス	設定したトンネル インターフェイスを選択します。（ルーティングのために、このインターフェイスはネクストホップであるときにトンネルを特定します）
TTL	GRE パケットにカプセル化された IP パケットの TTL を入力します（範囲は 1～255、デフォルトは 64）。
ToS ヘッダーのコピー	元の TOS（Type of Service）情報を保持するため、カプセル化されたパケットの内部 IP ヘッダーから外部 IP ヘッダーに TOS フィールドをコピーする際に選択します。
キープアライブ	GRE トンネルのキープアライブ機能を有効化する場合に選択します（デフォルト設定では無効）。キープアライブを有効化する場合、デフォルト設定では GRE トンネルがダウンする際は 10 秒間隔で 3 つの応答されないキープアライブ パケット（リトライ）を受け取り、GRE トンネルが復帰する際は 10 秒間隔で 5 つのホールドタイマー間隔を受け取ります。
間隔 (秒)	ローカル側の GRE トンネルがトンネル ピアに送信するキープアライブ パケット間の間隔、キープアライブ パケットが成功した後にファイアウォールがトンネル ピアとの通信を再び確立するまでに各ホールドタイマーが待機する間隔を設定します（範囲は 1～50、デフォルトは 10）。
再試行	キープアライブ パケットが返されない際、ファイアウォールがトンネル ピアがダウンしているとみなすまでの間隔を設定します（範囲は 1～255、デフォルトは 3）。
ホールドタイム	ファイアウォールがトンネル ピアと再び接続を確立するまでの間、キープアライブ パケットが成功する間隔を設定します（範囲は 1～64、デフォルトは 5）。

Network > DHCP [ネットワーク > DHCP]

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) は、TCP/IP およびリンク レイヤーの設定パラメータを提供し、また TCP/IP ネットワーク上で動的に設定されたホストにネットワーク アドレスを提供する標準プロトコルです。Palo Alto Networks ファイアウォールのインターフェイスは、DHCP サーバー、クライアント、またはリレー エージェントとして機能できます。これらの役割を別々のインターフェイスに割り当てることで、ファイアウォールは複数の役割を果たすことができます。

確認すべき情報	以下を参照
DHCP について。	DHCP の概要
DHCP サーバーがアドレスを割り当てる方法。	DHCP アドレス
ファイアウォールで以下の機能のインターフェイスを設定する。	
	DHCP サーバー
	DHCP リレー
	Network > DNS Proxy [ネットワーク > DNS プロキシ]
その他の情報をお探しですか？	DHCP

DHCP の概要

- Network > DHCP [ネットワーク > DHCP]

DHCP では、通信のクライアント-サーバー モデルが使用されます。このモデルにはファイアウォールが担うことのできる、次の3つの役割が含まれています。DHCPクライアント、DHCPサーバー、およびDHCPリレーエージェント。

- DHCPクライアント（ホスト）として機能するファイアウォールは、DHCPサーバーにIPアドレスやその他の設定を要求できます。クライアントファイアウォールのユーザーは、設定の時間と手間を省くことができます。また、DHCPサーバーから継承されるネットワークのアドレス計画やその他のネットワーク リソースおよびオプションを把握する必要もありません。
- DHCPサーバーとして機能するファイアウォールは、クライアントにサービスを提供できます。DHCP のアドレス メカニズムのいずれかを使用することで、管理者は設定時間を節約でき、クライアントでネットワーク接続が不要になったときに、限られた数の IP アドレスを再利用できます。サーバーは、IP アドレスと DHCP オプションを多数のクライアントに配信することもできます。

- DHCPリレーエージェントとして機能するファイアウォールは、ブロードキャストおよびユニキャストDHCPメッセージをリッスンし、それらをDHCPクライアントおよびサーバー間でリレーします。

DHCP は、トランスポート プロトコルとして、[User Datagram Protocol \(UDP\)](#)、[RFC 768](#)を使用します。クライアントからサーバーに送信される DHCP メッセージは、ウェルノウン ポート 6 (UDP – ブートストラップ プロトコルおよび DHCP) に送信されます。サーバーからクライアントに送信される DHCP メッセージは、ポート 68 に送信されます。

DHCP アドレス

DHCP サーバーからクライアントへの IP アドレスの割り当てまたは送信を行う方法は 3 つあります。

- **Automatic allocation**[自動割り当て] – DHCP サーバーは、その **IP Pools**[IP プール] から永久的な IP アドレスをクライアントに割り当てます。ファイアウォールで **Lease**[リース] が **Unlimited**[無制限] として指定されている場合、永久的な割り当てになります。
- **Dynamic allocation**[動的な割り当て] – DHCP サーバーは、リースと呼ばれる最大期間で、アドレスの **IP Pools**[IP プール] の再利用可能な IP アドレスをクライアントに割り当てます。このアドレス割り当て方法は、顧客の IP アドレス数が限られている場合に便利です。この方法では、ネットワークへの一時的なアクセスのみが必要なクライアントに IP アドレスを割り当てることができます。
- **Static allocation**[静的な割り当て] – ネットワーク管理者はクライアントに割り当てる IP アドレスを選択し、DHCP サーバーはその IP アドレスをクライアントに送信します。静的な DHCP の割り当ては恒久的なものです。これを行う場合は、DHCP サーバーを設定し、クライアントファイアウォールの **MAC Address**[MAC アドレス] に対応するように **Reserved Address**[予約済みアドレス] を選択します。クライアントが切断 (ログオフ、再起動、停電など) しても、DHCP の割り当てはそのまま保持されます。

たとえば、LAN 上にプリンタがあり、DNS で LAN のプリンタの名前と IP アドレスが関連付けられているために、その IP アドレスが頻繁に変わらないようにする場合、IP アドレスの静的な割り当てが役立ちます。また、クライアントファイアウォールが何か重要な用途で使用されていて、ファイアウォールがオフになったり、プラグが抜かれたり、再起動したり、停電が発生したりしても、同じ IP アドレスを保持する必要がある場合にも便利です。

Reserved Address[予約済みアドレス] を設定するときは、以下の点に注意してください。

- これは、**IP Pools**[IP プール] のアドレスです。複数の予約済みアドレスを設定できます。
- **Reserved Address**[予約済みアドレス] を設定していない場合、サーバーのクライアントは、リースの有効期限が切れたり、再起動したりすると、プールから新しい DHCP の割り当てを受信します (**Lease**[リース] を **Unlimited**[無制限] に設定している場合は除く)。
- **IP Pools**[IP プール] のすべてのアドレスを **Reserved Address**[予約済みアドレス] として割り当てると、アドレスを要求する次の DHCP クライアントに自由に割り当てることができる動的なアドレスがなくなります。
- **Reserved Address**[MAC アドレス] を設定せずに **MAC Address**[予約済みアドレス] を設定できます。この場合、DHCP サーバーは、どのファイアウォールにも **Reserved Address**[予約済みアドレス] を割り当てません。プールのいくつかのアドレスを予約し、DHCP を使用せずに FAX やプリンタなどに静的に割り当てることができます。

DHCP サーバー

- Network > DHCP > DHCP Server [ネットワーク > DHCP > DHCP サーバー]

以下のセクションでは、DHCP サーバーの各構成要素について説明します。DHCP サーバーを設定する前に、仮想ルーターおよびゾーンに割り当てられるレイヤー 3 Ethernet またはレイヤー 3 VLAN インターフェイスを設定しておく必要があります。また、DHCP サーバーからクライアントに割り当てるように指定できる、ネットワーク計画の有効な IP アドレス プールを把握している必要もあります。

DHCP サーバーを追加するときは、以下の表に示す設定を行います。

DHCP サーバー設定	設定場所	の意味
インターフェイス	DHCP サーバー	DHCP サーバーとして機能するインターフェイスの名前。
モード		enabled [有効] モードまたは auto [自動] モードを選択します。 Auto [自動] モードでは、サーバーが有効になりますが、ネットワークで別の DHCP サーバーが検出された場合は無効になります。 disabled [無効] 設定を指定すると、サーバーが無効になります。
新しい IP を割り当てるときに IP に Ping する	DHCP サーバー > リース	Ping IP when allocating new IP [新しい IP を割り当てるときに IP に Ping する] をクリックすると、サーバーは、IP アドレスに ping してから、そのアドレスをクライアントに割り当てます。ping が応答を受信した場合、そのアドレスはすでに別のファイアウォールに使用されているため、割り当てできないということを意味します。サーバーがプールから次のアドレスを割り当てます。このオプションを選択した場合は、表示されている [プローブ IP] 列にチェック マークが付けられます。
リース		リースのタイプを指定します。 • Unlimited[無制限] を指定すると、サーバーは IP Pools [IP プール] から動的に IP アドレスを選択し、クライアントに永久的に割り当てます。 • Timeout[タイムアウト] により、リースの継続時間が決まります。Days[日] および Hours[時間] の数値を入力し、必要に応じて Minutes[分] の数値を入力します。

DHCP サーバー設定	設定場所	の意味
IPプール		DHCP サーバーがアドレスを選択する IP アドレスのステートフル プールを指定し、DHCP クライアントに割り当てます。 単一のアドレス、192.168.1.0/24 などのアドレス/<マスクの長さ>、または 192.168.1.10-192.168.1.20 などのアドレスの範囲を入力できます。
予約済みアドレス		必要な場合は、DHCP サーバーで動的に割り当てない IP プール内の IP アドレス (x.x.x.x 形式) を指定します。 MAC Address[MACアドレス] (xx:xx:xx:xx:xx:xx 形式) も一緒に指定した場合は、その MAC アドレスに関連付けられたファイアウォールがDHCPを通じてIPアドレスを要求した際に、Reserved Address[予約済みアドレス] がそのファイアウォールに割り当てられます。
継承ソース	DHCP サーバー > オプション	None[なし] (デフォルト) を選択するか、各種サーバーの設定を DHCP サーバーに配信するソース DHCP クライアント インターフェイスまたは PPPoE クライアント インターフェイスを選択します。Inheritance Source[継承ソース] を指定する場合は、このソースからinherited[継承]する以下のオプションを 1 つ以上選択します。 継承ソースを指定する利点の 1 つは、ソース DHCP クライアントのアップストリームであるサーバーから DHCP オプションがすばやく転送されることです。また、継承ソースのオプションが変更されても、クライアントのオプションが常に最新の状態に維持される点も挙げられます。たとえば、継承ソースファイアウォールでNTPサーバー (Primary NTP[プライマリNTP]サーバーとして識別されているサーバー) を置き換えると、クライアントは自動的にPrimary NTP[プライマリNTP]サーバーとして新しいアドレスを継承します。
継承ソース状態のチェック		Inheritance Source (継承ソース) を選択した場合、Check inheritance source status (継承ソース状態のチェック) をクリックすると、Dynamic IP Interface Status (動的 IP インターフェイス状

DHCP サーバー設定	設定場所	の意味
		態) ウィンドウが開き、DHCP クライアントから継承されたオプションが表示されます。
ゲートウェイ	DHCP サーバー > オプション (続き)	この DHCP サーバーと同じ LAN 上にはないデバイスに到達するために使用するネットワークゲートウェイ (ファイアウォールのインターフェイス) の IP アドレスを指定します。
サブネットマスク		IP Pools [IP プール] のアドレスに適用するネットワーク マスクを指定します。
オプション		以下のフィールドでドロップダウン リストをクリックし、None (なし) または inherited (継承済み) を選択するか、そのサービスにアクセスするために DHCP サーバーがクライアントに送信するリモート サーバーの IP アドレスを入力します。 inherited (継承済み) を選択すると、DHCP サーバーはソース DHCP クライアントから、Inheritance Source (継承ソース) として指定された値を継承します。 DHCP サーバーはこれらの設定をクライアントに送信します。 • Primary DNS[プライマリ DNS]、Secondary DNS[セカンダリ DNS] – 優先および代替 DNS (Domain Name System) サーバーの IP アドレス。 • Primary WINS[プライマリ WINS]、Secondary WINS[セカンダリ WINS] – 優先および代替 WINS (Windows Internet Naming Service) サーバーの IP アドレス。 • Primary NIS[プライマリ NIS]、Secondary NIS[セカンダリ NIS] – 優先および代替 NIS (Network Information Service) サーバーの IP アドレス。 • Primary NTP[プライマリ NTP]、Secondary NTP[セカンダリ NTP] – 使用可能な NTP (Network Time Protocol) サーバーの IP アドレス。 • POP3 Server[POP3 サーバー] – POP3 (Post Office Protocol version 3) サーバーの IP アドレス。

DHCP サーバー設定	設定場所	の意味
		• SMTP Server[SMTP サーバー] – Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) サーバーの IP アドレス。 • DNS Suffix[DNS サフィックス] – 解決できない非修飾ホスト名が入力されたときにクライアントがローカルで使用するサフィックス。
カスタム DHCP オプション		Add[追加] をクリックし、DHCP サーバーからクライアントに送信するカスタム オプションの Name[名前]を入力します。 Option Code[オプションコード] (範囲は1～254) を入力します。 Option Code 43[オプション コード 43] を入力すると、Vendor Class Identifier (VCI) [ベンダー クラス ID (VCI)] フィールドが表示されます。クライアントのオプション 60 から受信した VCI と比較する一致基準を入力します。ファイアウォールは、クライアントのオプション 60 から受信した VCI を検査し、専用の DHCP サーバー テーブルで一致する VCI を検索し、それに対応する値をオプション 43 のクライアントに返します。VCI 一致基準は、文字列または 16 進値です。16 進値のプレフィックスは「0x」にする必要があります。 Inherited from DHCP server inheritance source (DHCP サーバーの継承元から継承) を選択すると、サーバーは、そのオプション コードの値を継承元から継承します。ユーザーが Option Value (オプション値) を入力する必要はありません。 このオプションの代わりに、以下の方法を使用することもできます。 Option Type[オプションタイプ]: IP Address (IP アドレス)、ASCII、または Hexadecimal (16進数) を選択し、Option Value (オプション値) に使用するデータのタイプを指定します。 Option Value[オプション値] で Add[追加] をクリックし、カスタム オプションの値を入力します。

DHCP リレー

- Network > DHCP > DHCP Relay [ネットワーク > DHCP > DHCP リレー]

DHCP リレーエージェントとしてファイアウォール インターフェイスを設定する前に、レイヤー 3 Ethernet またはレイヤー 3 VLAN インターフェイスが設定されていることと、インターフェイスが仮想ルーターおよびゾーンに割り当てられていることを確認します。そのインターフェイスでクライアントとサーバー間の DHCP メッセージを渡すことができるようにします。それぞれのインターフェイスは、最大で8つの外部IPv4 DHCPサーバーと8つの外部IPv6 DHCPサーバーへメッセージを転送することができます。クライアントのDHCPDISCOVERメッセージは、設定されたすべてのサーバーに送信され、ファイアウォールは、要求を行ったクライアントに最初に応答したサーバーのDHCPOFFERメッセージをリレーします。

DHCP リレー設定	の意味
インターフェイス	DHCP リレー エージェントになるインターフェイスの名前。
IPv4 / IPv6	指定する DHCP サーバーと IP アドレスのタイプを選択します。
DHCP サーバー IP アドレス	DHCP メッセージのリレー先およびリレー元の DHCP サーバーの IP アドレスを入力します。
インターフェイス	DHCP サーバーの IP アドレス プロトコルとして IPv6 を選択し、マルチキャスト アドレスを指定した場合は、出力インターフェイスも指定する必要があります。

DHCP クライアント

- Network > Interfaces > Ethernet > IPv4 [ネットワーク > インターフェイス > イーサネット > IPv4]
- Network > Interfaces > VLAN > IPv4 [ネットワーク > インターフェイス > VLAN > IPv4]

DHCP クライアントとしてファイアウォール インターフェイスを設定する前に、レイヤー 3 Ethernet またはレイヤー 3 VLAN インターフェイスが設定されていることと、インターフェイスが仮想ルーターおよびゾーンに割り当てられていることを確認します。このタスクは、DHCP を使用してファイアウォールのインターフェイスの IPv4 アドレスを要求する必要がある場合に実行します。

DHCP クライアント設定	の意味
タイプ	インターフェイスを DHCP クライアントとして設定する場合は、 DHCP Client [DHCP クライアント] を選択し、次に Enable [有効化] を選びます。
サーバー提供のデフォルト ゲートウェイを指	ファイアウォールがデフォルト ゲートウェイへのスタティック ルートを作成します。これは、ファイアウォールのルーティング

DHCP クライアント設定	の意味
すデフォルト ルートを自動的に作成	テーブルにルートを保持する必要がないため、クライアントが多数の宛先にアクセスする場合に便利です。
デフォルト ルート メトリック	必要に応じて、ファイアウォールと DHCP サーバー間のルートの Default Route Metric [デフォルト ルート メトリック] (優先順位レベル) を入力します。数値の低いルートほど、ルート選択時の優先順位が高くなります。たとえば、メトリックが10のルートは、メトリックが100のルートよりも前に使用されます（範囲は1～65535、デフォルトはなし）。
DHCP クライアント ランタイム情報の表示	DHCP のリース状態、ダイナミック IP 割り当て、サブネット マスク、ゲートウェイ、サーバー設定 (DNS、NTP、ドメイン、WINS、NIS、POP3、および SMTP) など、DHCP サーバーから受信したすべての設定が表示されます。

Network > DNS Proxy [ネットワーク > DNS プロキシ]

DNS サーバーは、ドメイン名から IP アドレス、および IP アドレスからドメイン名を解決するサービスを実行します。ファイアウォールを DNS プロキシとして設定すると、ファイアウォールはクライアントとサーバー間の中継役として機能します。また、DNS キャッシュからのクエリを解決したり、クエリを別の DNS サーバーに送信したりすることで、DNS サーバーとしても機能します。このページは、ファイアウォールがどのような方法で DNS プロキシとして機能するかを設定する場合に使用します。

知りたい内容	以下を参照
ファイアウォール プロキシ DNS の要求方法。	DNS プロキシの概要
DHCP プロキシの設定方法。	DNS プロキシ設定
スタティック FQDN から IP アドレスへのマッピングの設定方法。	
DNS プロキシの管理方法。	その他の DNS プロキシ アクション
その他の情報をお探しですか？	DNS

DNS プロキシの概要

DNS サーバーとして機能するようにファイアウォールを設定できます。まず、DNS プロキシを作成し、プロキシを適用するインターフェイスを選択します。次に、DNS プロキシ キャッシュにドメイン名が見つからない場合（およびドメイン名がプロキシ ルールに一致しない場合）にファイアウォールが DNS クエリを送信するデフォルトのプライマリおよびセカンダリ DNS サーバーを指定します。

ドメイン名に基づいて DNS クエリを別の DNS サーバーに転送するには、DNS プロキシ ルールを作成します。複数の DNS サーバーを指定すると、DNS クエリを確実にローカライズし、効率を向上させることができます。たとえば、企業の DNS クエリはすべて企業の DNS サーバーに転送し、他のクエリはすべて ISP DNS サーバーに転送できます。

以下のタブを使用して、（デフォルトのプライマリおよびセカンダリ DNS サーバー以外に）DNS プロキシを定義します。

- **Static Entries**（スタティック エントリ） – DNS クエリに対してファイアウォールがキャッシュしてホストに送信する FQDN と IP アドレスのスタティック マッピングを設定できます。
- **DNS Proxy Rules**（DNS プロキシ ルール） – ドメイン名と、対応するプライマリおよびセカンダリ DNS サーバーを指定して、ルールに一致するクエリを解決できます。DNS プロキシ キャッシュにドメイン名が見つからない場合、ファイアウォールは、（クエリが到達するインターフェイス上の）DNS プロキシで一致するドメイン名を検索し、その一致結果に基づい

てクエリを DNS サーバーに転送します。一致する結果がない場合、ファイアウォールはクエリをデフォルトのプライマリおよびセカンダリ DNS サーバーに送信します。ルールに一致するドメインのキャッシングを有効にできます。

- **Advanced (詳細)**—DNS プロキシ オブジェクトを使用してファイアウォールが生成する DNS/FQDN クエリを解決する場合は、キャッシュ (**Cache (キャッシュ)**を選択) と **Cache EDNS Responses (キャッシュ EDNS 応答)** を有効にする必要があります。Advanced (詳細) タブでは、TCP クエリと UDP クエリの再試行を制御することもできます。ファイアウォールは、設定されたインターフェイスで TCP または UDP DNS クエリを送信します。DNS クエリの応答が 1 つの UDP パケットに対して長すぎる場合、UDP クエリは TCP に切り替えられます。

DNS プロキシ設定

Add (追加) をクリックし、DNS プロキシとして機能するようにファイアウォールを設定できます。最大 256 個の DNS プロキシをファイアウォールに設定できます。

DNS プロキシ設定	設定場所	の意味
有効化	DNSプロキシ	この DNS プロキシを有効にする場合に選択します。
氏名		DNS プロキシ オブジェクトの識別に使用する名前を指定します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所		DNS プロキシ オブジェクトの適用先の仮想システムを指定します。 • Shared (共有) : プロキシはすべての仮想システムに適用されます。Shared[共有] を選択した場合、Server Profile[サーバー プロファイル] フィールドは使用できません。代わりに、Primary (プライマリ) および Secondary (セカンダリ) の DNS サーバー IP アドレスまたはアドレス オブジェクトを入力します。 • この DNS プロキシを使用する仮想システムを選択します。最初に仮想システムを設定する必要があります。Device[デバイス] > Virtual Systems[仮想システム] に移動し、仮想システムを選択してから、DNS Proxy[DNSプロキシ] を選択します。
継承ソース (共有場所のみ)		デフォルトの DNS サーバー設定を継承する送信元を選択します。これは一般的に、ファイアウォールの WAN インターフェイスが DHCP または PPPoE でアドレス指定される支社の導入で使用されます。

DNS プロキシ設定	設定場所	の意味
継承ソース状態の チェック (共有場所のみ)		DHCP クライアント インターフェイスおよび PPPoE クライアント インターフェイスに現在割り当てられているサーバー設定を確認する場合に選択します。これには、DNS、WINS、NTP、POP3、SMTP、または DNS サフィックスなどが含まれます。
Primary/Secondary (共有場所のみ)		このファイアウォールが (DNS プロキシとして) DNS クエリを送信するデフォルトのプライマリおよびセカンダリ DNS サーバーの IP アドレスを指定します。プライマリ DNS サーバーが見つからないと、ファイアウォールはセカンダリ DNS サーバーを使用します。
サーバ プロファイル (仮想システムの場所のみ)		新規 DNS サーバー プロファイルを選択または作成します。仮想システムの場所を [共有] として指定した場合は、このフィールドは表示されません。
インターフェイス		DNS プロキシとして機能するインターフェイスを Add (追加) します。複数のインターフェイスを追加できます。インターフェイスから DNS プロキシを削除する場合は、それを選択して Delete (削除) します。 DNS プロキシをサービス ルート機能専用で使用している場合は、インターフェイスは不要です。宛先サービス ルートで送信元 IP アドレスを設定する場合、インターフェイスを持たない DNS プロキシとともに宛先サービス ルートを使用します。そうしない場合、DNS プロキシは、送信元として使用するインターフェイス IP アドレスを選択します (DNS サービス ルートが設定されていない場合)。
名前	DNS プロキシ > DNS プロキシ ルール	CLI 経由でエントリを参照および変更できるようにするには、名前が必要です。
このマッピングによって解決されるドメインのキャッシングをオンにする		このマッピングで解決されるドメインのキャッシングを有効にする場合に選択します。
ドメイン名		ファイアウォールが受信 FQDN を比較する 1 つ以上のドメイン名を Add (追加) します。FQDN がルールのいずれかのドメインに一致すると、ファイアウォールはこのプロキシに指定されたプライマリ/セ

DNS プロキシ設定	設定場所	の意味
		カンダリ DNS サーバーにクエリを転送します。ルールからドメイン名を削除するには、ドメイン名を選択して Delete (削除) をクリックします。
DNSサーバ プロファイル (共有場所のみ)		仮想システムの DNS 設定 (ファイアウォールがドメイン名のクエリを送信するプライマリおよびセカンダリ DNS サーバーなど) を定義する DNS サーバー プロファイルを選択または追加します。
Primary/Secondary (仮想システムの場合のみ)		ファイアウォールが一致するドメイン名のクエリを送信するときの宛先となるプライマリおよびセカンダリ DNS サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
名前	DNS プロキシ > スタティック クエントリ	スタティック エントリの名前を入力します。
FQDN		Address (アドレス) フィールドで定義されたスタティック IP アドレスにマッピングするための完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。
アドレス		このドメインにマッピングする 1 つ以上の IP アドレスを Add (追加) します。ファイアウォールがこれらのすべてのアドレスを DNS 応答に含め、クライアントは使用する IP アドレスを選択します。アドレスを削除するには、アドレスを選択して Delete [削除] をクリックします。
TCP クエリ	DNS プロキシ > 上級	TCP を使用する DNS クエリを有効にする場合に選択します。ファイアウォールでサポートする同時に保留する TCP DNS 要求の最大数 (Max Pending Requests (リクエスト最大保留数)) を指定します (範囲は 64 ~ 256、デフォルトは 64)。
UDP クエリの再試行	DNS プロキシ > 上級	UDP クエリの再試行の設定を指定します。 Interval (間隔) – 応答を受信しなかった場合に DNS プロキシが別の要求を送信するまでの時間 (秒) (範囲は 1 ~ 30、デフォルトは 2)。 Attempts (試行回数) – DNSP が次の DNS サーバーを試行するまでの最大試行回数 (最初の試行は除く) (範囲は 1 ~ 30、デフォルトは 5)。
Cache	DNS プロキシ > 上級	ファイアウォールが生成するクエリにこの DNS プロキシ オブジェクトを使用する場合 (つまり、 Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Services (サー

DNS プロキシ設定	設定場所	の意味
		ビス) > DNS、または Device(デバイス) > Virtual Systems (仮想システム) で、virtual system (仮想システム - vsys) と General (全般) > DNS プロキシを選択 Cache を有効にする必要があります。次に、以下を指定します。 • Enable TTL (TTL の有効化) – ファイアウォールがプロキシ オブジェクトの DNS エントリを キャッシュする時間の長さを制限します。TTL は デフォルトで無効になっています。次に、Time to Live (sec) (有効時間 (秒)) を入力します – これはプロキシ オブジェクトのキャッシュされたすべてのエントリが削除されるまでの秒数です。新しい DNS 要求は解決して再度キャッシュする必要があります。範囲は 60～86,400 です。デフォルトの TTL はありません。エントリはファイアウォールのキャッシュ メモリがなくなるまで保持されます。 • Cache EDNS Responses (キャッシュ EDNS 応答) – ファイアウォールが生成するクエリにこの DNS プロキシ オブジェクトを使用する場合は、DNS (EDNS) 応答のキャッシュ拡張メカニズムを有効にする必要があります。FQDN アドレス オブジェクトのクエリが成功するには、ファイアウォールが DNS 応答をキャッシュできる必要があります。

その他の DNS プロキシ アクション

ファイアウォールをDNSプロキシとして設定した後、**Network[ネットワーク] > DNS Proxy [DNSプロキシ]** ページで以下のアクションを実行し、DNSプロキシ設定を管理できます。

- **Modify[変更]** – DNS プロキシを変更するには、DNSプロキシ設定の名前をクリックします。
- **Delete[削除]** – DNS プロキシエントリを選択し、**Delete[削除]** をクリックすると、DNSプロキシ設定が削除されます。
- **Disable[無効化]** – DNSプロキシを無効にするには、DNSプロキシエントリの名前をクリックし、**Enable[有効化]** を選択解除します。無効になっている DNS プロキシを有効にするには、DNS プロキシ エントリの名前をクリックし、**Enable[有効化]** を選択します。

Network > QoS [ネットワーク > QoS]

以下のトピックでは、サービス品質（QoS）について説明します。

確認すべき情報	以下を参照
インターフェイスの帯域幅制限を設定し、インターフェイスから出ていくトラフィックの QoS を適用する。	QoS インターフェイス設定
QoS 対応のインターフェイスから出ていくトラフィックをモニターする。	QoS インターフェイスの統計情報
その他の情報をお探しですか？	QoS の詳細なワークフロー、コンセプト、使用例についてはサービス品質を参照してください。 一致したトラフィックに QoS クラスを割り当てるには、Policies（ポリシー） > QoS を選択します。最大 8 つの QoS クラスの帯域幅制限および優先度を定義する場合には、Network（ネットワーク） > Network Profiles（ネットワーク プロファイル） > QoS を選択します。

QoS インターフェイス設定

インターフェイスの帯域幅制限を設定し、インターフェイスからの出力トラフィックに QoS を適用する場合は、インターフェイス上で QoS を有効にします。QoS インターフェイスを有効にするには、QoS プロファイルをインターフェイスに追加する必要があります。QoS は物理インターフェイスでサポートされますが、ファイアウォール モデルによっては、サブインターフェイスやイーサネットの集約（AE）インターフェイスでもサポートされます。お使いのファイアウォール モデルでサポートされている QoS 機能を確認するには、Palo Alto Networks の[製品比較ツール](#)を参照してください。

最初に QoS インターフェイスの **Add**（追加）または編集を行い、次に以下の表に記載されているように設定します。

QoS インターフェイス設定	設定場所	の意味
インターフェイス名	QoS インターフェイス > 物理インターフェイス	QoS を有効にするファイアウォール インターフェイスを選択します。

QoS インターフェイス設定	設定場所	の意味
最大保証帯域 出力側 (Mbps)		このインターフェイスを介してファイアウォールから出力されるトラフィックの最大スループット (Mbps) を入力します。値はデフォルトで 0 で、ファイアウォール制限 (PAN-OS 7.1.16 以降のリリースでは 60,000 Mbps、PAN-OS 7.1.15 以前のリリースでは 16,000) を指定します。  Egress Max (最大保証帯域 出力側) は必須フィールドではありませんが、QoS インターフェイスのこの値は常に定義しておくことをお勧めします。
このインターフェイスの QoS 機能をオンにする		選択したインターフェイスで QoS を有効にする場合に選択します。
クリア テキスト トンネルインターフェイス トンネルインターフェイス	QoS インターフェイス > 物理インターフェイス > デフォルトのプロファイル	クリア テキスト トラフィックおよびトンネル トラフィックのデフォルトの QoS プロファイルを選択します。それぞれにデフォルトのプロファイルを指定する必要があります。クリア テキスト トラフィックの場合、デフォルトのプロファイルはすべてのクリア テキスト トラフィックに一括適用されます。トンネル トラフィックの場合、デフォルトのプロファイルは、詳細設定セクションで特定のプロファイルが割り当てられていない各トンネルに個別に適用されます。QoS プロファイルを定義する手順については、「Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > QoS」を参照してください。
最低保証帯域 出力側 (Mbps)	QoS インターフェイス > Clear Text Traffic/ Tunneled Traffic (クリア テキスト トラフィック/トンネル トラフィック)	このインターフェイスからのクリア テキストまたはトンネル対象トラフィックに保証される帯域幅を入力します。
最大保証帯域 出力側 (Mbps)	QoS インターフェイス > Clear Text Traffic/ Tunneled Traffic (クリア テキスト トラフィック/トンネル トラフィック)	このインターフェイスを介してファイアウォールから出力されるクリア テキストまたはトンネル通過するトラフィックの最大スループット (Mbps) を入力します。値はデフォルトで 0 で、ファイアウォール制限 (PAN-OS 7.1.16 以降のリリースでは 60,000 Mbps、PAN-OS 7.1.15 以前のリリースでは 16,000) を指定します。クリア テキストまたはトンネル通過するトラフィックの Egress Max (最大保証帯域出力側) は、物理インターフェイスの Egress Max (最低保証帯域 出力側) 以下でなければなりません。

QoS インターフェイス設定	設定場所	の意味
コンテキストの		• クリアテキストトラフィックの処理内容をより詳細に定義する場合は、Clear Text Traffic [クリアテキストトラフィック] タブで Add [追加] をクリックします。個々のエントリをクリックして、以下の設定を指定します。 • Name[名前] – ここでの設定の識別に使用する名前を入力します。 • QoS Profile[QoS プロファイル] – 指定したインターフェイスとサブネットに適用する QoS プロファイルを選択します。QoS プロファイルを定義する手順については、「Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > QoS」を参照してください。 • Source Interface[送信元インターフェイス] – 送信元側のファイアウォール インターフェイスを選択します。 • 宛先インターフェイス – (PA-3200 Series、PA-5200 Series、PA-5400 Series、PA-7000 Series のみ) トラフィックが意図されている宛先インターフェイスを選択します。 • Source Subnet[送信元サブネット] – 送信元のサブネットを選択すると、そのサブネットからのトラフィックのみに各設定が適用されます。デフォルト値の any [いずれか]をそのまま使用すると、指定したインターフェイスからのすべてのトラフィックに対して各設定が適用されます。 • 特定のトンネルに対するデフォルトプロファイルの割り当てをオーバーライドする場合は、Tunneled Traffic [トンネル対象トラフィック] タブで Add [追加] をクリックし、以下の設定を指定します。 • Tunnel Interface[トンネル インターフェイス] – ファイアウォールのトンネル インターフェイスを選択します。 • QoS Profile[QoS プロファイル] – 指定したトンネル インターフェイスに適用する QoS プロファイルを選択します。 たとえば、ファイアウォールに対して 45 Mbps で接続するサイトと T1 で接続するサイトを設定するとします。このとき、T1 サイトには接続が過負荷状態にならないように制限の厳しい QoS 設定を適用する一方で、45 Mbps で接続するサイトにはより柔軟な設定を適用できます。

QoS インターフェイス設定	設定場所	の意味
		クリアテキストまたはトンネル対象トラフィックのエントリを削除する場合は、エントリを空白にしてDelete[削除]をクリックします。 [クリア テキスト] または [トンネル対象トラフィック] セクションが空白のままの場合、[物理インターフェイス] タブの [デフォルト プロファイル] セクションで指定した値が使用されます。

QoS インターフェイスの統計情報

- Network（ネットワーク） > QoS > Statistics（統計）

QoSインターフェイスで、設定済のQoSインターフェイスの帯域幅、セッション、およびアプリケーションの情報を表示する場合は**Statistics** [統計] を選択します。

QoS 統計情報	の意味
帯域幅	選択したノードとクラスの帯域幅チャートがリアルタイムで表示されます。この情報は 2 秒ごとに更新されます。  QoS クラスに設定された Egress Max（最大保証帯域 出力側）と Egress Guaranteed（最低保証帯域 出力側）の制限は、QoS 統計情報画面では若干異なる値で表示される場合があります。これは、ハードウェア エンジンが帯域幅の制限とカウンタを集約する方法によって発生する正常動作です。帯域幅の使用率グラフにはリアルタイムの値と数量が表示されるため、運用上の問題はありません。
アプリケーション [applications]	選択した QoS ノードやクラスのアクティブなアプリケーションすべてのリストが表示されます。
送信元ユーザー	選択した QoS ノードやクラスのアクティブな送信元ユーザーすべてのリストが表示されます。
宛先ユーザー	選択した QoS ノードやクラスのアクティブな宛先ユーザーすべてのリストが表示されます。
セキュリティルール数	選択した QoS ノードやクラスに一致し、それを適用するセキュリティ ルールのリストが表示されます。
QoS ルール	選択した QoS ノードやクラスに一致し、それを適用する QoS ルールのリストが表示されます。

Network > LLDP [ネットワーク > LLDP]

リンク レイヤー検出プロトコル (LLDP) では、リンク レイヤーの隣接するデバイスとその機能を自動的に検出できます。

確認すべき情報	以下を参照
LLDP について。	LLDP の概要
LLDP を設定する。	LLDP の構成要素
LLDP プロファイルを設定する。	Network > Network Profiles > LLDP Profile [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > LLDP プロファイル]
その他の情報をお探しですか？	LLDP

LLDP の概要

LLDP を使用すると、ファイアウォールは、LLDP データ ユニット (LLDPDU) を含む Ethernet フレームをネイバーとの間で送受信できます。受信デバイスは、情報を MIB に保存します。MIB にアクセスするには、SNMP (Simple Network Management Protocol) を使用します。ネットワーク デバイスは、LLDP によってネットワーク トポロジをマッピングし、接続されているデバイスの機能を学習できます。これによってトラブルシューティングが容易になります。特にそれが顕著なのは、ネットワーク トポロジでファイアウォールが基本的に検出されないようなバーチャル ワイヤのデプロイにおいてです。

LLDP の構成要素

ファイアウォールでLLDPを有効にする場合は、Edit [編集] をクリックして**Enable**[有効化] をクリックします。デフォルト設定が環境に適していない場合は、以下の表に示す4つの設定を必要に応じて行います。表の残りのエントリは、状態とピアの統計を示しています。

LLDP 設定	設定場所	の意味
送信間隔 (秒)	LLDP 一般	LLDPDUが送信される間隔（秒数）を指定します（範囲は1～3600、デフォルトは30）。
送信遅延 (秒)		TLV（Type-Length-Value）要素が変更された後に送信されるLLDP発信の遅延間隔秒数を指定します。多数のネットワーク変更により LLDP 変更の数が急増した場合、またはインターフェイスがフラップした場合は、この遅延により、セグメントが LLDPDU であふれることが防止されます。 Transmit Delay [送信遅延] の値は、 Transmit Interval [送信間隔] よりも小

LLDP 設定	設定場所	の意味
		さくする必要があります（範囲は1～600、デフォルトは2）。
ホールド タイムの 間隔数		TTLホールドタイムの合計を求めるために Transmit Interval [送信間隔] で乗算される値を指定します（範囲は1～100、デフォルトは4）。 TTL ホールド タイムは、ファイアウォールがピアからの情報を有効であるとして保持する時間の長さです。TTL ホールド タイムの最大値は、乗数値にかかわらず 65535 秒です。
通知間隔		MIBが変更されたときにSyslog およびSNMPトラップ通知が送信される間隔（秒数）を指定します（範囲は1～3600、デフォルトは5）。
スパイグラスフィルタ	LLDP > ステータス	必要に応じて、フィルタ行にデータ値を入力し、灰色の矢印をクリックします。これにより、そのデータ値を含む行のみが表示されます。フィルタをクリアするには、赤色の X をクリックします。
インターフェイス		LLDP プロファイルが割り当てられているインターフェイスの名前。
LLDP		LLDP の状態で、enabled [有効] またはdisabled [無効] のいずれかです。
モード		インターフェイスのLLDPモード:Tx/Rx、Txのみ、またはRxのみです。
プロファイル		インターフェイスに割り当てられたプロファイルの名前。
送信合計		インターフェイスから送信された LLDPDU の数。
ドロップされた送信		エラーが原因でインターフェイスから送信されなかった LLDPDU の数。エラーの例としては、送信する LLDPDU をシステムが作成中に発生した長さのエラーなどがあります。
受信合計		インターフェイスで受信した LLDP フレームの数。
ドロップされた TLV		受信時に破棄された LLDP フレームの数。

LLDP 設定	設定場所	の意味
エラー		インターフェイスで受信した TLV (Time-Length-Value) 要素のうち、エラーが含まれていたものの数。TLV エラーのタイプとしては、1 つ以上の必須 TLV が欠落している、順序が適切でない、範囲外の情報が含まれている、長さのエラーなどがあります。
認識不可		インターフェイスで受信した TLV のうち、LLDP ローカル エージェントで認識されないものの数。TLV が認識されない原因としては、たとえば、TLV のタイプが予約済みの TLV の範囲内にあることなどが挙げられます。
エージアウト済み		適切な TTL が期限切れになったために受信 MIB から削除された項目の数。
LLDP 統計のクリア		LLDP 統計をすべてクリアする場合に選択します。
スパイグラスフィルタ	LLDP > ピア	必要に応じて、フィルタ行にデータ値を入力し、灰色の矢印をクリックします。これにより、そのデータ値を含む行のみが表示されます。フィルタをクリアするには、赤色の X をクリックします。
ローカル インターフェイス		隣接するデバイスを検出したファイアウォール上のインターフェイス。
Remote Chassis ID		ピアのシャーシ ID。MAC アドレスが使用されます。
ポート ID	LLDP > ピア (続き)	ピアのポート ID。
氏名		ピアの名前。
詳細		More Info [詳細情報] をクリックすると、必須および任意の TLV に基づくリモートピアの詳細が表示されます。
シャーシのタイプ		シャーシのタイプは MAC アドレスです。
MAC アドレス		ピアの MAC アドレス。
システム名		ピアの名前。
システムの説明		ピアの説明。

LLDP 設定	設定場所	の意味
ポートの説明		ピアのポートの説明。
ポートのタイプ		インターフェイス名。
ポート ID		ファイアウォールは、インターフェイスの ifname を使用します。
システムの機能		システムの機能。O はその他、P はリピータ、B はブリッジ、W はワイヤレス LAN、R はルーター、T は電話を表します。
有効になっている機能		ピアで有効になっている機能。
管理アドレス		ピアの管理アドレス。

Network（ネットワーク） > Network Profiles（ネットワーク プロファイル）

以下のトピックでは、ネットワーク プロファイルについて説明します。

- [Network > Network Profiles > GlobalProtect IPSec Crypto \[ネットワーク > ネットワーク プロファイル\] > GlobalProtect の IPSec 暗号\]](#)
- [Network > Network Profiles > IKE Gateways \[ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IKE ゲートウェイ\]](#)
- [Network > Network Profiles > IPSec Crypto \[ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IPSec 暗号\]](#)
- [Network > Network Profiles > IKE Crypto \[ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IKE 暗号\]](#)
- [Network > Network Profiles > Monitor \[ネットワーク > ネットワーク プロファイル > 監視\]](#)
- [Network > Network Profiles > Interface Mgmt \[ネットワーク > ネットワーク プロファイル > インターフェイス管理\]](#)
- [Network > Network Profiles > Zone Protection \[ネットワーク > ネットワークプロファイル > ゾーンプロテクション\]](#)
- [Network（ネットワーク） > Network Profiles（ネットワーク プロファイル） > QoS](#)
- [Network > Network Profiles > LLDP Profile \[ネットワーク > ネットワーク プロファイル > LLDP プロファイル\]](#)
- [Network > Network Profiles > BFD Profile \[ネットワーク > ネットワークプロファイル > BFD プロファイル\]](#)
- [Network > Network Profiles > SD-WAN \[ネットワーク > ネットワーク プロファイル > SD-WAN インターフェイス プロファイル\]](#)

Network > Network Profiles > GlobalProtect IPSec Crypto [ネットワーク > ネットワーク プロファイル] > GlobalProtect の IPSec 暗号]

GlobalProtect IPSec Crypto Profiles[GlobalProtect の IPSec暗号化プロファイル] ページを使用して、GlobalProtect ゲートウェイとクライアント間の VPN トンネルで認証および暗号化を行うためのアルゴリズムを指定します。アルゴリズムを追加する順序は、ファイアウォールがアルゴリズムを適用する順序であり、トンネルのセキュリティとパフォーマンスに影響する場合があります。この順番を変更する場合は、テンプレートを選択して **Move Up**[上へ]または**Move Down**[下へ] をクリックします。



GlobalProtect ゲートウェイとサテライト（ファイアウォール）間の VPN トンネルについては、「[Network（ネットワーク） > Network Profiles（ネットワーク プロファイル） > IPSec Crypto（IPSec 暗号）](#)」を参照してください。

GlobalProtect の IPSec 暗号化プロファイル設定

氏名	プロファイルの識別に使用する名前を入力します。名前は大文字小文字を区別し、一意の名前にする必要があります。最大 31 文字を使用できます。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
暗号化	Add[追加] をクリックし、目的の暗号化アルゴリズムを選択します。セキュリティを最大限に高めるため、降順で順序を以下のように変更します。 aes-256-gcm, aes-128-gcm, aes-128-cbc 。
authentication	Add[追加] をクリックし、認証アルゴリズムを選択します。現在のオプションは、 sha1 のみです。

Network > Network Profiles > IKE Gateways [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IKE ゲートウェイ]

このページを使用して、ゲートウェイを管理または定義します。このページには、ピア ゲートウェイに対して Internet Key Exchange (IKE) プロトコル ネゴシエーションを実行するために必要な設定情報が含まれています。これは、IKE/IPSec VPN セットアップのフェーズ 1 の部分です。

IKE ゲートウェイを管理、設定、再起動、または更新する方法については、以下を参照してください。

- [IKE ゲートウェイ管理](#)
- [IKE ゲートウェイの \[全般\] タブ](#)
- [IKE ゲートウェイの Advanced Options \(詳細オプション\) タブ](#)
- [IKE ゲートウェイの再起動または更新](#)

IKE ゲートウェイ管理

- Network > Network Profiles > IKE Gateways [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IKE ゲートウェイ]

以下の表は、IKE ゲートウェイの管理方法を示しています。

IKE ゲートウェイの管理	の意味
コンテキストの	新しい IKE ゲートウェイを作成するには、 Add[追加] をクリックします。新しいゲートウェイの設定方法は「 IKE ゲートウェイの General (全般) タブ 」および「 IKE ゲートウェイの Advanced Options (詳細オプション) タブ 」を参照してください。

IKE ゲートウェイの管理	の意味
削除します。	ゲートウェイを削除するには、ゲートウェイを選択して Delete [削除] をクリックします。
Enable [有効化]	無効になっているゲートウェイを有効にするには、ゲートウェイを選択して Enable [有効化] をクリックします。デフォルト設定では、ゲートウェイは有効になっています。
無効化	ゲートウェイを無効にするには、ゲートウェイを選択して Disable [無効化] をクリックします。
PDF/CSV	最低限の読み取り専用アクセス権を持つ管理ロールは、オブジェクト設定を PDF/CSV としてエクスポートできます。フィルターを適用して、監査などのためのより具体的な表構成出力を作成することができます。Web インターフェイスで表示可能な列のみがエクスポートされます。「 Configuration Table Export (設定バンドルのエクスポート) 」を参照してください。

IKE ゲートウェイの [全般] タブ

- Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > IKE Gateways (IKE ゲートウェイ) > General (一般)

以下の表は、[configure an IKE gateway \(IKE ゲートウェイの設定\)](#) の最初の手順を示しています。IKE は、IKE/IPSec VPN プロセスのフェーズ 1 です。この設定の実行後、「[IKE Gateway Advanced Options Tab \(IKE ゲートウェイの詳細オプション タブ\)](#)」を参照してください。

IKE ゲートウェイの一般設定	の意味
氏名	ゲートウェイを識別する Name (名前) を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
バージョン	ゲートウェイにサポートされていて、ピアゲートウェイと必ず使用する必要のあるIKEバージョンを選択します。 IKEv1 only mode (IKEv1限定モード)、 IKEv2 only mode (IKEv2限定モード)、または IKEv2 preferred mode (IKEv2優先モード)。IKEv2 優先モードでは、ゲートウェイが IKEv2 をネゴシエートします。これは、ピアが IKEv2 もサポートしている場合に使用されます。それ以外の場合、ゲートウェイは IKEv1 にフォールバックします。

IKE ゲートウェイの一般設定	の意味
アドレス タイプ	ゲートウェイが使用する IP アドレスのタイプを選択します。IPv4あるいは IPv6
インターフェイス	VPN トンネルに対する出力ファイアウォール インターフェイスを選択します。
ローカル IP アドレス	トンネルのエンドポイントとなるローカル インターフェイスの IP アドレスを選択または入力します。
Peer IP Address Type	次のいずれかの設定を選択し、ピアの対応する情報を入力します。 • Dynamic（動的）—ピア IP アドレスまたは FQDN 値が不明な場合は、このオプションを選択します。ピア IP アドレス タイプが動的の場合、IKE ゲートウェイ ネゴシエーションを開始するのはピアまでです。 • IP—IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス、もしくは IPv4 または IPv6 アドレスであるアドレス オブジェクトとして Peer Address（ピア アドレス）を入力します。 • FQDN—FQDN または FQDN を使用するアドレス オブジェクトとして Peer Address（ピア アドレス）を入力します。 複数の IP アドレスに解決される FQDN または FQDN アドレス オブジェクトを入力すると、ファイアウォールは次のように IKE ゲートウェイのアドレス タイプ（IPv4 または IPv6）と一致するアドレス セットから優先アドレスを選択します。 • IKE セキュリティ アソシエーション（SA）がネゴシエートされていない場合、優先アドレスは最小値のIPアドレスです。 • アドレスが IKE ゲートウェイによって使用され、返されたアドレスのセット内にある場合は、そのアドレスが使用されます（最小であるかどうかにかかわらず）。 • アドレスが IKE ゲートウェイによって使用されているが、返されたアドレスのセットに含まれていない場合は、新しいアドレスが選択されます。  FQDN または FQDN アドレス オブジェクトを使用すると、ピアが動的 IP アドレス変更の対象となる環境での問題が軽減されます（この IKE ゲートウェイ ピア アドレスを再設定する必要があります）。
authentication	認証タイプを選択します。ピア ゲートウェイで実行される Pre-Shared Key （事前共有鍵）または Certificate （証明書）を選択します。

IKE ゲートウェイの一般設定	の意味
	す。選択に応じて「 事前共有鍵フィールド 」または「 証明書フィールド 」を参照してください。
事前共有鍵フィールド	
事前共有鍵/ 事前共有鍵の確認	Pre-Shared Key （事前共有鍵）を選択した場合は、トンネル間の対称認証に使用される単一のセキュリティ キーを入力します。 Pre-Shared Key （事前共有鍵）の値は、管理者が最大 255 文字の ASCII または ASCII 以外の文字を使用して作成する文字列です。辞書攻撃で解読されにくいキーを生成します。必要に応じて、事前共有鍵生成プログラムを使用します。
ローカルID	ローカル ゲートウェイのフォーマットと ID を定義します。このフォーマットと ID は、IKEv1 フェーズ 1 SA および IKEv2 SA の両方を確立するために、事前共有鍵とともに使用されます。 以下のタイプから1つを選択し、値を入力します。 FQDN (ホスト名)、 IP address (IP アドレス)、 KEYID (HEXのバイナリフォーマットID文字列)、または User FQDN (ユーザーFQDN) (電子メールアドレス) 値を指定しない場合、ゲートウェイはローカルIPアドレスを Local Identification (ローカル ID) として使用します。
ピアID	ピア ゲートウェイのタイプと ID を定義します。このタイプと ID は、IKEv1 フェーズ 1 SA および IKEv2 SA の確立時に、事前共有鍵とともに使用されます。 以下のタイプから1つを選択し、値を入力します。 FQDN (ホスト名)、 IP address (IP アドレス)、 KEYID (HEXのバイナリフォーマットID文字列)、または User FQDN (ユーザーFQDN) (電子メールアドレス) 値を指定しない場合、ゲートウェイはピアの IP アドレスを Local Identification (ローカル ID) として使用します。
証明書フィールド	
ローカル証明書	Authentication [認証] のタイプとして Certificate [証明書] をドロップダウンリストから選択した場合は、ファイアウォール上にすでに存在する証明書を選択します。 以下の方法で証明書を Import [インポート]したり、新しい証明書を Generate [生成]したりすることもできます。 Import [インポート]:

IKE ゲートウェイの一般設定	の意味
	• Certificate Name[証明書名] – インポートする証明書の名前を入力します。 • Shared[共有] – この証明書を複数の仮想システムで共有する場合にクリックします。 • Certificate File[証明書ファイル] – Browse[参照] をクリックし、証明書ファイルが配置されている場所に移動します。ファイルを選択してOpen[開く]をクリックします。 • File Format[ファイル フォーマット] – 以下のいずれかを選択します。 • Base64 Encoded Certificate (PEM)[Base64 エンコード済み証明書 (PEM)] – 鍵ではなく、証明書が含まれます。クリアテキストです。 • Encrypted Private Key and Certificate (PKCS12)[暗号化された秘密鍵と証明書 (PKCS12)] – 証明書と鍵の両方が含まれます。 • Private key resides on Hardware Security Module[秘密鍵はハードウェア セキュリティ モジュール上にあります] – ファイアウォールが、鍵が存在する HSM サーバーのクライアントである場合にクリックします。 • Import Private Key[秘密鍵のインポート] – 証明書ファイルとは別のファイル内に存在するため、秘密鍵をインポートする必要がある場合にクリックします。 • Block Private Key Export (秘密鍵のエクスポートをブロックする) – Import Private Key (秘密鍵のインポート) を選択すると、スーパー ユーザーを含む管理者は秘密鍵をエクスポートできないようにします。 • Key File[キー ファイル] – キー ファイルを参照し、インポートするキー ファイルに移動します。このエントリは、ファイル フォーマットとして PEM を選択した場合に使用可能です。 • Passphrase[パスフレーズ]およびConfirm Passphrase[パスフレーズの確認] – 鍵にアクセスするために入力します。
ローカル証明書名 (続き)	Generate[生成]する場合 • Certificate Name[証明書名] – 作成する証明書の名前を入力します。 • Common Name[共通名] – 共通名を入力します。これは、証明書に表記されるIPアドレスまたはFQDNです。

IKE ゲートウェイの一般設定	の意味 • Shared[共有] – この証明書を複数の仮想システムで共有する場合にクリックします。 • Signed By[署名者] – Select External Authority (CSR) [外部認証局 (CSR)] を選択するか、ファイアウォールの IP アドレスを入力します。このエントリは、CA である必要があります。 • Certificate Authority[認証局] – ファイアウォールがルート CA の場合にクリックします。 • Block Private Key Export (秘密鍵のエクスポートをブロックする) – Import Private Key (秘密鍵のインポート) を選択すると、スーパー ユーザーを含む管理者の秘密鍵のエクスポートをブロックします。 • OCSP Responder (OCSP レスポンダ) – 証明書が有効かどうかを追跡する OCSP を入力します。 • Algorithm[アルゴリズム] – 証明書の鍵を生成するために RSA または Elliptic Curve DSA を選択します。 • Number of Bits[ビット数] – 鍵のビット数として 512、1024、2048、または 3072 を選択します。 • Digest[ダイジェスト] – ハッシュからの文字列を元に戻す方法として、MD5、SHA1、SHA256、SHA384、または SHA512 を選択します。 • Expiration (days)[有効期限 (日)] – 証明書が有効である日数を入力します。 • Certificate Attributes[証明書の属性]Type (タイプ) – 必要に応じて、証明書に追加で含める属性タイプをドロップダウンリストから選択します。 • Value[値] – 属性の値を入力します。
HTTP 証明書の交換	ハッシュ & URL 方式を使用して証明書の取得場所をピアに通知するには、HTTP Certificate Exchange (HTTP 証明書の交換) をクリックし、Certificate URL (証明書 URL) を入力します。Certificate URL (証明書 URL) は、証明書を保存するリモートサーバーの URL です。 ピアもハッシュ & URL をサポートしていることがわかった場合は、SHA1 ハッシュ & URL 交換を通じて証明書が交換されます。 IKE 証明書ペイロードを受信すると、ピアは HTTP URL を参照し、そのサーバーから証明書を取得します。次に、ピアは、証明書ペイロードに指定されたハッシュを使用して、HTTP サーバーからダウンロードした証明書をチェックします。

IKE ゲートウェイの一般設定	の意味
ローカルID	ローカル ピアが証明書でどのように識別されるかを指定します。以下のタイプから1つを選択し、値を入力します。 Distinguished Name [識別名] (件名)、 FQDN (ホスト名)、 IP address 、または User FQDN (電子メールアドレス)
ピアID	リモート ピアが証明書でどのように識別されるかを指定します。以下のタイプから1つを選択し、値を入力します。 Distinguished Name [識別名] (件名)、 FQDN (ホスト名)、 IP address 、または User FQDN (電子メールアドレス)
ピア ID チェック	Exact [完全] または Wildcard [ワイルドカード] を選択します。この設定は、証明書の検証のために検査されるピア ID に適用されます。たとえば、Peer Identificationがdomain.com に等しい名前前で、 Exact (完全) を選択した場合、IKE ID ペイロードの証明書に指定されたピア IDが mail.domain2.com であったとすると、IKE ネゴシエーションは失敗します。しかし、 Wildcard (ワイルドカード) を選択した場合、名前文字列のワイルドカードアスタリスク (*) の前にある文字はすべて一致する必要がありますが、* の後の文字は異なってもかまいません。
ピア ID と証明書ペイロード ID の不一致を許可する	ピア ID が証明書ペイロードに一致しなくても IKE SA を正常に確立できるように柔軟性を持たせる場合に選択します。
証明書プロファイル	プロファイルを選択するか、新しい Certificate Profile (証明書プロファイル) を作成します。このプロファイルにより、ローカルゲートウェイからピア ゲートウェイへと送信される証明書に適用される証明書オプションが設定されます。「 Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > Certificate Profile (証明書プロファイル) 」を参照してください。
ピアの拡張鍵使用の厳密な検証を有効にする	鍵の使用方法を厳密に制御する場合に選択します。

IKE ゲートウェイの **Advanced Options** (詳細オプション) タブ

- Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > IKE Gateways (IKE ゲートウェイ) > Advanced Options (詳細オプション)

パッシブ モードや NAT トラバーサルなどの詳細 IKE ゲートウェイ設定、デッド ピア検出などの IKEv1 設定を構成します。

IKE ゲートウェイの詳細 オプション	の意味
パッシブ モードを有効にする	クリックすると、ファイアウォールは IKE 接続に応答するのみで、IKE 接続を開始しなくなります。
NAT トラバーサルを有効にする	クリックすると、IKE および UDP プロトコルで UDP カプセル化が使用され、中間 NAT デバイスを通過できるようになります。 NAT トラバーサルは、IPsec VPN 端点の間にあるデバイスでネットワーク アドレス変換 (NAT) が設定されている場合に有効にします。

IKEv1 タブ

交換モード	auto [自動]、 aggressive [アグレッシブ]、または main [メイン] を選択します。 auto [自動] モード (デフォルト) の場合、デバイスは、 main [メイン] モードと aggressive [アグレッシブ] モードの両方のネゴシエーション要求を受け入れることができますが、可能なときはいつでもネゴシエーションを開始し、 main [メイン] モードで鍵交換を行えます。ピア デバイスは同一の鍵交換モードで設定し、最初のデバイスから開始されたネゴシエーション リクエストを受け入れられるようにする必要があります。
IKE 暗号化プロファイル	既存のプロファイルを選択するか、デフォルト プロファイルを維持するか、新しいプロファイルを作成します。IKEv1 と IKEv2 用に選択したプロファイルは異なる場合があります。 IKE 暗号化プロファイルの詳細は「Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > IKE Crypto (IKE 暗号)」を参照してください。
フラグメンテーションを有効にする	クリックすると、ローカル ゲートウェイが IKE フラグメント パケットを受信できるようになります。最大フラグメント パケットサイズは 576 バイトです。
Dead Peer Detection	クリックして有効にし、間隔 (2 ~ 100 秒) と、再試行までの遅延時間 (2 ~ 100 秒) を入力します。デッドピア検知 (DPD) は、非アクティブまたは使用不能な IKE ピアを識別します。ピアが使用不能になった場合の失われたリソースの復元に役立ちます。

IKEv2 Tab

IKE 暗号化プロファイル	既存のプロファイルを選択するか、デフォルト プロファイルを維持するか、新しいプロファイルを作成します。IKEv1 と IKEv2 用に選択したプロファイルは異なる場合があります。

IKE ゲートウェイの詳細 オプション	の意味
	IKE 暗号化プロファイルの詳細は「 Network（ネットワーク） > Network Profiles（ネットワーク プロファイル） > IKE Crypto（IKE 暗号） 」を参照してください。
Cookie の厳密な検証	クリックすると、IKE ゲートウェイで Strict Cookie Validation[Cookie の厳密な検証] が有効になります。 • Strict Cookie Validation[Cookie の厳密な検証] を有効にすると、IKEv2 Cookieが常に検証されるようになります。イニシエータは、Cookieを含む IKE_SA_INITを送信する必要があります。 • Strict Cookie Validation[Cookieの厳密な検証] を無効にすると (デフォルト設定)、VPNセッションの設定であるグローバルな Cookie Activation Threshold[Cookieアクティベーションのしきい値] と照らして、ハーフオープン SA の数が確認されます。ハーフオープン SA の数が Cookie Activation Threshold[Cookieアクティベーションのしきい値] を超えた場合、イニシエータは、Cookie を含む IKE_SA_INIT を送信する必要があります。
ライブネス チェック	IKEv2 の Liveness Check[ライブネス チェック] は常にオンになっています。すべての IKEv2 パケットは、ライブネス チェックのために使用されます。このボックスをクリックすると、ピアがアイドル状態になって所定の秒数が経過したときに、空の情報パケットが送信されます。範囲:2~100デフォルト:5. 必要な場合、IKEv2 パケットを送信しようとする側は、ライブネス チェックを最大 10 回試行します (すべての IKEv2 パケットがリトランスミッション設定に影響します)。応答が得られない場合、送信側は IKE_SA と CHILD_SA を閉じて削除します。送信側は、別の IKE_SA_INIT を送信して、もう一度やり直します。

IKE ゲートウェイの再起動または更新

- [Network > IPSec Tunnels](#) [[ネットワーク](#) > [IPSec トンネル](#)]

トンネルのステータスを表示する場合は、**Network（ネットワーク）** > **IPSec Tunnels（IPSec トンネル）** を開きます。2番目の状態列には、IKE情報へのリンクがあります。再起動または更新するゲートウェイをクリックします。IKE Info [IKE 情報] ページが開きます。リストのエントリのいずれかをクリックし、次のいずれかをクリックします。

- **Restart**（再起動） — 選択したゲートウェイを再起動します。再起動すると、トラフィックのトンネル通過が中断されます。IKEv1 と IKEv2 の再起動の動作は、以下のように異なります。
- **IKEv1** — フェーズ 1 SA またはフェーズ 2 SA は、別々に再起動（クリア）でき、その SA のみが影響を受けます。
- **IKEv2** — IKEv2 SA を再起動すると、子 SA（IPSec トンネル）がすべてクリアされます。
IKEv2 SA を再起動すると、基礎となる IPSec トンネルもすべてクリアされます。
IKEv2 SA に関連付けられている IPSec トンネル（子 SA）を再起動しても、その IKEv2 SA には影響が及びません。
- **Refresh**（更新） — IKE SA の現在の状態を表示します。

Network > Network Profiles > IPSec Crypto [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IPSec 暗号]

IPSec SA ネゴシエーション（フェーズ 2）に基づいて、VPN トンネルでの認証および暗号化のプロトコルとアルゴリズムを指定する場合は、**Network > Network Profiles > IPSec Crypto** [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IPSec 暗号化] ページを使用します。



GlobalProtect ゲートウェイとクライアント間の VPN トンネルについては、「[Network（ネットワーク） > Network Profiles（ネットワーク プロファイル） > GlobalProtect IPSec Crypto（GlobalProtect の IPSec 暗号）](#)」を参照してください。

IPSec 暗号化プロファイル設定	の意味
氏名	プロファイルを識別する Name (名前)を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
IPSec プロトコル	VPN トンネルを横断するデータを保護するためのプロトコルを選択します。 • ESP — Encapsulating Security Payload (ESP) プロトコルは、データの暗号化、ソースの認証、およびデータ整合性の検証を行います。 • AH — Authentication Header (AH) プロトコルは、ソースの認証とデータ整合性の検証を行います。 接続の機密性（暗号化）および認証を提供できる ESP プロトコルを使用します。
暗号化 (ESP プロトコルのみ)	Add [追加] をクリックし、目的の暗号化アルゴリズムを選択します。セキュリティを最大限に高めるため、 Move Up [上へ]アイコンまたは Move Down [下へ]アイコンをクリックし、以下のよう

IPSec 暗号化プロファイル設定	の意味
	に順序が降順になるよう変更します。 aes-256-gcm, aes-256-cbc, aes-192-cbc, aes-128-gcm, (VM-Series ファイアウォールはこのオプションをサポートしていません)、 aes-128-cbc, 3des, および des.null (暗号化なし) を選択することもできます。  AES暗号化のフォームを使用します。(DES および 3DES は脆弱なアルゴリズムです)
authentication	Add[追加] をクリックし、目的の認証アルゴリズムを選択します。セキュリティを最大限に高めるため、項目を選択して Move Up[上へ]アイコンまたは Move Down[下へ]アイコンをクリックし、以下のように順序が降順になるように変更します。 sha512, sha384, sha256, sha1, md5. IPSec Protocol[IPSec プロトコル] が ESP の場合は、none[なし] (認証なし) を選択することもできます。  md5およびsha1は安全ではないため、sha256あるいはそれより強固な認証を使用します。短期間のセッションではsha256を、金融取引のように極めてセキュアな認証が必要なトラフィックではsha384以上を使用します。
DH グループ	IKE (Internet Key Exchange) 用のDH (Diffie-Hellman) グループを選択します。 group1, group2, group5, group14, group19, または group20。セキュリティを最も強化するには、数値が最も大きいグループを選択します。IKE フェーズ 1 でファイアウォールが作成する鍵を更新しない場合は、[no-pfs] (no perfect forward secrecy) を選択します。ファイアウォールは、IPSec セキュリティ アソシエーション (SA) ネゴシエーションで現在の鍵を再利用します。
有効期間	単位を選択し、ネゴシエートされた鍵の有効期間を入力します (デフォルト設定は 1 時間)。
ライフサイズ	任意の単位を選択し、鍵が暗号化に使用できるデータ サイズを入力します。

Network > Network Profiles > IKE Crypto [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > IKE 暗号]

IKE Crypto Profiles (IKE 暗号化プロファイル) ページを使用して、識別、認証、および暗号化のプロトコルとアルゴリズムを指定します (IKEv1 または IKEv2、フェーズ 1)。

アルゴリズムまたはグループのリスト順序を変更する場合は、項目を選択して、**Move Up**[上へ]または**Move Down**[下へ]をクリックします。この順序によって、リモート ピアと設定をネゴ

シエートするときに最初に選択される設定が決まります。リストの 1 番上にある設定から試行され、成功するまでその下にある設定が順次試行されていきます。

IKE 暗号化プロファイル設定	の意味
氏名	プロファイルの名前を入力します。
DH グループ	DH (Diffie-Hellman) グループの優先度を選択します。 Add [追加] をクリックしてグループを選択します。 group1 、 group2 、 group5 、 group14 、 group19 、または group20 。セキュリティを最大限に高めるため、項目を選択し、 Move Up [上へ] または Move Down [下へ] をクリックして、識別子の数値がより大きいグループがリストの上位に表示されるように移動します。たとえば、 group14 を group2 よりも上に移動します。
authentication	ハッシュ アルゴリズムの優先度を指定します。Add[追加] をクリックしてアルゴリズムを選択します。セキュリティを最大限に高めるため、項目を選択してMove Up[上へ]アイコンまたはMove Down[下へ]アイコンをクリックし、以下のように順序が降順になるように変更します。 • SHA512 • sha384 • sha256 • sha1 • md5 • なし  暗号化に AES-GCM アルゴリズムを使用する場合、認証設定を none (なし) に選択する必要があります。ハッシュは、選択した DH グループに基づいて自動的に選択されます。DH グループ 19 とそれ以下では、sha256 とします。DH グループ 20 は sha384 を使用します。
暗号化	適切なEncapsulating Security Payload (ESP) 認証グループを選択します。Add[追加] をクリックしてアルゴリズムを選択します。セキュリティを最大限に高めるため、項目を選択してMove Up[上へ]アイコンまたはMove Down[下へ]アイコンをクリックし、以下のように順序が降順になるように変更します。 • aes-256-gcm (IKEv2 が必要です。DH グループは、グループ 20 に設定する必要があります。

IKE 暗号化プロファイル 設定	の意味
	• 0 aes-128-gcm 0 (IKEv2 が必要です。DH グループは 0 グループ 19 0 に設定されています) • aes-256-cbc • aes-192-cbc • aes-128-cbc • 3desIPv6 • des  aes-256-gcm および aes-128-gcm アルゴリズムには、認証が組み込まれています。したがって、上記の場合は、Authentication (認証) 設定を none (なし) に選択する必要があります。
キーの有効期間	時間の単位を選択し、ネゴシエートされたIKEフェーズ 1 キーの有効期間（デフォルトは8時間）を選択します。 • IKEv2 — キーの有効期間が切れる前に、SAのキーを再生成する必要があります。そうしないと、有効期限が切れたときに、SAは新しいフェーズ 1 キーネゴシエーションを開始する必要があります。 • IKEv1 — 有効期限が切れないうちに前もってフェーズ 1 キーを再生成することはありません。IKEv1 IPsec SA の有効期限が切れてはじめて、IKEv1 フェーズ 1 キー再生成が起動されます。
IKEv2 多重認証	認証カウントを決定するために、キーの有効期間で乗算される値を指定します (0 ~ 50 の範囲、デフォルト設定は 0)。認証カウントは、ゲートウェイが IKEv2 IKE SA キー再生成を実行できる回数であり、この回数だけ実行した後は、IKEv2 再認証をやり直す必要があります。値として 0 を指定すると、再認証機能が無効になります。

Network > Network Profiles > Monitor [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > 監視]

IPsec トンネルをモニターしたり、ポリシーベースの転送 (PBF) ルールのネクストホップ デバイスをモニターしたりするには、モニター プロファイルを使用します。どちらの場合も、モニター プロファイルは、リソース (IPsec トンネルまたはネクストホップ デバイス) が使用できなくなった場合に実行するアクションを指定するために使用されます。モニター プロファイルは任意ですが、サイト間の接続を持続し、PBF ルールを確実に維持するのに非常に効果的です。モニター プロファイルの設定には以下の設定が使用されます。

項目	の意味
氏名	モニター プロファイルの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
操作	トンネルを使用できないときに実行するアクションを指定します。ハートビート喪失の許容発生回数がしきい値に達すると、指定したアクションがファイアウォールによって実行されます。 • wait-recover – トンネルが回復するまで待機します。他のアクションは実行しません。パケットは、PBF ルールに従って引き続き送信されます。 • fail-over – トラフィックをバックアップ パスにフェイルオーバーします (使用可能な場合)。ファイアウォールはルーティング テーブル検索を使用してこのセッション中のルーティングを判別します。 どちらの場合も、早く回復できるようにファイアウォールによって新しい IPsec 鍵がネゴシエートされます。
間隔	ハートビート間隔 (範囲は 2~10、デフォルトは 3) を指定します。
しきい値	ハートビートの喪失回数のしきい値を指定します (範囲は 2~10、デフォルトは 5)。この回数を超えると指定したアクションがファイアウォールによって実行されます。

Network > Network Profiles > Interface Mgmt [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > インターフェイス管理]

インターフェイス管理プロファイルは、ファイアウォールインターフェイスがアクセスを許容するサービスやIPアドレスを定義することで、ファイアウォールを不正なアクセスから保護します。インターフェイス管理プロファイルは、サブインターフェイスを含めたレイヤー3イーサネットインターフェイス、および理論インターフェイス (集約グループ、VLAN、ループバック、およびトンネルインターフェイス) に割り当てることができます。Interface Management プロファイルを割り当てるには、[Network > Interface](#) を参照してください。



Telnet、**SSH**、**HTTP**、または **HTTPS** を許可するインターフェイス管理プロファイルを、インターネットまたはエンタープライズ・セキュリティ境界内の他の非トラステッド・ゾーンからのアクセスを許可するインターフェイスに接続しないでください。これには、**GlobalProtect** ポータルまたはゲートウェイを設定したインターフェイスが含まれます。**GlobalProtect** は、ポータルまたはゲートウェイへのアクセスを可能にするためのインターフェイス管理プロファイルを必要としません。ファイアウォールと **Panorama** へのアクセスを保護する方法の詳細については、**Best Practices for Securing Administrative Access**（管理アクセスを保護するためのベストプラクティス）を参照してください。**GlobalProtect** ポータルまたはゲートウェイを構成したインターフェイスに **Telnet**、**SSH**、**HTTP**、または **HTTPS** を許可するインターフェイス管理プロファイルをアタッチしないでください。これは、管理インターフェイスをインターネットに公開するため

項目	の意味
氏名	プロファイル名 (最大 31 文字) を入力します。この名前は、インターフェイスを設定するときにインターフェイス管理プロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
管理サービスの管理	• Telnet - ファイアウォールCLIにアクセスする際に使用します。Telnetはプレーンテキストを使用しますが、SSHよりは機密性が劣ります。  インターフェイス上の管理トラフィックには、Telnet の代わりに SSH を有効化してください。 • SSH - ファイアウォールCLIに安全にアクセスする場合に使用します。 • HTTP - ファイアウォールウェブインターフェイスにアクセスする際に使用します。HTTPはプレーンテキストを使用しますが、HTTPSよりは機密性が劣ります。  インターフェイス上の管理トラフィックには、HTTP の代わりに HTTPS を有効化してください。 • HTTPS - ファイアウォールウェブインターフェイスに安全にアクセスする場合に使用します。
Network Services (ネットワーク サービス)	• Ping - 外部サービスとの接続をテストする場合に使用します。例えば、インターフェイスに対してpingを行い、Palo Alto NetworksアップデートサーバーからPAN-OSソフトウェアやコンテンツのアップデートが受信可能な状態かどうか確認することができます。 • HTTP OCSP - ファイアウォールをオンライン証明書状態プロトコル (OCSP) のレスポндаとして設定する場合に使用します。詳細は、「Device (デバイス)」 > Certificate Management (証明書の管

項目	の意味
	理) > OCSP Responder (OCSP レスポンダ)」を参照してください。 • SNMP - SNMPマネージャーからのファイアウォール状態クエリを処理する場合に使用します。詳細は、「SNMP モニタリングの有効化」を参照してください。 • Response Pages[応答ページ] - 以下の応答ページを有効化する場合に使用します。 • Authentication Portal (認証ポータル) - Authentication Portal (認証ポータル) の応答ページを提供するために使用されるポートは、NTLM の場合はポート 6080、SSL/TLS サーバー プロファイルのないAuthentication Portal (認証ポータル) の場合は 6081、SSL/TLS サーバー プロファイルのAuthentication Portal (認証ポータル) の場合は 6082 です。詳細は、「Device (デバイス) > User Identification (ユーザー ID) > Authentication Portal Settings (認証ポータルの設定)」を参照してください。 • URL Admin Override (URL 管理オーバーライド) - 詳細は、「Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Content-ID」を参照してください。 • User-ID (ユーザー ID) - ファイアウォール間のユーザー マッピングのRedistribution (再配信)を有効化する場合に使用します。 • User-ID Syslog Listener-SSL[User-ID Syslogリスナー-SSL] - PAN-OS統合User-IDエージェントによるSSL経由のsyslogメッセージの回収を許可する場合に使用します。詳細は、「監視対象サーバーに対するアクセスの設定」を参照してください。 • User-ID Syslog Listener-UDP[User-ID Syslogリスナー-SSL] - PAN-OS統合User-IDエージェントによるUDP経由のsyslogメッセージの回収を許可する場合に使用します。詳細は、「監視対象サーバーに対するアクセスの設定」を参照してください。
アクセス許可IPアドレス	インターフェイスで許可されるアクセス元の IPv4 または IPv6 アドレスのリストを入力します。

Network > Network Profiles > Zone Protection [ネットワーク > ネットワークプロファイル > ゾーンプロテクション]

ゾーンに適用するゾーン プロテクション プロファイルにより、最も一般的なフラッド、偵察行為、その他のパケットベース攻撃、および IP 以外のプロトコルの使用、および特定のセキュリティ グループ タグ (SGT) を持つ 802.1Q (Ethertype 0x8909) のヘッダーから保護されます。Zone Protection (ゾーン プロテクション) プロファイルは、入力ゾーン (トラフィックがファイアウォールに進入するゾーン) における幅広い保護を目的とするもので、特定のエンドホ

ストや特定の宛先ゾーンに進入するトラフィックを阻止するものではありません。ゾーンには 1 つのゾーン プロテクション プロファイルを関連付けることができます。



ゾーン プロテクション プロファイルを各ゾーンに適用し、IP フラッド、偵察行為、パケット ベースの攻撃、非 IP プロトコルの攻撃を防ぐ保護層を追加します。ファイアウォール上のゾーン プロテクションは、インターネットの境界に位置する専用の DDoS デバイスの後に来る 2 つ目の保護層でなければなりません。

ファイアウォールのゾーン プロテクション機能を強化するには、特定のゾーン、インターフェイス、IP アドレス、またはユーザーを対象とした DoS プロテクション ポリシー（[Policies（ポリシー）](#)）> [DoS Protection（DoS プロテクション）](#)）を設定します。



ゾーン プロテクションは 1 秒あたりのパケット数（pps）ではなく、1 秒あたりの新しい接続数（cps）に基づくため、パケットに対するセッション一致がない場合にのみ適用されます。パケットが既存のセッションに一致する場合は、ゾーン プロテクション設定をバイパスします。

確認すべき情報	以下を参照
ゾーン プロテクション プロファイルを作成する方法は？	ゾーン プロテクション プロファイルの構成要素 フラッド防御 偵察行為防御 パケット ベースの攻撃保護 プロトコル保護 イーサネット SGT 保護

ゾーン プロテクション プロファイルの構成要素

ゾーン プロテクション プロファイルを作成するには、プロファイルを **Add**（追加）して、名前を付けます。

ゾーン プロテクション プロファイル設定	設定場所	の意味
名前	ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーン プロテクション	プロファイル名（最大 31 文字）を入力します。この名前は、ゾーンを設定するときに Zone Protection（ゾーン プロテクション）プロファイルのリストに表示されます。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、およびアンダースコアのみを使用してください。

ゾーンプロテクションプロファイル設定	設定場所	の意味
の意味		Zone Protection（ゾーン プロテクション）プロファイルの任意の説明を入力します。

以下のような、ゾーンで必要となる保護のタイプに合わせて設定を組み合わせ、引き続きゾーンプロテクション プロファイルを作成します。

- フラッド防御
- 偵察行為防御
- パケット ベースの攻撃保護
- プロトコル保護
- イーサネット SGT 保護



複数の仮想システムがある環境で、以下を有効にしている場合は、

- 仮想システム間の通信が可能な外部ゾーン
- 仮想システムが外部通信に共通インターフェイスおよび 1 つの IP アドレスを共有できる共有ゲートウェイ

以下のゾーンおよび DoS プロテクション メカニズムが、外部ゾーンで無効になります。

- SYN cookies
- IP フラグメント
- ICMPv6

共有ゲートウェイ用に IP フラグメントと ICMPv6 防御を有効にするには、共有ゲートウェイ用のゾーンプロテクション プロファイルを個別に作成する必要があります。

共有ゲートウェイで SYN フラッドから保護するには、ランダム早期ドロップまたは SYN Cookie のいずれかを設定した SYN フラッド防御プロファイルを適用できます。外部ゾーンでは、SYN フラッド防御にランダム早期ドロップのみを使用できます。

フラッド防御

- [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーン プロテクション > フラッド防御]

SYN、ICMP、ICMPv6、SCTP INIT、UDP パケットのフラッド防御に加えて、その他のタイプの IP パケットのフラッディングに対する保護を提供するプロファイルを設定します。レートは 1

秒あたりの接続数です。たとえば、既存のセッションに一致しない受信 SYN パケットは新しい接続と見なされます。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 – フラッド防御	設定場所	詳説
SYN	ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーンプロテクション > フラッド防御	SYN フラッドに対する防御を有効にする場合に選択します。
操作	ゾーンプロテクション > フラッド防御	SYN フラッド攻撃に対して実行するアクションを選択します。 • Random Early Drop (ランダム早期ドロップ) – フラッド攻撃を軽減するために SYN パケットを廃棄します。 • フローが Alert[アラート] 率のしきい値を上回ると、アラームが生成されます。 • フローが Activate (アクティベート) 率のしきい値を上回ると、ファイアウォールはフローを制限するために個々の SYN パケットをランダムに廃棄します。 • フローが Maximum (最大) 率のしきい値を上回ると、すべての受信 SYN パケットを廃棄します。 • SYN Cookies (SYN Cookie) – ファイアウォールがプロキシのように動作し、SYN をインターセプト、SYN の宛先であったサーバーの代わりに Cookie を生成して、元の送信元に Cookie 付き SYN-ACK を送信します。送信元が Cookie 付き ACK をファイアウォールに返したときのみ、ファイアウォールは送信元を有効とみなして、SYN をサーバーに転送します。このアクションをお勧めします。 SYN クッキー がアクティブ化されている場合、ファイアウォールは SYN/ACK のプロキシ時にこれらの値を認識しないため、サーバーが送信する TCP オプションを受け入れなくなります。したがって、TCP サーバーのウィンドウ サイズや MSS 値などの値は、TCP ハンドシェイク中にネゴシエートできず、ファイアウォールは独自の既定値を使用します。サーバーへのパスの MSS がファ

ゾーンプロテクションプロファイル設定 — フラッド防御	設定場所	詳説
		ファイアウォールの既定の MSS 値よりも小さい場合、パケットをフラグメント化する必要があります。  SYN Cookie は正当なトラフィックを公正に扱いますが、RED よりも多くのファイアウォールリソースを消費します。SYN Cookie がリソースを多く消費しすぎている場合は RED に切り替えてください。大量の DoS 攻撃を防止する専用の DDoS 防止デバイスがファイアウォールの前に存在しない場合は、必ず RED を使用します。
アラームレート（接続数/秒）	Network （ネットワーク） > Network Profiles （ネットワークプロファイル） > Zone Protection （ゾーンプロテクション） > Flood Protection （フラッド防御） (cont)（続き）	アラームのトリガーとなる、1 秒あたりにゾーンが受信する SYN パケット数（既存のセッションに一致しない）を入力します。ダッシュボード および脅威ログ（Monitor（監視） > Packet Capture（パケットキャプチャ））でアラームを確認できます。範囲は 0 ~ 2,000,000 です。デフォルトは 10,000 です。  通常の変動に対応し、アラームが多すぎる場合はしきい値を調整するには、平均ゾーン CPS レートを 15 ~ 20% 上回るしきい値に設定します。
アクティベーション（接続/秒）		ゾーンプロテクションプロファイルで指定したアクションのトリガーとなる、1 秒あたりにゾーンが受信する SYN パケット数（既存のセッションに一致しない）を入力します。ファイアウォールはアルゴリズムを使用して、攻撃の割合が Maximum（最大）率に到達するまで、攻撃の増加に合わせて廃棄するパケットの数を徐々に増やします。ファイアウォールは、受信する割合が Activate（アクティベート）のしきい値を下回ると、SYN パケットの廃棄を停止します。RED の場合、範囲は 1 ~ 2,000,000 で、デフォルトは 10,000 です。SYN クッキーの場合、範囲は 0 ~ 2,000,000 で、デフォルトは 0 です。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 — フラッド防御	設定場所	詳説
		 正当なトラフィックのスロットルを回避し、必要に応じてしきい値を調整するには、ゾーンのピーク CPS レートのすぐ上にしきい値を設定します。
最大 (接続/秒)		1 秒あたりにゾーンが受信する SYN パケットの最大数（既存のセッションに一致しない）を入力します。最大値を超過した分のパケットは廃棄されます。範囲は1～2,000,000 です。デフォルトは RED の場合は 40,000 です。デフォルトは SYN クッキーの場合 1,000,000 です。このしきい値を超えると、CPS レートがしきい値を下回るまで新しい接続がブロックされます。  ファイアウォール リソースを消費するその他の機能を考慮して、ファイアウォールの容量の 80～90% にしきい値を設定します。
ICMP	Network （ネットワーク） > Network Profiles （ネットワーク プロファイル） > Zone Protection （ゾーンプロテクション） > Flood Protection （フラッド防御） (cont)（続き）	ICMP フラッドに対する防御を有効にする場合に選択します。
アラームレート（接続数/秒）		攻撃アラームのトリガーとなる、1 秒あたりにゾーンが受信する ICMP エコー要求の数（既存のセッションに一致しない ping）を入力します。範囲は 0～2000000、デフォルトは 10,000。  通常の変動に対応し、アラームが多すぎる場合はしきい値を調整するには、平均ゾーン CPS レートを 15～20% 上回るしきい値に設定します。
アクティベーション (接続/秒)		1 秒あたりにゾーンが受信する ICMP パケット数（既存のセッションに一致しない）を入力します。入力値を超過した分の ICMP パケットは廃棄されます。ファイアウォールはアルゴリズムを使用して、攻撃の割合が Maximum（最大）率に到達するまで、攻撃の増加に合わせて廃棄するパケットの数を徐々に増やします。ファイアウォールは、受信する割合が Activate（アクティベート）のしきい値を下回る

ゾーンプロテクションプロファイル設定 — フラッド防御	設定場所	詳説
		と、ICMP パケットの廃棄を停止します。範囲は 1 ～ 2,000,000、デフォルトは 10,000 です。  正当なトラフィックのスロットルを回避し、必要に応じてしきい値を調整するには、ゾーンのピーク CPS レートのすぐ上にしきい値を設定します。
最大 (接続/秒)		1 秒あたりにゾーンが受信する ICMP パケットの最大数（既存のセッションに一致しない）を入力します。最大値を超過した分のパケットは廃棄されます。範囲は 1 ～ 2,000,000、デフォルトは 40,000 です。  ファイアウォール リソースを消費するその他の機能を考慮して、ファイアウォールの容量の 80 ～ 90% にしきい値を設定します。
SCTP 初期化	Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > Zone Protection (ゾーンプロテクション)	開始 (INIT) チャンクを含むストリーム制御伝送プロトコル (SCTP) パケットのフラッドに対する保護を有効にする場合に選択します。INIT チャンクは他のチャンクとバンドルできないので、パケットは SCTP INIT パケットと呼ばれます。
アラームレート (接続数/秒)	Flood Protection (フラッド防御) (cont) (続き)	攻撃アラームのトリガーとなる、1 秒あたりにゾーンが受信する SCTP INIT パケット数（既存のセッションに一致しない）を入力します。範囲は 0 ～ 2,000,000 です。デフォルトのファイアウォールモードごとのパケット数は以下の通りです。 • PA-5280—10,000 • PA-5260—7,000 • PA-5250—5,000 • PA-5220—3,000 • VM-700—1,000 • VM-500—500 • VM-300—250 • VM-100—200

ゾーンプロテクションプロファイル設定 — フラッド防御	設定場所	詳説
		• VM-50—100
アクティブセッション (接続/秒)		1 秒あたりにゾーンが受信する SCTP INIT パケット数（既存のセッションに一致しない）を入力します。入力値を超過した分の SCTP INIT パケットは廃棄されます。ファイアウォールはアルゴリズムを使用して、攻撃の割合が Maximum（最大）率に到達するまで、攻撃の増加に合わせて廃棄するパケットの数を徐々に増やします。ファイアウォールは、受信する割合が Activate（アクティベート）のしきい値を下回ると、SCTP INIT パケットの廃棄を停止します。範囲は1～2,000,000 です。ファイアウォール モデルごとのデフォルトは、アラーム レートと同じです。
最大 (接続/秒)	Network （ネットワーク） > Network Profiles （ネットワーク プロファイル） > Zone Protection （ゾーンプロテクション） > Flood Protection （フラッド防御） (cont)（続き）	1 秒あたりにゾーンが受信する SCTP INIT パケットの最大数（既存のセッションに一致しない）を入力します。最大値を超過した分のパケットは廃棄されます。範囲は1～2,000,000 です。デフォルトのファイアウォール モードごとのパケット数は以下の通りです。 • PA-5280—20,000 • PA-5260—14,000 • PA-5250—10,000 • PA-5220—6,000 • VM-700—2,000 • VM-500—1,000 • VM-300—500 • VM-100—400 • VM-50—200
UDP	Network （ネットワーク） > Network Profiles （ネットワーク プロファイル） > Zone Protection （ゾーンプロテクション） > Flood Protection （フ	UDP フラッドに対する防御を有効にする場合に選択します。
アラームレート（接続数/秒）	Network （ネットワーク） > Network Profiles （ネットワーク プロファイル） > Zone Protection （ゾーンプロテクション） > Flood Protection （フ	攻撃アラームのトリガーとなる、1 秒あたりにゾーンが受信する UDP パケット数（既存のセッションに一致しない）を入力します。範囲は 0 ～ 20000000、デフォルトは 10,000。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 — フラッド防御	設定場所	詳説
	ラッド防御) (cont) (続き)	 通常の変動に対応し、アラームが多すぎる場合はしきい値を調整するには、平均ゾーン CPS レートを 15 ~ 20% 上回るしきい値に設定します。
アクティベーション (接続/秒)		UDP パケットのランダム廃棄のトリガーとなる、1 秒あたりにゾーンが受信する UDP パケット数（既存のセッションに一致しない）を入力します。ファイアウォールはアルゴリズムを使用して、攻撃の割合が Maximum（最大）率に到達するまで、攻撃の増加に合わせて廃棄するパケットの数を徐々に増やします。ファイアウォールは、受信する割合が Activate（アクティベート）のしきい値を下回ると、UDP パケットの廃棄を停止します。範囲は 1 ~ 2,000,000、デフォルトは 10,000 です。  正当なトラフィックのスロットルを回避し、必要に応じてしきい値を調整するには、ゾーンのピーク CPS レートのすぐ上にしきい値を設定します。
最大 (接続/秒)		1 秒あたりにゾーンが受信する UDP パケットの最大数（既存のセッションに一致しない）を入力します。最大値を超過した分のパケットは廃棄されます。範囲は 1 ~ 2,000,000、デフォルトは 40,000 です。  ファイアウォール リソースを消費するその他の機能を考慮して、ファイアウォールの容量の 80 ~ 90% にしきい値を設定します。
ICMPv6	Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > Zone Protection (ゾーンプロテクション) > Flood Protection (フ	ICMPv6 フラッドに対する防御を有効にする場合に選択します。
アラームレート (接続数/秒)		攻撃アラームのトリガーとなる、1 秒あたりにゾーンが受信する ICMPv6 エコー要求の数（既存のセッションに一致しない ping）を入力します。範囲は 0 ~ 2000000、デフォルトは 10,000。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 — フラッド防御	設定場所	詳説
	ラッド防御) (cont) (続き)	 通常の変動に対応し、アラームが多すぎる場合はしきい値を調整するには、平均ゾーン CPS レートを 15 ~ 20% 上回るしきい値に設定します。
アクティベーション (接続/秒)		1 秒あたりにゾーンが受信する ICMPv6 パケット数（既存のセッションに一致しない）を入力します。入力値を超過した分の ICMPv6 パケットは廃棄されます。ファイアウォールはアルゴリズムを使用して、攻撃の割合が Maximum（最大）率に到達するまで、攻撃の増加に合わせて廃棄するパケットの数を徐々に増やします。ファイアウォールは、受信する割合が Activate（アクティベート）のしきい値を下回ると、ICMPv6 パケットの廃棄を停止します。範囲は 1 ~ 2,000,000、デフォルトは 10,000 です。  正当なトラフィックのスロットルを回避し、必要に応じてしきい値を調整するには、ゾーンのピーク CPS レートのすぐ上にしきい値を設定します。
最大 (接続/秒)		1 秒あたりにゾーンが受信する ICMPv6 パケットの最大数（既存のセッションに一致しない）を入力します。最大値を超過した分のパケットは廃棄されます。範囲は 1 ~ 2,000,000、デフォルトは 40,000 です。  ファイアウォール リソースを消費するその他の機能を考慮して、ファイアウォールの容量の 80 ~ 90% にしきい値を設定します。
その他の IP	Network （ネットワーク） > Network Profiles （ネットワーク プロファイル） > Zone Protection （ゾーンプロテクション） > Flood Protection （フ	その他の IP（TCP 以外、ICMP 以外、ICMPv6 以外、SCTP 以外、UDP 以外）フラッドに対する防御を有効にする場合に選択します。
アラームレート（接続数/秒）		攻撃アラームのトリガーとなる、1 秒あたりにゾーンが受信するその他の IP パケット（TCP 以外、ICMP 以外、ICMPv6 以外、SCTP 以外、UDP 以外のパケット）の数（既存のセッションに一致しない）

ゾーンプロテクションプロファイル設定 — フラッド防御	設定場所	詳説
	ラッド防御) (cont) (続き)	い) を入力します。範囲は 0 ~ 2000000、デフォルトは 10,000。  通常の変動に対応し、アラームが多すぎる場合はしきい値を調整するには、平均ゾーン CPS レートを 15 ~ 20% 上回るしきい値に設定します。
アクティベーション (接続/秒)		その他の IP パケットのランダム廃棄のトリガーとなる、1 秒あたりにゾーンが受信するその他の IP パケット (TCP 以外、ICMP 以外、ICMPv6 以外、UDP 以外のパケット) の数 (既存のセッションに一致しない) を入力します。ファイアウォールはアルゴリズムを使用して、攻撃の割合が Maximum (最大) 率に到達するまで、攻撃の増加に合わせて廃棄するパケットの数を徐々に増やします。ファイアウォールは、受信する割合が Activate (アクティベート) のしきい値を下回ると、その他の IP パケットの廃棄を停止します。範囲は 1 ~ 2,000,000、デフォルトは 10,000 です。  正当なトラフィックのスロットルを回避し、必要に応じてしきい値を調整するには、ゾーンのピーク CPS レートのすぐ上にしきい値を設定します。
最大 (接続/秒)		1 秒あたりにゾーンが受信するその他の IP パケット (TCP 以外、ICMP 以外、ICMPv6 以外、UDP 以外のパケット) の最大数 (既存のセッションに一致しない) を入力します。最大値を超過した分のパケットは廃棄されます。範囲は 1 ~ 2,000,000、デフォルトは 40,000 です。  ファイアウォール リソースを消費するその他の機能を考慮して、ファイアウォールの容量の 80 ~ 90% にしきい値を設定します。

偵察行為防御

- Network > Network Profiles > Zone Protection > Reconnaissance Protection [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーン プロテクション > 偵察行為防御]

以下の設定で偵察行為防御を定義します。

ゾーン プロテクション プロファイル 設定 – 偵察行為防御	設定場所	の意味
TCP ポート スキャン	ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーン プロテクション > 偵察行為防御	Enable [有効化]ではTCPポートスキャンに対する保護を有効化するプロファイルを設定します。
UDP ポート スキャン		Enable [有効化]ではUDPポートスキャンに対する保護を有効化するプロファイルを設定します。
ホスト スイープ		Enable [有効化]ではホストスイープに対する保護を有効化するプロファイルを設定します。
操作		以下の偵察行為に対してシステムが実行するアクションを指定します。 • Allow[許可] – ホストスイープ偵察行為またはポートスキャンを許可します。 • Alert[アラート] – 指定した時間間隔内でポートスキャンまたはホストスイープがしきい値に達するたびにアラートを生成します（デフォルトのアクションに設定されています）。 • Block[ブロック] – 指定した時間間隔が終わるまで、送信元から宛先へ向けた後続のパケットをすべて廃棄します。 • Block IP[ブロックIP] – 指定したDuration[持続時間]にわたり、後続のパケットをすべて廃棄します（範囲は1~3600、単位は秒数）。Track By（追跡区分）により、送信元をブロックするか、あるいは送信元-宛先間トラフィックをブロックするかを選択できます。すなわち、指定した時間間隔あたり単一の送信元から行われた制限回数以上の試みをブロックするか（制限の厳しい設定です）、または、特定の送信元と宛先のペアをもつ試みをブロックします（制限が比較的緩やかな設定です）。  内部で行う脆弱性テスト スキャンを除き、偵察行為スキャンをすべてブロックします。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 － 偵察行為防 御	設定場所	の意味
間隔 (秒)		TCP または UDP ポート スキャンの探知を行う時間間隔 (秒) です (範囲は 2 ～ 65,535、デフォルトは 2)。 ホスト スweepの探知を行う時間間隔 (秒) です (範囲は 2 ～ 65,535、デフォルトは 10)。
しきい値 (イ ベント)		アクションをトリガーさせる、指定した時間間隔の間に行わ れるポートスキャンまたはホストスweepの回数です (範囲 は2～65535、デフォルトは100)。  偵察行為の試みをブロックする前に、デフォル トのイベントしきい値を使用していくつかのパ ケットをログに記録して分析を行います。
送信元アドレ スの除外		偵察行為防壁から除外する IP アドレス。リストは、最大 20 件の IP アドレスまたはネットマスク アドレス オブジェクト をサポートします。 • Name (名称) –除外するアドレスの分かりやすい名称を 入力します。 • Address Type (アドレス タイプ) –ドロップダウン リス トから IPv4 または IPv6 を選択します。 • Address (アドレス) –ドロップダウン リストからアドレ スまたはアドレス オブジェクトを選択するか、手動で入 力します。  脆弱性テストを実行する、信頼できる内部グ ループの IP アドレスのみを除外します。

パケット ベースの攻撃保護

- Network > Network Profiles > Zone Protection > Packet Based Attack Protection [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーン プロテクション > パケット ベースの攻撃保護]

Packet Based Attack protection (パケット ベースの攻撃保護) を設定して、以下のパケット タイプをドロップできます。

- IP ドロップ
- TCP ドロップ
- ICMP ドロップ

- IPv6 Drop[IPv6ドロップ]:
- ICMPv6 ドロップ

IP ドロップ

ゾーンで受信した特定の IP パケットにどう対応するのかをファイアウォールに指示する場合は、以下の設定を行います。

ゾーン プロテクション プロファイル設定 - パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
スプーフされた IP アドレス	ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーン プロテクション > パケットベースの攻撃保護 > IP ドロップ	入口パケットの送信元 IP アドレスがルーティング可能であり、ルーティング インターフェイスが入口インターフェイスと同じゾーンにあることを確認してください。いずれかの条件が真でない場合は、パケットを破棄します。  ファイアウォールは、このチェック中にポリシーベース転送(PBF)ルールを考慮しません。ルーティング テーブル(RIB)にリストされているルート、つまり CLI 出力の下にリストされているルートのみを考慮して、 の出力ルーティング ルート を表示します。  なりすまし IP アドレスのパケットを内部ゾーンでのみドロップし、必ず入力か所で送信元アドレスがファイアウォールのルーティングテーブルとマッチすることを確認するようにしてください。
厳密な IP アドレス チェック		両方の条件が真であることを確認します。 • 送信元 IP アドレスは、入口インターフェイスのサブネット ブロードキャスト IP アドレスではありません。 • 送信元 IP アドレスは、正確な入口インターフェイスを介してルーティングが可能です。 いずれかの条件が真でない場合は、パケットを破棄します。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 - パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
		 ファイアウォールは、このチェック中にポリシーベース転送(PBF)ルールを考慮しません。ルーティングテーブル(RIB)にリストされているルート、つまり CLI 出力の下にリストされているルートのみを考慮して、の出力ルーティング ルート を表示します。 共通基準 (CC) モードに設定されたファイアウォールについては、破棄されたパケットのログを記録することができます。ファイアウォール Web インターフェイスで、Device (デバイス) > Log Settings (ログ設定) を開きます。ログの管理のセクションで、Selective Audit[選択的監査] を選択し、Packet Drop Logging[パケット破棄のログ] を有効化します。
フラグメントされたトラフィック		フラグメント化されたIPパケットの廃棄
IP オプションのドロップ		このグループでこの設定を選択することで、ファイアウォールが、これらの IP オプションを含むパケットをドロップできるようにします。
ストリクトソースルーティング		Strict Source Routing [ストリクト ソース ルーティング] IP オプションが設定されたパケットを廃棄します。ストリクトソースルーティングは、データグラムのソースがルーティング情報を提供し、そのルーティング情報によってゲートウェイまたはホストがデータグラムを送信するオプションです。  ソースルーティングによって宛先 IP アドレスを一致条件として使用するセキュリティポリシールールを攻撃者がバイパスできるようになるため、ストリクトソースルーティングを使用するパケットをドロップします。
ルーズソースルーティング		Loose Source Routing [ルーズ ソース ルーティング] IP オプションが設定されたパケットを廃棄します。ルーズソースルーティングは、データグラムのソースがルーティング情報を提供し、ゲートウェイまたはホストが多くの中間ゲート

ゾーンプロテクションプロファイル設定 - パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
		ウェイの任意のルートを選択して、ルートの次のアドレスにデータグラムを送信できるオプションです。  ソース ルーティングによって宛先 IP アドレスを一致条件として使用するセキュリティポリシールールを攻撃者がバイパスできるようになるため、ルーズ ソース ルーティングを使用するパケットをドロップします。
タイムスタンプ		Timestamp [タイムスタンプ] IP オプションが設定されたパケットを廃棄します。
レコードルート		Record Route [レコード ルート] IP オプションが設定されたパケットを廃棄します。データグラムにこのオプションが含まれるとき、データグラムをルーティングする各ルーターは独自の IP アドレスをヘッダーに追加し、受信者へのパスを提供します。
セキュリティ		セキュリティ オプションが定義されている場合、パケットを廃棄します。
ストリーム ID		ストリーム ID が定義されている場合、パケットを廃棄します。
未知		クラスと番号が不明な場合、パケットを廃棄します。  未知のパケットを破棄します。
異常な形式		RFC 791、1108、1393、2113 に基づいてクラス、番号、長さの組み合わせに誤りがある場合、パケットを廃棄します。  不正な形式のパケットを破棄します。

TCP ドロップ

ゾーンで受信する特定の TCP パケットに対する対応方法をファイアウォールに指示する場合は、以下の設定を行います。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 - パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
重複する TCP セグメントの不一致	ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーンプロテクション > パケットベースの攻撃保護 > TCP ドロップ	攻撃者は、重複するけれども異なるデータを利用し接続を構築して、接続の不正な解釈を引き起こすことがあります。攻撃者は、IP スプーフィングとシーケンス番号予測を利用してユーザーの接続をインターセプトし、攻撃者のデータを挿入することがあります。重複の不一致をレポートし、セグメント データが以下のシナリオに一致しない場合にパケットを廃棄するためには、この設定を使用します。 - セグメントが別のセグメント内にある。 - セグメントが別のセグメントの一部と重複する。 - セグメントが別のセグメントを完全に含んでいる。 この保護メカニズムは、シーケンス番号を使用して、TCP データ ストリーム内のどこにパケットが存在するかを判別します。  重複する TCP セグメントが一致しないパケットをドロップします。
スプリット ハンドシェイク		一般的な 3 ウェイ ハンドシェークがセッション確立手順で使用されない場合、TCP セッションの確立を防ぎます。許可されないバリエーションの例として、4 ウェイまたは 5 ウェイのスプリット ハンドシェークや同時オープン セッションの確立手順があります。 Palo Alto Networks の次世代ファイアウォールは、Split Handshake（スプリット ハンドシェーク）を設定しない場合、スプリット ハンドシェークや同時オープン セッションの確立のためのセッションおよびすべてのレイヤー 7 プロセスを適切に処理します。これをゾーン プロテクション プロファイルに対して設定し、プロファイルをゾーンに適用する場合は、標準的な 3 ウェイ ハンドシェークを使用して、そのゾーンのインターフェイスの TCP セッションを確立する必要があります。バリエーションは許可されません。  スプリット ハンドシェイクを伴うパケットをドロップします。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 – パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
データとの TCP SYN		3 ウェイ ハンドシェーク時の TCP SYN パケットにデータが含まれる場合、TCP セッションの確立を防ぎます。デフォルトで有効になっています。
データとの TCP SYNACK		3 ウェイ ハンドシェーク時の TCP SYN-ACK パケットにデータが含まれる場合、TCP セッションの確立を防ぎます。デフォルトで有効になっています。
非 SYN TCP の拒否		TCPセッションセットアップの最初のパケットがSYNパケットではない場合にパケットを拒否するかどうかを決定します。 • Global[グローバル] – TCP Settings (TCPの設定) または CLI で割り当てたシステム全体の設定を使用します。 • はい – 非 SYN TCP を拒否します。 • いいえ – 非 SYN TCP を受け入れます。  非 SYN TCP トラフィックを受け入れると、ブロックの発生後にクライアント接続やサーバー接続が設定されていない場合にファイル ブロッキング ポリシーが正常に動作しない可能性があります。  ゾーンで トンネル コンテンツ検査 を設定して Rematch Sessions (セッションの再マッチング) を有効化する場合、そのゾーンでのみ Reject Non-SYN TCP (SYN TCP 以外を拒否) し、トンネル コンテンツ検査ポリシーを有効化あるいは編集することでファイアウォールが既存のトンネルセッションをドロップしないようにします。
非対称パス		同期していないACKまたはウィンドウ外のシーケンス番号を含むパケットを破棄するかバイパスするかを決定します。 • Global[グローバル] – TCP Settings (TCPの設定) または CLI で割り当てたシステム全体の設定を使用します。 • drop[ドロップ] – 非対称パスを含むパケットをドロップします。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 – パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
		• bypass[バイパス] – 非対称パスを含むパケットでスキャンをバイパスします。
TCP オプションの除去		TCP パケットから TCP タイムスタンプまたは TCP Fast Open オプションを除去するかどうかを決定します。
TCP タイムスタンプ	ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーンプロテクション > パケットベースの攻撃保護 > TCP ドロップ	パケットのヘッダーにTCPタイムスタンプがあるかどうかを判断し、ある場合はヘッダーから除去します。  タイムスタンプ DoS 攻撃を防止するため、パケットから TCP タイムスタンプを取り除きます。
TCP Fast Open		TCP 3 ウェイ ハンドシェーク時の TCP SYN または SYN-ACK パケットから TCP Fast Open オプション（およびある場合はデータ ペイロード）を除去します。 これを選択しない（無効にする）場合、TCP Fast Open オプションは許可されます。これによりデータ配信が含まれるため、接続セットアップのスピードが維持されます。これは、データとの TCP SYN、およびデータとの TCP SYN-ACK とは独立して機能します。デフォルトで無効になっています。
マルチパス TCP (MPTCP) オプション		TCP 拡張である MPTCP は、クライアントから宛先ホストへの接続で同時に複数のパスを使用し、接続を維持できるようにします。デフォルトでは、グローバル MPTCP 設定に基づき、MPTCP サポートは無効です。 このプロファイルに関連するセキュリティ ゾーンの MPTCP 設定を、以下のように確認または調整します。 • no（いいえ） – MPTCP サポートを有効にします（MPTCP オプションを除去しない）。 • yes（はい） – MPTCP サポートを無効にします（MPTCP オプションを除去する）。これを設定すると、MPTCP には TCP への下位互換性があるため、MPTCP 接続が標準 TCP 接続に変換されます。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 – パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
		（デフォルト）global（グローバル） – グローバル MPTCP 設定に基づいて、MPTCP をサポートします。グローバル MPTCP 設定はデフォルトでは yes（はい）に設定されているため、MPTCP は無効です（MPTCP オプションはパケットから除去されます）。TCP Settings（TCP設定）のStrip MPTCP option（Strip MPTCP オプション）を使用するか、以下の CLI コマンドを使用して、global MPTCP setting（グローバル MPTCP 設定）を確認または調整することができます。 <pre># set deviceconfig setting tcp strip-mptcp-option <yes no> (# デバイス設定 tcp sltrip-mptcp-option を設定する <yes no>)</pre>

ICMP ドロップ

ゾーンで受信した特定の ICMP パケットをドロップするようにファイアウォールに指示する場合は、以下の設定を選択して有効にします。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 – パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
ICMP ping ID 0	ネットワーク > ネットワークプロファイル > ゾーンプロテクション > パケットベースの攻撃保護 > ICMP ドロップ	ICMP pingパケットの識別子の値が0の場合、パケットを廃棄します。
ICMP フラグメント		ICMPフラグメントで構成されるパケットを廃棄します。
ICMP 大型パケット (>1024)		1024バイトを超えるICMPパケットを廃棄します。
エラーメッセージとともに組み込まれ		エラーメッセージが組み込まれているICMPパケットを廃棄します。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 - パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
ている ICMP を破棄		
ICMP TTL 失効エラーを抑制		ICMP TTL の有効期限切れメッセージの送信を停止します。
ICMP フラグメント要求メッセージを抑制		インターフェイスの MTU を超えたパケットに対する ICMP フラグメント要求メッセージの送信を停止し、フラグメントなし (DF) ビットを設定します。この設定により、ファイアウォールの背後のホストで PMTUD プロセスが実行されなくなります。

IPv6 Drop[IPv6ドロップ]:

ゾーンで受信した特定の IPv6 パケットをドロップするようにファイアウォールに指示する場合は、以下の設定を選択して有効にします。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 - パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
タイプ 0 のルーティングヘッダー	ネットワーク > ネットワークプロファイル > ゾーンプロテクション > パケットベースの攻撃保護 > IPv6 Drop[IPv6ドロップ]:	タイプ0のルーティングヘッダーを含むIPv6パケットを廃棄します。タイプ 0 のルーティングヘッダーについては、『RFC 5095』を参照してください。
IPv4 互換アドレス		RFC 4291 IPv4互換用IPv6アドレスとして定義された IPv6 パケットを破棄します。
エニーキャスト送信元アドレス		エニーキャスト送信元アドレスを含むIPv6パケットを廃棄します。
不要なフラグメントヘッダー		最終フラグメントフラグ (M=0) を含み、オフセットがゼロのIPv6パケットを破棄します。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 - パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
1280 バイト未満の ICMP の MTU (パケットが大きすぎる)		最大転送単位 (MTU) が1,280バイト未満の場合は、パケットが大きすぎるというICMPv6メッセージを含むIPv6パケットを破棄します。
ホップバイホップ拡張		ホップバイホップオプション拡張ヘッダーを含むIPv6パケットを廃棄します。
Routing extension (ルーティング拡張)		ルーティング拡張ヘッダーを含むIPv6パケットを破棄します。ルーティング拡張ヘッダーを含むパケットは、宛先に向かう際に1つ以上の中間ノードを経由します。
宛先の拡張		宛先オプション拡張を含むIPv6パケットを破棄します。宛先オプション拡張には、パケットの宛先のみを対象としたオプションが含まれています。
拡張子ヘッダー内の無効なIPv6オプション		無効なIPv6オプションが拡張ヘッダーに含まれているIPv6パケットを破棄します。
ゼロ以外の予約フィールド		ヘッダーの予約フィールドがゼロに設定されていないIPv6パケットを破棄します。

ICMPv6 ドロップ

ゾーンで受信した特定の ICMPv6 パケットに対して、対応方法をファイアウォールに指示する場合は、以下の設定を選択して有効にします。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 - パケットベースの攻撃防御	設定場所	の意味
ICMPv6 宛先に到達不能 - 明示的なセキュリティルールの一致が必要です	ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーンプロテクション > パケットベースの攻撃保護 > ICMPv6 ドロップ	メッセージが既存のセッションと関連付けられている場合でも、ICMPv6 宛先到達不能メッセージがセキュリティルールと明確に一致する必要があります。
ICMPv6 パケットが大きすぎます - 明示的なセキュリティルールの一致が必要です		メッセージが既存のセッションと関連付けられている場合でも、ICMPv6 パケット超過メッセージがセキュリティルールと明確に一致する必要があります。
ICMPv6 時間超過 - 明示的なセキュリティルールの一致が必要です		メッセージが既存のセッションと関連付けられている場合でも、ICMPv6 の時間超過メッセージがセキュリティルールと明確に一致する必要があります。
ICMPv6 パラメータの問題 - 明示的なセキュリティルールの一致が必要です		メッセージが既存のセッションと関連付けられている場合でも、ICMPv6 のパラメータ エラー メッセージがセキュリティルールと明確に一致する必要があります。
ICMPv6 リダイレクト - 明示的なセキュリティルールの一致が必要です		メッセージが既存のセッションと関連付けられている場合でも、ICMPv6 のリダイレクト メッセージがセキュリティルールと明確に一致する必要があります。

プロトコル保護

- Network（ネットワーク） > Network Profiles（ネットワーク プロファイル） > Zone Protection（ゾーン プロテクション） > Protocol Protection（プロトコル保護）

ファイアウォールは通常、レイヤー 2 ゾーン間とバーチャル ワイヤー ゾーン間の IP 以外のプロトコルを許可します。プロトコル保護を使用すると、レイヤー 2 VLAN またはバーチャル ワイヤーのセキュリティ ゾーン間あるいはゾーン内において、IP 以外のどのプロトコルを許可するか（包含による）、拒否するか（除外による）を制御できます。IP 以外のプロトコルの例として、AppleTalk、Banyan VINES、Novell、NetBEUI や、Generic Object Oriented Substation Event（GOOSE）などの Supervisory Control and Data Acquisition（SCADA）システムが挙げられます。

ゾーン プロテクション プロファイルでプロトコル保護を設定した後、レイヤー 2 VLAN またはバーチャル ワイヤーの入力セキュリティ ゾーンにプロファイルを適用します。

-  インターネットに接続されたゾーンでプロトコル保護を有効化し、使用しないプロトコルから来るレイヤー 2 トラフィックがネットワークに侵入しないようにします。

ゾーン プロテクション プロファイル設定 - プロトコル保護	設定場所	の意味
ルールの種類	ネットワーク > ネットワーク プロファイル > ゾーン プロテクション > プロトコル保護	プロトコル保護用に作成するリストのタイプを以下のように指定します。 • Include List（許可リスト） – このリストのプロトコルのみが許可されます。ただし、IPv4（0x0800）、IPv6（0x86DD）、ARP（0x0806）、VLAN タグ フレーム（0x8100）は許可されます。その他のプロトコルはすべて暗黙的に拒否（ブロック）されます。 • Exclude List（除外リスト） – このリストのプロトコルのみが拒否されます。その他のプロトコルはすべて暗黙的に許可されます。IPv4（0x0800）、IPv6（0x86DD）、ARP（0x0806）、VLAN タグ フレーム（0x8100）は除外できません。

ゾーンプロテクションプロファイル設定 — プロトコル保護	設定場所	の意味
		 許可リストを使用し、使用するレイヤー 2 プロトコルのみを許可して他のプロトコルをすべて拒否します。これにより、ネットワーク上で使用しないプロトコルを拒否することで攻撃の入り口を減らすことができます。ファイアウォールは、除外リストに追加したプロトコルのみを拒否し、リストにないその他すべてのプロトコルを許可します。Protocol Protection (プロトコル保護) を設定しない場合、すべてのレイヤー 2 プロトコルが許可されます。
プロトコル名		リストに追加する Ethertype コードに対応するプロトコル名を入力します。ファイアウォールはプロトコル名が Ethertype コードに一致することを確認しませんが、Ethertype コードがプロトコル フィルタを特定します。
Enable [有効化]		リストの Ethertype コードを Enable (有効化) します。しかし、テストのためにプロトコルを削除せずに無効にする場合は、無効にしてください。
Ethertype (16 進数)		0x で始まる 16 進数の Ethertype コード (プロトコル) を入力します (範囲は 0x0000 ~ 0xFFFF)。リストには Ethertype を 64 個まで登録できます。 以下に Ethertype コードの参考資料をいくつか示します。 • IEEE の 16 進数 Ethertype • standards.ieee.org/develop/regauth/ethertype/eth.txt • http://www.cavebear.com/archive/cavebear/Ethernet/type.html

イーサネット SGT 保護

- Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > Zone Protection (ゾーン プロテクション) > Ethernet SGT Protection (イーサネット SGT 保護)

Cisco TrustSec ネットワークのファイアウォールの場合、除外するレイヤ 2 セキュリティ グループ タグ (SGT) のリストを使用してゾーン プロテクション プロファイルを作成します。Zone Protection (ゾーン プロテクション) プロファイルをレイヤー 2、仮想ワイヤー、あるいはタップ インターフェイスに適用します。802.1Q (Ethertype 0x8909) ヘッダーを持つ着信パケットにリスト内の SGT と一致する SGT があると、ファイアウォールはパケットをドロップします。

ゾーンプロテクションプロファイル設定	設定場所	の意味
Layer 2 SGT Exclude List (レイヤー2 SGT 除外リスト)	ネットワーク > ネットワークプロファイル > ゾーンプロテクション > イーサネット SGT 保護	Security Group Tags (SGT、セキュリティ グループ タグ) のリスト名を入力します。
タグ		ゾーンに適用されるゾーンプロテクションプロファイルのこのリストと SGT が一致する場合、除外（ドロップ）するパケットのヘッダーにレイヤー 2SGT を入力します (0~65,535 の範囲)。
Enable [有効化]		Enable (有効化) (デフォルト) すると、Ethernet SGT protection (イーサネット SGT) 保護用リストを除外します。除外リストを無効化するには、 Enable (有効化) オプションの選択を解除します。

Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > QoS

QoS プロファイルを **Add** (追加) して、最大 8 個のサービスクラスの帯域幅制限および優先順位を定義します。保証帯域幅制限と最大帯域幅制限は、個別のクラスにも、ひとまとめのクラスにも設定することができます。優先順位によって、競合がある場合のトラフィックの処理方法が決まります。

ファイアウォールで QoS を完全に提供できるようにするには、以下の手順も必要です。

- ❑ QoS 処理を受信するトラフィックを定義します (Policies (ポリシー) > QoS を選択して、QoS ポリシーを追加または変更します)。
- ❑ インターフェイス上で QoS を有効にします (Network (ネットワーク) > QoS を選択します)。

QoS の詳細なワークフロー、コンセプト、使用例については、「[Quality of Service \(サービス品質\) !\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\)](#)」を参照してください。

QoS プロファイル設定

プロファイル名	プロファイルの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
最大保証帯域 出力側	このインターフェイスを介してファイアウォールから出力されるトラフィックの最大スループット (Mbps) を入力します。値はデフォルトで 0 で、ファイアウォール制限 (PAN-OS 7.1.16 以降のリリースでは 60,000 Mbps、PAN-OS 7.1.15 以前のリリースでは 16,000) を指定します。 QoS プロファイルの Egress Max (最低保証帯域 出力側) は、QoS が有効になっている物理インターフェイスに定義された Egress Max (最低保証帯域 出力側) の値以下でなければなりません。 「Network (ネットワーク) > QoS」を参照してください。  Egress Max (最大保証帯域出力側) は必須フィールドではありませんが、QoS プロファイルのこの値は常に定義しておくことをお勧めします。
最低保証帯域 出力側	このプロファイルで保証する帯域幅 (Mbps) を入力します。出力側の最大保証帯域を超過した場合、ファイアウォールはベストエフォート制でトラフィックを通過させます。
クラス	Add をクリックし、個々の QoS クラスの処理方法を指定します。構成するクラスを 1 つ以上選択できます。 • Class - クラスを構成しない場合でも、QoS ポリシーに含めることができます。その場合、トラフィックは QoS 全体に対する制限の対象になります。QoS ポリシーに一致しないトラフィックは、クラス 4 に割り当てられます。 • Priority - クリックして選択し、クラスに割り当てます。 • real-time • high • medium • low 競合が発生すると、低い優先度が割り当てられているトラフィックは削除されます。リアルタイム優先度は、独自の個別のキューを使用します。 • Egress Max - クリックして、このクラスの最大スループット (Mbps 単位) を入力します。値はデフォルトで 0 で、ファイアウォール制限 (PAN-OS 7.1.16 以降のリリースでは 60,000 Mbps、PAN-OS 7.1.15 以前のリリースでは 16,000) を指定しま

QoS プロファイル設定

す。QoS クラスの **Egress Max** は、QoS プロファイルの **Egress Max** 以下である必要があります。



これは必須フィールドではありませんが、QoS プロファイルの **Egress Max** 値を常に定義することをお勧めします。

- **Egress Guaranteed** – このクラスの保証帯域幅 (Mbps) をクリックして入力します。あるクラスに対し割り当てられた保証帯域は、そのクラスのために確保されているわけではなく、未使用の帯域はすべてのクラスで使用可能な状態になっています。ただし、トラフィック クラスの出力保証帯域幅を超えると、firewall はそのトラフィックをベストエフォート方式で通過します。

Network > Network Profiles > LLDP Profile [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > LLDP プロファイル]

リンク レイヤー検出プロトコル (LLDP) プロファイルでは、ファイアウォールの LLDP モードの設定、Syslog および SNMP 通知の有効化、および LLDP ピアに送信するオプションの TLV (Type-Length-Values) の設定を行えます。LLDP プロファイルを設定した後、そのプロファイルを 1 つ以上のインターフェイスに割り当てます。

LLDP の設定および監視の方法などについて詳しくは、[LLDP](#) をご確認ください。

LLDP プロファイル設定	の意味
氏名	LLDP プロファイルの名前を指定します。
モード	LLDPの動作モードを選択してください。 transmit-receive [送受信]、 transmit-only [送信のみ]、または receive-only [受信のみ]。
SNMP Syslog 通知	SNMP トラップと Syslog 通知を有効にします。これは、グローバル Notification Interval [通知間隔]で実行されます。有効にした場合、ファイアウォールは、 Device (デバイス) > Log Settings (ログ設定) > System (システム) > SNMP Trap Profile (SNMP トラップ プロファイル) および Syslog Profile (Syslog プロファイル) の設定に従って、SNMP トラップと Syslog イベントの両方を送信します。
ポートの説明	ファイアウォールの ifAlias オブジェクトをPort Description [ポートの説明] の TLV で送信できるようにします。

LLDP プロファイル設定	の意味
システム名	ファイアウォールの sysName オブジェクトをSystem Name [システム名] の TLV で送信できるようにします。
システムの説明	ファイアウォールの sysDescr オブジェクトをSystem Description [システムの説明] の TLV で送信できるようにします。
システムの機能	インターフェイスのデプロイメント モード (L3、L2、またはバーチャル ワイヤ) を以下のマッピングによりSystem Capabilities [システムの機能] の TLV で送信できるようにします。 • L3 の場合、ファイアウォールは、ルーター (ビット 6) の機能と他のビット (ビット 1) を通知します。 • L2 の場合、ファイアウォールは、MAC ブリッジ (ビット 3) の機能と他のビット (ビット 1) を通知します。 • バーチャル ワイヤの場合、ファイアウォールは、リピーター (ビット 2) の機能と他のビット (ビット 1) を通知します。 SNMP MIB により、インターフェイスで設定された複数の機能が単一エントリに結合されます。
管理アドレス	Management Address [管理アドレス]を [管理アドレス] の TLV で送信できるようにします。管理アドレスは 4 つまで入力でき、指定した順に送信されます。順序を変更する場合は、 Move Up [上へ] または Move Down [下へ] をクリックします。
氏名	管理アドレスの名前を指定します。
インターフェイス	IP アドレスが管理アドレスになるインターフェイスを選択します。 None [なし] を指定した場合は、IPv4またはIPv6を選択する場所の隣のフィールドにIPアドレスを入力できます。
IP の選択肢	IPv4 または IPv6 を選択した後、管理アドレスとして送信する IP アドレスを隣のフィールドで選択または入力します。 Management Address [管理アドレス] の TLV が有効の場合は、1 つ以上の管理アドレスが必要です。管理 IP アドレスを設定しない場合は、送信する管理アドレスとして送信インターフェイスの MAC アドレスが使用されます。

Network > Network Profiles > BFD Profile [ネットワーク > ネットワークプロファイル > BFDプロファイル]

双方向フォワーディング検知 (BFD) は、リンク障害の極めて素早い検知を可能にし、さらに別ルートへのフェイルオーバーを早めます。

確認すべき情報	以下を参照
BFDについて	BFD の概要
BFDプロファイルの作成時に入力できるフィールドについて	BFD プロファイルの構成要素
仮想ルーターの BFD ステータスを参照する。	BFD のサマリーと詳細を表示
その他の情報をお探しですか？	BFD の詳細を確認し、設定する。 次の目的で BFD を設定する。 静的ルート BGP OSPF OSPFv3IPv6 RIP

BFD の概要

BFDとは、インターフェイス、データリンク、または実際の転送エンジンを含む、2つの転送エンジンの間の双方向パスにおいて発生した障害を検出するプロトコルです。PAN-OS導入環境下では、以下のうち1つのエンジンがファイアウォールのインターフェイスとなり、他方が隣接して設定されたBFDピアとなります。2つのエンジンの間のBFD障害検知は極めて速いため、Helloパケットやハートビートを用いてリンクモニタリングや、頻繁にダイナミックルーティングのヘルスチェックを行った場合よりも素早いフェイルオーバーが可能になります。

BFDが障害を検出した場合、ルーティングプロトコルに対し、ピアに向かうパスを代替のものに切り替えるよう通知します。BFDがスタティックルート用に設定されている場合、ファイアウォールはRIBおよびFIBのテーブルから障害の発生したルートを除外します。

BFDをサポートしているインターフェイスタイプには、物理イーサネット、AE、VLAN、トンネル（サイト間VPNおよびLSVPN）、およびレイヤー3インターフェイスのサブインターフェイスがあります。それぞれのスタティックルートあるいはダイナミックルーティングプロトコルについて、BFDの有効化または無効化し、デフォルトBFDプロファイルを選択するか、あるいはBFDプロファイルを設定することができます。

BFD プロファイルの構成要素

- Network > Network Profiles > BFD Profile [ネットワーク > ネットワークプロファイル > BFDプロファイル]

デフォルトのBFDプロファイルあるいは作成したBFDプロファイルを適用することで、スタティックルートやダイナミックルーティングプロトコルでBFDを有効化することができます。デフォルトプロファイルではデフォルトのBFD設定を使用しており、これを変更することはできません。BFDプロファイルを新しく**Add**[追加]し、以下の項目を指定することも可能です。

BFDプロファイル設定	の意味
氏名	BFDプロファイルの名前を入力します (最大31文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、ファイアウォール上で重複していない名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
モード	BFDの動作モード: • Active[アクティブ] - BFDがコントロールパケットの送信を開始します (デフォルト)。最低でも1つのBFDピアがアクティブに設定されている必要があります。両方がアクティブでも構いません。 • Passive[パッシブ] - BFDはピアからコントロールパケットが送られてくるまで待機し、要求に応じて応答を行います。
希望する最低Tx間隔 (ミリ秒)	BFDプロトコルにBFDコントロールパケットを送信させたい間隔の最低値です (ミリ秒単位)。PA-7000 Seriesの最小値は50、PA#3200 Series は100、VM-Series は200 です (最大値は2000、デフォルトは1000)。  1つのインターフェイスにおいて複数のプロトコルで異なるBFDプロファイルを使用している場合、BFDプロファイルにはすべて同じDesired Minimum Tx Interval[希望する最低Tx間隔]を設定してください。
最低Rx間隔要件 (ミリ秒)	BFDがBFDコントロールパケットを受信できる間隔の最低値です (ミリ秒単位)。PA-7000 Series の最小値は50、PA#3200 Series は100、VM-Series は200 です (最大値は2000、デフォルトは1000)。
検知時間乗数値	ローカルシステムはリモートシステムから受信した Detection Time Multiplier (検知時間乗数)を同意済みのリモートシステムの送信間隔 (Required Minimum Rx Interval (最低 Rx 間隔要件)および最後に受信した Desired Minimum Tx Interval (目標の最低 Tx 間隔)のうち、いずれか大きい方)で掛けることで検知時間を算出します。検知時間が過ぎるまでにBFDがピアからのBFDコントロールパケットを受信しない場合、障害が発生していることを意味します (範囲は2~50、デフォルトは3)。
ホールドタイム (ミリ秒単位)	リンクが確立されてからファイアウォールがBFDコントロールパケットを送信するまでに待機する時間です (ミリ秒単位)。 Hold Time [待機時間]はBFDアクティブモードのみに適用されます。ファイアウォールが Hold Time (ホールドタイム) 内にBFDコントロールパケットを受信した場合、それを無視します (範囲は0 ~ 120000、デフォルトは0)。デフォルトで設定されている0とは、送信 Hold Time [待機時間]を使用しないということです。リンクが確立すると、ファイアウォールは直ちにBFDコントロールパケットの送受信を行います。

BFDプロファイル設定	の意味
マルチホップの有効化	マルチホップでBFDを有効化します。BGP導入環境にのみ適用されます。
最低Rx TTL値	マルチホップBFDがサポートされている場合に、BFDが受信する最低Time-to-Live値（ホップ数）です。BGP導入環境にのみ適用されます（範囲は1～254、デフォルトなし）。

BFD のサマリーと詳細を表示

- Network > Virtual Routers [ネットワーク > 仮想ルーター]

以下の表で、BFD サマリー情報について説明します。

BFD情報の表示	
BFDサマリーの表示	Network > Virtual Routers [ネットワーク > 仮想ルーター] を開き、詳細を確認したい仮想ルーターの行で More Runtime Stats [ランタイム状態の詳細] をクリックします。 BFD Summary Information [BFDサマリー情報]のタブを選択します。
BFDの詳細の表示	BFDの詳細 を表示したいインターフェイスの行で details [詳細] を選択します。

Network > Network Profiles > SD-WAN [ネットワーク > ネットワーク プロファイル > SD-WAN インターフェイス プロファイル]

SD-WAN インターフェイス プロファイルを作成して、リンク タグによって物理リンクをグループ化し、リンクの速度とファイアウォールがそれらのリンクを監視する頻度を制御します。

	SD-WAN インターフェイス プロファイル
氏名	SD-WAN インターフェイス プロファイル名を最大 31 文字の英数字を使用して入力します。名前は英数字で始まる必要があり、文字、数字、アンダースコア (_)、ハイフン (-)、ピリオド (.)、スペースを使用できます。
場所	マルチ vsys デバイスの仮想システムを選択します。
Link Tag (リンク タグ)	このプロファイルがインターフェイスに割り当てる Link Tag (リンク タグ) を選択するか、新しいタグを追加します。リンク タグは、パスの選択お

	SD-WAN インターフェイス プロファイル
	よびフェイルオーバー中にファイアウォールが選択する物理リンク (異なる ISP) を束ねます。
の意味	プロファイルのわかりやすい説明を入力することがベストプラクティスです。
リンク タイプ	事前定義済されたリストから物理リンク タイプを選択します (ADSL/DSL 、 Cable Modem (ケーブルモデム)、 Ethernet (イーサネット)、 Fiber (ファイバ)、 LTE/3G/4G/5G 、 MPLS 、 Microwave/Radio (マイクロ波 / ラジオ波)、 Satellite (衛星)、 WiFi 、 Other (その他))。ファイアウォールは、終端し、イーサネット接続としてファイアウォールに引き渡すすべての CPE デバイスをサポートすることが可能です。例えば、WiFi アクセスポイント、LTE モデム、レーザー マイクロ波 CPE はすべて、イーサネット ハンドオフで終端可能です。
Maximum Download (最大ダウンロード) (Mbps)	ISP からの最大ダウンロード速度をMbpsで指定します (1 ~100,000 の範囲、デフォルト値はなし)。ISP にリンク速度を問い合わせるか、speedtest.net 等のツールを使用してリンクの最大速度をサンプリングし、十分に時間をかけて最大値の平均を取ります。
Maximum Upload (最大アップロード) (Mbps)	ISP からの最大アップロード速度をMbpsで指定します (1 ~100,000 の範囲、デフォルト値はなし)。ISP にリンク速度を問い合わせるか、speedtest.net 等のツールを使用してリンクの最大速度をサンプリングし、十分に時間をかけて最大値の平均を取ります。
Eligible for Error Correction Profile interface selection エラー修正プロファイル インターフェイスの選択対象	この (プロファイルを適用する) 設定を選択すると、インターフェースがエンコーディング ファイアウォールの対象となり、Forward Error Correction (FEC、転送エラーの修正) またはパケット複製の対象として選択されます。この設定の選択を解除し、プロファイルを適用するコスト高のリンク (インターフェース) でコスト高の FEC またはパケットの複製が使用されない設定にすることができます。プロファイルで指定された Link Type (リンク タイプ) が、デフォルト設定の Eligible for Error Correction Profile interface selection (エラー修正プロファイル インターフェースの選択対象) が選択されるかどうかを決定します。 FEC またはパケットの複製を設定するには、SD-WAN Error Correction Profile (エラー修正プロファイル) を作成します。
VPN Data Tunnel Support (VPN データ トンネル サポート)	ブランチからハブへのトラフィックとリターン トラフィックが、セキュリティを強化するために VPN トンネルを通過するか (デフォルトで有効)、暗号化のオーバーヘッドを回避するために VPN トンネルの外部を通過するかを決定します。 直接インターネット接続またはケーブルモデム、ADSL、その他のインターネット接続などのインターネット ブレイクアウト機能を備えたパ

	SD-WAN インターフェイス プロファイル
	ブリック リンク タイプでは、VPN Data Tunnel Support (VPN データ トンネル サポート) を有効のままにします。 - インターネット ブレークアウト機能を備えない MPLS、衛星、マイクロ波等のプライベート リンク タイプの場合は、VPN Data Tunnel Support (VPN データ トンネル サポート) を無効にすることができます。ただし、この場合、トラフィックが VPN トンネル外に送信されるため、トラフィック 傍受をされないようにする必要があります。 - 多くのブランチには、ハブに接続しているプライベート MPLS リンクにフェイルオーバーし、ハブからインターネットに到達する必要がある DIA トラフィックがあります。VPN Data Tunnel Support (VPN データ トンネル サポート) の設定は、プライベート データが VPN トンネルを通過するか、あるいはトンネル外を通過するかを決定し、フェイルオーバー トラフィックはその他の接続を使用します(プライベート データフローは使用しません)。ファイアウォールはゾーンを使用して、プライベート MPLS トラフィックからの DIA フェイルオーバー トラフィックをセグメント化します。
VPN Failover Metric VPN フェイルオーバー メトリック	(PAN-OS 10.0.3 以降のリリース) DIA AnyPath を設定する場合、DIA がフェールオーバーするハブ仮想インターフェイスまたはブランチ仮想インターフェイスにバンドルされている個々の VPN トンネルのフェールオーバー順序を指定する方法が必要です。VPN トンネルの VPN Failover Metric (VPN フェイルオーバーメトリック) を指定します (リンク)。範囲は 1~65,535、デフォルトは 10 です。メトリック値が低いほど、フェールオーバー中に選択されるトンネル (このプロファイルを適用するリンク) の優先度は高くなります。 例えば、メトリックを低い値に設定して、プロファイルをブロードバンド インターフェイスに適用します。次に、ブロードバンドがフェールオーバーした後にのみ使用されるように、高コストの LTE インターフェイスに適用させる高メトリック設定の別のプロファイルを作成します。

	SD-WAN インターフェイス プロファイル
	 ハブにリンクが 1 つしかない場合、そのリンクはすべての仮想インターフェイスと DIA トラフィックをサポートします。特定の順序でリンクの種類を使用する場合は、トラフィック配信プロファイルを [上位の優先度] を指定するハブに適用し、[リンク タグ] に優先順序を指定する必要があります。(代わりに ベストパス を指定するトラフィック分布プロファイルを適用すると、ファイアウォールはコストに関係なくリンクを使用して、ブランチへの最適なパスを選択します。要約すると、トラフィック配布プロファイルのリンク タグ、ハブ仮想インターフェイス に適用されるリンク タグ、および VPN フェールオーバー メトリックは、トラフィック分散プロファイルが の上位ダウンプライオリティ を指定した場合にのみ機能します。
パス モニタリング	この SD-WAN インターフェイス プロファイルを適用するインターフェイスをファイアウォールが監視するパス モニタリング モードを選択します。 Aggressive (アグレッシブ)—(LTE および衛星を除くすべてのリンク タイプのデフォルト) ファイアウォールは一定の頻度でプローブ パケットを SD-WAN リンクの反対側に送信します。  ブラウンアウトおよびブラックアウト条件の高速検出とフェールオーバーが必要な場合は、Aggressiveモードを使用してください。 Relaxed (リラクスト)—(LTE および衛星のリンクタイプのデフォルト) ファイアウォールのプローブ パケットセットを送信する間隔が数秒空くため、(Probe Idle Time (プローブ アイドル時間)) パス モニタリングの頻度が低下します。Probe Idle Time (プローブ アイドル時間) が経過すると、ファイアウォールは設定された Probe Frequency (プローブ頻度) で 7 秒間プローブを送信します。  Relaxed モードは、低帯域幅のリンクがある場合、使用量によって課金されるリンク (LTE など)、または高速検出がコストと帯域幅の保持ほど重要でない場合は、使用してください。
Probe Frequency (プローブ頻度) (秒間)	ファイアウォールがプローブ パケットを SD-WAN リンクの反対側の端に送信する 1 秒あたりの回数であるプローブ頻度を入力します(範囲は 1 ~5、デフォルトは 5)。
Probe Idle Time (プローブ アイドル時間) (秒)	Relaxed (リラクスト) パス モニタリングを選択した場合、ファイアウォールがプローブ パケットのセット間で待機する時間である Probe Idle

	SD-WAN インターフェイス プロファイル
	Time (プローブ アイドル時間) (秒) を設定することができます (範囲は 1 ~ 60、デフォルトは 60)。
Failback Hold Time (フェールバック 保持時間) (秒)	ファイアウォールが回復したリンクが確立されたままになるのをファイアウォールが待機する時間 (秒単位) を入力します。この時間が経過すると、ファイアウォールはフェイルオーバー後にそのリンクを優先リンクとして復元します (20 ~ 120 の範囲、デフォルトは 120)。フェールバック 保持時間は、優先リンクとして回復したリンクの復帰が早過ぎ、すぐに再度失敗することを防ぎます。

デバイス

ファイアウォールの基本的なシステム設定と管理タスクのフィールド リファレンスは、以下のセクションを参照してください。

- > [Device \(デバイス\) > Setup \(セットアップ\)](#)
- > [Device > High Availability \[デバイス > 高可用性\]](#)
- > [Device \(デバイス\) > Log Forwarding Card \(ログ転送カード\)](#)
- > [Device > Config Audit \[デバイス > 設定監査\]](#)
- > [\[Device\] > \[パスワード プロファイル\]](#)
- > [Device > Administrators \[デバイス > 管理者\]](#)
- > [Device > Admin Roles \[デバイス > 管理者ロール\]](#)
- > [Device > Access Domain \[デバイス > アクセス ドメイン\]](#)
- > [Device > Authentication Profile \[デバイス > 認証プロファイル\]](#)
- > [Device > Authentication Sequence \[デバイス > 認証シーケンス\]](#)
- > [\[Device\] > \[ユーザー ID\]](#)
- > [Device > Data Redistribution \[デバイス > データの再配信\]](#)
- > [Device > Device Quarantine \[デバイス > デバイス隔離\]](#)
- > [Device > VM Information Sources \[デバイス > VM 情報の送信元\]](#)
- > [Device \(デバイス\) > Troubleshooting \(トラブルシューティング\)](#)
- > [Device > Virtual Systems \[デバイス > 仮想システム\]](#)
- > [Device > Shared Gateways \[デバイス > 共有ゲートウェイ\]](#)
- > [Device \(デバイス\) > Certificate Management \(証明書の管理\)](#)
- > [Device > Response Pages \[デバイス > 応答ページ\]](#)
- > [Device > Log Settings \[デバイス > ログ設定\]](#)
- > [\[Device\] > \[サーバー プロファイル\]](#)
- > [Device > Local User Database > Users \[デバイス > ローカル ユーザー データベース > ユーザー\]](#)
- > [Device > Local User Database > User Groups \[デバイス > ローカル ユーザー データベース > ユーザー グループ\]](#)
- > [Device > Scheduled Log Export \[デバイス > スケジュール設定されたログのエクスポート\]](#)
- > [Device > Software \[デバイス > ソフトウェア\]](#)
- > [Device > GlobalProtect Client \[デバイス > GlobalProtect クライアント\]](#)
- > [Device > Dynamic Updates \[デバイス > 動的更新\]](#)
- > [Device > Licenses \[デバイス > ライセンス\]](#)
- > [Device > Support \[デバイス > サポート\]](#)
- > [Device > Master Key and Diagnostics \[デバイス > マスター キーおよび診断\]](#)
- > [Device > Policy Recommendation \[デバイス > ポリシー推奨\]](#)

Device（デバイス） > Setup（セットアップ）

- [Device > Setup > Management](#) [[デバイス > セットアップ > 管理](#)]
- [Device > Setup > Operations](#) [[デバイス > セットアップ > 操作](#)]
- [Device > Setup > HSM](#) [[デバイス > セットアップ > HSM](#)]
- [Device > Setup > Services](#) [[デバイス > セットアップ > サービス](#)]
- [Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Interfaces（インターフェイス）](#)
- [Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Telemetry（テレメトリ）](#)
- [Device > Setup > Content-ID](#) [[デバイス > セットアップ > Content-ID](#)]
- [Device > Setup > WildFire](#) [[デバイス > セットアップ > WildFire](#)]
- [Device > Setup > Session](#) [[デバイス > セットアップ > セッション](#)]
- [Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > DLP](#)

Device > Setup > Management [デバイス > セットアップ > 管理]

- デバイス > セットアップ > 管理
- **Panorama** > セットアップ > 管理

管理設定を行うには、ファイアウォールで **Device**（デバイス） > **Setup**（セットアップ） > **Management**（管理）を選択します。

Panorama テンプレートを使用して管理するファイアウォールを設定するには、Panorama™ で **Device**（デバイス） > **Setup**（セットアップ） > **Management**（管理）を選択します。Panorama の管理設定を行うには、**Panorama** > **Setup**（セットアップ） > **Management**（管理）を選択します。

以下の管理設定は、記載されていない限り、ファイアウォールと Panorama の両方に適用されます。

- [一般設定](#)
- [認証設定](#)
- [ポリシー ルールベース設定](#)
- [Panorama設定](#) [Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Management（管理）](#)（Panorama に接続するためにファイアウォールで指定する設定）
- [Panorama設定](#) [Panorama > Setup（セットアップ） > Management（管理）](#)（ファイアウォールに接続するために Panorama で指定する設定）
- [ログインおよびレポート設定](#)
- [バナーとメッセージ](#)
- [パスワード複雑性設定](#)
- [AutoFocus™](#)
- [Cortex Data Lake](#)
- [SSH Management Profiles Settings（SSH 管理プロファイルの設定）](#)

項目	の意味
一般設定	
ホスト名	ホスト名を入力します（最大 31 文字）。大文字と小文字を区別し、一意の名前を入力する必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみが使用できます。 値を入力しない場合、PAN-OS® はファイアウォール モデル（PA-5220_2 等）をデフォルトとして使用します。

項目	の意味
	必要に応じて、DHCP サーバーが提供するホスト名を使用するようにファイアウォールを設定することもできます。 「DHCP サーバーが提供するホスト名を使用する（ファイアウォールのみ）」を参照してください。  一意のホスト名を設定し、管理するデバイスを識別しやすくします。
ドメイン	ファイアウォールのネットワーク ドメイン名を入力します (最大 31 文字)。 必要に応じて、DHCP サーバーが提供するドメインを使用するようファイアウォールと Panorama を設定することもできます。 「DHCP サーバーが提供するドメインを使用する（ファイアウォールのみ）」を参照してください。
DHCP サーバーが提供するホスト名を使用する（ファイアウォールのみ）	（管理インターフェイスの IP タイプが DHCP Client（DHCP クライアント）の場合のみ適用されます） 管理インターフェイスに DHCP サーバーから受信したドメイン（DNS サフィックス）を使用させる場合はこのオプションを選択します。Hostname（ホスト名）フィールドに指定されている値は、サーバーからのホスト名（有効な場合）で上書きされます。
DHCP サーバーが提供するドメインを使用する（ファイアウォールのみ）	（管理インターフェイスの IP タイプが DHCP Client（DHCP クライアント）の場合のみ適用されます） 管理インターフェイスに DHCP サーバーから受信したドメイン（DNS サフィックス）を使用させる場合はこのオプションを選択します。Domain（ドメイン）フィールドに指定されている値は、サーバーからのドメインで上書きされます。
ログイン バナー	Web インターフェイスのログインページの Name [ユーザー名] および Password [パスワード] のフィールドの下に表示するテキスト（最大3,200文字）を入力します。
管理者にログインバナーの承認を強制する	ログインページのログインバナーの上に I Accept and Acknowledge the Statement Below（以下の内容を受諾し同意します）との一文を表示し、管理者に選択させる場合、このオプションを選択します。管理者はこのメッセージの内容を理解し、受諾しない限り Login（ログイン）できません。
SSL/TLS Service Profile	既存の SSL/TLS サービス プロファイルを割り当てるか、新しい SSL/TLS サービス プロファイルを作成して、管

項目	の意味
	理インターフェイスで許可される証明書と SSL/TLS プロトコル設定を指定します（「Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > SSL/TLS Service Profile (SSL/TLS サービス プロファイル)」を参照)。 ファイアウォールまたは Panorama は、この証明書を使用して、管理 (MGT) インターフェイスから、または HTTP/HTTPS 管理トラフィックをサポートするその他のインターフェイスから Web インターフェイスにアクセスする管理者を認証します（「Network (ネットワーク) > Network Profiles (ネットワーク プロファイル) > Interface Mgmt (インターフェイス管理)」を参照）。None (なし) (デフォルト) を選択した場合、ファイアウォールまたは Panorama は事前定義済みの証明書を使用します。  事前定義済みの証明書は便宜上提供されているものです。セキュリティを強化するために、SSL/TLS サービス プロファイル を割り当ててください。信頼性を確保するには、クライアント システムの信頼されたルート証明書ストアに含まれる認証局 (CA) 証明書で証明書を署名する必要があります。
タイム ゾーン	ファイアウォールのタイム ゾーンを選択します。
表示言語	ドロップダウンリストから、PDF レポートの言語を選択します。「Monitor (監視) > PDF Reports (PDF レポート) > Manage PDF Summary (PDF サマリーの管理)」を参照してください。 Webインターフェイスに特定の言語設定が設定されている場合でも、PDFレポートにはこのLocale [表示言語] の設定で指定した言語が使用されます。
日付	ファイアウォールの日付を設定します。現在の日付 (YYYY/MM/DD 形式) を入力するか、ドロップダウン リストから日付を選択します。  NTP サーバー (Device (デバイス) > Setup (セッ トアップ) > Services (サービス)) を定義することもできます。
時間	ファイアウォールの時刻を設定します。現在の時刻を 24 時間形式で入力するか、ドロップダウン リストから時刻を選択します。

項目	の意味
	 NTP サーバー (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Services (サービス)) を定義することもできます。
シリアル番号 (Panorama バーチャル アプリケーションのみ)。	Panorama のシリアル番号を入力します。シリアル番号は、Palo Alto Networks® から送信された受注処理電子メールに記載されています。
緯度	ファイアウォールの緯度 (-90.0から90.0) を入力します。
経度	ファイアウォールの経度 (-180.0から180.0) を入力します。
コミットロックの自動実施	候補設定を変更するときにコミットロックが自動的に適用されるようにするには、このオプションを選択します。詳細は、「変更内容のロック」を参照してください。  Automatically Acquire Commit Lock (コミットロックの自動実施) を有効化し、最初の管理者が変更をコミットするまでの間、他の管理者が設定を変更できないようにします。
証明書有効期限チェック	デバイス内の証明書の有効期限が近づいた時に警告メッセージを作成するようにファイアウォールに指示します。  Certificate Expiration Check (証明書有効期限チェック) を有効化し、デバイス内の証明書の有効期限が近づいた時に警告メッセージを作成します。
マルチ仮想システム機能	この機能をサポートするファイアウォールで複数の仮想システムの使用を有効にします (「 Device (デバイス) > Virtual Systems (仮想システム) 」を参照)。

項目	の意味
	ー ファイアウォールでマルチ仮想システムを有効化するには、640 を超える異なるユーザーグループをファイアウォール ポリシーで参照することはできません。必要に応じて、参照するユーザーグループの数を減らしてください。この後にマルチ仮想システムの有効化と追加を行うと、ポリシーは追加されたマルチ仮想システムごとに640個のユーザーグループを参照することができます。
URL フィルタリング データベース (Panorama のみ)	Panoramaで使用するURLフィルタリングベンダーを選択します。 brightcloud または paloaltonetworks (PAN-DB) から選択してください。
ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスの使用 (VM-Series ファイアウォールのみ)	PAN-OS カスタム スキーマを使用して MAC アドレスを生成するのではなく、ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスを VM-Series ファイアウォールで使用するには、このオプションを選択します。 このオプションを有効にして、インターフェイスに IPv6 アドレスを使用する場合、インターフェイス ID に EUI-64 形式は使用できません。EUI-64 形式では IPv6 アドレスがインターフェイスの MAC アドレスから導出されます。高可用性 (HA) アクティブ/パッシブ設定で EUI-64 形式が使用されると、コミット エラーが発生します。
GTP セキュリティ	GPRS トンネリング プロトコル (GTP) トラフィック内の制御プレーン メッセージとユーザー データプレーン メッセージを検査する機能を有効にするには、このオプションを選択します。GTP トラフィックに対してポリシーを適用できるようにモバイル ネットワーク プロテクションを設定するには、「 Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > Mobile Network Protection (モバイル ネットワーク プロテクション) 」を参照してください。
SCTP セキュリティ	ストリーム制御伝送プロトコル (SCTP) パケットとチャンクの検査とフィルタリング、および SCTP 開始 (INIT) フラッド防御の適用を有効にするには、このオプションを選択します。「 Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > SCTP Protection (SCTP プロテクション) 」を参照してください。SCTP INIT フラッド防御については、「 Configure

項目	の意味
	SCTP INIT Flood Protection (SCTP INIT フラッド防御の設定) 」を参照してください。
Advanced Routing (高度なルーティング)	BGP およびスタティック ルートをサポートする高度なルーティング エンジンの有効化するには、このオプションを選択します。新しいルーティング エンジンへの変更を有効化するには (あるいは従来のルート エンジンに復元するには)、コミットしてファイアウォールを再起動する必要があります。  高度なルーティングはプレビュー モードであり、機能セットは制限されています。
Tunnel Acceleration (トンネル高速化)	GRE トンネル、VXLAN トンネル、GTP-U トンネルを通過するトラフィックのパフォーマンスおよびスループットを向上するには、このオプションを選択します。このオプションはデフォルトで有効化されています。 • GRE and VXLAN tunnel acceleration (GRE および VXLAN トンネル高速化) –PA-3200 シリーズ ファイアウォールおよび PA-7000-NPC と SMC-B を備えたPA-7000 シリーズのファイアウォールでサポートされています。 • GTP-U tunnel acceleration (GTP-U トンネル高速化) – PA-7000-NPC および SMC-B を備えたPA-7000 シリーズのファイアウォールでサポートされています。GTP-U トンネル トラフィックにトンネル高速化を設定するには、Tunnel Acceleration (トンネル高速化) を有効化し、GTP を有効化し、GTP-U プロトコルのトンネル コンテンツ インスペクション (TCI) ポリシー ルールを使用せずに設定し、モバイル ネットワーク プロテクション プロファイルが添付されたセキュリティ ポリシー ルールは、GTP トラフィックを許可する必要があります。  Tunnel Acceleration (トンネル高速化) を無効化または再度有効化してコミットする場合は、ファイアウォールを再起動する必要があります。
Device Certificate (デバイス証明書)	
証明書の取得	クリックして、Palo Alto Networks カスタマー サポートポータル (CSP)から生成された ワン タイム パスワード

項目	の意味
	(OTP) を入力します。CSP で Panorama を正常に認証し、ゼロタッチプロビジョニング (ZTP)、IoT、デバイス テレメトリ、エンタープライズ Data Loss Prevention (データ損失防止 - DLP) 等のクラウドサービスを活用するにはデバイス証明書が必要です。デバイス証明書を正常にインストールすると、以下のように表示されます。 • Current Device Certificate Status (現在のデバイス証明書のステータス)–デバイス証明書の現在のステータス (有効、無効、または 有効期限切れ) • Not Valid Before (以前は無効)–デバイス証明書がいつ有効になるかを示すタイムスタンプ。 • Not Valid After (以降は無効)–デバイス証明書の有効期限が切れ、デバイス証明書が無効 または 有効期限切れになるときを示すタイムスタンプ。 • Last Fetched Message (最後にフェッチされたメッセージ)–デバイス証明書が正常にインストールされた、またはデバイス証明書のインストールに失敗したことを示すメッセージ。 • Last Fetched Status (最後にフェッチしたステータス)–デバイス証明書のフェッチのステータス (成功 または 失敗)。 • Last Fetched Timestamp (最後にフェッチしたタイムスタンプ)–最後のデバイス証明書のインストール試行のタイムスタンプ。
認証設定	
認証プロファイル	ファイアウォールでローカルに定義されたものではなく、外部サーバーで定義された管理者アカウントを認証するためにファイアウォールで使用する認証プロファイル (またはシーケンス) を選択します (「Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル)」を参照)。外部管理者がログインすると、ファイアウォールは認証および承認情報 (管理ロールなど) を外部サーバーに要求します。 外部管理者の認証を有効にするには、認証プロファイルで指定されたサーバー タイプに基づいて追加の手順が必要です。そのサーバー タイプは次のとおりです。 • RADIUS  • TACACS+ • SAML

項目	の意味
	 管理者は SAML を使用して Web インターフェイスとの認証を行うことができますが、CLI との認証を行うことはできません。 外部管理者の認証を無効にするには、None（なし）を選択します。 ローカルで（ファイアウォールで）定義した管理者アカウントの場合、ファイアウォールは、そのアカウントに割り当てられた認証プロファイルを使用して認証を行います（「Device（デバイス） > Administrators（管理者）」を参照）。
証明書プロファイル	ファイアウォールの Web インターフェイスに証明書に基づいてアクセスするよう設定された管理者のクライアント証明書を検証するための証明書プロファイルを選択します。証明書プロファイルの設定手順は、「Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理） > Certificate Profile（証明書プロファイル）」を参照してください。  証明書プロファイルを設定し、証明書プロファイルで定義されているルート CA 証明書を使って認証を行うために管理者のホストマシンが適切な証明書を確実に持っている状態にします。
アイドル タイムアウト	Web インターフェイスまたは CLI 上でアクティビティがない場合に管理者を自動的にログアウトするまでの最大時間（分単位）を入力します（範囲は 0 ～ 1,440、デフォルトは 60）。値 0 は、アクティビティがなくても自動ログアウトはトリガーされないことを意味します。

項目	の意味
	 Web インターフェイス ページ (Dashboard (ダッシュボード)、システム アラーム ダイアログなど) の手動更新 および自動更新で、Idle Timeout (アイドル タイムアウト) カウンターがリセット されます。自動更新をサポートするページ を使用しているときにファイアウォールの タイムアウトを適用するには、更新間 隔を Manual (手動) に設定するか、更新 間隔をこの Idle Timeout (アイドル タイム アウト) よりも大きな値に設定してくださ い。Auto Refresh (自動更新) は ACC タブで 無効にすることもできます。  Idle Timeout (アイドル タイムアウト) を 10 分 に設定し、管理者がファイアウォールのセッ ションを開いたままにしている場合に未認証 のユーザーがファイアウォールにアクセスす るのを防ぎます。
API キーの有効期間	API キーの有効期間 (分単位) を入力します (範囲は 0 ～ 525,600、デフォルトは 0)。値を 0 にすると、API キー が失効しなくなります。 以前に生成した API キーをすべて向こうにする場合 はExpire All API Keys (API キーをすべて失効)させます。既 存のキーがすべて使用できなくなり、それらの API キーを 使って行っている作業をすべて行えなくなるため、このオ プションは注意して使用してください。  API キーを参照している現在の実装の機能を 保ちながらキーを交換できるよう、保守期間 中にこの作業を行ってください。
API キーの前の失効	API キーが最後に失効した時のタイムスタンプを表示しま す。キーをリセットしたことがない場合、このフィールド は値を持ちません。
最大試行回数	ファイアウォールが許容する、Web インターフェイスお よび CLI への最大ログイン試行回数 (0 ～ 10) を入力し ます。この回数を超えると管理者アカウントがロックアウ トされます。値 0 を指定すると、無制限にログインを試行 できます。デフォルト値は、通常の運用モードのファイア ウォールでは 0、FIPS-CC モードのファイアウォールでは

項目	の意味
	10 です。ログイン試行回数を制限することで、ファイアウォールを総当たり攻撃から保護できます。  Failed Attempts[最大試行回数] を 0 以外の値に設定しても、Lockout Time[ロックアウト時間] を 0 のままにしておくと、Failed Attempts[最大試行回数] は無視され、ユーザーはロックアウトされません。  Failed Attempts (試行失敗回数)の値を 5 以下に設定し、入力ミスに備えてある程度猶予を持たせつつ、悪意のあるシステムがブルートフォースによってファイアウォールにログインしようとするのを防ぎます。
ロックアウト時間	Failed Attempts (最大試行回数) の制限に達した後、Web インターフェイスおよび CLI への管理者のアクセスをファイアウォールがロックアウトする時間 (分) を入力します (範囲は 0 ~ 60)。値を 0 (デフォルト) にすると、別の管理者がアカウントのロックを手動で解除するまでロックアウトが適用されます。  Failed Attempts (試行失敗回数)を 0 以外の値にしなが、Lockout Time (ロックアウト時間)を 0 のままにしている場合、設定された試行失敗回数に達した後、別の管理者が手動でアカウントをロック解除するまでの間、ユーザーがロックされます。  Lockout Time (ロックアウト時間)を 30 分以上に設定し、攻撃者が続けてログインを試みるのを防ぎます。
最大セッション数	全ての管理者アカウントとユーザーアカウントに許可される同時セッション数を入力します (0~4 の範囲)。「0 (デフォルト)」の値は、無制限の同時セッション数が許可されることを意味します。  FIPS-CC モードでは、範囲は 0 ~ 4 で、デフォルト値は 4 です。0 の値を入力すると、無制限の同時セッションが許可されます。
最大セッション時間	アクティブで非アイドルの管理者が継続してログイン状態を維持することが可能な分数を入力します (60~1,499 の

項目	の意味
	範囲)。この最大セッション時間に達すると、セッションが終了します。新たなセッションを開始するには再認証が必要になります。デフォルト値は0（30日）に設定されています。手動で入力することはできません。なにも値が入力されない場合、Max Session Time（最大セッション時間）はデフォルトの0に設定されます。  FIPS-CC モードでの範囲は 60～1,499、デフォルト値は 720 です。なにも値が入力されない場合、Max Session Time（最大セッション時間）はデフォルトの 720 に設定されます。
ポリシー ルールベース設定	
ポリシーのタグが必須	新しいポリシールールを作成する際に 1 つ以上のタグを求めます。このオプションを有効化する際にすでにポリシールールが存在する場合、対象のルールを後で編集する際に 1 つ以上のタグを追加する必要があります。
ポリシーの説明が必須	新しいポリシールールを作成する際に Description (説明) を追加することを求めます。このオプションを有効化する際にすでにポリシールールが存在する場合、対象のルールを後で編集する際に Description (説明) を追加する必要があります。
ポリシーにタグあるいは説明がなければコミット失敗	ポリシールールにタグあるいは説明を追加していない場合、強制的にコミットを失敗させます。このオプションを有効化する際にすでにポリシールールが存在する場合、対象のルールを後で編集する際にタグや説明を追加しなければ、コミットが失敗します。 コミットを失敗させる場合、Require tag on policies (ポリシーのタグが必須) あるいは Require description on policies (ポリシーの説明が必須) を使用する必要があります。
ポリシーの監査コメントが必要	新しいポリシールールを作成する際に Audit Comment (監査コメント) を求めます。このオプションを有効化する際にすでにポリシールールが存在する場合、対象のルールを後で編集する際に Audit Comment (監査コメント) を追加する必要があります。
監査コメントの正規表現	監査コメントに必要なコメント書式パラメーターを指定します。

項目	の意味
ポリシー ルール ヒット数	ファイアウォールで設定したポリシー ルールとトラフィックの一致頻度を追跡します。有効にすると、各ルールと一致するトラフィックの合計 Hit Count (ヒット数) と、ルールが Created (作成)、Modified (変更)、First Hit (最初にヒット)、Last Hit (最後にヒット) した日時が表示されます。
ポリシーアプリケーションの使用状況	

Panorama Settings (Panorama の設定) :Device > Setup > Management [デバイス > セットアップ > 管理]

ファイアウォール、または Panorama のテンプレートに以下の設定を定義します。これらの設定によって、ファイアウォールから Panorama への接続が確立されます。

Panorama の接続設定とオブジェクト共有設定も定義する必要があります。以下を参照してください。(Panorama Settings (Panorama 設定) : Panorama > Setup (セットアップ) > Management (管理))。



ファイアウォールは **Panorama** と認証を行う際、AES256 により暗号化された SSL 接続を使用します。デフォルトでは、**Panorama** とファイアウォールは、事前定義済みの 2,048 ビット証明書を使用して互いに認証を行い、SSL 接続を使用して設定管理とログ収集を行います。**Panorama**、ファイアウォール、ログコレクタ間の SSL 接続のセキュリティをさらに強化するには、「**保護されたクライアント通信**」を参照し、ファイアウォールと **Panorama** またはログコレクタ間のカスタム証明書を設定してください。

Panorama サーバー	PanoramaサーバーのIPアドレスまたはFQDNを入力してください。Panoramaが高可用性 (HA) 設定に含まれている場合、2 番目の Panorama Servers [Panorama サーバー] フィールドにセカンダリ PanoramaサーバーのIPアドレスまたはFQDNを入力します。
認証キー	Panorama で生成された デバイス登録認証キー を入力します。
Panorama からデータを受信する際のタイムアウト	Panorama から TCP メッセージを受信する際のタイムアウトを入力します (秒単位) (範囲は 1 ~ 240、デフォルトは 240)。
Panorama ヘデータを送信する際のタイムアウト	Panorama に TCP メッセージを送信する際のタイムアウト (秒単位) を入力します (範囲は 1 ~ 240、デフォルトは 240)。

項目	の意味
Panorama に SSL 送信を行う際の再試行カウント	Panorama に Secure Socket Layer (SSL) メッセージを送信する際の許容再試行回数を入力します（範囲は 1 ～ 64、デフォルトは 25）。
自動コミット復旧を有効にする	有効にすると、設定がコミットされてファイアウォールにプッシュされたときや、設定が正常にプッシュされた後に、設定された間隔で、ファイアウォールが Panorama 管理サーバへの接続を自動的に検証することができます。 この機能を有効にすると、ファイアウォールが Panorama 管理サーバへの接続を確認できない場合、ファイアウォールと Panorama 管理は自動的にその設定を以前の実行中の設定に戻して接続を回復します。
Panorama 接続を確認するための試行回数	自動コミット復旧 を有効にすると、ファイアウォールが Panorama 管理サーバへの接続をテストする回数を設定します。
再試行の間隔 (秒)	自動コミット回復 を有効にすると、ファイアウォールが Panorama 管理サーバへの接続をテストする試行回数の間隔を秒単位で設定します。
保護されたクライアント通信	Secure Client Communication（保護されたクライアント通信）を有効にすると、ファイアウォールは（デフォルト証明書の代わりに）設定済みのカスタム証明書を使用して、Panorama またはログ コレクタへの SSL 接続を認証します。 • None（なし）（デフォルト）— デバイス証明書は設定されず、デフォルトの事前定義済みの証明書が使用されます。 • Local（ローカル）— ファイアウォールは、ファイアウォールで生成されたか既存のエンタープライズ PKI サーバーからインポートされたローカルのデバイス証明書および対応する秘密鍵を使用します。 • Certificate（証明書）— 生成またはインポートしたローカル デバイスの証明書を選択します。この証明書を、（ファイアウォールのシリアル番号のハッシュに基づく）ファイアウォール固有の証明書としたり、Panorama に接続するすべてのファイアウォールで使用する共通のデバイス証明書としたりできます。 • Certificate Profile（証明書プロファイル）— ドロップダウン リストから証明書プロファイルを選択しま

項目	の意味
	す。証明書プロファイルは、クライアント証明書を検証するための CA 証明書と、証明書失効状態を確認する方法を定義します。 • SCEP – ファイアウォールは、Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) サーバーで生成されたデバイス証明書と秘密鍵を使用します。 • SCEP Profile (SCEP プロファイル) – ドロップダウンで Device (デバイス) > Certificate Management (証明書管理) > SCEP を選択します。SCEP プロファイルは、エンタープライズ PKI 内の SCEP サーバーに対してクライアント デバイスを認証するために必要な情報を Panorama に提供します。 • Certificate Profile (証明書プロファイル) – ドロップダウンで Device (デバイス) > Certificate Management (証明書管理) > Certificate Profile (証明書プロファイル) を選択します。証明書プロファイルは、クライアント証明書を検証するための CA 証明書と、証明書失効状態を確認する方法を定義します。
	• Customize Communication (カスタマイズ通信) – ファイアウォールは、設定されたカスタム証明書を使用して、選択したデバイスを認証します。 • Panorama Communication (Panorama 通信) – ファイアウォールは設定されたクライアント証明書を使用して Panorama と通信します。 • PAN-DB Communication (PAN-DB 通信) – ファイアウォールは設定されたクライアント証明書を使用して PAN-DB アプライアンスと通信します。 • WildFire Communication (WildFire 通信) – ファイアウォールは設定されたクライアント証明書を使用して WildFire[®] アプライアンスと通信します。 • Log Collector Communication (ログ コレクタ 通信) – ファイアウォールは設定されたクライアント証明書を使用してログ コレクタと通信します。 • Check Server Identity (サーバー アイデンティティのチェック) – (Panorama と ログ コレクタ通信 のみ) ファイアウォールは、共通名 (CN) をサーバーの IP アドレスまたは FQDN と照合し、サーバーのアイデンティティを確認します。

項目	の意味
Panorama ポリシーとオブジェクトを無効/有効にする	このオプションはファイアウォールのPanorama Settings [Panorama設定] を編集する場合にのみ表示されます (Panoramaのテンプレートにはありません)。 Disable Panorama Policy and Objects [Panorama ポリシーとオブジェクトを無効にする] を選択すると、ファイアウォールに対するデバイスグループのポリシーとオブジェクトの適用が無効になります。デフォルトでは、この操作により、ファイアウォールから伝播されたポリシーとオブジェクトも削除されます。デバイスグループのポリシーとオブジェクトのローカルコピーをファイアウォールで保管する場合は、このオプションをクリックしたときに開くダイアログボックスのImport Panorama Policy and Objects before disabling [無効にする前に Panorama ポリシーとオブジェクトをインポート] を選択します。コミットを実行すると、これらのポリシーとオブジェクトはファイアウォール設定の一部となり、Panorama による管理の対象外となります。  マルチ vsys ファイアウォールの場合は、まずテンプレート構成をインポートしてから、デバイス グループの設定をインポートして、Panorama プッシュ構成を正常に無効にする必要があります。 通常の操作状況下では、Panorama 管理を無効にすることは不要であるうえに、ファイアウォールのメンテナンスと設定が複雑になりかねません。このオプションは通常、ファイアウォールでデバイス グループの定義とは異なるルールとオブジェクト値が必要な場合に適用されます。たとえば、テストのためにファイアウォールを本番環境からラボ環境に移動する場合などです。 ファイアウォールのポリシーおよびオブジェクト管理を Panorama に戻すには、Enable Panorama Policy and Objects [Panorama ポリシーとオブジェクトを有効にする] をクリックします。
デバイスとネットワーク テンプレートを無効/有効にする	このオプションはファイアウォールのPanorama Settings [Panorama設定] を編集する場合にのみ表示されます (Panoramaのテンプレートにはありません)。 ファイアウォールに対するテンプレート情報 (デバイスとネットワーク設定) の適用が無効化する場合は、Disable Device and Network Template [デバイスとネットワークテンプレートを無効にする] を選択します。デフォルトで

項目	の意味
	は、この操作により、ファイアウォールからテンプレート情報も削除されます。テンプレート情報のローカルコピーをファイアウォールで保管する場合は、ボタンをクリックしたときに開いたダイアログボックスの Import Device and Network Templates before disabling [無効にする前にデバイスとネットワーク テンプレートをインポート] のオプションを選択します。コミットを実行すると、テンプレート情報はファイアウォール設定の一部となり、<i>Panorama</i> ではその情報が管理の対象外となります。  マルチ <i>vsys</i> ファイアウォールの場合は、まずテンプレート構成をインポートしてから、デバイス グループの設定をインポートして、<i>Panorama</i> プッシュ構成を正常に無効にする必要があります。  通常の操作状況下では、<i>Panorama</i> 管理を無効にすることは不要であるうえに、ファイアウォールのメンテナンスと設定が複雑になりかねません。このオプションは通常、ファイアウォールでテンプレートの定義とは異なるデバイスとネットワーク設定値が必要な場合に適用されます。たとえば、テストのためにファイアウォールを本番環境からラボ環境に移動する場合などです。 テンプレートを再度受け入れるようにファイアウォールを設定するには、Enable Device and Network Templates[デバイスとネットワーク テンプレートを有効にする] をクリックします。

Panorama Settings (Panorama の設定) : *Panorama* > Setup > Management [*Panorama* > セットアップ > 管理]

Panorama を使用してファイアウォールを管理する場合、*Panorama* で以下の設定を行います。これらの設定により、*Panorama* から管理対象ファイアウォールへの接続に関するタイムアウトおよび SSL メッセージ試行回数と、オブジェクト共有パラメータが決まります。

ファイアウォール、または *Panorama* のテンプレートにも *Panorama* 接続設定を定義する必要があります。 **Panorama Settings (Panorama 設定)** : [Device \(デバイス\)](#) > [Setup \(セットアップ\)](#) > [Management \(管理\)](#) を参照してください。

項目	の意味
 ファイアウォールは Panorama と認証を行う際、AES256 により暗号化された SSL 接続を使用します。デフォルトでは、 Panorama とファイアウォールは、事前定義済みの 2,048 ビット証明書を使用して互いに認証を行い、SSL 接続を使用して設定管理とログ収集を行います。これらの SSL 接続のセキュリティをさらに強化するには、「 Customize Secure Server Communication (保護されたサーバー通信のカスタマイズ) 」を参照し、 Panorama とそのクライアント間のカスタム証明書を設定してください。	
デバイスへのデータ受信のタイムアウト	すべての管理対象ファイアウォールから TCP メッセージを受信するときのタイムアウト（秒単位）を入力します（範囲は 1 ～ 240、デフォルトは 240）。
デバイスへのデータ送信のタイムアウト	すべての管理対象ファイアウォールに TCP メッセージを送信するときのタイムアウト（秒単位）を入力します（範囲は 1 ～ 240、デフォルトは 240）。
デバイスに送信される SSL のカウントの再試行	管理対象ファイアウォールに Secure Socket Layer (SSL) メッセージを送信するときの許容再試行回数を入力します（範囲は 1 ～ 64、デフォルトは 25）。
未使用のアドレスとサービス オブジェクトをデバイスと共有	すべての Panorama 共有オブジェクトおよびデバイスグループ固有のオブジェクトを管理対象ファイアウォールで共有するには、このオプションを選択します（デフォルトで有効）。 このオプションを無効にすると、アプライアンスによって Panorama ポリシー内のアドレス、アドレスグループ、サービス、およびサービスグループオブジェクトへの参照がチェックされ、参照されないオブジェクトは共有されません。このオプションにより、アプライアンスから管理対象ファイアウォールに必要なオブジェクトのみが送信されるようになり、オブジェクトの総数が削減されます。 デバイス グループ内の特定のデバイスを対象とするポリシー ルールがある場合、そのポリシーで使用されているオブジェクトは、そのデバイス グループで使用されていると見なされます。
上位で定義されたオブジェクトが優先されます	階層内の異なるレベルのデバイス グループに同じタイプと名前のオブジェクトがあり、それらの値が異なる場合、先祖（上位）グループのオブジェクト値が子孫（下位）グループのオブジェクト値よりも優先されることを指定するには、このオプションを選択します（デフォルトでは無効）。つまり、デバイス グループのコミットを実行すると、すべての値が先祖の値でオーバーライドされます。同様に、このオプションでは、共有オブジェクトの値が、デ

項目	の意味
	バイス グループ内にある同じタイプと名前のオブジェクトの値をオーバーライドします。 このオプションを選択すると、Find Overridden Objects（オーバーライドされたオブジェクトの検索）リンクが表示されます。
オーバーライドされたオブジェクトの検索	このオプション（Panorama 設定の下部）を選択すると、すべてのシャドー オブジェクトのリストが表示されます。シャドー オブジェクトは、Shared（共有）場所にあるオブジェクトで、デバイス グループ内に同じ名前の、値が異なるオブジェクトがあります。このリンクは、Objects defined in ancestors will take higher precedence（上位で定義されたオブジェクトが優先されます）を指定した場合にのみ表示されます。
グループでのレポートとフィルタリングの有効化	ファイアウォールから受け取ったユーザー名、ユーザー グループ名、およびユーザー名とグループ間のマッピング情報を Panorama でローカルに保存するには、このオプションを選択します（デフォルトでは無効）。このオプションは Panorama のすべてのデバイス グループにグローバルに適用されます。ただし、各デバイス グループのレベルでローカル ストレージを有効にする必要もあります。これを行うには、Master Device（マスター デバイス）を指定し、ファイアウォールをStore users and groups from Master Device（マスター デバイスからのユーザーとグループを保存する）に設定します。

Secure Communication Settings（安全な通信の設定）:Panorama > Setup > Management
 [Panorama > セットアップ > 管理]

保護されたサーバー通信のカスタマイズ	• Custom Certificate Only（カスタム証明書のみ） — 有効にすると、Panorama は、管理対象のファイアウォールおよびログ コレクタとの認証用のカスタム証明書のみを受け付けます。 • SSL/TLS Service Profile（SSL/TLS サービス プロファイル） — ドロップダウン リストから SSL/TLS サービス プロファイルを選択します。このプロファイルは、Panorama との通信でファイアウォールが使用できる証明書およびサポートされる SSL/TLS バージョンを定義します。 • Certificate Profile（証明書プロファイル） — ドロップダウン リストから証明書プロファイルを選択します。この証明書プロファイルは、証明書失効チェックの動作

項目	の意味
	と、クライアントから提供された証明書チェーンの認証に使用できるルート CA を定義します。 • Authorization List (承認リスト) – 次のフィールドを使用して新しい承認プロファイルを Add (追加) および設定し、Panorama に接続できるクライアント デバイスの承認基準を設定します。Authorization List (承認リスト) は、最大 16 件のプロファイルのエントリをサポートします。 • Identifier (識別子) – Select Subject (サブジェクト) または Subject Alt (サブジェクト代替) を選択します。認証識別子としての Name (名前) を付けます。 • Type (タイプ) – Subject Alt (サブジェクト代替) の場合、Name (名前) が識別子である場合、識別子のタイプとして IP、hostname (ホスト名)、または e-mail (電子メール) を選択します。Subject (サブジェクト) を選択した場合、common name (共通名) が識別子タイプになります。 • Value (値) – 識別子の値を入力します。 • Authorize Clients Based on Serial Number (シリアル番号に基づいてクライアントを承認) – Panorama は、クライアント デバイスをデバイスのシリアル番号のハッシュに基づいて承認します。 • Check Authorization List (承認リストのチェック) – Panorama はクライアント デバイスの ID を認証リストと照合して確認します。デバイスはリストの 1 基準のみと一致するだけで承認されます。一致がない場合、デバイスは承認されません。 • Disconnect Wait Time (min) (切断待機時間 (分)) – 管理対象デバイスとの現在の接続を終了するまで Panorama が待機する時間 (分単位)。その後、Panorama は、設定済みの「保護されたサーバー通信」設定を使用して、管理対象デバイスとの接続を再度確立します。待機時間は、保護されたサーバー通信の設定がコミットされた後に開始されます。
保護されたクライアント通信	Secure Client Communication (保護されたクライアント通信) を使用すると、クライアント Panorama は (デフォルトで事前定義される証明書の代わりに) 設定済みのカスタム証明書を使用して、HA ペアの Panorama アプライアンスまたは WildFire アプライアンスへの SSL 接続を認証します。

項目	の意味
	• Predefined（事前定義済み）（デフォルト）—デバイス証明書は設定されず、デフォルトの事前定義済みの証明書が使用されます。 • Local（ローカル）—Panorama は、ファイアウォールで生成されたか既存のエンタープライズ PKI サーバーからインポートされたローカルのデバイス証明書および対応する秘密鍵を使用します。 • Certificate（証明書）—ローカルのデバイス証明書を選択します。 • Certificate Profile（証明書プロファイル）—ドロップダウン リストから証明書プロファイルを選択します。 • SCEP—Panorama は、Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）サーバーで生成されたデバイス証明書と秘密鍵を使用します。 • SCEP Profile（SCEP プロファイル）—ドロップダウン リストから SCEP プロファイルを選択します。 • Certificate Profile（証明書プロファイル）—ドロップダウン リストから証明書プロファイルを選択します。 • Customize Communication（カスタマイズ通信） • HA Communication（HA 通信）—Panorama は HA ピアとの HA 通信に設定されたクライアント証明書を使用します。 • WildFire Communication（WildFire 通信）—Panorama は設定されたクライアント証明書を使用して WildFire アプライアンスと通信します。

ロギングおよびレポート設定

以下を変更するには、このセクションを使用します。

項目	の意味
- レポートおよび以下のログ タイプの有効期間およびストレージ割り当て。設定は、高可用性ペア間で同期されます。 - ファイアウォールで生成され、ローカルに保管されているすべてのタイプのログ（「Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Management（管理）」を参照）。設定は、ファイアウォールのすべての仮想システムに適用されます。 - Panorama モードの M-Series アプライアンスまたは Panorama 仮想アプライアンスがローカルに生成して保存するログ:システム、設定、アプリケーション統計、User-ID™ ログ（Panorama > Setup（セットアップ） > Management（管理）） - レガシー モードの Panorama バーチャル アプライアンスでローカルに生成されたまたはファイアウォールから収集されたすべてのタイプのログ（「Panorama > Setup（セットアップ） > Management（管理）」を参照）。  ファイアウォールから <i>Panorama</i> ログ コレクタに送信されるログについては、ストレージ割り当てと有効期間を各コレクタ グループで設定します（「Panorama > Collector Groups（コレクタ グループ）」を参照）。 - ユーザー アクティビティ レポートの計算およびエクスポートの属性 - ファイアウォールまたは Panorama で作成された事前定義済みレポート	
Log Storage (ログストレージ) タブ (Panorama 管理サーバー、および PA-5200 シリーズと PA#7000 シリーズのファイアウォールを除くすべてのファイアウォール モデル)	ログ タイプごとに、次の設定を指定します。 Quota（割り当て） – ハードディスク上に割り当てるログ ストレージの割り当て（パーセント）。Quota[割り当て] の値を変更すると、関連付けられたディスクの割り当てが自動的に変更されます。すべての値の合計が 100% を超える場合、メッセージが赤で表示され、設定を保存しようとする場合にエラー メッセージが表示さ

項目	の意味
 Logging and Reporting Settings (ログとレポートの設定) を編集する場合 (Panorama > Setup (セッ トアップ) > Management (管 理))、Panorama はこのタブを表示 します。Panorama テンプレートを 使用してファイ アウォールの設 定を行う場合は (「Device (デ バイス) > Setup (セッ トアップ) > Management (管 理))、Single Disk Storage (シ ングル ディスク ストレージ) タ ブおよび Multi Disk Storage (マ ルチ ディスク ストレージ) タブ」 を参照してくださ い。	れます。これが発生する場合、合計が 100% の上限を超えないようにパーセンテージを調整します。  VM-Series ファイアウォールはデフォルトで SCTP ログ ストレージ、SCTP Summary (SCTP サマリー)、Hourly SCTP Summary (1 時間ごとの SCTP サマリー)、Daily SCTP Summary (1 日ごとの SCTP サマリー)、Weekly SCTP Summary (1 週間ごとの SCTP サマリー) に 0% の割り当てがあるため、これらのファイアウォールには SCTP 情報を記録するためのパーセントを割り当てる必要があります。 • Max Days (最大日数) – ログの有効期間 (日数) (範囲は 1 ~ 2,000)。ファイアウォールまたは Panorama アプライアンスは、指定した期間を超えるログを自動的に削除します。デフォルトでは、有効期間はありません。つまり、ログを無期限に使用できます。 ファイアウォールまたは Panorama アプライアンスは、ログの作成中にログを検証し、有効期間または割り当てサイズを超えているログを削除します。  週次サマリー ログは、ファイアウォールがログを削除する各タイミングの間に有効期限のしきい値に達すると、次の削除の前にしきい値を超える可能性があります。ログ割り当てが最大サイズに達した場合、新しいログエントリは最も古いログエントリを上書きして作成されます。ログ割り当てサイズを小さくする場合、ファイアウォールまたは Panorama はその変更をコミットした際に最も古いログを削除します。HA アクティブ/パッシブ設定の場合、パッシブ ピアはログを受信しないため、フェイルオーバーが発生してアクティブになるまでログを削除しません。
	• Core Files (コア ファイル) – ファイアウォールでシステム プロセスの障害が発生した場合、プロセスの詳細と障害の原因が含まれるコア ファイルが生成されます。コアファイルが大きすぎてデフォルトのコア ファイル保存場所 (/var/cores パーティション) に入らない場合、large-core ファイル オプション

項目	の意味
	を有効にして、代替のより大きな保存場所（/opt/panlogs/cores）を割り当てることができます。Palo Alto Networks サポートエンジニアは、割り当てられたストレージを必要に応じて増やすことができます。 large-core ファイル オプションを有効または無効にするには、コンフィギュレーション モードから次の CLI コマンドを入力し、コンフィギュレーションをコミット します。 <pre># set deviceconfig setting management large-core [yes no]</pre>  このオプションを無効にすると、コア ファイルは削除されます。 コア ファイルをエクスポートするには、操作モードから SCP を使用する必要があります。 <pre>> scp export core-file large-corefile</pre>  Palo Alto Networks サポート エンジニアのみがコア ファイルのコンテンツを解釈できます。 • Restore Defaults（デフォルトを復元） – デフォルト値に戻すには、このオプションを選択します。
Session Log Storage（セッション ログ ストレージ） タブおよび Management Log Storage（管理ログ ストレージ） タブ （PA-5200 シリーズおよび PA-7000 シリーズのファイアウォールのみ）	PA-5200 シリーズと PA-7000 シリーズのファイアウォールは、管理ログとセッションログを別々のディスクに保存します。ログのセットごとにタブを選択し、Log Storage（ログ保存エリア） タブで説明されている設定を指定します。 • Session Log Storage（セッション ログ ストレージ） – Session Log Quota（セッション ログ割り当て）を選択し、トラフィック、脅威、URL フィルタリング、HIP マッチ、User-ID、GTP/トンネル、SCTP、および認証のログのほか、拡張脅威の PCAP に対して割り当てと有効期間を設定します。 • Management Log Storage（管理ログ ストレージ） – システム、設定、およびアプリケーション統計のログのほか、HIP レポート、データ フィルタリング キャプ

項目	の意味
Single Disk Storage (シングル ディスク ストレージ) タブおよび Multi Disk Storage (マルチ ディスク ストレージ) タブ (Panorama テンプレートのみ)	チャ、アプリケーション PCAP、およびデバッグ フィルタ PCAP に対して割り当てと有効期間を設定します。 Panorama テンプレートを使用してログ割り当てと有効期間を設定する場合、テンプレートに割り当てられたファイアウォールに基づいて、次のタブの 1 つ、または両方の設定を指定します。 PA-5200 シリーズと PA-7000 シリーズのファイアウォール – Multi Disk Storage (マルチ ディスク ストレージ) を選択し、Session Log Storage (セッション ログ ストレージ) タブおよび Management Log Storage (管理ログ ストレージ) タブの設定を指定します。  PA-5200 Series ファイアウォールはデフォルトでSCTP ログ ストレージ、SCTP Summary (SCTP サマリー)、Hourly SCTP Summary (1 時間ごとの SCTP サマリー)、Daily SCTP Summary (1 日ごとの SCTP サマリー)、Weekly SCTP Summary (1 週間ごとのSCTP サマリー) に 0%の割り当てがあるため、これらのファイアウォールには SCTP 情報を記録するためのパーセントを割り当てる必要があります。 その他のファイアウォール モデル – Single Disk Storage (シングル ディスク ストレージ) を選択し、Session Log Quota (セッション ログ割り当て) を選択して、Log Storage (ログ保存エリア) タブの設定を指定します。
Log Export and Reporting (ログのエクスポートとレポート) タブ	必要に応じて、ログのエクスポートとレポートに関する次の設定を指定します。 Number of Versions for Config Audit[設定監査のバージョン数] – 保存可能な設定監査のバージョン数を入力します (デフォルトは 100)。この数を超えると最も古いバージョンが廃棄されます。保存されたバージョンを使用して、設定の変更の監査と比較を行うことができます。 Number of Versions for Config Backups (設定バックアップのバージョン数) – (Panorama のみ) 保存可能な設定バックアップ数を入力します (デフォルトは 100)。この

項目	の意味
	数を超えると最も古い設定バックアップが廃棄されます。 • Max Rows in CSV Export (CSV エクスポートの最大行数) — トラフィック ログ ビューの Export to CSV (CSVにエクスポート) で生成される CSV レポートに表示される行の最大数を入力します (範囲は 1 ~ 1,048,576、デフォルトは 65,535)。 • Max Rows in User Activity Report (ユーザー アクティビティ レポートの最大行数) — 詳細なユーザー アクティビティ レポートでサポートされる最大行数を入力します (範囲は 1 ~ 1,048,576、デフォルトは 5,000)。
Log Export and Reporting (ログのエクスポートとレポート) タブ (続き)	• Average Browse Time (sec) (平均ブラウズ時間 (秒)) — Monitor (監視) > PDF Reports (PDF レポート) > User Activity Report (ユーザー アクティビティ レポート) のブラウズ時間 (秒単位) の計算方法を調整するには、この変数を設定します (範囲は 0 ~ 300、デフォルトは 60)。 計算対象としては、Web 広告やコンテンツ配信ネットワークとして分類されたサイトは無視されます。ブラウズ時間の計算は、URL フィルタリング ログに記録されたコンテナ ページに基づきます。計算に含めるべきではない外部サイトからコンテンツをロードするサイトが多くあるため、コンテナ ページがこの計算の基準として使用されます。コンテナ ページの詳細は、コンテナ ページを参照してください。平均ブラウズ時間の設定は、管理者が想定するユーザーが Web ページを閲覧する平均時間です。平均ブラウズ時間が経過した後に行われたリクエストは、新しいブラウズ アクティビティと見なされます。計算対象からは、最初のリクエスト時間 (開始時間) から平均ブラウズ時間までの間にロードされる新しい Web ページは無視されます。この動作は、任意の Web ページ内にロードされる外部サイトを除外するために設計されています。例:平均ブラウズ時間が2分に設定されている場合は、ユーザーがWebページを開き、そのページを5分間閲覧しても、そのページのブラウズ時間は2分になります。ユーザーがあるページを閲覧する時間を判断する方法がないため、このような動作が設定されています。 • Page Load Threshold (ページ ロードしきい値) (秒) — ページ要素がページにロードされるまでの推定時間を調整できます (秒単位) (範囲は 0 ~ 60、デフォルトは

項目	の意味
	20)。最初のページのロードからページ ロードしきい値までの間に発生するリクエストは、ページの要素と見なされます。ページ ロードしきい値の範囲外で発生するリクエストは、ページ内のリンクをユーザーがクリックしたものと見なされます。ページ ロードしきい値は、Monitor（監視） > PDF Reports（PDF レポート） > User Activity Report（ユーザー アクティビティ レポート） の計算にも使用されます。 • Syslog HOSTNAME Format（Syslog HOSTNAME 形式） — syslog メッセージ ヘッダーで FQDN、ホスト名、または IP アドレス（IPv4 または IPv6）を使用するかどうかを選択します。このヘッダーは、メッセージの送信元のファイアウォールまたは Panorama 管理サーバーを識別します。 • Report Runtime（レポートの実行時間） — ファイアウォールまたは Panorama アプライアンスで毎日の定期的なレポートの生成を開始する時刻（デフォルトは 2 a.m.）を選択します。 • Report Expiration Period（レポートの有効期間） — レポートの有効期間（日単位）を設定します（範囲は 1 ～ 2,000）。デフォルトでは、有効期間はありません。つまり、レポートを無期限に使用できます。ファイアウォールまたは Panorama アプライアンスは、システム時間に基づき、有効期限を過ぎたレポートを毎晩午前 2 時に削除します。
	• Stop Traffic when LogDb full（LogDb 容量超過時トラフィック転送を停止） — （ファイアウォールのみ、デフォルトでは無効）ログデータベースに空きがない場合にファイアウォール経由のトラフィックを停止する場合は、このオプションを選択します。 • Enable Threat Vault Access（Threat Vault アクセスの有効化） — （デフォルトでは有効）ファイアウォールは Threat Vault にアクセスし、検出された脅威に関する最新情報を収集できます。この情報は、脅威ログと、ACC に示された上位の脅威アクティビティで利用できます。 • Enable Log on High DP Load（DP 高負荷時にログを有効にする） — （ファイアウォールのみ、デフォルトでは無効）ファイアウォールのパケット処理の負荷により CPU 使用率が100%に達した場合にシステム ログ エン

項目	の意味
	トリを生成することを指定するには、このオプションを選択します。  Enable Log on High DP Load (DP 負荷が大きい際にログを有効化)すれば、管理者が調査を行って CPU 使用率が高くなっている原因を特定できるようになります。 高い CPU 負荷により、CPU がすべてのパケットを処理するのに十分なサイクルを確保できないため、動作が遅くなる可能性があります。システム ログでこの問題のアラートが通知 (ログ エントリが毎分生成) されるため、問題の原因を調査できません。 • Enable High Speed Log Forwarding (高速ログ転送の有効化) (PA-5200 シリーズおよび PA-7000 シリーズのファイアウォールのみ、デフォルトでは無効) – ログを Panorama に最高 120,000 ログ/秒の割合で転送する場合は、ベスト プラクティスとして、このオプションを選択することをお勧めします。無効にすると、ファイアウォールはログを Panorama に単に最高 80,000 ログ/秒の割合で転送します。 このオプションを有効にした場合、ファイアウォールはログをローカルに保存しません。つまり、ログは Dashboard (ダッシュボード)、ACC、または Monitor (監視) タブに表示されません。また、このオプションを使用するには、Panorama へのログ転送を設定する必要があります。 • Log Collector Status (ログコレクタのステータス) – ファイアウォールが分散ログ収集アーキテクチャへの接続を成功させ、そこにログを送信しているかどうかを示すステータスを表示します。ファイアウォールがログを Logging Service(Cortex Data Lake) に送信するようにも構成されている場合は、Logging Service セクションの Logging Service Status (ロギングサービスのステータス)
(Panorama のみ)	• Buffered Log Forwarding from Device (デバイスから転送するログのバッファ) – (デフォルトでは有効) Panorama への接続が失われた場合にファイアウォールでそのハード ディスク (ローカル ストレージ) にログ エントリをバッファすることを許可しま

項目	の意味
	す。Panorama との接続が復元したときに、ファイアウォールはログ エントリを Panorama に転送します。バッファに使用できるディスク領域は、そのファイアウォール モデルのログ ストレージの割り当て、およびロール オーバーを保留しているログの量によって異なります。使用可能な領域がなくなると、新しいイベントをロギングできるように最も古いエントリが削除されます。  Panorama への接続がダウンした場合にログが損失するのを防ぐために、<i>Buffered Log Forwarding from Device</i> (バッファによるデバイスからのログ転送)を有効化します。 • Get Only New Logs on Convert to Primary (プライマリへの変換時に新しいログのみを取得) (デフォルトでは無効) –このオプションは、ログをネットワーク ファイル システム (NFS) に書き込む、レガシーモードの Panorama バーチャル アプライアンスにのみ適用されます。NFS ロギングでは、プライマリ Panorama が NFS にマウントされます。そのため、ファイアウォールはアクティブなプライマリ Panorama のみにログを送信します。このオプションでは、HA フェイルオーバーが発生してセカンダリ Panorama が (プライマリに昇格した後に) NFS へのロギングを再開した場合、新しく生成されたログのみをファイアウォールから Panorama に送信するように設定できます。このオプションを有効にするのは、通常、Panorama への接続が復元されるまで長時間かかったときに、ファイアウォールが大量のバッファ済みログを送信しないようにするためです。 • Only Active Primary Logs to Local Disk (アクティブなプライマリ ログのみをローカル ディスクに保存) (デフォルトでは無効) –このオプションは、レガシーモードの Panorama バーチャル アプライアンスにのみ適用されます。このオプションでは、アクティブな Panorama のみがローカル ディスクにログを保存するように設定できます。
	• Pre-Defined Reports (事前定義済みレポート) (デフォルトで有効) – アプリケーション、トラフィック、脅威、URL フィルタリング、ストリーム制御伝送プロトコル (SCTP) の事前定義済みレポートは、ファイアウォールと Panorama で使用できます。SCTP の事前定義済みのレポートは、SCTP セキュリティが Device (デ

項目	の意味
	バイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) > General Settings (一般設定) で有効になった後にファイアウォールと Panorama で使用可能になります。 ファイアウォールは、1時間ごとの結果の生成 (および表示用にその結果が集約およびコンパイルされる Panorama への送信) にメモリリソースを使用するため、メモリ使用量が減るように、重要ではないレポートを無効にできます。レポートを無効にする場合は、そのレポートのオプションをオフにします。 事前定義済みレポートの生成を全体的に有効または無効にするには、Select All (すべて選択) または Deselect All (すべての選択を解除) をクリックします。  レポートを無効にする前に、そのレポートがグループレポートや PDF レポートで使用されていないことを確認してください。一連のレポートに割り当てられた定義済みレポートを無効にすると、レポートのセット全体にデータが含まれます。 • ログ管理アクティビティ(デフォルトで無効) - 管理者がファイアウォール CLI で操作コマンドを実行するか、Web インターフェイスをナビゲートしたときに監査ログを生成するかどうかを指定します。監査ログを生成して転送する前に、syslog サーバーを正常に構成する必要があります。 • 操作コマンド - 管理者が CLI で操作コマンドまたはデバッグ コマンドを実行するか、Web インターフェイスからトリガーされる操作コマンドを実行するときに監査ログを生成します。PAN-OS の操作コマンドとデバッグ コマンドの完全なリストについては、CLI 操作コマンド階層 を参照してください。 • UI Actions - 管理者が Web インターフェイスを移動するときに監査ログを生成します。これには、構成タブ間のナビゲーションやタブ内の個々のオブジェクト間のナビゲーションが含まれます。たとえば、管理者が ACC から Policies タブに移動すると、監査ログが生成されます。さらに、管理者が >オブジェクト > Addresses から Object > タグに移動すると、監査ログが生成されます。 • Syslog Server - 監査ログを転送するターゲット syslog サーバー プロファイルを選択します。

項目	の意味
バナーとメッセージ Message of the Day（本日のメッセージ）ダイアログですべてのメッセージを表示するには、「本日のメッセージ」を参照してください。  本日のメッセージを設定して OK をクリックすると、その後ログインする管理者や、画面の更新を行ったアクティブな管理者に対し、新しいメッセージやアップデートされたメッセージが即座に表示されるようになります（コミットする必要はありません）。これにより他の管理者に対し、間もなく実行予定のコミットを実行前に通知することができます。	
当日のメッセージ (チェック ボックス)	管理者が Web インターフェイスへログインする時に「本日のメッセージ」ダイアログを表示させる場合はこのオプションを選択してください。
当日のメッセージ (テキスト入力フィールド)	「本日のメッセージ」ダイアログ用のテキスト（最大3,200文字）を入力してください。
今後は表示しないオプションの有効化	「本日のメッセージ」ダイアログに Do not show again（今後は表示しない）オプションを含める場合はこちらを選択してください（デフォルトでは無効）。このオプションを使用すると、以降のログインで管理者に同じメッセージが表示されなくなります。  Message of the Day [本日のメッセージ] のテキストを編集した場合、Do not show again [今後は表示しない] を選択した管理者にもそのメッセージが表示されます。変更したメッセージを以降のセッションで表示したくない場合、メッセージが再度変更されない限り、管理者はこのオプションを再度選択する必要があります。
役職	「本日のメッセージ」のヘッダーを入力します（デフォルトは Message of the Day です）。
背景の色	「本日のメッセージ」ダイアログ用の背景色を選択してください。デフォルト（None [なし]）は薄いグレーの背景です。
Icon（アイコン）	「本日のメッセージ」のテキストの上に表示する、事前設定済のアイコンを選択します。 • None[なし]（デフォルト）

項目	の意味
	- エラー  - ヘルプ  - 情報  - 警告 
ヘッダーバナー	ヘッダーバナーに表示するテキストを入力してください（最大3,200文字）。
ヘッダーの色	ヘッダーの背景色を選択します。デフォルト（ None [なし]）は透明な背景です。
ヘッダーの文字色	ヘッダーテキストの文字色を選択します。デフォルト（ None [なし]）は黒です。
ヘッダーとフッターに同じバナーを使用する	フッターバナーにヘッダーバナーと同じテキストと配色を割り当てたい場合はこのオプションを選択してください（デフォルトでは有効）。このオプションを有効化すると、フッターバナー用のテキスト入力欄と色のフィールドはグレー表示になります。
フッターバナー	フッターバナーに表示するテキストを入力してください（最大3,200文字）。
フッターの色	フッターの背景色を選択します。デフォルト（ None [なし]）は透明な背景です。
フッターの文字色	フッターテキストの文字色を選択します。デフォルト（ None [なし]）は黒です。
パスワード複雑性設定	
enabled [有効化]	ローカル アカウントのパスワードの最小要件を有効にします。この機能を使用すると、定義されたパスワード要件が、ファイアウォールのローカル管理者アカウントで確実に順守されます。 これらのオプションのサブセットを使用したパスワード プロファイルを作成し、設定をオーバーライドしたり、特定のアカウントに適用したりすることもできます。詳細は、「Device（デバイス） > Password Profiles（パスワードプロファイル）」を参照してください。

項目	の意味
	ロファイル」を参照してください。アカウントで使用できる有効な文字の詳細は、「ユーザー名とパスワードの要件」を参照してください。  パスワードの最大長は 64 文字です。 高可用性（HA）を設定してある場合は、パスワード複雑性のオプションを設定するときに必ずプライマリ ピアを使用し、変更を加えた後にすぐにコミットしてください。 指定した Password Hash（パスワード ハッシュ）の対象のローカル データベース アカウントにパスワード複雑性設定は適用されません（「Device > Local User Database > Users」を参照）。  強固なパスワードを必須にして、ブルートフォースによるネットワーク アクセス攻撃が成功するのを防ぎます。最低文字数を設定し、大文字、小文字、数字、特殊文字をそれぞれ 1 文字以上求めます。さらに、パスワードで同じ文字を過剰に繰り返したりユーザー名を使用したりするのを防ぎ、パスワードを再利用する頻度を制限し、定期的なパスワードの変更期間を設定することでパスワードを長期間使用し続けられないようにします。パスワード要件が厳格であれば、攻撃者がパスワードをハッキングすることが難しくなります。パスワードの強度を高めるために、必ずパスワード強度のベスト プラクティスに従ってください。
最小文字数	最少のパスワード長を要求します（範囲は 1 ～ 15 文字）。  FIPS-CC モードでは、パスワードの最小長は 8 から 15 文字の範囲です。
最少大文字数	最少の大文字数を要求します（範囲は 0 ～ 15 文字）。
最少小文字数	最少の小文字数を要求します（範囲は 0 ～ 15 文字）。
最少数字数	最少の数字の文字数を要求します（範囲は 0 ～ 15 文字）。

項目	の意味
最少特殊文字数	最少の特殊文字数（アルファベット以外）を要求します（範囲は 0 ～ 15 文字）。
繰り返し文字のブロック	パスワードで許可される連続した重複文字の数を指定します（範囲は 3 から 15）。 値を 3 に設定すると、パスワードのシーケンスに同じ文字を 3 回含めることができますが、同じ文字を 4 回以上順番に使用すると、パスワードは許可されません。 たとえば、値が 3 に設定されている場合、システムはパスワード <code>test111</code> または <code>111test111</code> を受け入れますが、<code>test1111</code> は受け入れません。
ユーザー名を含むパスワードを禁止（逆順を含む）	アカウントユーザー名（またはそれを逆読みにしたもの）をパスワードに使用できないようにする場合は、このオプションを選択します。
文字が異なる新規パスワード	管理者が自分のパスワードを変更するときに、文字は指定した値によって異なる必要があります。
初回ログイン時にパスワードの変更を要求	管理者がファイアウォールに初めてログインする際にパスワードの変更を求めるプロンプトを表示するには、このオプションを選択します。
パスワードの再使用禁止制限	指定した数に基づいて、以前のパスワードを再使用しないように要求します。たとえば、値を「4」に設定すると、直近の 4 つのパスワードを再使用することができなくなります（範囲は 0 ～ 50）。
パスワード変更期間のブロック（日）	指定した日数が経過するまで、ユーザーはパスワードを変更できません（範囲は 0 ～ 365 日）。
パスワード有効期限（日数）	管理者は、日数（範囲は 0 ～ 365 日）で定期的にパスワードを変更する必要があります。たとえば、値を「90」に設定すると、管理者に 90 日ごとにパスワードの変更を求めるプロンプトが表示されます。 失効の警告を 0 ～ 30 日の範囲で設定して猶予期間を指定することもできます。
失効の警告期間（日数）	Required Password Change Period （パスワード有効期限）が設定されている場合は、ユーザーに対してこの Expiration Warning Period （失効の警告期間）を使用することで、必要な変更日前に指定された日数（0～30 の範

項目	の意味
	囲)が残っていない場合に、各ログイン時にパスワードを変更するようプロンプトを表示させることができます。
失効後の管理者ログイン回数 (カウント)	必要な変更日の後に、管理者が指定した回数ログインできるようにします (範囲は 0~3)。たとえば、この値を 3 に設定してアカウントの有効期限が切れた場合、アカウントがロックアウトされる前にパスワードを変更せずに 3 回以上ログインできます。
失効後の猶予期間 (日数)	アカウントが失効しても、管理者はここで指定した期間 (日数) はログインできます (範囲は 0 ~ 30 日)。
AutoFocus™	
enabled [有効化]	ファイアウォールとAutoFocusポータルの接続を有効化することで、脅威インテリジェンスデータの取得や、ファイアウォールとAutoFocusを統合的に検索することが可能になります。 AutoFocus に接続されると、ファイアウォールにはトラフィック、脅威、URL フィルタリング、WildFire への送信、およびデータフィルタリングのログエントリに関する AutoFocus データが表示されるようになります (Monitor (監視) > Logs (ログ))。これらのタイプのログエントリ (IPアドレスやURLなど) から分析結果をクリックし、それに対するAutoFocus調査結果と統計のサマリーを表示することができます。さらにその分析結果に対し、ファイアウォールから直接、拡張AutoFocus検索を行うことができます。  ファイアウォールで AutoFocus ライセンスが有効かどうか確認してください (Device (デバイス) > Licenses (ライセンス))。AutoFocusライセンスが表示されない場合、License Management [ライセンス管理] にあるいずれかのオプションを使用してライセンスをアクティベートしてください。
AutoFocus URL	AutoFocus URLを入力します。 https:// autofocus.paloaltonetworks.com:10443
クエリタイムアウト (秒数)	ファイアウォールが AutoFocus に対し脅威インテリジェンスデータのクエリを行う際の試行継続時間 (秒単位) を設

項目	の意味
	定します。AutoFocusポータルが指定した時間内に応答しない場合、ファイアウォールは接続を切断します。

Cortex Data Lake

このセクションを使用して、Cortex Data Lake にログを転送するように VM-Series とハードウェアベースのファイアウォールを設定します。以下に説明するオプションを設定するための完全なワークフローは次のとおりです。

- [Cortex Data Lake へのLogging \(ログ\) の開始 \(Panorama なし\)](#)
- [Cortex Data Lake へのLogging \(ログ\) の開始 \(Panorama マネージドファイアウォール用\)](#)



Logging Service (ログ サービス) の名前は、**Cortex Data Lake** に変更されました。ただし、一部のファイアウォール機能とボタンでは、引き続き**Logging Service** (ログ サービス) と表示されます。

Cortex Data Lake の有効化	このオプションを選択すると、ファイアウォール (Panorama を使用している場合は、選択した Template に属する ファイアウォール がログを Cortex Data Lake (Cortex Data Lake は以前は Logging Service と呼ばれていました) に転送できます。 Log Forwarding (Objects > Log Forwarding を構成した後、ファイアウォール はログを Cortex Data Lake に直接転送します。これは Panorama が管理する ファイアウォール にも当てはまります。
Enable Duplicate Logging (重複ログを有効にする) (Panorama マネージドファイアウォールのみ)	Enable Duplicate Logging (重複ログを有効にする) により、Cortex Data Lake へのログの送信に加えて、Panorama および分散 Log Collectors (ログ コレクター) へのログの送信が続行されます。 このオプションにより、Cortex Data Lake を評価することができます—有効にすると、選択したテンプレートに属するファイアウォールは、ログのコピーを Cortex Data Lake と Panorama または 分散ログ収集 アーキテクチャの両方に保存します。
Enable Enhanced Application Logging (高度なアプリケーション ロギングの有効化)	Enable Enhanced Application Logging (高度なアプリケーション ロギングの有効化) は、ファイアウォールが Palo Alto Networks アプリケーションのネットワーク可視性を高めるデータを収集する場合に実行します。たとえば、このネットワークの可視性の向上により、Palo Alto Networks Cortex XDR アプリは、通常のネットワークアクティビティのベースラインをより適切に分類して確立できるため、

項目	の意味
	ファイアウォールは攻撃を示す可能性のある異常な動作を検出できます。 Enhanced Application Logging には、Logging Service (Cortex Data Lake) ライセンスが必要です。これらのログは表示できません。これらのログは、Palo Alto Networks アプリケーションによってのみ使用されるように設計されています。
リージョン	ファイアウォールがログを転送する Cortex Data Lake (Logging Service) インスタンスの地理的リージョンを選択します。Cortex ハブ にログインして、Cortex Data Lake インスタンスが展開されているリージョンを確認します (ハブで、トップメニューバーの設定ギアを選択し、Manage Apps (アプリの管理)を選択します)。
PA-7000 シリーズおよび PA-5200 シリーズ ファイアウォールの CortexDataLake への接続数	(PA-7000 シリーズ および PA-5200 シリーズ のファイアウォールのみ) ファイアウォールから Cortex Data Lake にログを送信するための接続数を指定します(範囲は 1 ～ 20、デフォルトは 5)。ファイアウォール上で request logging-service-forwarding status の CLI コマンドを使用し、ファイアウォールおよび Cortex Data Lake 間のアクティブな接続数を確認できます。
Panorama なしのオンボード (Panorama によって管理されていない ファイアウォールの場合)	Panoramaが管理していないファイアウォールを有効化して、Cortex Data Lake にログを送信する事ができます。これを実行するには、まず Cortex Data Lake アプリケーションでキーを生成する必要があります。このキーにより、ファイアウォールは Cortex Data Lake を認証して安全に接続できます。生成後にキーを入力し、ファイアウォールを有効にして、Cortex Data Lake へのログの転送を開始します。
ロギング サービスのステータス	Cortex Data Lake への接続のステータスを表示します。Show Status (ステータスを表示)して次のチェックの詳細を表示します： • License (ライセンス)—OK または Error (エラー) であり、ファイアウォールがログを Cortex Data Lake に転送するための有効なライセンスを持っているかどうかを示します。 • Certificate (証明書)—OK または Error (エラー) であり、ファイアウォールが Cortex Data Lake に認証するために必要となる証明書を正常に取得したかどうかを示します。

項目	の意味
	• Customer Info (顧客情報)–OK または Error (エラー) で、Cortex Data Lake を使用するために必要となる顧客 ID 番号をファイアウォールが持っているかどうかを示します。ステータスがOKである場合は顧客 ID 番号も表示されます。 • Device Connectivity (デバイスの接続性)–ファイアウォールが正常に Cortex Data Lake に接続されたかどうかを示します。

SSH Management Profiles Settings (SSH 管理プロファイルの設定)

サーバ プロファイル	ネットワーク上の CLI 管理接続用の SSH セッションに適用される SSH サービス プロファイルの種類の一つです。既存のサーバ プロファイルを適用するには、プロファイルを選択して、[OK]をクリックし、変更をCommit (コミット) します。  プロファイルをアクティブにするには、CLI から SSH サービスの再始動を実行する必要があります。 詳細については、Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > SSH Service Profile (SSH サービス プロファイル) を参照してください。

Device > Setup > Operations [デバイス > セットアップ > 操作]

以下のタスクを行うことで、Panorama™ およびファイアウォールで実行中の設定と候補設定を管理することができます。Panorama™ 仮想アプライアンスを使用している場合、このページの設定を使用して、[レガシー モードの Panorama 仮想アプライアンスのログ ストレージ パーティション](#)を設定することもできます。

 候補設定に加えた変更を有効化する場合はその[変更をコミット](#)する必要があります。この時点で、変更内容は実行中の設定の一部になります。ベスト プラクティスとして、定期的に[候補設定を保存](#)することをお勧めします。

設定ファイル、ログ、レポート、およびその他のファイルを SCP サーバーにエクスポートし、それらのファイルを他のファイアウォールや *Panorama M-Series* または仮想アプライアンスにインポートする場合は [CLI で Secure Copy \(SCP\) コマンド](#)を使用することができます。ただし、以下のモデルでは、ログ データベースはエクスポートやインポートを行うには大きすぎるので、ログ データベース全体のエクスポートやインポートはサポートされていません。*PA-7000 Series* ファイアウォール（すべての PAN-OS® リリース）、*Panorama 6.0* 以降を実行している *Panorama* 仮想アプライアンス、および *Panorama M-Series* アプライアンス（すべての *Panorama* リリース）。

機能	の意味
設定の管理	
最後に保存された設定に戻します	候補設定のデフォルトのスナップショット（.snapshot.xml）（Web インターフェイスの右上にある Config（設定） > Save Changes（変更の保存）を選択して作成または上書きするスナップショット）を復元します。 （<i>Panorama のみ</i>） Select Device Groups & Templates（デバイスグループおよびテンプレートを選択）を使用し、元に戻す特定のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタック設定を選択します。デバイスグループおよびテンプレート管理者は、自身に割り当てられたアクセスドメイン用のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタックだけを選択できます。
実行中の設定に戻す	現在の実行中の設定が復元されます。この操作によって、前回のコミット以降に候補設定に対してすべての管理者が加えたすべての変更が取り消されます。特定の管理者の変更のみを元に戻すには、「変更を元に戻す」を参照してください。

機能	の意味
	(Panorama のみ) Select Device Groups & Templates (デバイスグループおよびテンプレートを選択)を使用し、元に戻す特定のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタック設定を選択します。デバイスグループおよびテンプレート管理者は、自身に割り当てられたアクセスドメイン用のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタックだけを選択できます。
名前付き設定スナップショットの保存	デフォルトのスナップショット (.snapshot.xml) を上書きしない、候補設定のスナップショットを作成します。スナップショットの Name (名前) を入力するか、上書きする既存の名前付きスナップショットを選択します。 (Panorama のみ) Select Device Groups & Templates (デバイスグループおよびテンプレートを選択)を使用し、保存する特定のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタック設定を選択します。デバイスグループおよびテンプレート管理者は、自身に割り当てられたアクセスドメイン用のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタックだけを選択できます。
候補設定の保存	現在の候補設定で候補設定のデフォルトスナップショット (.snapshot.xml) を作成または上書きします。これは、Web インターフェイスの右上にある Config (設定) > Save Changes (変更の保存) を選択した場合の動作と同じです。特定の管理者の変更のみを保存するには、「候補設定の保存」を参照してください。 (Panorama のみ) Select Device Groups & Templates (デバイスグループおよびテンプレートを選択)を使用し、保存する特定のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタック設定を選択します。デバイスグループおよびテンプレート管理者は、自身に割り当てられたアクセスドメイン用のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタックだけを選択できます。
名前付きの設定スナップショットのロード (ファイアウォール) あるいは 名前付きの Panorama 設定スナップショット のロード	現在の候補設定を以下のいずれかで上書きします。 - 名前を付けた候補設定のスナップショット (デフォルトのスナップショットではなく)。 - インポートして名前を付けた実行中の設定。 - 現在実行中の設定。 設定はそのロード先のファイアウォールまたは Panorama に存在する必要があります。 設定の Name (名前) を選択し、Decryption Key (復号化キー) を入力します。このキーはファイアウォールまたは Panorama のマスター キーです (「Device > Master Key and Diagnostics」を参照)。設定内のすべてのパスワードと秘密鍵を復号化するには、このマスター キーが必要です。インポートした設定をロードする場合、イン

機能	の意味
	ポート元のファイアウォールまたは Panorama のマスター キーを入力する必要があります。ロード操作が終了すると、設定のロード先のファイアウォールまたは Panorama のマスター キーでパスワードと秘密鍵が再度暗号化されます。 設定に含まれるすべてのルール用に新しい UUID を生成する場合（例えば、設定を別のファイアウォールから読み込むものの、設定を読み込む際に固有のルールを維持したい場合）、スーパーユーザーが Regenerate Rule UUIDs for selected named configuration (選択した名前付き設定のルール UUID を再生成) し、すべてのルールに対して新しい UUID を生成する必要があります。 (Panorama のみ) オブジェクト、ポリシー、デバイスグループあるいはテンプレート、あるいはテンプレート設定を指定し、次の項目を選択することで名前付き設定から部分的に設定を読み込みます： • Load Shared Objects (共有オブジェクトの読み込み) – すべてのデバイスグループおよびテンプレート設定と共に共有オブジェクトだけを読み込みます。 • Load Shared Policies (共有ポリシーの読み込み) – すべてのデバイスグループおよびテンプレート設定と共に共有ポリシーだけを読み込みます。 • Select Device Groups & Templates (デバイスグループおよびテンプレートを選択) – 読み込むデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタック設定を指定します。デバイスグループおよびテンプレート管理者は、自身に割り当てられたアクセスドメイン用のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタックだけを選択できます • Retain Rule UUIDs (ルールの UUID を保持) – 現在アクティブな設定の UUID を保持します。
設定バージョンのロード (ファイアウォール) あるいは Panorama 設定バージョンのロード	ファイアウォールまたは Panorama に保存されている現在実行中の設定の以前のバージョンで現在の候補設定を上書きします。 設定の Name (名前) を選択し、Decryption Key (復号化キー) を入力します。このキーはファイアウォールまたは Panorama のマスター キーです (「Device > Master Key and Diagnostics」を参照)。設定内のすべてのパスワードと秘密鍵を復号化するには、このマスター キーが必要です。ロード操作が終了すると、マスター キーでパスワードと秘密鍵が再度暗号化されます。 (Panorama のみ) オブジェクト、ポリシー、デバイスグループあるいはテンプレート、あるいはテンプレート設定を指定し、次を選択することで名前付き設定から部分的に設定を読み込みます：

機能	の意味
	• Load Shared Objects (共有オブジェクトの読み込み)–すべてのデバイスグループおよびテンプレート設定と共に共有オブジェクトだけを読み込みます。 • Load Shared Policies (共有ポリシーの読み込み)–すべてのデバイスグループおよびテンプレート設定と共に共有ポリシーだけを読み込みます。 • Select Device Groups & Templates (デバイスグループおよびテンプレートを選択)–読み込むデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタック設定を指定します。デバイスグループおよびテンプレート管理者は、自身に割り当てられたアクセスドメイン用のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタックだけを選択できます
名前付き設定スナップショットのエクスポート	現在実行中の設定、候補設定のスナップショット、または前回インポートした設定（候補または実行中の設定）をエクスポートします。ファイアウォールは、設定済みの名前が付与されたXMLファイルとして設定をエクスポートします。スナップショットはネットワーク上の任意の場所に保存することができます。 (Panorama のみ) Select Device Groups & Templates (デバイスグループおよびテンプレートを選択)を使用し、エクスポートする特定のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタック設定を選択します。デバイスグループおよびテンプレート管理者は、自身に割り当てられたアクセスドメイン用のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタックだけを選択できます。
設定バージョンのエクスポート	実行中のVersion[バージョン] の設定をXMLファイルとしてエクスポートします。 (Panorama のみ) Select Device Groups & Templates (デバイスグループおよびテンプレートを選択)を使用し、エクスポートする特定のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタック設定を選択します。デバイスグループおよびテンプレート管理者は、自身に割り当てられたアクセスドメイン用のデバイスグループ、テンプレート、あるいはテンプレート スタックだけを選択できます。
Panorama およびデバイスの設定バンドルのエクスポート (Panorama のみ)	Panorama 実行中の設定のバックアップと各管理対象ファイアウォールの最新バージョンの生成とエクスポートを行います。設定バンドルを毎日作成して SCP または FTP サーバーにエクスポートするプロセスを自動化するには、「Panorama > Device Deployment (デバイスのデプロイ)」を参照してください。

機能	の意味
デバイスの設定バンドルのエクスポートまたはプッシュ (Panorama のみ)	ファイアウォールを選択し、Panorama に保存されているファイアウォール設定に対して以下のいずれかの操作を実行するように求められます。 - ファイアウォールに設定を Push & Commit[プッシュ & コミット] する。この操作により、ファイアウォールがクリーニング (ファイアウォールからローカル設定が削除) され、Panorama に保存されているファイアウォール設定がプッシュされます。ファイアウォール設定をインポートしたら、Panorama で管理できるように、このオプションを使用してそのファイアウォールをクリーンアップします。 - 設定をロードせずにファイアウォールに Export[エクスポート] する。設定をロードするには、ファイアウォール CLI にアクセスし、設定モード コマンド load device-state を実行する必要があります。このコマンドを使用すると、Push & Commit[プッシュ & コミット] オプションと同じようにファイアウォールがクリーンアップされます。 FW マスター キー を使用して、エクスポートされたデバイス構成バンドルを、管理対象ファイアウォールに展開されたマスター キーで暗号化します。FW マスター キー を入力し、を入力して FW マスター キー を確認します。
デバイス状態のエクスポート (ファイアウォールのみ)	ファイアウォールの状態の情報をバンドルとしてエクスポートします。実行中の設定に加え、状態の情報にはPanoramaからプッシュされたデバイスグループ設定やテンプレート設定が含まれます。ファイアウォールが GlobalProtect™ ポータルの場合、バンドルには証明書情報、ポータルが管理するサテライトの一覧、およびサテライト認証情報が含まれています。ファイアウォールまたはポータルを交換した場合、代替のものに状態のバンドルをインポートすることで、エクスポートしておいた情報を復元することができます。 ファイアウォールの状態のエクスポートを手動で実行するか、スケジュール設定されたXML APIスクリプトを作成し、リモートサーバーにファイルをエクスポートする必要があります。サテライト証明書は頻繁に変更される可能性があるため、この操作を定期的に行う必要があります。 CLI でファイアウォール状態ファイルを作成するには、設定モードで save device state コマンドを実行します。ファイルには、device_state_cfg.tgz という名前が付けられ、/opt/pancfg/mgmt/device-state に保存されます。ファイアウォール状態ファイルをエクスポートするための操作コマンドは、scp export device-state です (tftp export device-state も使用できます)。

機能	の意味
	XML あるいは REST API の使用方法の詳細は、『PAN-OS および Panorama API ガイド』を参照してください。
名前付き設定スナップショットのインポート	ネットワーク上から実行中の設定あるいは候補設定をインポートします。Browse[参照] をクリックして、インポートする設定ファイルを選択します。
デバイス状態のインポート (ファイアウォールのみ)	Export device state (デバイス状態のエクスポート) オプションを選択する場合、ファイアウォールからエクスポートしておいた状態情報のバンドルをインポートします。実行中の設定に加え、状態の情報には Panorama からプッシュされたデバイスグループ設定やテンプレート設定が含まれます。ファイアウォールが GlobalProtect ポータルの場合、バンドルには、証明書情報、サテライトの一覧、およびサテライト認証情報が含まれています。ファイアウォールまたはポータルを交換した場合、代替のものに状態のバンドルをインポートすることで情報を復元します。
Panorama にデバイス設定をインポート (Panorama のみ)	ファイアウォール設定を Panorama にインポートします。ネットワークおよびデバイス設定を格納するテンプレートが Panorama によって自動的に作成されます。ファイアウォールの仮想システム (vsys) ごとに、ポリシーおよびオブジェクト設定を格納するデバイスグループが Panorama によって自動的に作成されます。デバイスグループは、階層内の Shared (共有) 場所の 1 つ下のレベルにあります。インポートの完了後に別の親デバイスグループに再割り当てすることもできます (「Panorama > VMware NSX」を参照)。  Panorama のコンテンツ (アプリケーションおよび脅威データベースなど) のバージョンは、設定のインポート元となるファイアウォール上のバージョンと同じかそれ以上である必要があります。 以下のインポート オプションを設定します。 • Device[デバイス] – Panorama が設定をインポートするファイアウォールを選択します。ドロップダウンリストには、Panorama に接続されていて、かつどのデバイスグループやテンプレートにも割り当てられていないファイアウォールのみが表示されます。個々の vsys ではなく、ファイアウォール全体のみを選択できます。 • FW マスター キー を使用: このオプションを有効にすると、管理対象ファイアウォールに展開されたマスター キーを使用してインポートされたファイアウォール設定を復号化できます。FW マ

機能	の意味
	スター キー を入力し、を入力して FW マスター キー を確認します。複数のファイアウォールのインポートされた構成を復号化する場合、ファイアウォールはすべて同じマスター キーを使用する必要があります。 • Template Name[テンプレート名] – インポートしたデバイスおよびネットワーク設定を格納するテンプレートの名前を入力します。マルチ vsys ファイアウォールの場合、このフィールドは空白になります。他のファイアウォールの場合、デフォルト値はファイアウォール名になります。既存のテンプレートの名前を使用することはできません。 • Device Group Name Prefix (デバイス グループ名の接頭辞) (マルチ vsys ファイアウォールのみ) – 必要に応じて、各デバイス グループ名のプレフィックスとして文字列を追加します。 • Device Group Name[デバイス グループ名] – マルチ vsys ファイアウォールの場合、デフォルトで各デバイス グループに vsys 名が設定されます。他のファイアウォールの場合、デフォルト値はファイアウォール名になります。デフォルト名は編集できますが、既存のデバイス グループ名を使用することはできません。 • Import devices' shared objects into Panorama's shared context (デバイスの共有オブジェクトを Panorama の共有コンテキストにインポート) (デフォルトで有効) – Panorama は、ファイアウォールの Shared (共有) に属するオブジェクトを Panorama の Shared (共有) にインポートします。  Panorama は、マルチ仮想システムを有効にしていないファイアウォールではすべてのオブジェクトを共有とみなします。このオプションを無効にすると、Panorama は、Shared (共有) ではなくデバイスグループに共有ファイアウォールオブジェクトをコピーします。この設定には、以下の例外があります。 • 共有ファイアウォール オブジェクトの名前と値が既存の共有 Panorama オブジェクトと同じである場合、インポートではそのファイアウォール オブジェクトは除外されます。 • 共有ファイアウォール オブジェクトの名前または値が共有 Panorama オブジェクトと異なる場合、Panorama はそのファイアウォール オブジェクトを各デバイス グループにインポートします。 • テンプレートにインポートされる設定で共有ファイアウォール オブジェクトを参照している場合、このオプションを選

機能	の意味
	扱いたかどうかに関係なく、Panoramaはそのオブジェクトを Shared [共有] にインポートします。 - 共有ファイアウォールオブジェクトで、テンプレートにインポートされる設定を参照している場合、このオプションを選択したかどうかに関係なく、Panoramaはそのオブジェクトをデバイスグループにインポートします。 Rule Import Location[ルール of the Import Location] – Panorama がポリシーをプレ ルールとしてインポートするのか、ポスト ルールとしてインポートするのを選択します。選択内容に関係なく、Panorama はデフォルトのセキュリティ ルール (intrazone-default および interzone-default) をポスト ルールベースにインポートします。  Panorama に、インポートするファイアウォールルールと同じ名前のルールがある場合、Panorama には両方のルールが表示されます。ただし、ルール名は一意である必要があるため、Panorama でコミットを実行する前にいずれかのルールを削除しないと、コミットに失敗します。
デバイスの操作	
再起動	ファイアウォールまたは Panorama を再起動するには、Reboot Device (デバイスの再起動) を実行します。デバイスからログアウトされ、ソフトウェア (PAN-OSまたは Panorama) およびアクティブな設定が再度ロードされます。次に既存のセッションが終了してログが記録され、シャットダウンを実行した管理者の名前のもとでシステムログエントリが作成されます。保存またはコミットされていない設定の変更は失われます (「Device (デバイス)」 > Setup (セットアップ) > Operations (操作)」を参照)。  Web インターフェイスを使用できない場合は、次の運用 CLI 操作コマンドを使用します。 request restart system
シャットダウン	ファイアウォールや Panorama のグレースフルシャットダウンを実行する場合は、Shutdown Device (デバイスのシャットダウン) またはShutdown Panorama (Panoramaのシャットダウン) をクリックし、確認のプロンプトが表示された場合に Yes (はい) を実行します。保存またはコミットされていない設定の変更は失われます。すべての管理者がログオフされ、以下のプロセスが発生します。 - すべてのログインセッションがログオフされます。 - インターフェイスが無効になります。

機能	の意味
	• すべてのシステム プロセスが停止します。 • 既存のセッションが終了し、ログに記録されます。 • シャットダウンを開始した管理者名を示すシステム ログが作成されます。このログ エントリを書き込めない場合は、警告が表示され、システムはシャットダウンしません。 • ディスクドライブが正常にアンマウントされ、ファイアウォールまたは Panorama の電源がオフになります。 ファイアウォールまたは Panorama の電源を入れるには、電源のプラグを抜いてから差し込み直す必要があります。  Web インターフェイスを使用できない場合は、次の CLI 操作コマンドを使用します。 request shutdown system
データプレーンの再起動	Restart Dataplane をクリックすると、ファイアウォールのデータを再起動せずに再起動します。このオプションは、Panorama または PA-220、PA-800 シリーズ、または VM-Series firewall では使用できません。  Web インターフェイスが利用できない場合は、次の CLI コマンドを使用します: リクエスト再起動データプレーン PA-7000 シリーズ ファイアウォールでは、各NPCにデータプレーンがあるため、コマンド 要求シャーシ再起動スロットを実行してNPCを再起動してこの操作を実行できます。
その他	
カスタム ロゴ	Custom Logo (カスタム ロゴ) をクリックすると以下の任意の内容をカスタマイズします。 • Login Screen (ログイン画面) の背景イメージ • Main UI (メイン UI) (Web インターフェイス) ヘッダーのイメージ • PDF Report Title Page (PDF レポートのタイトル ページ) のイメージ。「Monitor (監視) > PDF Reports (PDF レポート) > Manage PDF Summary (PDF サマリーの管理)」を参照してください。 • PDF Report Footer (PDF レポート フッター) のイメージ

機能	の意味
	 Upload () イメージファイルを を 前にアップロードしたイメージをプレビューまたは削除 () します。 デフォルトのロゴに戻るには、エントリを削除して Commit (コミット) します。 Login Screen (ログイン画面) と Main UI (メイン UI) では、表示されるイメージを表示 () できます。必要であれば、ファイアウォールはイメージを収縮させて収まるようにします。PDF レポートの場合、ファイアウォールはイメージを切り取らずに自動的にサイズ変更します。すべてのケースにおいて、プレビューは推奨されるイメージのサイズを表示します。 任意のロゴ イメージの最大サイズは、128KB です。サポートされるファイルの種類は png と jpg です。インターレースされたイメージ ファイル、アルファ チャネルを含むイメージ、および GIF ファイルの種類は PDF レポートの生成に干渉するため、ファイアウォールはサポートしていません。そのイメージの作成者に連絡してアルファチャネルの削除を依頼するか、使用するグラフィックス ソフトウェアでアルファチャネル機能を含めずにファイルを保存してください。 PDF レポートの生成方法の詳細は、「Monitor (監視) > PDF Reports (PDF レポート) > Manage PDF Summary (PDF サマリーの管理)」を参照してください。
SNMP のセットアップ	SNMP モニタリングを有効化します。
ストレージパーティションの設定 (Panorama のみ)	レガシー モードの Panorama バーチャル アプライアンスのログ ストレージ パーティション 。

SNMP モニタリングの有効化

- Device > Setup > Operations [[デバイス](#) > [セットアップ](#) > [操作](#)]

SNMP (Simple Network Management Protocol) は、ネットワーク上のデバイスをモニターする標準プロトコルです。SNMPマネージャでサポートされているSNMPバージョン (SNMPv2cまたはSNMPv3) を使用するようにファイアウォールを設定する場合は、**Operations** [操作] ページを使用します。ファイアウォールから収集される統計情報を解釈できるように SNMP マネージャにロードする必要のある MIB のリストは『[サポートされる MIB](#)』を参照してください。

ネットワーク上の SNMP トラップの宛先と通信するファイアウォールを有効にするサーバープロファイルを設定するには、「[Device \(デバイス\)](#) > [Server Profiles \(サーバー プロファイル\)](#) > [SNMP Trap \(SNMP トラップ\)](#)」を参照してください。SNMP MIB は、ファイアウォールが生成するすべての SNMP トラップを定義します。SNMP トラップは一意のオブジェクト ID (OID) を識別し、個々のフィールドは変数バインド (varbind) リストとして定義されます。**SNMP Setup (SNMP のセットアップ)** をクリックし、以下の設定を指定して SNMP マネージャからの SNMP GET 要求を許可します。

項目	の意味
場所	ファイアウォールの物理的な場所を指定します。ログまたはトラップが生成された場合、この情報により、通知を生成したファイアウォールを SNMP マネージャで識別することができます。
お問い合わせ	ファイアウォールの管理者の名前や電子メール アドレスを入力します。この設定は、標準システム情報の MIB でレポートされます。
イベント固有のトラップ定義を使用	このオプションはデフォルトで選択されており、ファイアウォールは、それぞれの SNMP トラップのイベントタイプに基づいた一意の OID を使用します。このオプションをオフにすると、すべてのトラップの OID が同じになります。
バージョン	SNMP バージョンを選択します。 V2c (デフォルト) または V3 。この選択内容により、ダイアログに表示される残りのフィールドが決まります。

SNMP V2c の場合

SNMP コミュニティ名	コミュニティ文字列を入力します。コミュニティ文字列は、SNMP マネージャおよびモニター対象デバイスの SNMP コミュニティを識別し、SNMP GET (統計情報要求) やトラップ メッセージを交換するときにコミュニティ メンバーを相互認証するためのパスワードとして機能します。コミュニティ文字列には最大 127 文字を含めることができます。また、すべての文字を使用でき、大文字と小文字が区別されません。  デフォルトのコミュニティ文字列 public は使用しないでください。SNMP メッセージにはクリア テキストのコミュニティ文字列が含まれているため、コミュニティ メンバーシップ (管理者アクセス) を定義するときにネットワークのセキュリティ要件を考慮してください。

SNMP V3 の場合

名前/表示	1 つ以上のビューのグループを SNMP マネージャのユーザーに割り当て、ユーザーがファイアウォールから取得できる MIB オブジェクト

項目	の意味
	(統計情報)を制御できます。各ビューは、ペアになっている OID とビット単位のマスクです。OID で MIB を指定し、マスク (16 進数形式) で、その MIB 内 (一致部分を含む) または MIB 外 (一致部分を含まない) でアクセスできるオブジェクトを指定します。 たとえば、OID が 1.3.6.1、照合の Option[オプション] が include[包含]、Mask[マスク] が 0xf0 の場合、ユーザーが要求するオブジェクトの OID の最初の 4 つのノード (f = 1111) が 1.3.6.1 に一致している必要があります。オブジェクトの残りのノードは一致している必要はありません。この例の場合、1.3.6.1.2 はマスクに一致しますが、1.4.6.1.2 は一致しません。 ビューのグループごとに Add[追加] をクリックし、グループの Name[名前] を入力します。次に、グループに Add[追加] するビューごとに以下を設定します。 • View[表示] – ビューの名前を指定します。名前には、最大 31 文字 (英数字、ピリオド、アンダースコア、またはハイフン) を含めることができます。 • OID – MIB の OID を指定します。 • Option[オプション] – MIB に適用する照合ロジックを選択します。 • Mask[マスク] – 16 進数形式のマスクを指定します。  すべての管理情報にアクセスできるようにするには、最上位 OID 1.3.6.1 を使用し、Mask[マスク] を 0xf0 に設定して、照合の Option[オプション] を include[包含] に指定します。
Users	SNMPユーザーアカウントにより、ファイアウォールがトラップを転送するときやSNMPマネージャがファイアウォールの統計情報を取得する際に、認証、プライバシー、およびアクセス制御を行うことができます。ユーザーごとに、Add[追加] をクリックして以下の設定を指定します。 • Users[ユーザー] – SNMP ユーザー アカウントを識別するユーザー名を指定します。ファイアウォールで設定するユーザー名は、SNMPマネージャで設定したユーザー名と一致する必要があります。ユーザー名には最大 31 文字を使用できます。 • View[表示] – ユーザーにビューのグループを割り当てます。 • Auth Password[認証パスワード] – ユーザーの認証パスワードを指定します。ファイアウォールは、トラップの転送時や統計情報要求に応答する際に、このパスワードを使用してSNMPマネージャの認証を受けます。パスワードには、8 ～ 256 文字のあらゆる文字を使用できます。

項目	の意味
	• Priv Password[専用パスワード] – ユーザーの専用パスワードを指定します。パスワードには、8 ～ 256 文字のあらゆる文字を使用できます。 • 認証プロトコル: ファイアウォールはセキュア ハッシュ アルゴリズム (SHA) を使用してパスワードをハッシュします。 • SHA-1 , SHA-224 , SHA-256 , SHA-384 , SHA-512 • プライバシー プロトコル: ファイアウォールは、パスワードと高度な暗号化標準 (AES) アルゴリズムを使用して、SNMP トラップと統計情報要求への応答を暗号化します。 • AES-128 , AES-192 , AES-256

Device > Setup > HSM [デバイス > セットアップ > HSM]

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を設定し、操作を実行し、HSM の状態を表示するには、**Device** (デバイス) > **Setup** (セットアップ) > **HSM** を選択します。

確認すべき情報	以下を参照
ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) の目的と、設定手順の詳細を確認できる場所は?	ハードウェア セキュリティ モジュールによるキーの安全確保
設定:	ハードウェア セキュリティ モジュール プロバイダ設定 HSM 認証
ハードウェア セキュリティ 操作の実行	ハードウェア セキュリティ 操作
HSM の状態を表示する方法は?	ハードウェア セキュリティ モジュール プロバイダ設定および状態 ハードウェア セキュリティ モジュール状態

ハードウェア セキュリティ モジュール プロバイダ設定

ファイアウォールにハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を設定する場合は、ハードウェアセキュリティモジュールプロバイダの設定を編集します。

ハードウェア セキュリティ モジュール プロバイダ設定	の意味
プロバイダが設定されました	HSM ベンダーを選択します。 • None (なし) (デフォルト) – ファイアウォールはどの HSM にも接続しません。 • SafeNet Network HSM • nCipher nShield Connect HSM サーバー バージョンは、ファイアウォールの HSM client version (HSM クライアント バージョン)

ハードウェア セキュリティ モジュール プロバイダ設定	の意味
	と 互換性がある必要があります。
モジュール名	HSM のモジュール名を追加します。31 文字以下の任意の ASCII 文字列を指定できます。独立または高可用性の SafeNet HSM 設定を構成する場合は、最大 16 のモジュール名を追加できます。
サーバー アドレス	設定するすべての HSM の IPv4 アドレスを指定します。
HA (SafeNet Network のみ)	(任意) 高可用性設定で SafeNet HSM モジュールを設定する場合はこのオプションを選択します。各 HSM モジュールのモジュール名とサーバー アドレスを設定する必要があります。
自動回復の再試行 (SafeNet Network のみ)	ファイアウォールが HSM への接続の回復を試行する回数を指定します (範囲は 0 ~ 500、デフォルトは 0)。この試行回数に達すると、HSM HA 性設定内の別の HSM にフェイルオーバーします。
高可用性グループ名 (SafeNet Network のみ)	HSM HA グループで使用されるグループ名を指定します。この名前はファイアウォールの内部で使用されます。31 文字以下の任意の ASCII 文字列を指定できます。
ファイルシステムのアドレスの削除 (nCIPHER nShield Connect のみ)	nShield Connect HSM 設定で使用するリモート ファイルシステムの IPv4 アドレスを設定します。

HSM 認証

Setup Hardware Security Module (ハードウェア セキュリティ モジュールのセットアップ) を選択し、以下の設定で HSM に対するファイアウォールの認証を指定します。

HSM モジュール認証	
サーバー名	ドロップダウンで HSM サーバー名を選択して、自動または手動生成された証明書を使用して認証および信頼を確立するかどうかを選択します。 自動

HSM モジュール認証

	• 手動 Manual（手動）を選択した場合、HSM サーバーが手動で生成した証明書をインポートしてインストールする必要があります。HSM クライアント証明書をエクスポートして HSM サーバーにインストールします。
管理者パスワード	HSM に対するファイアウォールの認証を行う HSM の管理者パスワードを入力します。

ハードウェア セキュリティ操作

Hardware Security Module (**ハードウェアセキュリティモジュール**) (HSM)または HSM に接続されたファイアウォールで操作を実行するには、**Device**（デバイス） > **Setup**（セットアップ） > **HSM** を選択し、次のハードウェア セキュリティ操作のいずれかを選択します。

ハードウェア セキュリティ操作

ハードウェア セキュリティ モジュールのセットアップ	HSM を認証するようにファイアウォールを設定します。
詳細情報を表示	HSM サーバー、HSM 高可用性ステータス、および HSM ハードウェアに関する情報を表示します。
Remote Filesystem (リモート ファイルシステム) と同期する (nCipher nShield Connect のみ)	nShield Connect リモート ファイルシステムからファイアウォールにキー データを同期します。
設定のリセット	ファイアウォールへのすべての HSM 接続を削除します。HSM 設定をリセットした後、すべての認証手順を繰り返す必要があります。
HSM クライアントのバージョンを選択する (SafeNet ネットワークのみ)	HSM クライアント（ファイアウォール）上で実行されているソフトウェアのバージョンを選択できます。HSM サーバー クライアントのバージョンは、ファイアウォールの HSM サーバー バージョンと互換性がある必要があります。クライアント サーバー バージョンの互換性マトリックスについては、HSM ベンダーのドキュメントを参照してください。

ハードウェア セキュリティ モジュール プロバイダ設定および状態

Hardware Security Module Provider (ハードウェア セキュリティ モジュール プロバイダ) セクションには、HSM 設定および HSM の接続状態が表示されます。

ハードウェア セキュリティ モジュール プロバイダの状態

プロバイダが設定されました	ファイアウォールで設定されている HSM ベンダーを選択します。 - なし SafeNet Network HSM nCipher nShield Connect
高可用性 (HA)	(SafeNet Network のみ) オンにすると、HSM 高可用性が設定されます。
高可用性グループ名	(SafeNet Network のみ) ファイアウォールに設定される HSM 高可用性のグループ名。
リモート ファイルシステムのアドレス	(nShield Connect のみ) リモート ファイルシステムのアドレス。
ファイアウォール送信元アドレス	HSM サービスに使用されるポートのアドレス。デフォルトでは、このアドレスには管理ポート アドレスが設定されます。 Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Services (サービス) の Services Route Configuration (サービス ルートの設定) を使用して、別のポートを指定できます。
HSM Client Version on Firewall ファイアウォールの HSM クライアントのバージョン	インストール済の HSM クライアントのバージョンを表示します。
HSM が保護するマスター キー	オンにした場合、HSM でマスター キーが保護されます。
ステータス	ファイアウォールが接続されて HSM に認証されている場合は緑で表示されます。ファイアウォールが認証されていない場合、または HSM へのネットワーク接続がダウンしている場合は赤で表示されます。 HSM 接続の詳細は、「ハードウェア セキュリティ モジュール状態」を参照してください。

ハードウェア セキュリティ モジュール状態

Hardware Security Module Status(ハードウェア セキュリティ モジュール状態)には、認証に成功した **HSMs** に関する以下の情報が含まれます。表示は設定された HSM プロバイダ (SafeNet または nCipher) によって異なります。

ハードウェア セキュリティ モジュール状態

SafeNet Network HSM	• Serial Number (シリアル番号) – HSM パーティションが正常に認証された場合、その HSM パーティションのシリアル番号が表示されます。 • Partition (パーティション) – ファイアウォールで割り当てられた HSM のパーティション名。 • Module State (モジュール状態) – HSM 接続の現在の動作状態。HSM がこの表に表示されている場合、このフィールドには Authenticated (認証済み) と表示されます。
nCipher nShield Connect HSM	• Name (名前) – HSM のサーバー名。 • IP address (IP アドレス) – ファイアウォールで割り当てられた HSM の IP アドレス。 • Module State (モジュール状態) – HSM 接続の現在の動作状態。ファイアウォールが HSM に正常に認証された場合、この設定には Authenticated (認証済み) と表示されます。認証が失敗した場合は、Not Authenticated (認証されていません) と表示されます。

Device > Setup > Services [デバイス > セットアップ > サービス]

以下のトピックでは、ファイアウォールにおけるグローバルおよび仮想システムのサービス設定について説明します。

- [グローバルおよび仮想システムのサービスの設定](#)
- [グローバル サービス設定](#)
- [サービス ルートの設定での IPv4 および IPv6 のサポート](#)
- [宛先サービス ルート](#)

グローバルおよび仮想システムのサービスの設定

マルチ仮想システムが有効になっているファイアウォールにおいて、効率的な動作のためにファイアウォールまたはその仮想システムが使用するサービスを設定する際に、それぞれ **Global** (グローバル) タブと **Virtual Systems** (仮想システム) タブを表示する場合は、**Services** (サービス) を選択します。(ファイアウォールが 1 つの仮想システムの場合、またはマルチ仮想システムが無効になっている場合、**Virtual Systems** (仮想システム) タブは表示されません)。

ファイアウォール全体のサービスを設定する場合は、**Global** [グローバル] タブを使用します。これらの設定は、サービスの設定がカスタマイズされていない仮想システムのデフォルト値としても使用されます。

- DNS サーバー、更新サーバー、プロキシ サーバーのそれぞれの宛先 IP アドレスを定義する場合は **Services** (サービス) を編集します。専用の **NTP** タブを使用して、Network Time Protocol 設定を編集します。Service (サービス) で使用可能なオプションのフィールドに関する説明については、表 12 を参照してください。
- DNS、電子メール、LDAP、RADIUS、Syslogなどのサービスを提供する際の、ファイアウォールと他のサーバー/デバイス間の通信方法を指定する場合は、**Service Features** [サービス機能] から、**Service Route Configuration** [サービスルートの設定] をクリックします。グローバル サービス ルートを設定するには、以下の 2 つの方法があります。
 - **Use Management Interface for all** [すべてに管理インターフェイスを使用] オプションでは、外部サーバーとのファイアウォールサービス通信はすべて強制的に管理インターフェイス (MGT) を使用して行われます。このオプションを選択する場合、ファイアウォールとサービスを提供するサーバーまたはデバイスとの間の通信を許可するように MGT インターフェイスを設定する必要があります。MGT インターフェイスを設定する場合は、[Device \(デバイス\) > Setup \(セットアップ\) > Management \(管理\)](#) を開き、設定を編集します。
 - **Customize** [カスタマイズ] オプションでは、サービスが応答時に宛先インターフェイスおよび宛先 IP アドレスとして使用する、特定の送信元インターフェイスおよび送信元 IP アドレスを設定することで、サービス通信を詳細に制御できます。(たとえば、ファイアウォールと電子メール サーバー間のすべての電子メール通信に使用する特定の送信元 IP/インターフェイスを設定し、Palo Alto Networks サービスには別の送信元 IP/イン

ターフェイスを使用できます)。同じ設定にカスタマイズする 1 つ以上のサービスを選択し、**Set Selected Service Routes**[選択されたサービス ルートの設定] をクリックします。サービスは表 13 に記載されています。この表では、サービスが **Global** (グローバル) ファイアウォールまたは **Virtual Systems** (仮想システム) 用に設定できるかどうか、およびサービスで IPv4/IPv6 の送信元アドレスがサポートされているかがわかります。

Destination[宛先] タブは、カスタマイズ可能な別のグローバル サービス ルート機能です。これは、Service Route Configuration (サービス ルートの設定) ウィンドウに表示されます。「[宛先 サービス ルート](#)」を参照してください。

1 つの仮想システムのサービス ルートを指定するには、**Virtual Systems**[仮想システム] タブを使用します。場所 (仮想システム) を選択し、**Service Route Configuration**[サービス ルートの設定] をクリックします。**Inherit Global Service Route Configuration** (グローバル サービス ルート設定の継承) を選択するか、[仮想システムのサービス ルート](#)を **Customize** (カスタマイズ) します。設定をカスタマイズする場合、**IPv4** または **IPv6** を選択します。同じ設定にカスタマイズする 1 つ以上のサービスを選択し、**Set Selected Service Routes**[選択されたサービス ルートの設定] をクリックします。カスタマイズ可能なサービスは、表 13 を参照してください。

共有仮想マシンと特定の仮想システム間の DNS クエリを制御およびリダイレクトするために、[DNS プロキシ](#)および [DNS サーバー プロファイル](#)を使用できます。

グローバル サービス設定

- Device > Setup > Services [デバイス > セットアップ > サービス]

共有仮想マシンと特定の仮想システム間の DNS クエリを制御およびリダイレクトするために、[DNS プロキシ](#)および [DNS サーバー プロファイル](#)を使用できます。

グローバル サービス設定	の意味
本サービス	
更新サーバー	Palo Alto Networks から更新ファイルをダウンロードするサーバーの IP アドレスまたはホスト名を表します。現在値は、 updates.paloaltonetworks.com です。テクニカル サポートから指示がない限り、この設定は変更しないでください。
更新サーバー ID の確認	このオプションを有効にすると場合、信頼された機関によって署名された SSL 証明書がソフトウェアまたはコンテンツ パッケージのダウンロード元のサーバーにあるかどうかをファイアウォールまたは Panorama が確認します。これにより、ファイアウォールまたは Panorama サーバーと更新サーバー間の通信に新たなレベルのセキュリティを追加します。  更新サーバーの身元を検証し、信頼できる機関が署名した SSL 証明書をサーバーが持っていることを確認します。

グローバル サービス設定	の意味
DNS 設定	ファイアウォールが FQDN アドレスオブジェクト、ログ、およびファイアウォール管理をサポートするために開始するすべての DNS クエリに対して、DNS サービスのタイプ—Servers（サーバー）または DNS Proxy Object（DNS プロキシオブジェクト）—を選択します。用意されているオプション: - ドメイン名を解決するプライマリおよびセカンダリ DNS サーバー。 - DNS サーバーを構成する代わりに、ファイアウォール上に DNS プロキシを構成します。DNS プロキシを有効にするには Cache (キャッシュ) および EDNS Cache Responses (EDNS キャッシュ応答) (Network (ネットワーク) > DNS Proxy (DNS プロキシ) > Advanced (詳細)) を有効にする必要があります。
プライマリ DNS サーバー	ファイアウォールからの DNS クエリのプライマリ DNS サーバーの IP アドレスを入力します。たとえば、更新サーバーを検索し、ログの DNS エントリを解決したり、FQDN ベースのアドレスオブジェクトを解決したりする場合などです。
セカンダリ DNS サーバー	(任意) プライマリ サーバーを使用できない場合に使用するセカンダリ DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
最低 FQDN 更新時間 (秒単位)	ファイアウォールが DNS から受信する FQDN を更新する頻度の限界を設定します。TTL がこの Minimum FQDN Refresh Time (最低 FQDN 更新時間) (秒単位) 以上である間、ファイアウォールは FQDN の TTL に基づいて FQDN を更新します。TTL がこの Minimum FQDN Refresh Time (最低 FQDN 更新時間) 未満である場合、ファイアウォールはこの Minimum FQDN Refresh Time (最低 FQDN 更新時間) に基づいて FQDN を更新します (つまり、ファイアウォールはこの設定よりも速い TTL を受け付けません)。ファイアウォールが FQDN を解決する DNS サーバーまたは DNS プロキシオブジェクトから DNS 応答を受信すると、タイマーが開始されます (範囲は 0 ~ 14,400、デフォルトは 30)。0 に設定すると、ファイアウォールが DNS 内の TTL の値に基づいて FQDN を更新し、最低 FQDN 更新時間を適用しなくなります。  DNS 内の FQDN の TTL が短く、しかし FQDN の解決が TTL の期間ほど頻繁に変わらず、高速な更新が不要である場合、最低の FQDN Refresh Time (FQDN 更新時間) を設定して不要な FQDN の更新を試みないようにする必要があります。
古い FQDN エントリのタイムアウト (分)	ネットワークのエラーが発生したり DNS サーバーに到達できなかったりする場合 (FQDN が更新を受け取っていない場合) にファイアウォールが古い FQDN 解決を使用し続ける期間 (分単位) を指定します (範囲は 0~10,080、デフォルトは 1,440)。値を 0 にすると、ファイアウォールが

グローバル サービス設定	の意味
	古いエントリを使用し続けなくなります。このタイムアウトを過ぎてもまだ DNS サーバーに到達できない場合、FQDN のエントリが解決不能になります（古い解決が削除されます）。  誤ったトラフィックの転送（セキュリティリスクが発生）を許さないよう FQDN Stale Entry Timeout (古い FQDN エントリのタイムアウト)の値を十分短くしつつ、かつ意図せずネットワークをダウンさせないように、トラフィックの継続性を維持できるよう十分長くしてください。
プロキシ サーバーセクション	
SERVER	ファイアウォールがプロキシサーバーを使用して Palo Alto Networks 更新サービスにアクセスする必要がある場合は、プロキシ サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
ポート	プロキシ サーバーのポートを入力します。
感染	プロキシ サーバーにアクセスするときに管理者が入力するユーザー名を入力します。
パスワード/再入力 パスワード	プロキシ サーバーにアクセスするときに管理者が入力するパスワードを入力して確認します。
Use proxy to send logs to Cortex Data Lake Cortex Data Lake へのログの送信にプロキシを使用する	ファイアウォールのプロキシ サーバー経由での CortexDataLake へのログ送信を有効化します。
NTP	
NTP サーバーアドレス	ファイアウォールのクロックを同期するために使用する NTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。プライマリ サーバーが使用不能になった場合、ファイアウォールのクロック同期に使用するセカンダリ NTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。(任意)

グローバル サービス設定	の意味
	 NTP サーバーがすべてのネットワークのファイアウォールのクロックを同期させる際、予定中のジョブが通常通りに実行され、また複数のデバイスが関わる問題の根本原因を特定するためにタイムスタンプを活用できます。プライマリ NTP サーバーに到達できない場合に備えてプライマリおよびセカンダリ NTP サーバーを設定します。
認証タイプ	NTP サーバーからの日時更新をファイアウォールが認証できるように指定できます。NTP サーバーごとに、ファイアウォールで使用する認証のタイプを選択します。 • None (なし) (デフォルト) – NTP 認証を無効にするにはこのオプションを選択します。 • Symmetric Key (対称キー) – ファイアウォールで対称キー交換 (共有秘密) を使用して NTP サーバーからの日時更新を認証するには、このオプションを選択します。Symmetric Key (対称キー) を選択した場合、続けて次の値を指定します。 • Key ID (キーID) – キーID (1~65534) を入力します。 • Algorithm (アルゴリズム) – NTP 認証に使用する MD5 アルゴリズムまたは SHA1 アルゴリズムを選択します。 • Authentication Key/Confirm Authentication Key (認証キー/再入力認証キー) – 認証アルゴリズムの認証キーを入力し、確認します。 • Autokey (自動キー) – ファイアウォールで自動キー (公開鍵暗号化) を使用して NTP サーバーからの日時更新を認証するには、このオプションを選択します。  NTP サーバー認証を有効化し、NTP サーバーがクライアントを承認して同期された更新を提供できるようにします。

サービス ルートの設定での IPv4 および IPv6 のサポート

次の表は、グローバル システムと仮想システムの IPv4 と IPv6 でサービス ルート設定がサポートされるかどうかを示しています。

サービス ルートの設定	Global		仮想システム(vsys)	
	IPv4	IPv6	IPv4	IPv6
AutoFocus —AutoFocus™ サーバー。	✓	—	—	—

サービス ルートの設定	Global		仮想システム(vsys)	
	IPv4	IPv6	IPv4	IPv6
CRL ステータス – 証明書失効リスト (CRL) サーバー。	✓	✓	—	—
データ サービス: ファイアウォール データプレーンから Palo Alto Networks クラウド サービスにデータを送信します。データ転送を高速化し、データ損失を防ぐために最適化されています。 IoT セキュリティ、エンタープライズ DLP、および SaaS セキュリティに必要です。	✓	✓	✓	✓
DDNS —動的 DNS サービス。	✓	✓	✓	✓
Panorama によってプッシュされる更新 – Panorama™ からデプロイされるコンテンツ更新とソフトウェア更新。	✓	✓	—	—
DNS —Domain Name System サーバー。 * 仮想システムの場合、DNS は DNS サーバー プロファイルで実行されます。	✓	✓	✓ *	✓ *
外部動的リスト – 外部動的リストの更新。	✓	✓	—	—
電子メール—電子メール サーバー。	✓	✓	✓	✓
HSM —ハードウェア セキュリティ モジュール サーバー。	✓	—	—	✓
HTTP —HTTP 転送。	✓	✓	✓	✓
Kerberos —Kerberos 認証サーバー。	✓	—	✓	✓
LDAP – Lightweight Directory Access Protocol サーバー。	✓	✓	✓	✓
MDM —モバイル デバイス管理サーバー。	✓	✓	—	—
多要素認証 – 多要素認証 (MFA) サーバー。	✓	✓	✓	✓

サービス ルートの設定	Global		仮想システム(vsys)	
	IPv4	IPv6	IPv4	IPv6
NetFlow – ネットワーク トラフィック統計情報を収集する NetFlow。	✓	✓	✓	✓
NTP —Network Time Protocol サーバー。	✓	✓	—	—
Palo Alto Networks サービス – Palo Alto Networks® およびパブリック WildFire® サーバーからの更新。 pre-10.0 telemetry data (10.0 以前のテレメトリ データ) を Palo Alto Networks に転送するサービス ルートでもあります。(現在のテレメトリ サポートでは、データを Cortex Data Lake に転送します。この場合、上記サービス ルートは使用されません。)	✓	—	—	—
Panorama —Panorama 管理サーバー。	✓	✓	—	—
Panorama ログ転送 – (PA-5200 シリーズ ファイアウォールのみ) ファイアウォールからログ コレクタへのログ転送。	✓	✓	—	—
プロキシ – ファイアウォールへのプロキシとして機能するサーバー。	✓	✓	—	—
RADIUS – Remote Authentication Dial-in User Service サーバー。	✓	✓	✓	✓
SCEP – クライアント証明書の要求および配信用 Simple Certificate Enrollment Protocol。	✓	✓	✓	—
SNMP トラップ – Simple Network Management Protocol トラップ サーバー。	✓	—	✓	—
Syslog – システム メッセージ ログ用のサーバー。	✓	✓	✓	✓
TACACS+ – 認証、認可、課金 (AAA) サービスを行う Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+) サーバー。	✓	✓	✓	✓

サービス ルートの設定	Global		仮想システム(vsys)	
	IPv4	IPv6	IPv4	IPv6
UID Agent – User-ID エージェント サーバー。	✓	✓	—	✓
URL Updates – Uniform Resource Locator (URL) 更新サーバー。	✓	✓	—	—
す。 Device (デバイス) > (情報ソース) が有効にする VM モニター フィルタを適用してテーブルの出力をカスタマイズし、必要な列のみを含めることができます。  仮想マシンを監視しているパブリッククラウド展開の VM シリーズ ファイアウォールは、MGT インターフェイスを使用する必要があります。エクスポート ダイアログに表示される列のみがエクスポートされます。	✓	✓	✓	✓
Wildfire Private – プライベート Palo Alto Networks WildFire サーバー。	✓	—	—	—

Global (グローバル) サービス ルートをカスタマイズする場合は、**Service Route Configuration** (サービス ルート設定) を選択し、**IPv4** または **IPv6** タブで、利用可能なサービスのリストからサービスを選択します。複数のサービス ルートを設定して、**Set Selected Service Routes** (選択したサービス ルート) を設定して、複数のサービス ルートを同時に設定することもできます。ドロップダウン リストで **Source Address** (送信元アドレス) の選択内容を制限するには、**Source Interface** (送信元インターフェイス) を選択してから **Source Address** (送信元アドレス) を選択します。**Any** (いずれか) に設定された送信元インターフェイスの場合、使用可能なインターフェイスの中から任意の送信元アドレスを選択できます。Source Address (送信元アドレス) には、選択したインターフェイスに割り当てられている IPv4 または IPv6 アドレスが表示されます。選択した IP アドレスは、サービス トラフィックの送信元になります。ファイアウォールでサービス ルートの管理インターフェイスを使用する場合は、**Use default** (デフォルトを使用) できます。ただし、パケットの宛先 IP アドレスが設定された宛先 IP アドレスと一致する場合、送信元 IP アドレスは宛先に設定された送信元アドレスに設定されます。宛先は各サービスを設定するときに設定されるため、宛先アドレスを定義する必要はありません。たとえば、**Device (デバイス)** > **Setup (設定)** > **Services (サービス)** で DNS サーバーを定義すると、DNS クエリの宛先が設定されます。サービスに IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを指定できます。

Global（グローバル）サービス ルートをカスタマイズするもう1つの方法は、**Service Route Configuration**（サービス ルート設定）選んでから **Destination**（宛先）を選択することです。受信パケットが比較される **Destination**（宛先） IP アドレスを指定します。パケットの宛先アドレスが設定済みの宛先 IP アドレスと一致する場合、送信元 IP アドレスは宛先に設定された送信元アドレスに設定されます。ドロップダウン リストで **Source Address**（送信元アドレス）の選択内容を制限するには、**Source Interface**（送信元インターフェイス）を選択してから **Source Address**（送信元アドレス）を選択します。**Any** [いずれか] に設定された送信元インターフェイスの場合、使用可能なインターフェイスの中から任意の送信元アドレスを選択できます。**MGT** ソース インターフェイスを選択すると、ファイアウォールはサービスルートに **MGT** インターフェイスを使用します。

Virtual System（仮想システム）のサービス ルートを設定する場合、**Inherit Global Service Route Configuration**（グローバルサービスルート設定の継承）を選択すると、仮想システムのすべてのサービスがグローバルサービスルート設定を継承します。あるいは、**Customize**（カスタマイズ）を選択し、**IPv4** または **IPv6** を選択して、サービスを選択します。また、複数のサービスと **Set Selected Service Routes**（選択したサービス ルートを選択する）を選択することもできます。**Source Interface** [送信元インターフェイス] には、以下の 3 つの選択肢があります。

- **Inherit Global Setting**（グローバル設定の継承） – 選択したサービスがこれらのサービスのグローバル設定を継承します。
- **Any** [いずれか] – 使用可能な任意のインターフェイス（特定の仮想システムのインターフェイス）から送信元アドレスを選択できます。
- ドロップダウン リストからのインターフェイス – **Source Address**（送信元アドレス）のドロップダウンをこのインターフェイスの IP アドレスに制限します。

Source Address [送信元アドレス] の場合、ドロップダウンリストからアドレスを選択します。サービスが選択されている場合、サーバーの応答がこの送信元アドレスに送信されます。

宛先サービス ルート

- Device > Setup > Services > Global [デバイス > セットアップ > サービス > グローバル]

Global（グローバル）タブで、**Service Route Configuration**（サービス ルートの設定）、**Customize**（カスタマイズ）の順にクリックすると、**Destination**（宛先）タブが表示されます。宛先サービス ルートは、(**Virtual Systems** [仮想システム] タブではなく) **Global** [グローバル] タブでしか使用できないため、個々の仮想システムのサービス ルートは、その仮想システムに関連付けられていないルート テーブル エントリをオーバーライドできません。

宛先サービス ルートを使用して、サービスの **Customize**（カスタマイズ）リストでサポートされていない、カスタマイズされたサービスのリダイレクトを追加できます。宛先サービス ルートは、転送情報ベース (FIB) ルート テーブルをオーバーライドするようにルーティングをセットアップする方法です。宛先サービス ルートの設定は、ルート テーブル エントリをオーバーライドします。これらは、サービスに関連している場合もあれば、関連していない場合もあります。

以下のような場合に **Destination** [宛先] タブを使用します。

- サービスにアプリケーション サービス ルートがない場合。
- 1 つの仮想システム内で、複数の仮想ルーター、または仮想ルーターと管理ポートの組み合わせを使用する場合。

宛先サービス ルートの設定	の意味
宛先	Destination [宛先] の IP アドレスを入力します。このアドレスと一致する宛先アドレスを持つ着信パケットは、このサービス ルートに指定したSource Address（発信元アドレス）を発信元として使用します。
送信元インターフェイス	Source Address（送信元アドレス）のドロップダウンを制限するには、 Source Interface （送信元インターフェイス）を選択します。 Any （すべて）を選択すると、Source Address（送信元アドレス）のドロップダウンですべてのインターフェイス上のすべての IP アドレスを使用できるようになります。 MGT を選択すると、ファイアウォールはサービスルートに MGT インターフェイスを使用します。
送信元アドレス	サービスルートの Source Address （送信元アドレス）を選択します。このアドレスは宛先から戻ってくるパケットに使用されます。宛先アドレスのサブネットは入力する必要がありません。

Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Interfaces (インターフェイス)

このページを使用して、すべてのファイアウォール モデルの管理 (MGT) インターフェイスと PA-5200 シリーズ ファイアウォールの補助インターフェイス (AUX-1 および AUX-2) の接続、許可されるサービス、および管理アクセスを設定します。

インターフェイスごとに IP アドレス、ネットマスク (IPv4)、またはプレフィックス長 (IPv6)、およびデフォルト ゲートウェイを常に指定することをお勧めします。MGT インターフェイスに関するこれらの設定のいずれか (たとえば、デフォルト ゲートウェイ) を省略した場合、今後の設定変更でファイアウォールにアクセスできるのは、コンソール ポートからのみになります。



M-500 アプライアンス、あるいは *Panorama* バーチャル アプライアンスの MGT インターフェイスを設定するには、「[Panorama > Setup \(セットアップ\) > Interfaces \(インターフェイス\)](#)」を参照してください。

MGT インターフェイスの代わりにループバック インターフェイスを使用してファイアウォールを管理できます («[Network \(ネットワーク\) > Interfaces \(インターフェイス\) > Loopback \(ループバック\)](#)」を参照)。

項目	の意味
タイプ (MGT インターフェイスのみ)	以下のうち1つを選択します。 Static: この表の下に記載されている IPv4 または IPv6 アドレス(またはその両方)とデフォルト ゲートウェイを手動で入力する必要があります。 DHCP Client [DHCPクライアント] - ファイアウォールがDHCPサーバーを見つけるためにDHCP DiscoverまたはDHCP Requestメッセージを送信できるよう、MGTインターフェイスをDHCPクライアントとして設定します。これに対する応答として、サーバーはMGTインターフェイス用のIPアドレス (IPv4)、ネットマスク (IPv4)、そしてデフォルトゲートウェイを提供します。VM-Seriesファイアウォールでは、MGTインターフェイスのDHCPはデフォルトで無効になっています (AWSおよびAzureのVM-Seriesファイアウォールを除く)。 DHCP Client [DHCPクライアント] を選択した場合、任意で以下のいずれかまたは両方のクライアントオプションを選択することができます。 Send Hostname (ホスト名を送信) - MGT インターフェイスは、そのホスト名を DHCP オプション 12 の一部として DHCP サーバーに送信します。 Send Client Id (クライアント ID を送信) - MGT インターフェイスは、そのクライアント識別子を DHCP オプション 61 の一部として送信します。

項目	の意味
	DHCP Client [DHCPクライアント] を選択した場合、任意でShow DHCP Client Runtime Info [DHCPクライアントランタイム情報を表示] をクリックすると動的IPインターフェイスの状態を参照することができます。 ・ インターフェイス - MGT インターフェイスを示します。 ・ IPアドレス - インターフェイスのIPアドレスです。 ・ ネットマスク - どのビットがネットワークまたはサブネットワークで、どのビットがホストであるかを示す、IPアドレスのサブネット マスクです。 ・ ゲートウェイ - MGTインターフェイスから出て行くトラフィック用のデフォルトゲートウェイ。 ・ プライマリ/セカンダリNTP - MGTインターフェイスが使用するNTPサーバーのIPアドレスを2つまで表示します。DHCPサーバーがNTPサーバーアドレスを返した場合、ファイアウォールはNTPサーバーアドレスを手動で設定していなかった場合のみそれらを認識します。NTPサーバーアドレスを手動で設定している場合、ファイアウォールがDHCPサーバーから送られてきたアドレスで上書きすることはありません。 ・ リースタイム - そのDHCP IPアドレスが割り当てられている時間（日/時間/分/秒）を表示します。 ・ 失効時間 - DHCPリースが無効となる年月日、時間/分/秒およびそのタイムゾーンを表示します。 ・ DHCP サーバー - MGT インターフェイスの DHCP クライアントに応答する DHCP サーバーの IP アドレスを表示します。 ・ ドメイン - MGTインターフェイスが属するドメイン名を表示します。 ・ DNSサーバー - MGTインターフェイスが使用するDNSサーバーのIPアドレスを2つまで表示します。DHCPサーバーがDNSサーバーアドレスを返した場合、ファイアウォールはDNSサーバーアドレスを手動で設定していなかった場合のみそれらを認識します。DNSサーバーアドレスを手動で設定している場合、ファイアウォールがDHCPサーバーから送られてきたアドレスで上書きすることはありません。 必要に応じて、MGT インターフェイスに割り当てられた IP アドレスの DHCP リースを Renew（更新）することもできます。完了したら、ウィンドウをClose [閉じ] ます。
Aux 1 / Aux 2（補助1/補助2）	補助インターフェイスを有効にするには、以下のいずれかのオプションを選択します。これらのインターフェイスは以下の目的で10Gbps（SFP+）のスループットを提供します。

項目	の意味
(PA-5200 シリーズ ファイアウォールの み)	- ファイアウォール管理トラフィック – Web インターフェイスおよび CLI にアクセスしてファイアウォールを管理するときに管理者が使用する ネットワーク サービス (プロトコル) を有効にする必要があります。  Web インターフェイスには HTTP ではなく HTTPS を有効にして、CLI には Telnet ではなく SSH を有効にしてください。 - ファイアウォール ピア間の高可用性 (HA) 同期 – インターフェースを設定した後、そのインターフェースを HA の Control Link (制御リンク) として選択する必要があります (Device (デバイス) > High Availability (高可用性) > General (全般))。 - Log forwarding to Panorama (Panorama へのログ転送) – Panorama Log Forwarding (Panorama ログ転送) サービスを有効にしてサービス ルートを設定する必要があります (「Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Services (サービス)」を参照)。
IP アドレス (IPv4)	ネットワークで IPv4 を使用する場合、IPv4 アドレスをインターフェイスに割り当てます。または、ループバック インターフェイスの IP アドレスを割り当ててファイアウォールを管理することもできます (「 Network (ネットワーク) > Interfaces (インターフェイス) > Loopback (ループバック)」を参照)。デフォルトでは、入力する IP アドレスはログ転送の送信元アドレスです。
ネットマスク (IPv4)	IPv4 アドレスをインターフェイスに割り当てた場合は、ネットワークマスク (例: 255.255.255.0) を入力する必要があります。
デフォルト ゲートウェイ	IPv4 アドレスをインターフェイスに割り当てた場合は、デフォルトゲートウェイにも IPv4 アドレスを割り当てる必要があります (ゲートウェイはインターフェイスと同じサブネット上にある必要があります)。
IPv6 アドレス/プレフィックス長	ネットワークで IPv6 を使用する場合、IPv6 アドレスをインターフェイスに割り当てます。ネットマスクを示すには、IPv6 プレフィックス長を入力します (例: 2001:db8:300::1/64)。
デフォルト IPv6 ゲートウェイ	インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てた場合は、IPv6 アドレスをデフォルトゲートウェイにも割り当てる必要があります (ゲートウェイはインターフェイスと同じサブネット上にある必要があります)。たとえば、2001:db8:300::5 などです。
速度	インターフェイスのデータ速度とデュプレックス オプションを設定します。フル デュプレックスまたはハーフ デュプレックス

項目	の意味
	で、10Mbps、100Mbps、1Gbps のいずれかを選択できます。ファイアウォールにインターフェイス速度を決定させるには、デフォルトのオート ネゴシエート設定を使用します。  この設定は、隣接するネットワーク機器のポート設定と一致する必要があります。設定を確実に一致させるには、オート ネゴシエートを選択します（隣接する機器がこのオプションをサポートする場合）。
MTU	このインターフェイスで送信されるパケットの最大転送単位（MTU）をバイト数で入力します（範囲は 576 ～ 1,500、デフォルトは 1,500）。
管理サービスの管理	• HTTP - ファイアウォールの Web インターフェイスにアクセスするには、このサービスを使用します。 •  HTTPはプレーンテキストを使用しますが、HTTPSよりは機密性が劣ります。このため、インターフェイス上の管理トラフィックには、HTTPの代わりにHTTPSを有効化することをお勧めします。 • Telnet - ファイアウォールの CLI にアクセスするには、このサービスを使用します。 •  Telnetはプレーンテキストを使用しますが、SSHよりは機密性が劣ります。このため、インターフェイス上の管理トラフィックには、Telnetの代わりにSSHを有効化することをお勧めします。 • HTTPS - ファイアウォールの Web インターフェイスに安全にアクセスするには、このサービスを使用します。 • SSH - ファイアウォールの CLI に安全にアクセスするには、このサービスを使用します。
Network Services (ネットワーク サービス)	インターフェイスで有効にするサービスを選択します。 • HTTP OCSP - ファイアウォールをオンライン証明書状態プロトコル（OCSP）レスポндаとして設定するには、このサービスを使用します。詳細は、「Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > OCSP Responder (OCSP レスポнда)」を参照してください。 • Ping - 外部サービスとの接続をテストするには、このサービスを使用します。例えば、インターフェイスに対してpingを行い、Palo Alto Networks アップデートサーバーからPAN-OSソフトウェアやコンテンツのアップデートが受信可能な状態かどうか確認すること

項目	の意味
	ができます。高可用性（HA）配置の場合、HAピアはpingを使用してハートビートのバックアップ情報を交換します。 • SNMP - SNMP マネージャーからのファイアウォール統計情報のクエリを処理するには、このサービスを使用します。詳細は、「SNMP モニタリングの有効化」を参照してください。 • User-ID - ファイアウォール間のユーザー マッピングの再配信を有効化するには、このサービスを使用します。 • User-ID Syslog Listener-SSL（User-ID Syslogリスナー-SSL） - PAN-OS 統合 User-ID™ エージェントによる SSL 経由の syslog メッセージの収集を有効化するには、このサービスを使用します。詳細は、「監視対象サーバーに対するアクセスの設定」を参照してください。 • User-ID Syslog Listener-UDP（User-ID Syslogリスナー-UDP） - PAN-OS 統合 User-ID エージェントによる UDP 経由の syslog メッセージの収集を有効化するには、このサービスを使用します。詳細は、「監視対象サーバーに対するアクセスの設定」を参照してください。
アクセス許可IPアドレス	管理者がインターフェイスを通じてファイアウォールにアクセスするために使用できる IP アドレスを入力します。空のリスト（デフォルト）は、どの IP アドレスからもアクセスできることを示します。  このリストを空白のままにしないでください。ファイアウォール管理者の IP アドレスのみを指定して、不正アクセスを阻止してください。

Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Telemetry (テレメトリ)

テレメトリは、脅威とサポートの分析を目的としてデータを収集および送信し、アプリケーション ロジックを有効にするプロセスです。テレメトリを収集して Palo Alto Networks に送信するには、まず宛先リージョンを選択する必要があります。Cortex Data Lake ライセンスを現在保持している組織の場合、宛先リージョンは、Cortex Data Lake インスタンスが存在するリージョンに制限されます。

テレメトリデータは、使用中の Palo Alto Networks の製品とサービスを管理および設定能力を向上させるアプリケーションを強化する目的で使用されます。上記アプリケーションは、デバイスの状態、パフォーマンス、容量のプランニング、および設定に関する可視性を向上させます。Palo Alto Networks はまた、脅威防止力を改善し、製品の使用上のメリットを最大化する上で上記データを継続的に使用しています。

Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Telemetry (テレメトリ) を選択し、現在収集されたテレメトリのカテゴリを確認します。上記カテゴリを変更するには、テレメトリ ウィジェットを編集します。ファイアウォールで収集しないカテゴリを選択解除し、変更内容をコミットします。

ファイアウォールに次回の **テレメトリ送信間隔** で Palo Alto Networks に送信するデータのライブの例を取得させるには、**Generate Telemetry File** (テレメトリ ファイルの生成) を実行します。

テレメトリ送信を完全に無効にするには、**Enable Telemetry** (テレメトリを有効化する) がチェックされていないことを確認して変更をコミットします。

Device > Setup > Content-ID [デバイス > セットアップ > Content-ID]

Content-ID™ タブを使用して、URL フィルタリング、データ保護、およびコンテナ ページの設定を定義します。

Content-ID設定	の意味
URL フィルタリング	
Dynamic URL cache Timeout	Edit (編集) をクリックし、タイムアウト値 (時間単位) を入力します。この値はダイナミック URL フィルタリングで使用され、この値により、エントリが URL フィルタリング サービスから返された後にキャッシュに保持される期間が決定します。このオプションは、BrightCloud データベースのみを使用する URL フィルタリングに適用されます。URL フィルタリングの詳細は、 Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > URL Filtering (URL フィルタリング) を選択してください。
URL コンティニュー タイムアウト	同一カテゴリの URL に対して Continue (続行) を再度押す前に、ユーザーが Continue (続行) アクションに従う間隔を指定します (範囲は 1 ~ 86,400 分、デフォルトは 15)。
URL 管理オーバーライド タイムアウト	ユーザーが Admin Override (管理オーバーライド) パスワードを入力してから、ユーザーが同じカテゴリの URL のパスワードを再入力するまでの間隔を指定します (範囲は 1 ~ 86,400 分、デフォルトは 15 分)。
カテゴリ検索のクライアント要求を保持	このオプションを有効にすると、ファイアウォールがローカル キャッシュで URL のカテゴリ情報を見つけられない場合に、PAN-DB にクエリを送信するときに Web 要求を保持するように指定できます。  このオプションはデフォルトでは無効になっています。ベスト プラクティスの URL フィルタリング プロファイルの一部として有効にします。
カテゴリ検索タイムアウト (秒)	カテゴリが 未解決であると判断する前に、ファイアウォールが URL のカテゴリの検索を試行する時間を秒単位で指定します (範囲は 1 ~ 60 秒、デフォルトは 2)。
URL 管理ロックアウト タイムアウト	3 回失敗した後、ユーザーが URL Admin Override (URL 管理オーバーライド) パスワードの使用をロックアウトされる期間を指定します (範囲は 1 ~ 86,400 分、デフォルトは 30 分)。

Content-ID設定	の意味
PAN-DB サーバー (プライベート PAN-DB サーバーに接続する場合に必須)	ネットワーク上のプライベート PAN-DB サーバーの IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または FQDN を指定します。最大 20 エントリを追加できます。 デフォルトでは、ファイアウォールはパブリック PAN-DB クラウドに接続します。プライベート PAN-DB ソリューションは、ファイアウォールがパブリック クラウド内の PAN-DB サーバーに直接アクセスすることを許可しないエンタープライズ向けです。ファイアウォールは、URL データベース、URL 更新、URL 検索で Web ページを分類できるように、この PAN-DB サーバーのリストに含まれるサーバーにアクセスします。
URL 管理オーバーライド	
URL 管理オーバーライドの設定	URL 管理オーバーライドを設定する仮想システムごとに、Add (追加) を実行し、URL フィルタリング プロファイルでページがブロックされたときに Override (オーバーライド) アクションが指定されている場合に適用される設定を指定します (詳細は、「Objects (オブジェクト) > Security Profiles (セキュリティ プロファイル) > URL Filtering (URL フィルタリング)」参照)。 • Location (場所)—(マルチvsys ファイアウォールのみ) ドロップダウンから 仮想システム を選択します。 • Password/Confirm Password [パスワード/パスワード再入力] — ブロックページをオーバーライドするためにユーザーが入力する必要があるパスワードを入力します。 • SSL/TLS Service Profile[SSL/TLS サービス プロファイル] — 指定したサーバーを介してリダイレクトするときに通信を保護するための証明書および許可された TLS プロトコルバージョンを指定するには、SSL/TLS サービス プロファイルを選択します。詳細は、「Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > SSL/TLS Service Profile (SSL/TLS サービス プロファイル)」を参照してください。 • Mode[モード] — ブロック ページが透過的に配信されるか (ブロックされた Web サイトから発信したように見える)、指定したサーバーにユーザーをリダイレクトするかを決定します。Redirect (リダイレクト)を選択した場合、次に、リダイレクトするための IP アドレスを入力します。 エントリを Delete (削除) することもできます。
Content Cloud Settings (コンテンツクラウドの設定)	
サービス URL	Enterprise Data Loss Prevention (DLP) ファイル スキャン用クラウドサービス サーバーのURL。

Content-ID設定	の意味
	- アジア太平洋—apac.hawkeye.services-edge.paloaltonetworks.com - Europe (欧州)—eu.hawkeye.services-edge.paloaltonetworks.com - 米国—us.hawkeye.services-edge.paloaltonetworks.com
Content-ID設定	
復号化されたコンテンツの転送を許可	このオプションを有効にすると、ポート ミラーリングまたは解析のために WildFire® にファイルを送信するときに、復号化されたコンテンツを外部サービスに転送するようにファイアウォールを設定することができます。  このオプションを有効化し、復号化されたトラフィック内のすべての未知のファイルを WildFire に送信して分析を行います。 マルチ仮想システム (multi-vsyst) 機能が有効化されているファイアウォールの場合、このオプションを仮想システムごとに個々に有効にします。Device (デバイス) > Virtual Systems (仮想システム) を選択し、復号化されたコンテンツの転送を有効にする仮想システムを選択します。このオプションは、仮想システム ダイアログで使用できます。
拡張パケット キャプチャ長	Anti-Spyware (アンチスパイウェア) および Vulnerability Protection (脆弱性防御) プロファイルで拡張キャプチャ オプションが有効になっている場合にキャプチャするパケット数を設定します (範囲は 1 ~ 50、デフォルトは 5)。
TCP App-ID™ 検査キューを超過するセグメントを転送	このオプションを有効にすると、App-ID キューが 64 セグメントの制限を超えたときに、セグメントが転送され、アプリケーションが unknown-tcp として分類されます。このオプションが有効であるか無効であるかに関らず、このキューを超過したセグメント数を確認するには、以下のグローバル カウンターを使用します: appid_exceed_queue_limit ファイアウォールがTCPセグメントを転送しつつも、App-ID検査キューに空きが無いためApp-ID検査が省略されるということを防ぎたい場合はこのオプションを選択してください。

Content-ID設定	の意味
	 このオプションはデフォルトで無効化されています。最大限のセキュリティを確保するには、このオプションを無効のままにしておく必要があります。  このオプションを無効にすると、64 を超えるセグメントがキューに追加され App-ID の処理を待っている場合、そのストリームで待機時間が増加する場合があります。
TCPコンテンツ検査 キューを超過するセグ メントを転送	このオプションを有効にすると、TCP セグメントが転送され、TCP コンテンツ検査キューがいっぱいになったときにコンテンツ検査がスキップされます。ファイアウォールはコンテンツエンジンからの応答を待つ間、64個のセグメントをキューに追加することができます。ファイアウォールがセグメントを転送し、コンテンツ検査キューに空きがないためにコンテンツ検査を省略した場合、次のグローバル カウンターの値が増加します。 ctd_exceed_queue_limit ファイアウォールがTCPセグメントを転送しつつも、コンテンツ検査キューに空きが無い場合コンテンツ検査が省略されるということを防ぎたい場合はこのオプションを選択してください。このオプションを無効にすると、ファイアウォールはキュー制限を超過したセグメントを破棄し、次のグローバル カウンターの値が増加します。 ctd_exceed_queue_limit_drop これらのグローバルカウンターはTCPおよびUDPの両方のパケットに適用されます。グローバル カウンターを確認した後、設定を変更するように決定した場合は、CLI から次の CLI コマンドを使用して設定を変更できます。 デバイス構成の設定 CTD TCP-bypass-exceed-queue を設定する

Content-ID設定	の意味
	 このオプションはデフォルトで有効になっていますが、最大限のセキュリティを確保するため、このオプションを無効化することをお勧めします。ただし、ドロップされたトラフィックの TCP 再送信が原因で、このオプションを無効にするとパフォーマンスが低下し、一部のアプリケーションで (特に、大量のトラフィックがある状況で) 機能が失われる可能性があります。
UDPコンテンツ検査キューを超過するデータグラムを転送	このオプションを有効にすると、UDP データグラムが転送され、UDP コンテンツ検査キューがいっぱいになったときにコンテンツ検査がスキップされます。ファイアウォールはコンテンツエンジンからの応答を待つ間、64 個のデータグラムをキューに追加することができます。ファイアウォールがデータグラムを転送し、UDP コンテンツ検査キューのオーバーフローのためにコンテンツ検査を省略した場合、次のグローバル カウンターの値が増加します。 <code>ctd_exceed_queue_limit</code> ファイアウォールがデータグラムを転送しつつも、UDPコンテンツ検査キューに空きが無いためコンテンツ検査が省略されるということを防ぎたい場合はこのオプションを選択してください。このオプションが無効化された場合、ファイアウォールは キュー制限を超過したデータグラムを破棄し、次のグローバル カウンターの値を増加させます。 <code>ctd_exceed_queue_limit_drop</code> これらのグローバルカウンターはTCPおよびUDPの両方のパケットに適用されます。グローバル カウンターを確認した後、設定を変更するように決定した場合は、CLI から次のコマンドを使用して設定を変更できます。 デバイス設定の設定 CTD UDP-bypass-exceed-queue を設定する

Content-ID設定	の意味
	 このオプションはデフォルトで有効になっていますが、最大限のセキュリティを確保するため、このオプションを無効化することをお勧めします。ただし、このオプションを無効化すると、パケットのドロップが原因でパフォーマンスが低下し、一部のアプリケーションで (特に大量のトラフィックがある状況で) 機能が失われる可能性があることに注意してください。
HTTP 部分レスポンスを許可する	この HTTP 部分応答 オプションにより、クライアントはファイルの一部のみを取得できるようになります。転送の途中経路にある次世代ファイアウォールが悪意のあるファイルの検知と破棄を行った場合、RSTパケットにてTCPセッションを強制終了します。ブラウザにHTTPレンジオプションを実装すると、ファイルの残りの部分を取得するために新しいセッションを開始できるようになります。これにより、最初のセッションに対するコンテキストの欠損を理由にファイアウォールが同じシグネチャをトリガーしてしまうことを防ぐと同時に、ウェブブラウザでファイルを再構築し、悪意のあるファイルを転送することができます。これを防ぐには、必ずこのオプションを無効にしてください。  デフォルトでは、HTTP 部分応答を許可 が有効になっていますが、Palo Alto Networks は、最大限のセキュリティを確保するためにこのオプションを無効にすることをお勧めします。このオプションを無効化してもデバイスのパフォーマンスに影響を与えるものではありませんが、HTTPファイル転送中断後の復帰機能が阻害される可能性があります。このオプションを無効化すると、ストリーミング メディア サービス (Netflix、Microsoft の更新プログラム、Palo Alto Networks のコンテンツ更新など) にも影響する可能性があります。
リアルタイム シグネチャ検索	
DNS シグネチャ ルックアップのタイムアウト (ms)	ファイアウォールが DNS セキュリティ サービスにクエリを送る期間をミリ秒単位で指定します。指定した期間中にクラウドが応答しない場合、ファイアウォールはリクエストしたクライアントのために関連する DNS 応答をリリースします (範囲は 0~60,000、デフォルトは 100)。
X-Forwarded-For ヘッダ	
X-Forwarded-For ヘッダの使用	 X-Forwarded-For for User-ID とセキュリティ ポリシーの同時有効化はできません。

Content-ID設定	の意味
	• Disabled（無効化）—無効化の場合、ファイアウォールはクライアント要求の X-Forwarded-For (X-Forwarded-For - XFF) ヘッダーから IPアドレスを読み取りません。 • Enable for User-ID（ユーザー ID に対して有効化）—このオプションを有効にすると、通常であればクライアントの IP アドレスを隠すプロキシ サーバーとインターネット間にファイアウォールがデプロイされている場合に、User-ID が Web サービスのクライアント要求の X-Forwarded-For (X-Forwarded-For - XFF) ヘッダーから IP アドレスを読み取るように指定できます。User-ID は、読み取った IP アドレスを、ポリシーで参照されているユーザー名と照合します。そのため、このポリシーを使用して、関連付けられているユーザーやグループのアクセスを制御してログに記録できます。ヘッダーに複数の IP アドレスが含まれている場合、User-ID は一番左側のエントリを使用します。 場合によって、ヘッダー値が IP アドレスではなく文字列になっていることがあります。文字列がユーザー名と一致し、User-ID がそのユーザー名を IP アドレスにマッピングしている場合、ファイアウォールはそのユーザー名をポリシー内のグループ マッピングの参照で使用します。該当の文字列の IP アドレス マッピングが存在しない場合、ファイアウォールは、送信元ユーザーを any または unknown に設定しているポリシー ルールを起動します。 URL フィルタリング ログの Source User（送信元ユーザー）フィールドに、一致したユーザー名が表示されます。User-ID が照合を実行できない場合、または IP アドレスに関連付けられたゾーンで User-ID が有効化されていない場合、Source User（送信元ユーザー）フィールドには、プレフィックス x-fwd-for 付きの XFF IP アドレスが表示されます。  User-ID の XFF ヘッダーの使用を有効にして、問題を調査する必要があるときに役立つように、元のクライアント IP アドレスがログに表示されるようにします。 • Enable for Security Policy—このオプションを有効にすると、プロキシ サーバーやロード バランサー等のアップストリーム デバイスがクライアントとファイアウォール間に展開されている場合に、ファイアウォールが Web サービスのクライアント要求の X-Forwarded-For (X-Forwarded-For - XFF) ヘッダーから IPアドレスを読み取る指定が可能です。プロキシ サーバーまたはロード バランサーの IPアドレスは、要求送信元 IP としてクライアント IP アドレスを置き換えます。ファイアウォールは、XFF ヘッ

Content-ID設定	の意味
	ダーの IPアドレスを使用してポリシーを適用することができます。  ファイアウォールは、XFF フィールドに最新追加された IPアドレスを使用します。要求が複数のアップストリーム デバイスを通過する場合、ファイアウォールは最終追加された IPアドレスに基づき、ポリシーを適用します。
X-Forwarded-For (X-Forwarded-For - XFF) ヘッダーの削除	このオプションを有効にすると、ファイアウォールがインターネットとプロキシ サーバー間にデプロイされている場合、Webサービスを要求しているクライアントのIPアドレスが含まれる X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーが削除されます。ファイアウォールによって要求を転送する前にヘッダーの値がゼロに設定されるため、転送されるパケットには内部送信元 IP 情報が含まれなくなります。  このオプションを有効にした場合も、ポリシーのユーザー属性では XFF ヘッダーの使用は無効になりません。ファイアウォールは、ユーザー属性に使用した後のみ XFF 値をゼロに設定します。  User-ID での XFF ヘッダの使用を有効にすると、パケットを転送する前にユーザーを追跡する機能を損なうことなくユーザーのプライバシーを保護するために、XFF ヘッダのストリップも有効になります。両方のオプションを有効化することで、元の IP アドレスを転送しないことでユーザーのプライバシーを保護しつつ、元のユーザーの IP アドレスを追跡してログに記録できるようになります。
コンテンツ ID 機能	
データ保護の管理	クレジットカード番号や社会保障番号など重要な情報を含むログへのアクセスに対し拡張防御を追加します。 Manage Data Protection (データ保護の管理) をクリックして、以下のタスクを実行します。 • Set Password (パスワードの設定)—まだ設定されていない場合は、新しいパスワードを入力して確認します。 • Change Password (パスワードの変更)—以前のパスワードを入力し、新しいパスワードを入力して確認します。 • Delete Password (パスワードの削除)—パスワードと保護されていたデータを削除します。

Content-ID設定	の意味
Container Pages	コンテンツ タイプ (たとえば、application/pdf、application/soap+xml、application/xhtml+xml、text/html、text/plain、text/xml) に基づいてファイアウォールで追跡または記録する URL のタイプを指定するには、これらの設定を使用します。Location [場所] のドロップダウンリストから選択した仮想システムごとにコンテナページが設定されます。仮想システム に明示的なコンテナ ページが定義されていない場合、ファイアウォールはデフォルトのコンテンツ タイプを使用します。 Add (追加)してコンテンツ タイプを入力するか、既存のコンテンツ タイプを選択します。 仮想システムの新しいコンテンツ タイプを追加すると、コンテンツ タイプのデフォルトのリストがオーバーライドされます。仮想システムに関連付けられているコンテンツ タイプがない場合、コンテンツ タイプのデフォルトのリストが使用されます。

Device > Setup > WildFire [デバイス > セットアップ > WildFire]

ファイアウォールと Panorama で [WildFire](#) を設定するには、**Device**（デバイス） > **Setup**（セットアップ） > **WildFire** を選択します。WildFire クラウドと WildFire アプライアンスの両方を使用して、ファイル分析を実行できます。レポートされるファイル サイズ制限とセッション情報を設定することもできます。WildFire 設定を入力したら、**WildFire Analysis**（WildFire 分析）プロファイル（**Objects**（オブジェクト） > **Security Profiles**（セキュリティ プロファイル） > **WildFire Analysis**（WildFire 分析））を作成して、WildFire クラウドまたは WildFire アプライアンスに転送するファイルを指定できます。



復号化されたコンテンツを WildFire に転送するには、「[Forward Decrypted SSL Traffic for WildFire Analysis](#)（復号化された SSL トラフィックを WildFire Analysis 用に転送する）」を参照してください。

WildFire 設定	の意味
一般設定	
WildFire パブリッククラウド	米国でホストされている WildFire グローバル クラウドに分析用のファイルを送信するには、wildfire.paloaltonetworks.com と入力します。または、WildFire 地域クラウドに分析用のファイルを送信することもできます。地域クラウドは、ユーザーの場所に応じて、ユーザーが期待するデータ プライバシーに準拠するように設計されています。  リージョナル WildFire クラウドにサンプルを転送し、データのプライバシーおよびコンプライアンスに関する現地特有の規則を確実に遵守できるようにします。リージョナル クラウド： • 欧州—eu.wildfire.paloaltonetworks.com • 日本—jp.wildfire.paloaltonetworks.com • シンガポール—sg.wildfire.paloaltonetworks.com
WildFire プライベートクラウド	WildFire アプライアンスの IPv4 または IPv6 アドレスあるいは FQDN を指定します。 ファイアウォールは、指定されたアプライアンスに分析用のファイルを送信します。

WildFire 設定	の意味
	Panorama は脅威 ID を WildFire アプライアンスから収集します。これにより、デバイス グループで設定したアンチスパイウェア プロファイル (DNS シグネチャのみ) とアンチウイルス プロファイルに脅威の例外を追加できます。また、Panorama は WildFire アプライアンスから情報を収集し、PAN-OS 7.0 よりも前のソフトウェアバージョンを実行しているファイアウォールから受信した WildFire Submissions (WildFire への送信) ログで不足しているフィールドを入力できます。
ファイル サイズ制限	WildFire サーバーに転送される最大ファイル サイズを指定します。ファイルのサイズ制限に関するベストプラクティスのすべての推奨事項に関して、上限が大き過ぎてファイアウォールが複数の巨大なゼロデイ ファイルを同時に転送できない場合は、ファイアウォールで利用できるバッファ領域のサイズに基づいて調整を行い、上限を下げてください。バッファ領域が大きい場合は、ファイルサイズの上限をベストプラクティスの推奨事項よりも大きくすることができます。ファイアウォール リソースに負担をかけない有効な上限の設定として、最初に参考になるのがベストプラクティスの推奨事項です。指定可能な範囲は以下のとおりです。 pe (Portable Executable) - 範囲は 1 ～ 50MB、デフォルトは 16MB です。  PE ファイルのサイズを 16MB に設定します。 apk (Android アプリケーション) - 範囲は 1 ～ 50MB、デフォルトは 10 MBです。  APK ファイルのサイズを 10MB に設定します。 pdf (ポータブル ドキュメント フォーマット) - 範囲は 100KB ～ 51,200KB、デフォルトは 3,072KB です。  PDF ファイルのサイズを 3,072KB に設定します。 ms-office (Microsoft Office) - 範囲は 200KB ～ 51,200KB、デフォルトは 16,384KB です。  ms-office ファイルのサイズを 16,384KB に設定します。 jar (パッケージ化された Java クラスファイル) - 範囲は 1 ～ 20MB、デフォルトは 5MB です。  jar ファイルのサイズを 5MB に設定します。

WildFire 設定	の意味
	flash (Adobe Flash) - 範囲は 1 ～ 10MB、デフォルトは 5MB です。  フラッシュ ファイルのサイズを 5MB に設定します。 MacOSX (DMG/MAC-APP/MACH-O PKG ファイル) - 範囲は 1 ～ 50MB、デフォルトは 10MB です。  MacOSX ファイルのサイズを 1MB に設定します。 archive (RAR と 7z ファイル) - 範囲は 1 ～ 50MB、デフォルトは 50MB です。  アーカイブ ファイルのサイズを 50MB に設定します。 linux (ELF ファイル) - 範囲は 1 ～ 50MB、デフォルトは 50MB です。  Linux ファイルのサイズを 50MB に設定します。 script (スクリプト) (JScript、VBScript、PowerShell、Shell Script ファイル) - 範囲は 10 ～ 4096KB、デフォルトは 20KB です。  スクリプト ファイルのサイズを 20KB に設定します。  実行中のPAN-OSのバージョンやコンテンツリリースにより、直前の値が変化する可能性があります。有効範囲を表示するには、Size Limit (サイズ制限) フィールドをクリックします。使用可能な範囲とデフォルト値がポップアップで表示されます。
安全なファイルのレポート	このオプションを有効にすると (デフォルトでは無効)、WildFire で分析され、安全と判定されたファイルが、Monitor[監視] > WildFire Submissions [WildFire への送信] ログに表示されます。 ファイアウォールでこのオプションが有効な場合でも、WildFire で安全と見なされた電子メール リンクは、処理されるリンクの量が多くなる可能性があるため、ログに記録されません。
レポートのグレイウェア ファイル	このオプションを有効にすると (デフォルトでは無効)、WildFire で分析され、グレイウェアと判定されたファイルが、Monitor[監視] > WildFire Submissions [WildFire への送信] ログに表示されます。

WildFire 設定	の意味
	 ファイアウォールでこのオプションが有効な場合でも、WildFire でグレイウェアと判定された電子メールリンクは、処理されるリンクの量が多くなる可能性があるため、ログに記録されません。  グレイウェア ファイルのレポートを有効化し、セッション情報、ネットワーク アクティビティ、ホスト アクティビティ、および分析に役立つその他の情報をログに記録します。
セッション情報設定	
設定	WildFire サーバーに転送する情報を指定します。デフォルト設定ではすべてが選択されており、次のような脅威イベントを防ぐ対策を行うために統計情報やその他の指標を得られるよう、すべてのセッション情報を転送することがベストプラクティスになります。 • Source IP[送信元 IP] – 疑わしいファイルを送信した送信元 IP アドレス。 • Source Port[送信元ポート] – 疑わしいファイルを送信した送信元ポート。 • Destination IP[宛先 IP] – 疑わしいファイルの宛先 IP アドレス。 • Destination Port[宛先ポート] – 疑わしいファイルの宛先ポート。 • Vsys[仮想システム] – 見込まれるマルウェアを識別したファイアウォール 仮想システム。 • Application[アプリケーション] – ファイルの送信に使用されたユーザー アプリケーション。 • User[ユーザー] – ターゲット対象のユーザー名。 • URL – 疑わしいファイルに関連付けられた URL。 • Filename[ファイル名] – 送信されたファイルの名前。 • Email sender [電子メール送信者] – SMTPおよびPOP3トラフィックで悪意のある電子メールリンクが検出されると、WildFireログとWildFireの詳細レポートに送信者名が表示されます。 • Email recipient [電子メール受信者] – SMTPおよびPOP3トラフィックで悪意のある電子メールリンクが検出されると、WildFireログとWildFireの詳細レポートに受信者名が表示されます。 • Email subject [電子メール件名] – SMTPおよびPOP3トラフィックで悪意のある電子メールリンクが検出されると、WildFireログとWildFireの詳細レポートに電子メールの件名が表示されます。

Device > Setup > Session [デバイス > セットアップ > セッション]

Device [デバイス] > Setup 設定 > Session [セッション]を開き、セッションのエイジアウト時間、復号化証明書設定、およびグローバルなセッション関連の設定（IPv6トラフィックのファイアウォール設定、ポリシー変更時の既存のセッションへのセキュリティポリシーの再マッチングなど）を設定します。このタブには、以下のセクションがあります。

- [セッション設定](#)
- [セッション タイムアウト](#)
- [TCP 設定](#)
- [復号化設定:証明書取り消しチェック](#)
- [復号化設定:フォワード プロキシ サーバーの証明書設定](#)
- [復号化設定:SSL復号化設定](#)
- [VPN セッション設定](#)

セッション設定

以下の表では、セッション設定について説明します。

セッション設定	の意味
セッションの再マッチング	ファイアウォールで、新しく設定されたセキュリティ ポリシー ルールをすでに進行中のセッションに適用するには、Edit[編集]をクリックし、Rematch Sessions[セッションの再マッチング]を選択します。この機能はデフォルトで有効になっています。この設定が無効な場合、ポリシールールの変更は、変更がコミットされた後に開始されたセッションにのみ適用されます。 たとえば、Telnet を許可する関連ポリシー ルールが設定されているときに Telnet セッションを開始し、その後、Telnet を拒否するポリシー ルールの変更をコミットした場合、ファイアウォールは変更されたポリシー ルールを現在のセッションに適用してブロックします。  Rematch Sessions (セッションの再マッチング)を有効化し、最新のセキュリティ ポリシー ルールを現在アクティブなセッションに適用します。
ICMPv6 トークン バケット サイズ	ICMPv6 エラー メッセージの帯域制限に対応するバケット サイズを入力します。トークンバケットサイズは、ICMPv6エラーパケットのバーストをどの程度許容するかを制御するトークンバケットアルゴリ

セッション設定	の意味
	ズムのパラメータです（範囲は10～65535パケット、デフォルトは100）。
ICMPv6 エラー パケット速度	ファイアウォール全体として 1 秒間に許容される ICMPv6 エラーパケットの平均数を入力します（範囲は 10～65,535、デフォルトは100）。この値はすべてのインターフェイスに適用されます。ファイアウォールが ICMPv6 エラー パケット速度に達した場合、ICMPv6 トークンバケットを使用して、ICMPv6 エラー メッセージのスロットリングが有効になります。
IPv6 ファイアウォールの有効化	IPv6 トラフィックのファイアウォール機能を有効化する場合、IPv6 Firewalling [IPv6 ファイアウォール設定] の Edit [編集] をクリックします。 IPv6 ファイアウォールを有効にしない場合、ファイアウォールはすべての IPv6 ベースの設定を無視します。インターフェースで IPv6 トラフィックを有効化する場合でも、IPv6 ファイアウォールを機能させるには、IPv6 Firewalling (IPv6 ファイアウォール設定) オプションも有効化する必要があります。
Jumbo Frame を有効にする グローバル MTU	Ethernet インターフェイスでジャンボ フレームのサポートを有効にする場合に選択します。ジャンボ フレームの最大伝送単位 (MTU) は 9,192 バイトで、特定のモデルでのみ使用できます。 • Enable Jumbo Frame [ジャンボ フレームを有効にする] をオフにすると、Global MTU [グローバルMTU] がデフォルトの 1,500 バイトに設定されます（範囲は 576～1,500）。 • Enable Jumbo Frame (ジャンボ フレームを有効にする) をオンにすると、Global MTU (グローバル MTU) がデフォルトの 9,192 バイトに設定されます（範囲は 9,192 ～ 9,216 バイト）。  ジャンボ フレームは、通常のパケットと比較して最大 5 倍のメモリを消費し、利用可能なパケットバッファの数を 20% 削減できます。これにより、順不同、アプリケーション識別、およびその他のそのようなパケット処理タスク専用のキューサイズが削減されます。PAN-OS 8.1 以降では、ジャンボ フレームのグローバル MTU 設定を有効にしてファイアウォールを再起動すると、パケット バッファが再配信されてジャンボ フレームをより効率的に処理します。 ジャンボ フレームが有効で、インターフェイスに具体的な MTU が設定されていない場合、それらのインターフェイスでは自動的にジャンボ フレームのサイズが継承されます。そのため、ジャンボ フレームを有効にする前に、ジャンボ フレームの使用を許可しないインターフェイスがある場合、その MTU を 1,500 バイトか別の値に設

セッション設定	の意味
	定する必要があります。インターフェイス用に MTU を設定する場合（Network（ネットワーク） > Interfaces（インターフェイス） > Ethernet（イーサネット））、「PA-7000 シリーズ レイヤー 3 インターフェイス」を参照してください。
DHCP Broadcast Session DHCP ブロードキャスト セッション	ファイアウォールが DHCP サーバーとして機能している場合は、このオプションを選択し、DHCP ブロードキャスト パケットのセッション ログを有効にします。DHCP ブロードキャスト セッション オプションを使用すると、IoT セキュリティその他のサービスで使用する DHCP の拡張アプリケーション ログ（EALログ）を生成することができます。このオプションを有効にしない場合、ファイアウォールは DHCP ブロードキャスト パケットのログを作成せずにパケットを転送します。
NAT64 IPv6 最小 MTU	IPv6 変換済みトラフィックのグローバル MTU を入力します。デフォルトの 1,280 バイトは、IPv6 トラフィック標準の最小 MTU に基づきます（範囲は 1,280～9,216）。
NAT オーバーサブスクリプション率	DIPP NAT オーバー サブスクリプション率を選択します。これは、ファイアウォールが同じ変換済み IP アドレスとポートのペアを同時に使用できる回数です。オーバーサブスクリプション率を小さくすると、送信元デバイス変換数が少なくなります。提供される NAT ルールのキャパシティは大きくなります。 • Platform Default（プラットフォームのデフォルト） – オーバーサブスクリプション率の明示的な設定はオフになり、モデルのデフォルトのオーバー サブスクリプション率が適用されます。ファイアウォール モデルのデフォルトの率については、https://www.paloaltonetworks.com/products/product-selection.html を参照してください。 • 1x – 1 回。これは、オーバー サブスクリプションがないことを意味します。ファイアウォールは、同時に同じ変換済み IP アドレスとポートペアを複数回使用することはできません。 • 2x – 2 回。 • 4x – 4 回。 • 8x – 8 回。
ICMP 到達不能パケット率/秒	ファイアウォールが 1 秒間に送信できる ICMP 到達不能応答の最大数を定義します。この制限は、IPv4 パケットと IPv6 パケットで共有されます。 デフォルト値は200メッセージ/秒です（範囲は1～65,535）。

セッション設定	の意味
セッション保持時間自動短縮	アイドル状態のセッションの保持時間短縮を有効にします。 セッション保持時間短縮を有効にして、しきい値（％）と倍率を設定する場合はこのオプションを選択します。 セッション テーブルが Accelerated Aging Threshold[セッション保持時間短縮の開始しきい値]（％ フル）に達すると、PAN-OS により Accelerated Aging Scaling Factor[セッション保持時間短縮倍率] がすべてのセッションのエージング計算に適用されます。デフォルトの短縮倍率は 2 で、保持時間短縮が設定されているアイドル時間の 2 倍の速さで行われます。設定されているアイドル時間を 2 で除算すると、タイムアウト時間が 1/2 に短縮されます。セッションの保持時間短縮を計算するために、PAN-OS では、（そのセッション タイプに）設定されているアイドル時間を短縮倍率で除算して、短縮されたタイムアウトを決定します。 例えば、短縮倍率が 10 の場合、通常は 3,600 秒後にタイムアウトするセッションが、10 倍速い 360 秒（1/10 の時間）でタイムアウトします。  保持時間短縮のしきい値を設定し、許容できるスケールリング要素を設定することで、セッション テーブルが一杯になり始めた際にセッション テーブルの空きを素早く作ります。
パケット バッファ保護	PAN-OS 10.0 以降、パケット バッファ保護はデフォルトでグローバルおよび各ゾーンで有効化されています。パケット バッファ保護をグローバルおよび各ゾーンで有効化したままにして、ファイアウォール バッファを DoS 攻撃や攻撃的なセッションや送信元から保護するのがベスト プラクティスです。このオプションは、システム リソースの不具合や正常なトラフィックがドロップされる原因となる不正なトラフィックや攻撃から、ファイアウォールの受信バッファを保護します。パケット バッファ保護は、問題のあるセッションを特定し、ランダム早期検出 (RED) を防御の最前線として使用し、乱用が続く場合はセッションを破棄するか、問題のある IP アドレスをブロックします。特定の IP アドレスから多量の小さいセッションもしくは急速なセッション作成（またはその両方）をファイアウォールが検出した場合、その IP アドレスをブロックします。 ファイアウォール パケット バッファの使用率のベースラインを計測してファイアウォールの能力を把握し、必ずファイアウォールのサイズが適切に設定されていることを確認し、攻撃以外ではバッファ使用率が急増しないようにしてください。 • Alert (%)（アラート（％）） – このしきい値をパケット バッファの使用率が 10 秒より長い時間超えている場合、ファイアウォールはログ イベントを毎分作成します。パケット バッファ保護が

セッション設定	の意味
	グローバルな範囲で有効になると、ファイアウォールがログ イベントを生成します (範囲は 0% ~ 99%、デフォルトは50%)。値が 0% の場合、ファイアウォールはログ イベントを作成しません。デフォルトのしきい値から始め、必要に応じて値を調整します。 • Activate (アクティベート) (%)—このしきい値に到達すると、ファイアウォールは最も危険性の高いセッションの軽減を開始します (範囲は 0% ~ 99%、デフォルトは 80%)。値が 0% の場合、ファイアウォールは RED を適用しません。デフォルトのしきい値から始め、必要に応じて値を調整します。
Packet Buffer Protection (パケット バッファ プロテクション) (続く)	• (PAN-OS10.0 以降のリリースを実行するハードウェア ファイアウォール) 使用率 (上記) に基づくパケット バッファ保護の代わりに、Buffering Latency Based (バッファリング レイテンシベース) を有効化して以下の設定を行うことにより、CPU 処理レイテンシに基づいてパケット バッファ保護をトリガーすることができます。 • Latency Alert (milliseconds) (レイテンシ アラート (ミリ秒)) —レイテンシがこのしきい値を超えると、ファイアウォールが毎分アラート ログ イベントの生成を開始します (範囲は 1~20,000、デフォルトは 50)。 • Latency Activate (milliseconds) (レイテンシ アクティブ化 (ミリ秒)) —レイテンシがこのしきい値を超えると、ファイアウォールが受信パケットの Random Early Detection (RED、ランダム早期検出) をアクティベートし、10 秒毎にアクティベート ログの生成を開始します (範囲は 1~20,000 ミリ秒、デフォルトは 200 ミリ秒)。 • Latency Max Tolerate (milliseconds) (レイテンシ最大許容値 (ミリ秒)) レイテンシがこのしきい値と同等または超えると、ファイアウォールがほぼ 100% のドロップ率で RED を使用します (範囲は 1~20,000 ミリ秒、デフォルトは 500 ミリ秒)。 現在のレイテンシが、Latency Activate (レイテンシ アクティベート) しきい値と、Latency Max Tolerate (レイテンシ最大許容) しきい値の間の値である場合、ファイアウォールは RED ドロップ確率を以下のように計算します: (現在のレイテンシ - Latency Activate (レイテンシ アクティベート) しきい値) / (Latency Max Tolerate (レイテンシ最大許容) しきい値 - Latency Activate (レイテンシ アクティベート) しきい値)。例えば、現在のレイテンシが 300 である場合、Latency Activate (レイテンシ アクティベート) は 200、Latency Max Tolerate (レイテンシ 最大許容値) は 500であり、したがって $(300-200)/(500-200) = 1/3$ となり、ファイアウォールは約 33% の RED ドロップ確率を使用することになります。

セッション設定	の意味
Packet Buffer Protection (パケットバッファプロテクション) (続く)	Block Hold Time (ブロック保持時間) (秒)—セッションが廃棄されるまで、または送信元 IP アドレスがブロックされ前にセッションの継続が許可される時間 (秒単位) (範囲は 0 ~ 65,535、デフォルトは 60)。RED により軽減されたセッションをこのタイマーで監視して、設定済みのしきい値を超えるバッファ使用率または遅延のプッシュが続いているかどうかを確認します。ブロック ホールド タイム経過後も不正な動作が継続する場合、セッションは廃棄されます。値が 0 の場合、ファイアウォールは、パケット バッファ保護に基づくセッション廃棄を実施しません。デフォルトの値から始めてパケット バッファの使用率または遅延を監視し、必要に応じて値を調整します。 Block Duration (ブロック期間) (秒)—この時間 (秒) の間、廃棄されたセッションが廃棄されたままになるか、ブロックされた IP アドレスがブロックされたままとなります (範囲は 1 ~ 15,999,999、デフォルトは 3,600)。IP アドレスを 1 時間ブロックすることがビジネス条件のペナルティとして厳しすぎる場合を除き、デフォルト値を使用してください。この場合、期間を短縮できます。パケット バッファの使用率または遅延を監視し、必要に応じて期間を調整します。  ネットワーク アドレス変換 (NAT) により、パケット バッファの使用率が増加することがあります。これによってバッファの使用率が影響を受ける場合は、ブロック ホールド タイムを短くして個々のセッションを早めにブロックしてブロック期間を減らし、背後の IP アドレスから来る他のセッションが不当にペナルティを受けないようにします。
マルチキャストルートの設定バッファ	マルチキャスト ルートの設定バッファを有効化する場合はこのオプションを選択してください (デフォルトでは無効)。この機能は、対応するマルチキャスト グループにマルチキャスト ルートまたは転送情報ベース (FIB) エントリが存在しない場合、マルチキャスト セッションにおいてファイアウォールが最初のパケットを保存できるようにするものです。デフォルト設定において、ファイアウォールは新しいセッションの最初のマルチキャストパケットのバッファを行わず、代わりに、最初のパケットを使用してマルチキャストルートを確立します。これがマルチキャストトラフィックにおける通常の動作です。コンテンツサーバーがファイアウォールに直接接続され、使用しているカスタムアプリケーションがセッションの最初のパケットが破棄されているケースに対応できない場合にのみ、マルチキャストルートの設定バッファを有効化する必要があります。

セッション設定	の意味
マルチキャスト ルートの設定バッファサイズ	マルチキャスト ルートの設定バッファを有効化した場合は、バッファ サイズを調整し、フローごとのバッファ サイズを指定することが可能です（範囲は 1 ～ 2,000、デフォルトは 1,000）。ファイアウォールは最大で5,000パケットをバッファすることができます。

セッション タイムアウト

セッション タイムアウト設定では、ファイアウォール上でセッションが非アクティブになってから PAN-OS がそのセッションを保持する期間を定義します。デフォルトでは、プロトコルのセッション タイムアウト期間が切れると、PAN-OS がセッションを閉じます。破棄セッション タイムアウトは、PAN-OS がセキュリティ ポリシー ルールに基づいてセッションを拒否した後も、セッションが開いたままになる最大時間を定義します。

ファイアウォールでは、特に TCP、UDP、ICMP、および SCTP セッションに対して複数のタイムアウトを定義できます。他のすべてのタイプのセッションには、**Default**（デフォルト）のタイムアウトが適用されます。これらのタイムアウトはすべてグローバルです。つまり、ファイアウォール上にあるそのタイプのすべてのセッションに適用されます。

グローバル設定に加え、**Objects**（オブジェクト） > **Applications**（アプリケーション）タブでは個々のアプリケーションのタイムアウトを柔軟に定義できます。そのアプリケーションで使用可能なタイムアウトは、Options [オプション] ウィンドウに表示されます。ファイアウォールは、アプリケーションのタイムアウトを確立済み状態のアプリケーションに適用します。アプリケーションのタイムアウトが設定されると、グローバルな TCP、UDP、または SCTP セッション タイムアウトがオーバーライドされます。

このセクションのオプションを使用して、TCP、UDP、ICMP、および SCTP 固有の、ならびにその他すべてのタイプのセッションのグローバル セッション [timeout settings](#)（**タイムアウト設定**）を定義します。

最適なのはデフォルトの値であり、デフォルトの値を使用することがベストプラクティスになります。ただし、ネットワークのニーズに合わせてこれらの値を変更できます。低すぎる値を設定すると、わずかなネットワーク遅延に反応してファイアウォールとの接続の確立に失敗する可能性があります。高すぎる値を設定すると、エラーの検出が遅れる可能性があります。

Session Timeouts Settings（セッション タイムアウト設定）	の意味
Reset Both [デフォルト]	非 TCP/UDP、非 SCTP、または非 ICMP のセッションが応答なしで開いた状態を維持できる最大秒数です（範囲は 1 ～ 15,999,999、デフォルトは 30）。
デフォルトの破棄	ファイアウォールで設定されたセキュリティ ポリシー ルールに基づき、PAN-OS がセッションを拒否した後に非 TCP / UDP /

Session Timeouts Settings (セッションタイムアウト設定)	の意味
	SCTP セッションが開いたままになる最大時間 (秒単位) (範囲は1~15,999,999、デフォルトは 60)。
TCP の破棄	ファイアウォールで設定されたセキュリティ ポリシー ルールに基づき、PAN-OS がセッションを拒否した後に TCP セッションが開いたままになる最大時間 (秒単位) (範囲は1~15,999,999、デフォルトは 90)。
UDP の破棄	ファイアウォールで設定されたセキュリティ ポリシー ルールに基づき、PAN-OS がセッションを拒否した後に UDP セッションが開いたままになる最大時間 (秒単位) (範囲は1~15,999,999、デフォルトは 60)。
ICMP	ICMP セッションが ICMP 応答なしで開いた状態を維持できる最大時間です (範囲は 1 ~ 15,999,999、デフォルトは 6)。
スキャン	ファイアウォールがセッションをクリアし、セッションが使用していたバッファ リソースを回復するまでに、セッションが非アクティブでいられる最長時間 (秒単位)。非アクティブ時間とは、セッションがパケットまたはイベントによって最後に更新されてから経過した時間のことです。(範囲は 5 ~ 30、デフォルトは 10)
TCP	TCP セッションが Established (確立済み) 状態になってから (ハンドシェイクが完了し、必要に応じてデータ伝送が開始してから) 応答なしで開いた状態を維持する最大時間です (範囲は 1 ~ 15,999,999、デフォルトは 3,600)。
TCP ハンドシェイク	SYN-ACK を受信してからそれに続く ACK を送信してセッションを完全に確立するまでの最大秒数です (範囲は 1 ~ 60、デフォルトは 10)。
TCP初期設定	SYN を受信してから SYN-ACK を送信して TCP ハンドシェイク タイマーを開始するまでの最大秒数です (範囲は 1 ~ 60、デフォルトは 5)。
TCPハーフクローズド	1 つ目の FIN を受信してから 2 つ目の FIN または RST を受信するまでの最大秒数です (範囲は 1 ~ 604,800、デフォルトは 120)。
TCP待ち時間	2 つ目の FIN または RST を受信してからの最大秒数です (範囲は 1 ~ 600、デフォルトは 15)。
未検証のRST	検証できない RST (RST が TCP ウィンドウ内にあるが予期しないシーケンス番号が付けられているか、RST が非対称パスから送信さ

Session Timeouts Settings (セッションタイムアウト設定)	の意味
	れている)を受信してからの最大秒数です(範囲は 1 ~ 600、デフォルトは 30)。
UDP	UDP セッションが UDP 応答なしで開いた状態を維持する最大秒数です(範囲は 1 ~ 1,599,999、デフォルトは 30)。
Authentication Portal (認証ポータル)	Authentication Portal (認証ポータル) Web フォームの認証セッションのタイムアウト秒数です(デフォルトは 30、範囲は 1 ~ 1,599,999)。要求されたコンテンツにユーザーがアクセスするには、このフォームに認証資格情報を入力して正常に認証される必要があります。 Authentication Portal (認証ポータル) Web フォームの認証セッションのタイムアウト秒数です(デフォルトは 30、範囲は 1 ~ 1,599,999)。要求されたコンテンツにユーザーがアクセスするには、このフォームに認証資格情報を入力して正常に認証される必要があります。
SCTP 初期化	ファイアウォールが SCTP アソシエーションの開始を停止する前に、ファイアウォールが INIT ACK チャンクを受信する必要がある SCTP INIT チャンクを受信した最大時間(秒単位)(範囲は1~60、デフォルトは 5)。
SCTP COOKIE	ファイアウォールが SCTP アソシエーションの開始を停止する前に、ファイアウォールがクッキーを使用して COOKIE ECHO チャンクを受信する必要がある状態 COOKIE パラメータの SCTP INIT ACK チャンクを受信した最大時間(秒単位)(デフォルトは 60)。
SCTP の破棄	ファイアウォールで設定されたセキュリティ ポリシー ルールに基づき、PAN-OS がセッションを拒否した後に SCTP アソシエーションが開いたままになる最大時間(秒単位)(範囲は1~604,800、デフォルトは 30)。
SCTP	アソシエーションのすべてのセッションがタイムアウトする前に、アソシエーションの SCTP トラフィックなしで経過できる最大時間(秒単位)(範囲は1~604,800、デフォルトは3,600)。
SCTP シャットダウン	ファイアウォールが SHUTDOWN チャンクを無視する前に SHUTDOWN ACK チャンクを受け取るために SCTP SHUTDOWN チャンクが待機した後にファイアウォールが待機する最大時間(秒単位)(範囲は1~600、デフォルトは 30)。

TCP 設定

以下の表では、TCP 設定について説明します。

TCP 設定	の意味
TCP順序外キューを超過するセグメントを転送	ファイアウォールがTCP順序外キュー上限（1つのセッションあたり64個）を超えるセグメントを転送するように設定したい場合はこのオプションを選択してください。このオプションを無効化すると、ファイアウォールは順序外キュー上限を超えるセグメントを破棄します。このオプションが有効であることによりファイアウォールが廃棄したセグメント数を確認する場合は、以下の CLI コマンドを実行します。 カウンターグローバルtcp_exceed_flow_seg_limitの表示  このオプションはデフォルトで無効になっており、多くのセキュア デプロイにおいては設定をそのままにしてください。このオプションを無効化すると、順序外セグメントを64個以上を受信する特定のストリームで遅延が発生する可能性があります。TCP スタックは欠落しているセグメントのリトランスミッションを処理するため、接続が失われることはありません。
Allow arbitrary ACK in response to SYN（SYN への応答で任意のACKを許可する）	TCP セッション セットアップの最初のパケットが SYN パケットではない場合にパケットをグローバルに拒否することができるように有効化します。  個々のゾーン プロテクション プロファイルの設定を制御するには、TCP ドロップ のReject Non-SYN TCP（非 SYN TCP の拒否）設定を変更します。
タイムスタンプオプションを持たないセグメントを破棄	TCPタイムスタンプにはセグメントの送信日時が記録されているので、ファイアウォールはそのタイムスタンプがセッションに対して有効であるかどうか確認できるので、TCPシーケンス番号のラッピングを防止することができます。TCPタイムスタンプはラウンドトリップ時間の算出にも使用されます。このオプションが有効な場合、ファイアウォールはタイムスタンプが Null のパケットを廃棄します。このオプションが有効であることによりファイアウォールが廃棄したセグメント数を確認する場合は、以下の CLI コマンドを実行します。

TCP 設定	の意味
	カウンターのグローバル<code>tcp_invalid_ts_option</code>の表示  このオプションはデフォルトで有効になっており、多くのセキュア デプロイにおいては設定をそのままにしてください。このオプションを有効化するとパフォーマンスが低下するという訳ではありません。ただし、ネットワーク スタックが誤って Null TCP タイムスタンプ オプション値でセグメントを生成している場合、このオプションが有効であることで接続の問題が発生する可能性があります。
非対称パス	同期していない ACK またはウィンドウ外のシーケンス番号を含むパケットをドロップするかバイパスするかをグローバルに設定します。 • Drop[ドロップ] – 非対称パスを含むパケットをドロップします。 • Bypass[バイパス] – 非対称パスを含むパケットでスキャンをバイパスします。  個々の <i>Zone Protection Profiles</i> の設定を制御するには、TCP ドロップ の Asymmetric Path 設定を変更します。
緊急データフラグ	TCPヘッダーに含まれる緊急ポインター（URGビットフラグ）をファイアウォールに許容させる場合はこのオプションを使用してください。TCPヘッダー内の緊急ポインターは、パケットを即時に処理させる場合に使用され、パケットが緊急ポインターを持つ場合、ファイアウォールはパケットを処理キューから外し、ホストのTCP/IPスタックで迅速に処理を行います。この処理はアウトオブバンド処理と呼ばれます。 緊急ポインターの実装はホストによって異なるため、このオプションを Clear（クリア）に設定することで、アウトオブバンド処理を却下し、処理の不画一性を排除できます（デフォルト、および推奨設定）。ペイロード内のアウトオブバンドのバイトはペイロードの一部となり、パケットの緊急処理は行われません。また、Clear（クリア）に設定することで、プロトコル スタック内のストリームをパケットの宛先ホストとして、ファイアウォールに確実に認識させることができます。このオプションが Clear（クリア）に設定されている間にファイアウォールが URG フラグを削除したセグメント数を確認する場合は、以下の CLI コマンドを実行します。 カウンターのグローバル<code>tcp_clear_urg</code>を表示

TCP 設定	の意味
	 デフォルトでは、このフラグは Clear（クリア）に設定されており、多くのセキュア デプロイにおいては設定をそのままにしてください。これはパフォーマンス低下につながるものではありませんが、ごく稀に、telnet などのアプリケーションが緊急データ機能を使用しているような場合は TCP に影響する可能性があります。このフラグを Do Not Modify（編集不可）に設定する場合、ファイアウォールは TCP ヘッダーに URG ビット フラグを持つパケットを許容し、アウトオブバンド処理が有効化されます（非推奨）。
フラグを持たないセグメントを破棄	フラグを持たない不正なTCPセグメントはコンテンツ検査の回避に使用される場合があります。このオプションが有効な場合（デフォルト）、ファイアウォールは TCP ヘッダーにフラグが設定されていないパケットを廃棄します。このオプションによりファイアウォールが廃棄したセグメント数を確認する場合は、以下の CLI コマンドを実行します。 カウンターグローバルtcp_flag_zeroの表示  このオプションはデフォルトで有効になっており、多くのセキュア デプロイにおいては設定をそのままにしてください。このオプションを有効化するとパフォーマンスが低下するという訳ではありません。しかし、TCPフラグを持たないセグメントをネットワークスタックが誤って生成している場合、このオプションを設定すると接続に問題が発生する可能性があります。
Strip MPTCP option（MPTCP オプションの削除）	（マルチパス TCP）MPTCP 接続を標準 TCP 接続への変換を実現するために、デフォルトでグローバルに有効化されています。  MCTCP を許可するには、の Multipath TCP (MPTCP) オプションTCP ドロップ 設定を変更します。
SIP TCP cleartext（SIP TCP クリアテキスト）	以下のいずれかのオプションを選択して、セグメント化された SIP ヘッダ検出時の SIP TCP セッションのクリアテキスト プロキシの動作を設定します。 • Always Off（常にオフ）－クリアテキスト プロキシを無効化します。SIP メッセージのサイズが通常 MSS よりも小さい場合、お

TCP 設定	の意味
	よび SIP メッセージが単一のセグメント内に収まる場合、または TCP プロキシ リソースを SSL フォワード プロキシまたは HTTP/2 向けに予約する必要がある場合は、プロキシを無効化します。 • Always enabled (常に有効化) – デフォルト設定です。すべての SIP over TCP セッションに TCP プロキシを使用して、適切な ALG 操作のための TCP セグメントの適切な再構成および順序付けを支援します。 • Automatically enable proxy when needed (必要に応じてプロキシを自動的に有効にする) – 選択すると、ALG が SIP メッセージのフラグメンテーションを検出したセッションでクリアテキスト プロキシが自動的に有効になります。SSL フォワード プロキシまたは HTTP/2 にも使用される場合、プロキシの最適化につながります。
TCP 再送信スキャン (PAN-OS 10.0.2以降)	有効化すると、再送信されたパケットの検出時に、元のパケットのチェックサムがスキャンされます。元のパケットと再送信されたパケットのチェックサムが異なる場合、再送信されたパケットは悪意のあるものと見なされ、ドロップされます。

復号化設定:証明書取り消しチェック

Session [セッション] タブの **Decryption Settings** [復号化設定] から **Certificate Revocation Checking** [証明書失効チェック] を選択し、以下の表に記載されているパラメータを設定します。

セッション機能:証明書取り消しチェック設定	の意味
有効化:CRL	証明書無効リスト (CRL) 方式を使用して証明書の失効状態を検証する場合は、このオプションを選択します。 オンライン証明書状態プロトコル (OCSP) も有効にしている場合、ファイアウォールは最初に OCSP を試行し、OCSP サーバーが使用できない場合は CRL 方式を試行します。 復号化証明書の詳細は「Keys and Certificates for Decryption (復号化のキーと証明書)」を参照してください。
受信のタイムアウト:CRL	証明書失効状態の検証用に CRL 方式を有効にしている場合、ファイアウォールが CRL サービスからの応答を待つ秒数 (1 ~ 60、デフォルトは 5) を指定します。
有効化:OCSP	OCSPを使用して証明書の失効状態を検証する場合は、このオプションを選択します。

セッション機能:証明書取り 消しチェック設定	の意味
受信のタイムアウト:OCSP	証明書失効状態の検証用に OCSP 方式を有効にしている場合、ファイアウォールが OCSP レスポンダからの応答を待つ秒数（1 ～ 60、デフォルトは 5）を指定します。
証明書の状態が不明なセッションをブロックします	OCSPまたはCRLサービスから証明書の失効状態が不明と返された際に、SSL/TLSセッションをブロックする場合は、このオプションを選択してください。その他の場合は、ファイアウォールはセッションを続行します。
証明書の状態のチェックがタイムアウトしたセッションをブロックします	ファイアウォールがCRLまたはOCSP要求のタイムアウトを登録した際に、SSL/TLSセッションをブロックする場合はこのオプションを選択します。その他の場合は、ファイアウォールはセッションを続行します。
証明書の有効期限	ファイアウォールが任意の証明書状態サービスからの応答を待機する秒数（1 ～ 60、デフォルトは 5）を指定します。この期間が終了すると、定義済みのセッション ブロック ロジックが必要に応じて適用されます。Certificate Status Timeout[証明書の有効期限] は、以下のように OCSP/CRL の Receive Timeout[受信の有効期限] に関連付けられます。 • OCSP および CRL の両方を有効化する場合 – ファイアウォールは、Certificate Status Timeout[証明書の有効期限] の値または 2 つの Receive Timeout[受信の有効期限] の値の合計のいずれか小さい方の期間の経過後に、要求のタイムアウトを登録します。 • OCSP のみを有効化する場合 – ファイアウォールは、Certificate Status Timeout[証明書の有効期限] の値または OCSP の Receive Timeout[受信の有効期限] の値のいずれか小さい方の期間の経過後に、要求のタイムアウトを登録します。 • CRL のみを有効化する場合 – ファイアウォールは、Certificate Status Timeout[証明書の有効期限] 値または CRL の Receive Timeout[受信の有効期限] 値のいずれか小さい方の期間の経過後に、要求のタイムアウトを登録します。

復号化設定:フォワード プロキシ サーバーの証明書設定

Decryption Settings（復号化設定）（**Session**（セッション） タブ）で、**SSL Forward Proxy Settings**（SSL 転送プロキシ設定）を選択し、SSL/TLS Forward Proxy（SSL/TLS 転送プロキシ）復号化のセッションを確立する時の **RSA Key Size**（RSA キーのサイズ）または **ECDSA Key Size**（ECDSA キーのサイズ）およびファイアウォールがクライアントに対して作動する認証のハッシュ アルゴリズムを設定します。以下の表で、パラメータについて説明します。

セッション機能:フォワード プロキシ サーバーの証明書設定

RSA キーのサイズ	以下のいずれかを選択します。 • Defined by destination host (宛先ホストによる定義) (デフォルト) – 宛先サーバーが使用する鍵に基づいてファイアウォールで証明書を生成する場合は、このオプションを選択します。 • 宛先サーバーが RSA 1,024 ビット鍵を使用する場合、ファイアウォールはその鍵のサイズと SHA1 ハッシュ アルゴリズムを使用して証明書を生成します。 • 宛先サーバーが 1,024 ビットよりも大きい鍵のサイズを使用する場合 (2,048 ビットや 4,096 ビットなど)、ファイアウォールは、2,048 ビット鍵と SHA-256 アルゴリズムを使用する証明書を生成します。 • 1024 ビット RSA:宛先サーバーが使用するキーサイズに関係なく、RSA 1,024 ビット 鍵と SHA-256 ハッシュ アルゴリズムを使用する証明書をファイアウォールで生成する場合は、このオプションを選択します。2013 年 12 月 31 日以降、公開認証局 (CA) と一般的なブラウザでは、2048ビット未満のキーを使用するX.509証明書のサポートが制限されています。将来的にブラウザでは、セキュリティの設定に応じて、このような鍵が提示された場合、ユーザーに警告を表示したり、SSL/TLS セッション全体をブロックしたりする可能性があります。 • 2048 ビット RSA (2048 ビット RSA) – 宛先サーバーが使用する鍵のサイズに関係なく、PAN-OS で RSA 2048 ビット鍵と SHA256 アルゴリズムを使用する証明書を生成する場合は、このオプションを選択します。公開 CA と一般的なブラウザでは、2048 ビット鍵よりも強固なセキュリティを提供する 1024 ビット鍵がサポートされています。
ECDSA キーのサイズ	以下のいずれかを選択します。 • Defined by destination host (宛先ホストによる定義) (デフォルト) – 宛先サーバーが使用する鍵に基づいてファイアウォールで証明書を生成する場合は、このオプションを選択します。 • 宛先サーバーが ECDSA 256 ビットまたは 384 ビット鍵を使用する場合、ファイアウォールはその鍵のサイズを使用して証明書を生成します。 • 宛先サーバーが 384 ビットよりも大きい鍵のサイズを使用する場合、ファイアウォールは、521 ビット鍵を使用する証明書を生成します。 • 256 ビット ECDSA (256 ビット ECDSA) – 宛先サーバーが使用する鍵のサイズに関係なくファイアウォールで ECDSA 256 ビット鍵を使用する証明書を生成する場合は、このオプションを選択します。

セッション機能:フォワード プロキシ サーバーの証明書設定

- **384 ビット ECDSA (384 ビット ECDSA)** – 宛先サーバーが使用する鍵のサイズに関係なくファイアウォールで ECDSA 384 ビット鍵を使用する証明書を生成する場合は、このオプションを選択します。

復号化設定:SSL復号化設定

ユーザーが復号化された HTTPS 接続を介して Web サイトに移動する場合は、[**SSL 復号化設定** ~] を選択して **SSL/TLS ハンドシェイク** のインスペクションを有効にします。ファイアウォール上のコンテンツおよび脅威検出 (CTD) エンジン、セキュリティ ポリシー ルールに対してハンドシェイクの内容を評価します。この機能を使用するには、URL フィルタリング サブスクリプションを持ち、**SSL フォワード プロキシ** または **SSL インバウンド インスペクション** を構成し、セキュリティ ポリシー ルールで特定の URL カテゴリをブロックする必要があります。



SSL/TLS ハンドシェイク 検査中にブロックされたサイトの URL フィルタリング応答ページは表示されません。ブロックされたカテゴリからのトラフィックを検出した後、ファイアウォールは HTTPS 接続をリセットし、ハンドシェイクを終了し、応答ページによるユーザー通知を防ぎます。代わりに、ブラウザは標準の接続エラーメッセージを表示します。

SSL復号化設定	詳説
検査用に CTD へハンドシェイクメッセージを送信	復号化された Web セッション中に CTD が SSL/TLS ハンドシェイクを検査できるようにするには、このオプションを選択します。

VPN セッション設定

Session [セッション] を開き、VPN Session Settings [VPNセッション設定] から、VPNセッションを確立するファイアウォールに関連するグローバル設定を指定します。以下の表では、この設定について説明します。

VPN セッション設定	の意味
Cookie アクティベーションのしきい値	ファイアウォールごとの IKEv2 ハーフオープン IKE SA の最大許容数を指定します。これを超えると、Cookie の検証がトリガーされます。ハーフオープン IKE SA の数が Cookie アクティベーションのしきい値を超えると、レスポンスが Cookie を要求し、イニシエータは Cookie が含まれる IKE_SA_INIT で応答する必要があります。Cookie の検証に成功すると、別の SA セッションを開始できます。 値を 0 にすると、Cookie の検証が常にオンになります。

VPN セッション設定	の意味
	グローバル ファイアウォール設定の Cookie Activation Threshold (Cookie アクティベーションのしきい値) は、同様にグローバル設定である Maximum Half Opened SA (ハーフ オープン SA の最大数) (範囲は 0 ～ 65535、デフォルトは 500) 未満とする必要があります。
ハーフ オープン SA の最大数	応答を取得せずにイニシエータがファイアウォールに送信できる IKEv2 ハーフオープン IKE SA の最大数を指定します。最大数に達すると、ファイアウォールは新しい IKE_SA_INIT パケットに応答しなくなります (範囲は 1 ～ 65535、デフォルトは 65535)。
キャッシュされた証明書の最大数	ファイアウォールがキャッシュできる、HTTP 経由で取得したピア認証局 (CA) 証明書の最大数を指定します。この値は、IKEv2 ハッシュおよび URL 機能でのみ使用されます (範囲は 1 ～ 4000、デフォルトは 500)。

デバイス セットアップ Ace

App-ID Cloud Engine (ACE) を有効または無効にします。ACE は既定で無効になっています。ACE を有効にするには、ACE が無効になっていないように、チェックボックスをクリックします。



ACE を使用するには、ファイアウォール上で有効な *SaaS* セキュリティ インライン ライセンスが必要です。ファイアウォールに *SaaS* セキュリティ インライン ライセンスがない場合、そのファイアウォールは ACE アプリ ID をインストールしたり、セキュリティ ポリシーで使用したりできません。*Panorama* は、ACE を使用するファイアウォールを管理するためのライセンスを必要としません。

Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > DLP

• デバイス > セットアップ > DLP

Enterprise Data Loss Prevention (DLP) クラウド サービスにスキャンされたファイルのネットワーク設定を構成します。

項目	詳説
最大待機時間 (秒)	ファイアウォールがアクションを実行するまでのファイル アップロードの最大待機時間を秒単位 (1 ~ 240 の間) で指定します。デフォルトは 60 です。
最大待機時間に対するアクション	ファイル アップロードの待機時間が構成された Max Latency に達したときにファイアウォールが実行するアクションを指定します。 - 許可(デフォルト) - 最大待機時間に達した場合、ファイアウォールはファイルのアップロードを DLP クラウド サービスに継続できます。 Block: 構成された最大待機時間に達した DLP クラウド サービスへのファイルアップロードがファイアウォールによってブロックされます。
最大ファイルサイズ (MB)	DLP クラウド サービスにアップロードする最大ファイル サイズ (1 と 20) を適用します。デフォルトは 20 です。
最大ファイル サイズに対するアクション	ファイルアップロードが設定された Max ファイル サイズ に達したときにファイアウォールが実行するアクションを指定します。 - 許可(デフォルト) - ファイルが構成されている最大ファイル サイズである場合、ファイアウォールはファイルのアップロードを DLP クラウド サービスに継続できます。 Block: ファイルが構成されている最大ファイル サイズである場合、ファイアウォールは DLP クラウド サービスへのファイルアップロードをブロックします。
ログ ファイルがスキャンされない	ファイルを DLP クラウド サービスにアップロードできなかった場合に、データ フィルター ログにアラートを生成する場合は、チェック (有効) します。

項目	詳説
任意のエラーに対するアクション	DLP クラウド サービスへのファイルアップロード中にエラーが発生したときにファイアウォールが実行するアクションを指定します。 - 許可(デフォルト) - アップロード中にエラーが発生した場合、ファイアウォールはファイルのアップロードを DLP クラウド サービスに継続できます。 Block: アップロード中にエラーが発生した場合、ファイアウォールは DLP クラウド サービスへのファイルアップロードをブロックします。

Device > High Availability [デバイス > 高可用性]

- Device > High Availability [デバイス > 高可用性]

冗長性確保のため、Palo Alto Networks 次世代ファイアウォールは、HA ペアあるいは HA クラスタの [high availability](#) (高可用性) 設定でデプロイします。2 つの HA ファイアウォールが HA ペアとして機能する場合、2 種類の HA 展開が可能です。

- active/passive (アクティブ/パッシブ) — このデプロイ環境では、アクティブ ピアは 2 つの専用インターフェイスを通じて、設定内容とセッション情報をパッシブ ピアへ継続的に同期させます。アクティブなファイアウォールのハードウェアまたはソフトウェアにおいて障害が発生した場合、サービスを停止させることなく、パッシブなファイアウォールが自動的にアクティブに切り替わります。アクティブ/パッシブの HA 導入環境は、バーチャルワイヤー、レイヤー 2、またはレイヤー 3 のすべてのインターフェイスモードでサポートされています。
- active/active (アクティブ/アクティブ) — このデプロイ環境では、両方の HA ピアがアクティブに設定されトラフィックの処理を行います。このような導入環境は非対称的なルーティングを行っている場合や、動的ルーティングプロトコル (OSPF、BGP) に両方のピアをアクティブに保たせたい場合に適しています。アクティブ/アクティブ HA は、バーチャルワイヤーモードとレイヤー 3 モードのみにおいてサポートされます。アクティブ/アクティブの導入環境では、HA1 リンクと HA2 リンクに加え、専用の HA3 リンクが必要です。HA3 リンクは、セッションセットアップと非対称トラフィック処理用のパケット転送リンクとして使用されます。



HA ペアでは、両方のピアが同じモデルで同じバージョンの PAN-OS およびコンテンツリリースを実行し、同じセットのライセンスを使用している必要があります。

また、VM-Series ファイアウォールの場合、両方のピアが同じハイパーバイザに存在していて、各ピアに同じ数の CPU コアが割り当てられている必要があります。

サポート対象ファイアウォール モデルでは、データセンター内およびデータセンター間セッションの存続可能性を目指し、HA ファイアウォールのクラスタを作成することが可能です。リンクがダウンした場合、セッションはクラスタ内の別のファイアウォールにフェイルオーバーします。この同期は、複数のデータセンターに HA ピアが分散している場合、アクティブなデータセンターとスタンバイ データセンター間に HA ピアが分散している場合に役立ちます。別のユースケースに水平スケーリングがあります。このユースケースでは、HA クラスタ メンバーを単一のデータセンターに追加してセキュリティをスケーリングし、セッションの存続可能性を確保します。HA ペアは HA クラスタに所属させることが可能であり、この場合、クラスタ内の 2 つのファイアウォールとしてカウントされます。HA クラスタでサポートされるファイアウォールの数は、ファイアウォールのモデルによって異なります。

- [HA 設定時の重要事項](#)
- [HA 一般設定](#)
- [HA 通信](#)
- [HA リンクおよびパス モニタリング](#)
- [HA Active/Active Config \(HA アクティブ/アクティブ 設定\)](#)

- Cluster Config (クラスタ設定)

HA 設定時の重要事項

以下は、HAペアを構成する上での重要な考慮事項です。

- ローカル IP とピア IP に使用するサブネットは、仮想ルーターの他の場所で使用しないでください。
- それぞれのファイアウォールのOSとコンテンツリリースのバージョンは一致している必要があります。一致していない場合はファイアウォールの同期が阻害される恐れがあります。
- HA ポートの LED は、アクティブ ファイアウォールが緑、パッシブ ファイアウォールが黄色になります。
- ローカル ファイアウォールとピア ファイアウォールの設定を比較するには、**Device**[デバイス] タブの **Config Audit**[設定監査] ツールを使用し、左の選択ボックスで対象のローカル設定を、右の選択ボックスでピア設定を選択します。
- Webインターフェイスからファイアウォールを同期する場合は、**Dashboard**[ダッシュボード] のHAウィジェットにある **Push Configuration**[設定をプッシュ] をクリックします。プッシュを行うファイアウォールの設定内容が、ピア ファイアウォールの設定内容に上書きされます。アクティブファイアウォールのCLIからファイアウォールを同期する場合は、コマンド「request high-availability sync-to-remote running-config」を使用します。



10ギガビットのSFP+ ポートを使用するファイアウォールの高可用性（HA）アクティブ/パッシブ設定では、フェイルオーバーが発生してアクティブファイアウォールがパッシブ状態になる際に、10ギガビットEthernetポートを一度ダウンさせてから再度開通させることでポートが更新されますが、ファイアウォールが再度アクティブになるまで送信機能は有効になりません。隣接するデバイスでソフトウェアをモニターしている場合、ポートがダウンしてから再度開かれているため、ポートのフラッピングが発生していると見なされます。これは、1ギガビット Ethernet ポートなどの他のポートとは異なる動作です。他のポートでは無効になった場合でも送信は許可されるため、隣接するデバイスでフラッピングは検出されません。

HA 一般設定

- Device（デバイス） > High Availability（高可用性） > General（一般）

高可用性（HA）ペアまたは HA クラスタ メンバーを設定するには、まず**Device**（デバイス） > **High Availability**（高可用性） > **General**（一般）を選択し、一般設定を行います。

高可用性の設定	詳説
General [全般] タブ	
HA Pair Settings (HA ペアの設定) –	Enable HA Pair (HA ペアを有効化) して HA ペアの機能をアクティベートし、以下の設定を行います。

高可用性の設定	詳説
Setup (セッアップ)	• Group ID[グループID] – HAペアの識別に使用する数値 (1～63) を入力します。このフィールドは複数のHAペアが同じブロードキャストドメインに存在する場合に設定が必須 (かつ一意である必要があります) となります。 • Description (内容) – (任意) HA ペアの説明を入力します。 • Mode[モード] – HA導入環境のタイプを設定します。 Active Passive [アクティブ/パッシブ] または Active Active [アクティブ/アクティブ] • Device ID[デバイスID] – アクティブ/アクティブの設定の場合、デバイスIDを設定し、アクティブ-プライマリのピア (Device ID[デバイスID] を0に設定) とアクティブ-セカンダリのピア (Device ID[デバイスID] を1に設定) を設定します。 • Enable Config Sync[設定の同期を有効化] – 設定内容をピア間で同期させる場合はこのオプションを選択します。  構成の同期を有効化して、両方のデバイスが常に同じ設定となり、トラフィックを同じ方法で処理する設定にします。 • Peer HA1 IP Address[ピアHA1のIPアドレス] – ピアファイアウォールのHA1インターフェイスのIPアドレスを入力します。 • Backup Peer HA1 IP Address (バックアップ側ピア HA1 の IP アドレス) – ピアのバックアップ制御リンクの IP アドレスを入力します。  バックアップ ピア HA1 の IP アドレスを設定し、プライマリ リンクが失敗した場合でもバックアップリンクが各ファイアウォールを同期させて最新の状態を保つ設定にします。
アクティブ/パッシブ設定	• Passive Link State[パッシブリンクの状態] – 以下のうち1つを選択し、パッシブなファイアウォールのデータリンクの接続状態を保つかどうかを指定します。このオプションは AWS の VM-Series ファイアウォールでは使用できません。 • shutdown (シャットダウン) – 強制的にインターフェースリンクをダウン状態にします。これはデフォルトのオプションです。このオプションでは、ネットワークにループが起きません。 • auto (自動) – 物理的に接続されたリンクは、物理的には接続中であっても無効化された状態を維持し、ARP 学習やパケット転送には参与しません。接続が再開されるまでの時間が短縮されるので、フェイルオーバー中の収束時に役立ちます。ネットワークループを防ぐため、ファイアウォールにレイヤー2インター

高可用性の設定	詳説
	フェイスが設定されている場合はこのオプションを選択しないでください。  ファイアウォールにレイヤー 2 インターフェイスが設定されていない場合、Passive Link State (パッシブリンク状態)をauto (自動)に設定します。 • Monitor Fail Hold Down Time (min) (分単位でのモニター障害時ホールド ダウン タイム) – この値 (1 ~ 60 分) で、ファイアウォールがパッシブになる前に非稼働状態で待機する間隔を指定します。このタイマは、リンクまたはパス モニタリングの障害が原因でハートビートおよび hello メッセージが届かない場合に使用します。
選択設定	以下の設定を指定または有効化します。 • Device Priority[デバイス優先度] – アクティブ ファイアウォールの識別に使用する優先度の値を入力します。ペアの両方のファイアウォールでプリエンプティブ機能が有効になっている場合、値が低い (優先順位が高い) ファイアウォールがアクティブ ファイアウォール (範囲は0~255) になります。 • Preemptive (プリエンプティブ) – 優先順位の高いファイアウォールが障害から回復した後にアクティブ (アクティブ/パッシブ) あるいはアクティブ-プライマリ (アクティブ/アクティブ) で動作を再開することを有効化します。優先度値の高いファイアウォールの障害回復時に、アクティブまたはアクティブ-プライマリのファイアウォールとしての動作を再開可能にするには、両方のファイアウォールでプリエンプティブ オプションを有効化する必要があります。この設定が無効化の場合、優先度の高いファイアウォールが障害から回復した後も、優先度が低いファイアウォールがアクティブあるいはアクティブ-プライマリのまま動作します。  Preemptive (プリエンプティブ) オプションを有効化するかどうかは、ビジネス要件によって異なります。プライマリ デバイスをアクティブ デバイスとする必要がある場合はPreemptive (プリエンプティブ) を有効化し、失敗から回復した後、プライマリ デバイスがセカンダリ デバイスに取って代わる設定にします。フェイルオーバーのイベントを最小限に減らす必要がある場合はPreemptive (プリエンプティブ) オプションを無効化し、フェイルオーバー後に HA ペアに再度フェイルオーバーさせずに、優先順位の高いファイアウォールをプライマリ ファイアウォールにします。

高可用性の設定	詳説
	• Heartbeat Backup[ハートビートバックアップ] – HAファイアウォールで管理ポートを使用して、ハートビートおよびhelloメッセージのバックアップパスを提供します。管理ポートの IP アドレスは、HA ピアと HA1 制御リンク経由で共有されます。追加の設定は必要ありません。  HA1 および HA1 バックアップ リンクに対してインバンド ポートを使用する場合はHeartbeat Backup (ハートビートバックアップ)を有効化します。HA1 あるいは HA1 バックアップ リンクに対して管理ポートを使用する場合はHeartbeat Backup (ハートビートバックアップ)を有効化しないでください。
	• HA Timer Settings (HA タイマー設定) – 以下のいずれかの事前設定プロファイルを選択します。 • Recommended[推奨]:一般的なフェイルオーバータイマー設定で使用します。別の設定が必要であることが確実な場合を除き、Recommended (推奨)設定を使用することがベストプラクティスになります。 • Aggressive[アグレッシブ]:フェールオーバータイマー設定を高速化するために使用されます。  プロファイルに含まれる個々のタイマーのプリセット値を表示するには、Advanced[詳細] および Load Recommended (推奨をロード) または Load Aggressive (アグレッシブをロード) を選択します。ハードウェアモデルの事前設定が画面に表示されます。 • Advanced[詳細]:以下の各タイマーに対して、ネットワーク要件に合わせて値をカスタマイズできます。 • Promotion Hold Time (ms) (ミリ秒単位のプロモーション ホールドタイム) – パッシブピア (アクティブ/パッシブ モードの場合) またはアクティブ-セカンダリピア (アクティブ/アクティブモードの場合) が、HA ピアとの通信が失われた後でアクティブピアまたはアクティブ-プライマリ ピアの役割を引き継ぐまでに待機する時間をミリ秒単位で入力します。このホールド タイムは、ピアの障害宣言後にのみ開始されます。 • Hello Interval (Hello間隔) – もう一方のファイアウォールの HA プログラムが動作していることを確認するための hello パケットの送信間隔をミリ秒単位で入力します (範囲は8,000~60,000、デフォルトは8,000)。

高可用性の設定	詳説
	• Heartbeat Interval (ハートビート間隔) –HA ピアが ICMP ping の形式でハートビート メッセージを交換する頻度を指定します (範囲は1,000～60,000ミリ秒、デフォルトなし)。 • Flap Max (最大フラップ) –フラップは、ファイアウォールが前回の非アクティブ状態発生から 15 分以内に再び非アクティブ状態になるとカウントされます。最大許容フラップ数を指定することができます (範囲は 0～16、デフォルトは 3)。フラップ数がこの最大数に達するとファイアウォールがサスペンドしたと判断され、パッシブファイアウォールに引き継がれます。値 0 を指定すると最大数は設定されません (何回フラップが発生してもパッシブファイアウォールは引き継がない)。 • Preemption Hold Time (プリエンプション ホールド タイム) –パッシブ ピアまたはアクティブ-セカンダリ ピアがアクティブ ピアまたはアクティブ-プライマリ ピアとしての役割を引き継ぐまでの待機時間を分単位で入力します (範囲は 1～60、デフォルトは 1)。 • Monitor Fail Hold Up Time (ms) (ミリ秒単位のモニター障害時ホールド アップ タイム) パス モニターまたはリンク モニターに障害が発生した後にファイアウォールがアクティブ状態を維持する時間を指定します。隣接するデバイスの偶発的なフラッピングによる HA のフェイルオーバーを回避するためには、この設定が推奨されます (範囲は 0～60,000、デフォルトは 0)。 • Additional Master Hold Up Time (ms) (ミリ秒単位の追加のマスター ホールド アップ タイム) –Monitor Fail Hold Up Time (モニター障害時ホールド アップ タイム) と同じイベントで適用される追加の時間をミリ秒で指定します (範囲は 0 ～ 60,000、デフォルトは 500)。追加の時間間隔は、アクティブ/パッシブモードのアクティブピアとアクティブ/アクティブモードのアクティブなプライマリピアにのみ適用されます。両方のピアで同じリンクまたはパス モニターの障害が同時に発生した場合にフェイルオーバーを回避するには、このタイマーを設定することが推奨されます。
SSH HA Profile Setting (SSH HA プロファイルの設定)	ネットワーク上の高可用性 (HA) アプライアンスの SSH セッションに適用される SSH サービス プロファイルの種類の一つです。既存の HA プロファイルを適用するには、プロファイルを選択して、OK をクリックし、変更をCommit (コミット) します。  プロファイルをアクティブにするには、CLI から SSH サービスの再始動を実行する必要があります。

高可用性の設定	詳説
	詳細については、Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > SSH Service Profile (SSH サービス プロファイル) を参照してください。
Clustering Settings (クラスタ化の設定)	クラスタ化の設定にアクセスするには、Enable Cluster Participation (クラスタ酸化を有効化) を実行します。HA クラスタ化をサポートするファイアウォールは、メンバー ファイアウォール (ペアの個々のファイアウォールが合計にカウントされる個人または HA ペア) のクラスタを許可します。ファイアウォールのモデルがサポートするクラスタ毎のメンバー数は以下の通りです。 - PA-3200 シリーズ:6 メンバー - PA-5200 シリーズ:16 メンバー - PA-7080 シリーズ:4 メンバー - PA-7050 シリーズ:6 メンバー クラスタの設定: Cluster ID (クラスタ ID) を入力します。これはすべてのメンバーがセッション状態を共有することができる HA クラスタの一意の数値 ID です。(範囲は 1~99、デフォルトなし)。 Cluster Description (クラスタの説明) – クラスタの簡潔かつ役に立つ説明。 Cluster Synchronization Timeout (min) (分単位のクラスタ同期タイムアウト) – (状態が不明であるため等) 別のクラスタ メンバーがクラスタの完全な同期を妨げている場合に、ローカル ファイアウォールがアクティブ状態になるまで待機する最大時間を分で指定します (範囲は 0~30、デフォルトは0)。 Monitor Fail Hold Down Time (min) (分単位のモニター障害時ホールド ダウン タイム–ダウン リンクがバックアップ済かを確認するために再テストされるまでの時間 (分) (範囲は 1~60、デフォルトは 1)。
操作コマンド	
ローカルデバイスをサスペンド (またはローカルデバイスを稼動状態にする)	ローカル HA ピアを一時停止状態にし、ファイアウォールの HA 機能を一時的に無効にするには、以下の CLI 操作コマンドを使用します。 - 高可用性状態の一時停止を要求する 中断したローカル HA ピアを機能状態に戻すには、この CLI 操作コマンドを使用します。 - 高可用性状態の機能を要求する

高可用性の設定	詳説
	フェイルオーバーのテストには、アクティブ（またはアクティブ-プライマリ）ファイアウォールの接続ケーブルを外します。

HA 通信

- Device（デバイス） > High Availability（高可用性） > HA Communications（HA 通信）

HA ペアまたは HA クラスタ化の HA リンクを設定するには、**Device（デバイス） > High Availability（高可用性） > HA Communications（HA 通信）** を選択します。

HA リンク	の意味
コントロール リンク (HA1) /コントロールリンク (HA1 バックアップ)	HA ペアのファイアウォールでは、HA リンク  を使用してデータを同期し、状態情報を管理します。専用の制御リンクおよび専用のバックアップ制御リンクを持っているファイアウォールのモデルもあります。例えば、PA-5200 Series ファイアウォールは HA1-A と HA1-B を持っています。この場合、Elections Settings (選出設定) で Heartbeat Backup (ハートビート バックアップ) オプションを有効化する必要があります。制御リンク HA リンクに専用 HA1 ポートを使用し、制御リンク (HA バックアップ) にデータ ポートを使用している場合は、Heartbeat Backup (ハートビート バックアップ) オプションを有効にすることをお勧めします。 PA-220ファイアウォールなど専用のHAポートがないファイアウォールの場合は、制御リンクHA接続に管理ポートを設定し、制御リンクHA1バックアップ接続にタイプをHAに設定したデータポートインターフェイスを設定する必要があります。この場合、管理ポートが使用されているため、Heartbeat Backup (ハートビートバックアップ) オプションを有効にする必要はありません。ハートビートバックアップは管理インターフェイス接続を使用して行われるためです。 AWS の VM-Series ファイアウォールでは、管理ポートが HA1 リンクとして使用されます。  HA制御リンクにデータポートを使用する場合、制御メッセージはデータプレーンから管理プレーンに通信する必要があるため、データプレーンで障害が発生すると、ピア間でHA制御リンク情報を通信することができず、フェイルオーバーが発生します。最善策は専用のHAポートを使用することですが、専用のHAポートがないファイアウォールでは管理ポートを使用します。
コントロール リンク	プライマリおよびバックアップ HA 制御リンクの以下の設定を指定します。

HA リンク	の意味
(HA1) /コントロールリンク (HA1 バックアップ)	Port[ポート] – プライマリおよびバックアップの HA1 インターフェイスの HA ポートを選択します。バックアップの設定は任意です。 IPv4/IPv6 Address[IPv4/IPv6 アドレス] – プライマリおよびバックアップの HA1 インターフェイスとなる HA1 インターフェイスの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。バックアップの設定は任意です。  PA-3200 シリーズのファイアウォールはバックアップ HA1 インターフェイス用の IPv6 アドレスをサポートしていないため、IPv4 アドレスを使用してください。 Netmask (ネットマスク) – プライマリおよびバックアップの HA1 インターフェイスの IP アドレスのネットワーク マスク (たとえば、「255.255.255.0」) を入力します。バックアップの設定は任意です。 Gateway[ゲートウェイ] – プライマリおよびバックアップの HA1 インターフェイスのデフォルト ゲートウェイの IP アドレスを入力します。バックアップの設定は任意です。 Link Speed[リンク速度] – (専用 HAポートをもつモデルのみ) 専用の HA1ポートにおけるファイアウォール間の制御リンクの速度を選択します。 Link Duplex[リンクデュプレックス] – (専用HAポートをもつモデルのみ) – 専用の HA1ポートにおけるファイアウォール間の制御リンクのデュプレックスオプションを選択します。 Encryption Enabled[暗号化を有効化] – HAキーをHAピアからエクスポートしてこのファイアウォールにインポートした後で、暗号化を有効にします。さらに、このファイアウォールのHAキーは、一度エクスポートを行いHAピアにインポートする必要があります。プライマリ HA1 インターフェイスについてこの設定を行います。キーのエクスポートとインポートは証明書ページで行います (「Device (デバイス)」 > Certificate Management (証明書の管理) > Certificate Profile (証明書プロファイル)」を参照)。  ファイアウォールが直接接続されていない際の暗号化を有効にします (HA1 接続はトラフィックを検査、処理、捕捉できるネットワーク デバイスを通過します)。 Monitor Hold Time (ms) (ホールド タイムのモニター (ミリ秒単位)) – 制御リンク障害によるピア障害を宣言するまでにファイアウォールが待機する時間 (ミリ秒) を入力します (範囲は 1,000 ～ 60,000 ミリ秒、デフォルトは 3,000 ミリ秒)。このオプションは HA1 ポートの物理リンクの状態をモニターします。

HA リンク	の意味
データ リンク (HA2)	プライマリおよびバックアップ データ リンクの以下の設定を指定します。

HA リンク	の意味



HA2
バック
アップ
リンク
が設
定さ
れて
いる
と、
物理
リンク障
害が
ある
場合
は
HA2
バック
アップ
リンクの
ファイ
ルオー
バー
が発
生し
ま
す。
[HA2
キー
プア
ライ
ブ]
オペ
ショ
ンが
有効
にさ
れて
いる
場
合、
定義
され
たし
きい

- **Port**[ポート] – HA ポートを選択します。プライマリおよびバックアップの HA2 インターフェイスについてこの設定を行います。バックアップの設定は任意です。
- **IP Address**[IP アドレス] – プライマリおよびバックアップの HA2 インターフェイスとなる HA インターフェイスの IPv4 または IPv6 アドレスを指定します。バックアップの設定は任意です。
- **Netmask**[ネットマスク] – プライマリおよびバックアップの HA2 インターフェイスとなる HA インターフェイスのネットワーク マスクを指定します。バックアップの設定は任意です。
- **Gateway**[ゲートウェイ] – プライマリおよびバックアップの HA2 インターフェイスとなる HA インターフェイスのデフォルト ゲートウェイを指定します。バックアップの設定は任意です。ファイアウォールの HA2 IP アドレスが同じサブネット上にある場合、[ゲートウェイ] フィールドは空白のままにしておく必要があります。
- **Enable Session Synchronization**[セッション同期を有効にする] - セッション情報をパッシブ ファイアウォールと同期できるようにし、転送オプションを選択します。



セッション同期を有効化し、セカンダリ デバイスがデータプレーン内でセッションを保持し、ファイアウォールが同期済みのセッションにパケットをマッチさせて素早くパケットを転送できるようにします。セッション同期を有効化しない場合はファイアウォールがセッションを再作成しなければならないため、遅延が生じて接続がドロップされるおそれがあります。

HA リンク	の意味
	• Transport[転送] – 以下のいずれかの転送オプションを選択します。 • Ethernet[イーサネット] – ファイアウォールが逆並列で接続されているかスイッチを介して接続されている場合に使用します (Ethertype 0x7261)。 • IP – レイヤー 3 転送が必要な場合に使用します (IP プロトコル番号 99)。 • UDP – IP オプションでの場合と同じように、チェックサムがヘッダーのみではなくパケット全体に基づいて計算されることを利用するために使用します (UDP ポート 29281)。UDPモードの利点はUDPチェックサムにあり、セッション同期メッセージの整合性を検証することができます。 • (専用 HA ポートを備えるモデルのみ) Link Speed (リンク速度) [リンク速度] – 専用の HA2 ポートにおけるピア間の制御リンクの速度を選択します。 • (専用HAポートをもつモデルのみ) Link Duplex (リンク デュプレックス) – 専用の HA2 ポートのピア間の制御リンクにデュプレックスオプションを選択します。 • HA2 keep-alive (HA2 キープアライブ) – HA ピア間の HA2 データリンクの健康状態の監視を有効化するには、このオプションを選択することがベストプラクティスになります。このオプションはデフォルトで無効化されていますが、片方、あるいは両方のピアで有効化することができます。有効化した場合、ピアはキープアライブメッセージを使用してHA2接続をモニターし、設定したThreshold[しきい値] に従って障害を検知します (デフォルトは10,000ミリ秒)。HA2キープアライブを有効化した場合、HA2キープアライブ復旧アクションが行われます。Action[アクション] を選択します。 • Log Only[ログのみ] – HA2インターフェイスの障害を、重要イベントとしてシステムログに記録します。アクティブ/パッシブのデプロイ環境の場合、トラフィックを転送するファイアウォールはアクティブなピアのみなので、このオプションを選択してください。パッシブなピアはバックアップ状態にあり、トラフィックを転送していないため、スプリットデータパスは不要です。HA2バックアップリンクを設定していない場合、状態の同期は無効になっています。HA2パスが回復すると、情報ログが生成されます。 • Split Datapath[スプリットデータパス] – アクティブ/アクティブのHAデプロイ環境の場合はこのオプションを選択し、それぞれのピアに対し、HA2インターフェイスの障害を検知した際はそれぞれのローカルステートとセッションテーブルの所有権を取るよう指示します。HA2の接続が無い場合、状態の同期とセッションの同期は行われません。同期とは、セッションテーブルを個別に管

HA リンク	の意味
	理し、各HAピアからのトラフィックの転送を正常に行えるようにするためのものです。この状態を防ぐために、HA2バックアップリンクを設定してください。 • Threshold (ms) (しきい値 (ミリ秒)) – キープアライブ メッセージが失敗し、上記のいずれかのアクションがトリガーされるまでの期間 (範囲は 5,000 ~ 60,000 ミリ秒、デフォルトは 10,000 ミリ秒)。
Clustering Links (リンクのクラスタ化)	HA4 リンクの設定を行います。HA4 リンクは、同じクラスタ ID を持つすべてのクラスタ メンバー間でセッション状態を同期する専用のクラスタ リンクです。クラスタ メンバー間の HA4 リンクは、クラスタ メンバー間の接続障害を検出します。 • Port (ポート) –HA4 リンクとなる HA インターフェースを選択します (例えば、ethernet1 / 1等) • IPv4/IPv6 Address (IPv4 または IPv6 アドレス) –ローカル HA4 インターフェースの IPアドレスを入力します。 • Netmask (ネットマスク) –ネットマスクを入力します。 • HA4 Keep-alive Threshold (ms) (HA4 キープアライブの秒単位のしきい値–ファイアウォールがクラスタメンバーからキープアライブを受信し、クラスタ メンバーが機能していることを確認すべき時間の長さ (範囲は 5,000~60,000、デフォルトは 10,000)。 Configure HA4 Backup settings (HA4 バックアップの設定) : • Port (ポート) –HA4 バックアップ リンクとなる HA インターフェースを選択します。 • IPv4/IPv6 Address (IPv4 または IPv6 アドレス) –ローカル HA4 バックアップリンクのアドレスを入力します。 • Netmask (ネットマスク) –ネットマスクを入力します。

HA リンクおよびパス モニタリング

- Device (デバイス) > High Availability (高可用性) > Link and Path Monitoring (リンクおよびパスのモニタリング)

HA フェイルオーバー条件を定義するには、HA リンクとパスのモニタリングを設定します。**Device** (デバイス) > **High Availability** (高可用性) > **Link and Path Monitoring** (リンクとパスのモニタリング) を選択します。



Link and Path Monitoring (リンクおよびパスのモニタリング) 機能は、AWS の VM-Series ファイアウォールでは使用できません。

HA リンクおよびパス モニタリングの設定	の意味
リンク モニタリング	以下を指定します。 • Enabled[有効] – リンクのモニタリングを有効にします。リンクのモニタリングによって、物理リンクまたは物理リンクのグループに障害が発生した場合にフェイルオーバーのトリガーになります。 • Failure Condition[失敗条件] – モニターしているリンク グループの一部またはすべてに障害が発生した場合にフェイルオーバーが発生するかどうかを選択します。  パス モニタリングあるいはリンク モニタリングのいずれかを有効化・設定し、パスやリンクがダウンした場合にフェイルオーバーを発生させるようにします。パス モニタリングでは 1 つ以上のPath Group (パス グループ)を、リンク モニタリングでは 1 つ以上のLink Group (リンク グループ)を設定します。
Link Groups	特定の Ethernet リンクをモニターする 1 つ以上のリンク グループを定義します。リンク グループを追加するには、以下を指定して Add[追加] をクリックします。 • Name[名前] – リンク グループ名を入力します。 • Enabled[有効] – リンク グループを有効にします。 • Failure Condition (失敗条件) – 選択したリンクの一部またはすべてに障害が発生した場合にエラーを発生させるかどうかを選択します。 • Interfaces[インターフェイス] – モニターする 1 つ以上の Ethernet インターフェイスを選択します。
パス モニタリング	以下を指定します。 • Enabled (有効化) – 結合または独立した Virtual Wire (バーチャル ワイヤ) パス モニタリング、VLAN パス モニタリング、および Virtual Router (仮想ルーター - VR)*のパス モニタリングに基づくパス監視を有効にします。パスのモニタリングをオンにすると、ファイアウォールは指定した宛先 IP アドレスをモニターするために ICMP ping メッセージを送信し、レスポンスがあることを確認します。フェイルオーバー用に他のネットワーク デバイスのモニタリングが必要であったり、リンクのモニタリングのみでは不十分である場合に、バーチャルワイヤー、レイヤー 2、またはレイヤー 3 設定でパスのモニタリングを使用します。

HA リンクおよびパス モニタリングの設定	の意味 • Failure Condition (障害条件) : • Any (いずれか) –(デフォルト) バーチャル ワイヤ、VLAN、または Virtual Router (仮想ルーター - VR)* のパス モニタリングに失敗すると、ファイアウォールが HA フェイルオーバーをトリガーします。 • All (すべて) –ファイアウォールは、バーチャル ワイヤ、VLAN、および Virtual Router (仮想ルーター - VR)* のパス監視に障害が発生した場合、HA フェイルオーバーをトリガーします (有効化されている上記 3 つのうちいずれか) 。  * Advanced Routing (高度なルーティング) を有効にしている場合は、論理ルーターが Virtual Router (仮想ルーター - VR) に置き換わり、論理ルーター パスの監視を有効化可能です。  パス モニタリングあるいはリンク モニタリングのいずれかを有効化・設定し、パスやリンクがダウンした場合にフェイルオーバーを発生させるようにします。パス モニタリングでは 1 つ以上の Path Group (パス グループ) を、リンク モニタリングでは 1 つ以上の Link Group (リンク グループ) を設定します。
パス グループ	1 つ以上のパス グループを定義して、そのインターフェース タイプの特定の宛先アドレスを監視します Add Virtual Wire Path (バーチャル ワイヤパスの追加) 、および Add VLAN Path (VLAN パスの追加) 、および Add Virtual Router Path (Virtual Router (仮想ルーター - VR) パスの追加) 。（Advanced Routing (高度なルーティング) を有効化している場合、Add Logical Router Path (論理ルーターパスの追加) を行うことが可能です。 追加するパス モニタリングの種類毎に、以下を指定します。 • Name (名称) –モニタリングするバーチャル ワイヤ、VLAN、または Virtual Router (仮想ルーター - VR)* を選択します (ドロップダウンでの選択は、追加するパス モニタリングの種類により異なります) 。 • Source IP (送信元 IP) –バーチャル ワイヤおよび VLAN インターフェースの場合、ネクストホップ ルーターに送信される ping で使用する送信元 IP アドレス (宛先 IP アドレス) を入力します。ローカル ルータでアドレスをファイアウォールにルーティングできる必要があります。(Virtual Router (仮想ルーター - VR) に関連付けられたパス グループの送信元 IP アドレスは、指定された宛先 IP アドレスの出力

HA リンクおよびパス モニタリングの設定	の意味
	インターフェースとしてルート テーブルに示されるインターネット IP アドレスとして自動的に設定されます。) • Enabled (有効化) – バーチャル ワイヤ、VLAN、または Virtual Router (仮想ルーター - VR)* のモニタリングを有効にする。 • Failure Condition (障害条件) : • Any (いずれか) (デフォルト) – ファイアウォールは、宛先 IP グループで ping 障害が発生した際、バーチャル ワイヤ、VLAN、または Virtual Router (仮想ルーター - VR)* が失敗したと判断します。 • All (すべて) – ファイアウォールは、すべての宛先 IP グループで ping 障害が発生した際、バーチャル ワイヤ、VLAN、または Virtual Router (仮想ルーター - VR)* が失敗したと判断します。  実際の HA フェイルオーバーは、パス モニタリングに設定した障害条件によって判断されます。これは、バーチャル ワイヤ、VLAN、および Virtual Router (仮想ルーター - VR)* パス モニタリング (有効化した方) を考慮に入れるものです。 • Ping Interval (Ping 間隔) – 宛先 IP アドレスに送信される ping 間の間隔を指定します (範囲は 200 ~ 60,000 ミリ秒、デフォルトは 200 ミリ秒)。 • Ping Count (Ping 数) – 障害を宣言するまでに試行する Ping 数を指定します (範囲は 3 ~ 10 回、デフォルトは 10 回)。  * Advanced Routing (高度なルーティング) を有効にしている場合は、論理ルーターが Virtual Router (仮想ルーター - VR) に置き換わり、論理ルーター パスの監視を有効化可能です。
Destination IP for Path Group (パスグループの宛先 IP)	• Destination IP (宛先 IP) – パス グループを監視する 1 つまたは複数の宛先 IP アドレス グループを Add (追加) します。 • Destination IP Group (宛先 IP グループ) – グループ名を入力します。 • モニターする Destination IP (宛先 IP アドレス) を 1 つまたは複数 Add (追加) します。 • Enabled (有効化) – 宛先 IP グループを有効化する場合に選択します。 • Failure Condition (障害条件) : Any (いずれか) (グループ内のいずれかの IP アドレスで ping 障害が発生した場合、宛先グループが失敗したと見なす設定にする場合)、または All (すべて) (グ

HA リンクおよびパス モニタリングの設定	の意味
	ループ内のすべての IP アドレスで ping 障害が発生した場合、宛先グループが失敗したと見なす設定に指定します。

HA Active/Active Config (HA アクティブ/アクティブ 設定)

- Device (デバイス) > High Availability (高可用性) > Active/Active Config (アクティブ/アクティブ設定)

Active/Active HA (HA アクティブ/アクティブ) ペアの設定を行うには、**Device** (デバイス) > **High Availability** (高可用性) > **Active/Active Config** (アクティブ/アクティブ設定) を選択します。

アクティブ/アクティブ設定	の意味
パケット転送	ピアによる、セッション設定用およびレイヤー7の検査用 (App-ID、コンテンツID、および脅威検査) の、HA3リンクを経由したパケットの転送を Enable [有効化] します。
[HA3 インターフェイス]:	アクティブ/アクティブのHAピア間のパケットの転送に使用しようとしているデータインターフェイスを選択します。ここで使用するインターフェイスはタイプをHAに設定した専用のレイヤー2インターフェイスである必要があります。  HA3リンクに障害が発生した場合、アクティブ-セカンダリピアは機能停止状態に移行します。この状態に移行しないようにするためには、HA3リンクとして2つ以上の物理インターフェイスをもつリンク集約グループ (LAG) インターフェイスを設定します。HA3バックアップリンクはファイアウォールでサポートされていません。複数のインターフェイスをもつ集約グループにより、追加の容量とリンクの冗長性を確保し、HAピア間のパケット転送を補助することができます。  HA3 インターフェイスを使用する場合は、すべての中継ネットワーク デバイスでジャンボ フレームを有効にする必要があります。
VR 同期	HAピアに設定されたすべての仮想ルーターの同期を強制します。 仮想ルーターが動的ルーティングプロトコル用に設定されていない場合はこのオプションを使用します。両方のピアが交換網を介して同じネク

アクティブ/アクティブ設定	の意味
	ストホップルーターに接続されている必要があり、スタティックルーティングのみを使用している必要があります。
QoS 同期	すべての物理インターフェイスの QoS プロファイル選択を同期します。両方のピアのリンク速度が同様に、すべての物理インターフェイスで同じ QoS プロファイルが必要な場合には、このオプションを選択します。この設定は、 Network [ネットワーク] タブの QoS 設定の同期に影響します。QoS ポリシーは、この設定に関係なく同期されます。
仮の保留時間 (秒)	HAがアクティブ/アクティブに設定されたファイアウォールで障害が発生すると、一時的な状態に入ります。暫定的な状態からアクティブ-セカンダリ状態に移行することにより、Tentative Hold Time [暫定的な状態の保留時間] がトリガーされ、ファイアウォールはパケットの処理を開始する前に、この時間中に隣接デバイスへのルーティングを試行してルートテーブルを埋めようとします。このタイマーを使用しない場合、ファイアウォールの回復時にただちにアクティブ-セカンダリ状態になり、必要なルートがないためパケットをサイレントに破棄します（デフォルトは 60 秒）。
セッション オーナーの選択	セッションオーナーには、そのセッション内のすべてのレイヤー7検査（App-ID、およびコンテンツID）、およびそのセッション内のすべてのトラフィックログを生成する役割があります。以下のオプションのうち1つを選択し、パケットに対するセッションオーナーの決定方法を指定します。 • First packet[最初のパケット] – そのセッションの最初のパケットを受信するファイアウォールをセッションオーナーとして指定する場合はこのオプションを選択します。HA3 全体でトラフィックを最小化し、データプレーン負荷をピアに分散したい場合にベストプラクティスになります。 • Primary Device[プライマリデバイス] – アクティブ-プライマリのファイアウォールをすべてのセッションオーナーとして設定したい場合はこのオプションを選択します。この場合、アクティブ-セカンダリのファイアウォールが最初のパケットを受信すると、レイヤー7検査を必要とするすべてのパケットをHA3リンクを経由してアクティブ-プライマリのファイアウォールへ転送します。
仮想アドレス	Add [追加] をクリックし、 IPv4 または IPv6 のタブを選択し、再度 Add [追加] をクリックしてオプションを入力し、使用するHA仮想アドレスのタイプを指定します。フローティングまたはARPロードシェアリングペア内では複数の仮想アドレスのタイプを混在させることもできます。例えば、LANインターフェイスでARPロードシェアリングを使用し、WANインターフェイスではフローティングIPを使用することができます。

アクティブ/アクティブ設定	の意味
	• Floating[フローティング] – リンクまたはシステム障害が発生した場合に、HAピア間で移動するIPアドレスを入力します。それぞれのファイアウォールが1つを所有できるよう、2つのフローティングIPアドレスを設定し、優先順位を設定します。どちらかのファイアウォールに障害が発生した場合、フローティングIPアドレスがHAピアに移行されます。 • Device 0 Priority[デバイス0優先順位] – デバイスIDが0のファイアウォールにフローティングIPアドレスの優先所有権をもたせます。最も低い値をもつファイアウォールの優先順位が最も高くなります。 • Device 1 Priority[デバイス1優先順位] – デバイスIDが1のファイアウォールにフローティングIPアドレスの優先所有権をもたせます。最も低い値をもつファイアウォールの優先順位が最も高くなります。 • Failover address if link state is down[リンク状態がダウンの場合アドレスをフェイルオーバー] – インターフェイスのリンク状態がダウンの場合に、フェイルオーバーアドレスを使用します。 • Floating IP bound to the Active-Primary HA device[フローティングIPをアクティブ-プライマリHAデバイスに固定] – フローティングIPをアクティブ-プライマリピアに固定する場合はこのオプションを選択します。片方のピアに障害が発生し、障害が発生したファイアウォールが復旧して役割がアクティブ-セカンダリのピアに切り替わった後も、トラフィックは継続的に元のアクティブ-プライマリピアに送信されます。
仮想アドレス（続く）	• ARP Load Sharing[ARPロードシェアリング] – HAペアで共有し、ホストのゲートウェイサービスを提供するIPアドレスを入力します。ファイアウォールがホストと同じブロードキャストドメインにある場合にのみ、このオプションを選択する必要があります。Device Selection Algorithm[デバイス選択アルゴリズム]を選択します。 • IP Modulo[IPモジュロ] – ARPリクエスト元IPアドレスのパリティに基づいて、ARPリクエストに応答するファイアウォールが選択されます。 • IP Hash[IPハッシュ] – ARPリクエスト元IPアドレスのハッシュに基づいて、ARPリクエストに応答するファイアウォールが選択されます。

Cluster Config (クラスタ設定)

- Device（デバイス） > High Availability（高可用性） > Cluster Config（クラスタ設定）

Device（デバイス） > **High Availability**（高可用性） > **Cluster Config**（クラスタ設定） を選択し、HA クラスタにメンバーを追加します。

Cluster Config (クラスタ設定)	詳説
コンテキストの	クラスター メンバーを Add（追加）します。ローカル ファイアウォールを追加する必要があります。また、HA ペアを使用している場合は、ペアの両方の HA ピアをクラスタのメンバーとして追加する必要があります。 （サポート対象ファイアウォール） デバイス シリアル番号 – クラスタメンバーの一意のシリアル番号を入力します。 （Panorama（パノラマ）） Device（デバイス） – ドロップダウンでデバイスを選択して Device Name（デバイス名）を入力します。 HA4 IP Address（HA4 IP アドレス） – クラスタ メンバーの HA4 リンクの IP アドレスを入力します。 HA4 Backup IP Address（HA4 バックアップ IP アドレス） – クラスタメンバーのバックアップ HA4 リンクの IP アドレスを入力します。 Session Synchronization（セッション同期） – このクラスタ メンバーとのセッション同期を有効にする場合に選択します。 Description（説明） – 役に立つ説明を入力します。
Delete （削除）	1つまたは複数のクラスタ メンバーを選択し、クラスターから Delete （削除）します。
Enable [有効化]	（ サポート対象ファイアウォール ） クラスタ メンバーが他のメンバーとセッションを同期するかどうかを指定することができます。デフォルトでは、すべてのメンバーがセッションを同期することができます。1つまたは複数のメンバーの同期を無効にする場合は、 Enable （有効化）を選択し、1つまたは複数のメンバーの同期を再度有効にします。
Disable （無効化）	（ サポート対象ファイアウォール ） 1つまたは複数のメンバーを選択して、他のメンバーとの同期を Disable （無効化）します。
レート	（ Panorama ） Refresh （更新）を選択して、HA クラスタ 内の HA デバイス リストを再読み込みします。

Device (デバイス) > Log Forwarding Card (ログ転送カード)

- Device (デバイス) > Log Forwarding Card (ログ転送カード)

Log Forwarding カード (LFC) は、すべてのデータプレーン ログ (トラフィックや脅威など) をファイアウォールから、Panorama、ファイアウォール データ レイク、または syslog サーバーなどの 1 つ以上の外部ログ システムに転送する高性能ログ カードです。データプレーンログはローカルファイアウォールで使用できなくなったため、管理 Web インターフェイスから[ACC]タブが削除され、モニタ > ログ には管理ログ(設定、システム、アラーム)のみが含まれます。

LFC 用のポートを設定する必要があります。ブレイクアウトケーブルを使用して LFC 1/1 を設定すると、最大 8 つの 10G ブレイクアウト ポートにアクセスできます。これにより、最初のインターフェイスでポート 1 から 4 が自動設定され、2 番目のインターフェイスでポート 5 ~ 8 が自動設定されます。1 つまたは両方のインターフェイスを使用して、それぞれ最大 40G または 80G 接続を提供できます。LFC に接続されているすべてのポートに対して LAG を使用するよう、リンクされたデバイスを設定する必要があります。

LFC 1/9 を設定すると、最大 2 つの 40G ポートにアクセスできます。これにより、最初のインターフェイスでポート 9 が自動設定され、2 番目のインターフェイスでポート 10 が自動設定されます。1 つまたは両方のインターフェイスを使用して、それぞれ最大 40G または 80G 接続を提供できます。LFC に接続されているすべてのポートに対して LAG を使用するよう、リンクされたデバイスを設定する必要があります。



現在、LFC は LACP をサポートしていません。

デバイス カード > ログ転送 のポートを設定します。ファイアウォールはこれらのポートを使用してすべてのデータプレーンのログを Panorama や Syslog サーバーなどの外部システムに転送します。

LFC の要件および各コンポーネントに関する情報については、[PA-7000 Series ハードウェア リファレンス ガイド](#)を参照してください。

LFC インターフェイス用に次の表で示している設定を行います。

LFC インターフェイス設定	の意味
氏名	インターフェイス名を入力します。LFC の場合は、ドロップダウン メニューから lfc1/1 または lfc1/9 を選択する必要があります。
コメント	インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
IPv4	ネットワークで IPv4 が使用されている場合は、以下を定義します。 • IP address[IP アドレス] – ポートの IPv4 アドレス。

LFC インターフェイス設定	の意味
	• Netmask[ネットマスク] – ポートの IPv4 アドレスのネットワーク マスク。 • Default Gateway[デフォルトゲートウェイ] – ポートのデフォルトゲートウェイのIPv4アドレス。
IPv6	ネットワークで IPv6 が使用されている場合は、以下を定義します。 • IP アドレス: ポートの IPv6 アドレス。 • デフォルト ゲートウェイ: ポートのデフォルト ゲートウェイの IPv6 アドレス。
リンク速度	インターフェイスの速度 (10000または40000) を選択するか、auto (デフォルト設定) を選択して、接続ごとにファイアウォールに自動的に速度を決定させます。使用可能なインターフェイス速度は、使用される名前(lfc1/1 または lfc1/9)によって異なります。スピード設定が不可のインターフェイスについてはautoのみ設定可能です。
リンク ステート	接続に応じて、インターフェイスの状態を、有効 (up)、無効 (down)、自動決定 (auto) から選択します。デフォルト設定はautoです。
LACP ポート優先順位	LACP は現在 LFC ではサポートされていません。

サブインターフェイスは、マルチ **vsys** が有効な場合のみ利用できます。LFC サブインターフェイス [を](#) に設定するには、サブインターフェイスを追加し、次の表に示す設定を使用します。

LFC サブインターフェイス設定	の意味
インターフェイス名	読み取り専用のInterface Name[インターフェイス名] フィールドには、選択したログカードインターフェイスの名前が表示されます。サブインターフェイスを識別する数値サフィックス (1 ~ 9999) を隣のフィールドに入力します。
コメント	インターフェイスの説明 (省略可) を入力します。
タグ	サブインターフェイス用のVLAN Tag[タグ] (0 ~ 4094) を入力します。  使いやすさのため、タグはサブインターフェイス番号と同じにしてください。

LFC サブインターフェイス設定	の意味
仮想システム(vsys)	ログ転送カード (LFC) サブインターフェイスの割り当て先の仮想システム (vsys) を選択します。 Virtual Systems [仮想システム] リンクをクリックして新しいvsysを追加することもできます。LFC サブインターフェイスを vsys に割り当てると、そのインターフェイスは、ログカードからログ (Syslog、電子メール、SNMP) を転送するすべてのサービスの送信元インターフェイスとして使用されます。
IPv4	ネットワークで IPv4 が使用されている場合は、以下を定義します。 • IP address[IP アドレス] – ポートの IPv4 アドレス。 • Netmask[ネットマスク] – ポートの IPv4 アドレスのネットワーク マスク。 • Default Gateway[デフォルトゲートウェイ] – ポートのデフォルトゲートウェイのIPv4アドレス。
IPv6	ネットワークで IPv6 が使用されている場合は、以下を定義します。 • IP アドレス: ポートの IPv6 アドレス。 • デフォルト ゲートウェイ: ポートのデフォルト ゲートウェイの IPv6 アドレス。

Device > Config Audit [デバイス > 設定監査]

設定ファイル同士の差異を確認する場合は **Device [デバイス]** > **Config Audit[設定監査]** を開きます。このページでは設定内容が別々のペインに並べて表示され、内容の差異が行ごとに色づけして表示されます（追加は緑色、変更は黄色、削除は赤色）。

Added

Modified

Deleted

Config Audit Setting（設定監査の設定）	の意味
設定名のドロップダウンリスト（ラベルなし）	比較する2つの設定内容を設定名のドロップダウンリスト（ラベルなし）から選択します（デフォルトはRunning config [実行中の設定] およびCandidate config [候補設定]）。  目的の設定に関連付けられるコミット操作の Description（説明）値にある文字列を入力することで、ドロップダウンリストのフィルタリングを行うことができます（「変更のコミット」を参照）。
コンテキストドロップダウン	ハイライト表示されたファイル同士の差異の前後に表示する行数を指定する場合はContext [コンテキスト]のドロップダウンリストを使用します。表示する行数を増やすことで、検証結果をWebインターフェイスの設定内容に反映させやすくなります。Context（コンテキスト）をAll（すべて）に設定した場合、結果には設定ファイル全体が含まれます。
Go（実行）	検証を開始する場合はGo [実行]をクリックします。
前へ (◀ および 次へ (▶)	連続したバージョンの設定が設定名のドロップダウンリストから選択されるとこれらの矢印が使用可能になります。ドロップダウンリストの1つ前のペアを比較する場合は◀次の設定ペアを比較する場合は▶をクリックしてください。

を、
を

[Device] > [パスワード プロファイル]

- [Device] > [パスワード プロファイル]
- Panorama > Password Profiles (パスワード プロファイル)

個別のローカル アカウントの基本的なパスワード要件を設定するには、**Device** (デバイス) > **Password Profiles** (パスワード プロファイル) または **Panorama > Password Profiles** (パスワード プロファイル) を選択します。パスワード プロファイルは、すべてのローカル アカウントに対して定義された [Minimum Password Complexity](#) ([パスワード複雑性設定](#)) ((**Device** (デバイス) > **Setup** (セットアップ) > **Management** (管理)) をオーバーライドします。

アカウントにパスワード プロファイルを適用するには、**Device** (デバイス) > **Administrators** (管理者) ([ファイアウォール](#)の場合) または **Panorama > Administrators** (管理者) ([Panorama](#)の場合) を選択し、アカウントを選択して、**Password Profile** (パスワード プロファイル) を選択します。



ローカル データベース認証を使用する管理者アカウントにパスワード プロファイルを割り当てることはできません (「[Device](#) (デバイス) > [Local User Database](#) (ローカル ユーザー データベース) > [Users](#) (ユーザー)」を参照)。

パスワード プロファイルを作成するには、**Add** (追加) をクリックし、以下の表に従って情報を指定します。

パスワード プロファイル設定	の意味
氏名	パスワード プロファイルを識別する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
パスワード有効期限 (日数)	管理者は、日数 (範囲は 0 ~ 365 日) で指定された期間ごとに定期的にパスワードを変更する必要があります。たとえば、値を「90」に設定すると、管理者に 90 日ごとにパスワードの変更を求めるプロンプトが表示されます。失効の警告を 0 ~ 30 日の範囲で設定して猶予期間を指定することもできます。
失効の警告期間 (日数)	パスワード有効期限を設定した場合は、この設定により、強制パスワード変更日が近づくとユーザーがログインするたびにパスワードの変更を求めるプロンプトを表示することができます (範囲は 0 ~ 30 日)。
失効後の管理者ログイン回数	アカウントが失効した後に、管理者はここで指定した回数だけログインできます。たとえば、値を「3」に設定した場合、アカウントが失効しても、管理者はアカウントがロックアウトされるまで 3 回ログインすることができます (範囲は 0 ~ 3 回)。

パスワードプロファイル設定	の意味
失効後の猶予期間 (日数)	アカウントが失効しても、管理者はここで指定した期間（日数）ログインできます（範囲は 0 ～ 30 日）。

ユーザー名とパスワードの要件

PAN-OS および Panorama アカウントのユーザー名とパスワードに使用できる有効な文字を以下の表に示します。

アカウントの種類	ユーザー名とパスワードの制限
パスワード文字セット	パスワード フィールドの文字セットには制限がありません。
Remote Admin, SSL-VPN, or Authentication Portal（リモート管理、SSL-VPN、または認証ポータル）	ユーザー名には以下の文字を使用できません。 • バックティック (`) • 角括弧 (< and >) • アンパサンド (&) • アスタリスク (*) • アット記号 (@) • 疑問符 (?) • パイプ () • 一重引用符 (') • セミコロン (;) • 二重引用符 (") • ドル記号 (\$) • かっこ ('(' と ')') • コロン (':')
ローカル管理者アカウント	ローカル ユーザー名には以下の文字を使用できます。 • 小文字 (a ～ z) • 大文字 (A ～ Z) • 数字 (0 ～ 9) • アンダースコア (_) • ピリオド (.) • ハイフン (-)

アカウントの種類	ユーザー名とパスワードの制限
	 ログイン名をハイフン (-) で開始することはできません。
ローカル管理者パスワード	一般的に使用される単語や語句は、大文字と小文字の組み合わせにかかわらず、パスワードとして使用できません。  よく使われる単語やフレーズの例としては、管理者、パスワード、パスワード、レットイン、<i>pa55word</i>、<i>QwErTy</i>、<i>q1w2e3r4</i>などがあります。

Device > Administrators [デバイス > 管理者]

ファイアウォールやPanoramaへのアクセス権は管理者アカウントにより制御されます。ファイアウォール管理者には、1 台のファイアウォールか、1 台のファイアウォール上の仮想システムへのフル アクセス権または読み取り専用アクセス権を付与できます。ファイアウォールには、フル アクセス権を持つ **admin** アカウントが事前に定義されています



Panorama 管理者を定義するには「[Panorama > Managed Devices \(管理対象デバイス\)](#) > [Summary \(サマリー\)](#)」を参照してください。

以下の認証オプションがサポートされています。

- パスワード認証 — 管理者がユーザー名とパスワードを入力してログインします。認証に証明書は不要です。認証プロファイルと併用することや、ローカル データベースの認証に使用することができます。
- クライアント証明書認証 (Web) — この認証方法ではユーザー名とパスワードが不要になり、ファイアウォールへのアクセス認証は証明書のみで行えるようになります。
- 公開鍵認証 (SSH) — 管理者がファイアウォールへのアクセスが必要なマシン上で公開/秘密鍵のペアを生成し、ファイアウォールに公開鍵をアップロードするので、管理者がユーザー名とパスワードを入力しなくても、安全にアクセスできるようになります。

管理者を追加するには、**Add** (追加) をクリックして以下の情報を入力します。

管理者アカウント設定	の意味
氏名	管理者のログイン名 (最大 31 文字) を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。英字、数字、ハイフン、ピリオド、およびアンダースコアのみを使用してください。ログイン名をハイフン (-) で開始することはできません。
認証プロファイル	管理者の認証の認証プロファイルを選択します。この設定は、RADIUS、TACACS+、LDAP、Kerberos、SAML、またはローカル データベース認証に使用できます。詳細は「 Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル) 」を参照してください。
クライアント証明書認証のみを使用 (Web)	Webアクセスのクライアント証明書認証を使用する場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、ユーザー名とパスワードは不要になり、ファイアウォールへのアクセス認証は証明書のみで行えるようになります。
新しいパスワード 再入力 新しいパスワード	管理者のパスワードを入力し、パスワードを確認します (最大 64 文字)。 Setup (セットアップ) >

管理者アカウント設定	の意味
	Management（管理）を選択し、パスワードの最低の長さを適用することもできます。  ファイアウォール管理インターフェイスの安全性を維持するため、管理パスワードを定期的に変更することをお勧めします。管理パスワードには、小文字、大文字、および数字を混在させてください。ファイアウォールのすべての管理者用に、パスワード複雑性設定を構成することもできます。
公開キーの認証 (SSH) の使用	SSH公開キーの認証を使用する場合は、このオプションを選択します。Import Key [キーのインポート] をクリックし、公開キー ファイルを参照して選択します。アップロードした鍵は、読み取り専用テキスト エリアに表示されます。 サポート対象の鍵ファイルのフォーマットは、IETF SECSH と OpenSSH です。サポート対象の鍵アルゴリズムは、DSA（1,024 ビット）と RSA（768 ～ 4,096 ビット）です。  公開キー認証に失敗した場合、ファイアウォールは管理者に対しユーザーネームとパスワードを入力するようメッセージを表示します。
管理者タイプ	この管理者にロールを割り当てます。このロールによって、管理者が表示および変更できる内容が決まります。 Role Based [ロールベース] を選択した場合、ドロップダウンリストからカスタムロールプロファイルを選択します。詳細は「Device（デバイス） > Admin Roles（管理者ロール）」を参照してください。 Dynamic [動的] を選択した場合、以下の事前設定されたロールのいずれかを選択できます。 • Superuser（スーパーユーザー） — ファイアウォールに対するフル アクセス権を持ち、新しい管理者アカウントや仮想システムを設定することができます。スーパーユーザー権限を持っていないければ、その他のスーパーユーザー権限を持つ管理者を作成することができません。 • Superuser（読み取り専用スーパーユーザー） — ファイアウォールに読み取り専用でアクセスできます。

管理者アカウント設定	の意味
	• Device administrator (デバイス管理者) – 新しいアカウントまたは仮想システムの定義を除き、選択したファイアウォールに対するフル アクセス権が与えられます。 • Device administrator (read-only) (読み取り専用デバイス管理者) – パスワード プロファイル (アクセス不可) および管理者アカウント (ログイン中のアカウントのみ表示可能) を除き、ファイアウォール設定の全項目に対し読み取りアクセスが許可されます。 • virtual system (仮想システム - vsys) 管理者 – ファイアウォール上の特定の 仮想システム へのアクセス権を持ち、仮想システムを管理します (マルチ仮想システム機能が有効になっている場合)。仮想システム管理者は、ネットワーク インターフェイス、仮想ルーター、IPSec トンネル、VLAN、仮想ワイヤー、GRE トンネル、DHCP、DNS プロキシ、QoS、LLDP、またはネットワーク プロファイルにアクセスできません。 • 仮想システム管理者 (読み取り専用) – ファイアウォール上の特定の 仮想システム への読み取り専用アクセス権を持ち、仮想システムを表示します (マルチ仮想システム機能が有効になっている場合)。読み取り専用アクセス権を持つ 仮想システム 管理者は、ネットワーク インターフェイス、仮想ルーター、IPSec トンネル、VLAN、仮想ワイヤー、GRE トンネル、DHCP、DNS プロキシ、QoS、LLDP、またはネットワーク プロファイルにアクセスできません。
仮想システム(vsys) (仮想システム管理者ロールのみ)	Add [追加] をクリックして、管理者が管理できる仮想システムを選択します。
パスワードプロファイル	パスワード プロファイルを選択します (該当する場合)。新しいパスワード プロファイルを作成する方法については、「 Device (デバイス) > Password Profiles (パスワード プロファイル) 」を参照してください。

管理者アカウント設定	の意味
	 管理者用のパスワードプロファイルを作成し、設定した期間が過ぎたら管理者用パスワードが必ず失効するようにします。定期的に管理者用パスワードを変更することで、保存した、あるいは盗まれた認証情報を攻撃者が使用するのを防ぐことができます。

Device > Admin Roles [デバイス > 管理者ロール]

管理者ユーザーのアクセス権限や役割を定義する、カスタマイズ可能な管理者ロールプロファイルを定義する場合は **Device [デバイス] > Admin Roles[管理者ロール]** を選択します。管理アカウント [Device \(デバイス\) > Administrators \(管理者\)](#) を作成する際は、[Admin Role profiles or dynamic roles \(管理者ロール プロファイルや動的ロール\)](#) を割り当てます。

 **Panorama** 管理者の管理者ロール プロファイルを定義するには、[Panorama > 管理者ロール](#) を参照してください。

ファイアウォールには一般的な用途で使用可能な3つのロールが事前定義されています。まずスーパーユーザーロールを使用して、ファイアウォールの初期設定および、セキュリティ管理者、監査管理者、および暗号管理者の管理者アカウントを作成します。アカウントを作成し、適切な共通基準管理者ロールを適用したら、それらのアカウントを使用してログインします。連邦情報処理標準 (FIPS)、または情報セキュリティ国際評価基準 (CC) モードのデフォルトのスーパーユーザー アカウントは「**admin**」で、デフォルトのパスワードは「**paloalto**」に設定されています。標準操作モードでは、「**admin**」のデフォルトのパスワードは「**admin**」です。事前定義の管理者ロールは、すべてのロールに監査証跡への読み取り専用のアクセス権があるという点を除き、機能が重複しないように作成されています (読み取りと削除のフル アクセス権がある監査管理者は除く)。これらの管理者ロールは変更できず、以下のように定義されています。

- **auditadmin** – 監査管理者は、ファイアウォールの監査データの定期的な確認を担当する責任者です。
- **cryptoadmin** – 暗号管理者は、ファイアウォールの安全な接続確立に関連する暗号要素の設定と保守を担当する責任者です。
- **securityadmin** – セキュリティ管理者は、他の 2 つの管理ロールで対処されない、その他すべての管理タスク (セキュリティ ポリシーの作成など) を担当する責任者です。

管理者ロール プロファイルを追加する場合は、**Add (追加)** をクリックし、次の表で説明する設定を指定します。

 カスタムロールを作成し、管理者アクセスを各種の管理者が必要とするものだけに制限します。各種の管理者について、**Web UI**、**XML API**、**Command Line** (コマンドライン)、および **REST API** への読み取り専用アクセスを有効化、無効化、あるいは設定します。

Administrator Role Setting (管理者ロール設定)	
氏名	管理者ロールの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	(任意) ロールの説明文を入力します (最大 255文字)。

Administrator Role Setting (管理者ロール設定)

ロール	管理責任の範囲を選択します。 • Device [デバイス] - 1つ以上の仮想システム (vsys) を持つかどうかに関らず、このロールはファイアウォール全体に適用されます。 • 仮想システム—この ロール  は、ファイアウォール上の特定の 仮想システム に適用されます (マルチ仮想システム機能が有効になっている場合)。仮想システムに基づく管理者ロール プロファイルは、Web UI タブで、ネットワーク インターフェイス、VLAN、仮想ワイヤー、IPSec トンネル、GRE トンネル、DHCP、DNS プロキシ、QoS、LLDP、またはネットワーク プロファイルにアクセスできません。管理者アカウントを作成するときは (Device (デバイス) > Administrators (管理者))、仮想システムを選択します。
Web UI	アクセス権限を設定する場合は、特定の Web インターフェイス機能  のアイコンをクリックします。 • Enable [有効化] – 選択した機能に読み書きアクセスができます。 • Read Only [読み取り専用] – 選択した機能に読み取り専用でアクセスできます。 • Disable [無効化] – 選択した機能にアクセスできません。
XML API	特定のXML API  機能のアイコンをクリックして、許可するアクセス権限を設定します (Enable (有効) または Disable (無効))。
コマンド行	CLIアクセスのロールのタイプを選択します。デフォルトでは None (なし) に設定され、CLI へのアクセスは許可されていません。設定の選択肢は Role (ロール) の範囲によって異なります。 • デバイス • superuser (スーパーユーザー) - ファイアウォールに対するフルアクセス権を持ち、新しい管理者アカウントや仮想システムを設定することができます。スーパーユーザー権限を持っていないければ、その他のスーパーユーザー権限を持つ管理者を作成することができません。 • superreader (スーパーリーダー) – ファイアウォールに読み取り専用でアクセスできます。

Administrator Role Setting (管理者ロール設定)

	• deviceadmin (デバイス管理者) – 新しいアカウントまたは仮想システムの定義を除き、選択したファイアウォールに対するフル アクセス権が与えられます。 • devicereader (デバイスリーダー) – パスワード プロファイル (アクセス不可) および管理者アカウント (ログイン中のアカウントのみ表示可能) を除き、ファイアウォール設定の全項目に対し読み取りアクセスが許可されます。 • 仮想システム(vsys) • vsysadmin—選択されたファイアウォールの仮想システムにアクセスでき、仮想システムの特定の要素を作成・管理します。vsysadmin設定は、ファイアウォール レベルまたはネットワーク レベルの機能 (スタティックおよびダイナミック ルーティング、インターフェイスの IPアドレス、IPSec トンネル、VLAN、仮想ワイヤー、仮想ルーター、GRE トンネル、DHCP、DNS プロキシ、QoS、LLDP、またはネットワークプロファイルなど) を制御できません。 • vsysreader—選択されたファイアウォールの仮想システムおよび 仮想システム の特定の要素に対する読み取り専用のアクセスが可能です。vsysreader 設定は、ファイアウォール レベルまたはネットワーク レベルの機能 (スタティックおよびダイナミック ルーティング、インターフェイスの IPアドレス、IPSec トンネル、VLAN、仮想ワイヤー、仮想ルーター、GRE トンネル、DHCP、DNSプロキシ、QoS、LLDP、またはネットワーク プロファイルなど) にアクセスできません。
REST API	任意の REST API  機能にアクセス権限を設定する場合はそれぞれのアイコン (Enable (有効化)、Read Only (読み取り専用)、または Disable (無効化)) をクリックします。

Device > Access Domain [デバイス > アクセス ドメイン]

- Device > Access Domain [デバイス > アクセス ドメイン]

管理者のアクセスをファイアウォールで特定の仮想システムに制限するには、アクセス ドメインを設定します。ファイアウォールでアクセス ドメインがサポートされるのは、RADIUS、TACACS+、SAML アイデンティティ プロバイダ (IdP) サーバーを使用して、管理者の認証と承認を管理する場合のみです。アクセス ドメインを有効にするには、以下を定義する必要があります。

- 外部認証サーバーのサーバー プロファイル – 「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > RADIUS」、「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > TACACS+」、「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > SAML Identity Provider (SAML アイデンティティ プロバイダ)」を参照してください。
- RADIUS ベンダー固有属性 (VSA)、TACACS+ VSA、SAML 属性のいずれか。

管理者がファイアウォールへのログインを試みると、ファイアウォールは管理者のアクセス ドメインを外部サーバーに問い合わせます。外部サーバーは、関連付けられているドメインを返し、ファイアウォールは、アクセス ドメインで指定されている仮想システムに管理者を制限します。ファイアウォールが管理者の認証と承認に外部サーバーを使用しない場合、**Device (デバイス) > Access Domain (アクセス ドメイン)** の設定は無視されます。



Panorama では、アクセス ドメインをローカルで管理することや、RADIUS VSA、TACACS+ VSA、SAML 属性を使用して管理することができます (「[Panorama > Access Domains \(アクセス ドメイン\)](#)」を参照)。

アクセス ドメイン設定	の意味
氏名	アクセス ドメインの名前 (最大 31 文字) を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、ハイフン、アンダースコア、およびピリオドのみを使用してください。
仮想システム	Available (使用可能) 列で仮想システムを選択して Add (追加) します。 アクセスドメインは、仮想システムをサポートするファイアウォールのみにおいてサポートされます。

Device > Authentication Profile [デバイス > 認証プロファイル]

管理者とエンド ユーザーを認証するための設定を構成するには、このページを使用します。ファイアウォールと Panorama では、ローカル、RADIUS、TACACS+、LDAP、Kerberos、SAML 2.0、多要素認証（MFA）サービスがサポートされます。



認証プロファイルを 1 つ以上作成して外部認証を提供することで、管理を行いやすくなるようにすべての認証リクエストを一か所にまとめ、トラッキングなどのサービスを含む標準的な認証プロセスを使用します。認証が失敗した場合に複数の方式を使う複数の認証プロファイルを作成して優先順位を付け（**Device (デバイス) > Authentication Sequence (認証シーケンス)**）、ローカルのログインアカウントを 1 つ以上作成してすべての外部方式が失敗した場合にフォールバックすることがベストプラクティスになります。

このページを使用して、ファイアウォールまたは Panorama のサービス（Web インターフェイスへの管理アクセスなど）を SAML アイデンティティ プロバイダ（IdP）で登録することもできます。サービスを登録すると、ファイアウォールや Panorama では IdP が使用され、サービスを要求するユーザーを認証できます。サービスを登録するには、SAML メタデータを IdP で入力します。ファイアウォールと Panorama では、サービスに割り当てた認証プロファイルに基づいて SAML メタデータ ファイルが自動的に生成され、このメタデータ ファイルを IdP にエクスポートできるため、登録が簡単です。

- [認証プロファイル](#)
- [SAML Metadata Export from an Authentication Profile \(認証プロファイルから SAML メタデータをエクスポートする\)](#)

認証プロファイル

- [Device > Authentication Profile \[デバイス > 認証プロファイル\]](#)

Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル) または **Panorama > Authentication Profile (認証プロファイル)** を選択し、認証プロファイルを管理します。新しいプロファイルを作成するには、プロファイルを **Add (追加)** して次のフィールドに情報を入力します。



認証プロファイルを設定したら、CLI コマンド「**test authentication**」を使用して、ファイアウォールまたは Panorama 管理サーバーがバックエンド認証サーバーと通信できるかどうか、および認証要求が成功しているかどうかを調べます。候補設定で [authentication tests \(認証テスト\)](#) を実行できるため、コミットする前に設定が正しいかどうかを確認できます。

認証プロファイル設定	の意味
氏名	プロファイルの識別に使用する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコア、およびピリオドのみを含む最大 31 文字を指定できます。名前は、他の認証プロファイルや認証シーケンスに対して、現在の Location[場所] (ファイアウォールまたは仮想システム) で一意である必要があります。  マルチ仮想システム モードのファイアウォールで、認証プロファイルの Location (場所) が仮想システムになっている場合、共有の場所の認証シーケンスと同じ名前を入力しないでください。同様に、プロファイルの Location (場所) が Shared (共有) になっている場合、仮想システム シーケンスと同じ名前を入力しないでください。このようなケースでは、同じ名前の認証プロファイルおよびシーケンスをコミットすることはできませんが、参照エラーが発生する可能性があります。
場所	プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、Shared[共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、Location (場所) を選択することはできません。この値は Shared (共有) (ファイアウォール) または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。

Authentication [認証] タブ

ファイアウォールでは、このタブで設定する認証サービスが起動されてから、**Factors (ファクター) タブ**で追加する多要素認証 (MFA) サービスが起動されます。



ベンダー API ではなくて **RADIUS** によってファイアウォールを **MFA** ベンダーと統合する場合は、**MFA** サーバー プロファイルではなくて、そのベンダーの **RADIUS** サーバー プロファイルを設定する必要があります。

タイプ	ユーザーに表示される最初の (時に唯一の) 認証チャレンジを提供するサービスのタイプを選択します。選択内容に応じて、そのサービスに定義する、その他の設定がダイアログに表示されます。オプションは次のとおりです： • None (なし) – 認証を使用しません。 • クラウド認証サービス : クラウド ID エンジンが提供するクラウドベースの認証サービスを使用します。

認証プロファイル設定	の意味
	• Local Database（ローカル データベース） – ファイアウォールのローカル認証データベースを使用します。このオプションは Panorama では使用できません。 • RADIUS – RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) サーバーを使用します。 • TACACS+ – TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) サーバーを使用します。 • LDAP – LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) サーバーを使用します。 • Kerberos – Kerberos サーバーを使用します。 • SAML – SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0) アイデンティティ プロバイダ (IdP) を使用します。  管理者は SAML を使用して、ファイアウォールまたは Panorama Web インターフェイスに対して認証できますが、CLI に対しては認証できません。
サーバ プロファイル (RADIUS、TACACS+、LDAP、Kerberos のみ)	ドロップダウン リストから認証サーバー プロファイルを選択します。Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > RADIUS、Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > TACACS+、Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > LDAP、または Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > Kerberos を参照。
IdPサーバープロファイル (SAML のみ)	ドロップダウン リストから SAML アイデンティティ プロバイダのサーバー プロファイルを選択します。Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > SAML Identity Provider (SAML アイデンティティ プロバイダ) を参照。
RADIUS からユーザー グループを取得 (RADIUS のみ)	RADIUS サーバーに定義されているベンダー固有属性 (VSA) からユーザー グループ情報を収集するには、このオプションを選択します。ファイアウォールではこの情報が使用され、認証しているユーザーと許可リストのエントリが照合されます。ポリシーの適用やレポートの生成に、この情報は使用されません。
TACACS+ からユーザー グループを取得 (TACACS+ のみ)	TACACS+ サーバーに定義されているベンダー固有属性 (VSA) からユーザー グループ情報を収集するには、このオプションを選択します。ファイアウォールではこの情報が使用され、認証しているユーザーと許可リストのエントリが照合されます。ポリシーの適用やレポートの生成に、この情報は使用されません。

認証プロファイル設定	の意味
ログイン属性 (LDAP のみ)	ユーザーを一意に識別し、そのユーザーのログイン ID として機能する LDAP ディレクトリ属性を入力します。
パスワード失効の警告 (LDAP のみ)	認証プロファイルが GlobalProtect ユーザー用である場合、パスワードの有効期限が x 日後に切れるという通知メッセージを何日前からユーザーに表示するのか、日数を入力します。デフォルトでは、通知メッセージはパスワードの有効期限の 7 日前から表示されます（範囲は 1 ～ 255 日）。パスワードの期限が切れたユーザーは、VPN にアクセスできなくなります。  pre-logon 接続方式  を使用するように <i>GlobalProtect</i> エージェントを設定することも検討してみてください。これにより、パスワードの期限が切れた後でも、ユーザーはドメインに接続してパスワードを変更できます。 ユーザーがパスワードを期限切れにしてしまった場合、管理者は仮の LDAP パスワードを割り当て、ユーザーが VPN にログインできるようにすることもできます。このワークフローでは、ポータル設定の Cookie authentication for config refresh [設定更新のための Cookie 認証] を Authentication Modifier [認証修飾子] に設定することをお勧めしています（このように設定しない場合、仮のパスワードを使用してポータルへの認証を行うことができますが、ゲートウェイログインが失敗してしまい、VPN へのアクセスが行えません）。
署名要求の証明書 (SAML のみ)	アイデンティティ プロバイダ (IdP) に送信する SAML メッセージへの署名のためにファイアウォールで使用する証明書を選択します。このフィールドは、IdP Server Profile (IdP サーバプロファイル) で Sign SAML Message to IdP (IdP への SAML メッセージの署名) オプションを有効にする場合に必要です。 (Device (デバイス) > Server Profiles (サーバプロファイル) > SAML Identity Provider (SAML アイデンティティ プロバイダ) を参照)。その他の場合、SAML メッセージに署名するために証明書を選択するかどうかは任意です。 証明書および関連付けられている秘密鍵の生成またはインポートを行うときには、証明書に指定されている鍵の用途の属性により、鍵の使用 방법이制御されます。 証明書で鍵の用途の属性が明示的にリストされている場合、属性の 1 つはデジタル署名です。デジタル署名はファイアウォールで生成する証明書では使用できません。このような場合は、エンタープライズ認証局 (CA)、またはサードパーティ CA から証明書と鍵を インポート する必要があります。

認証プロファイル設定	の意味
	- 証明書で鍵の用途の属性が指定されていない場合は、メッセージの署名も含めて、どのような目的にも鍵を使用できます。このような場合は、任意の方法で証明書と鍵を取得 して SAML メッセージに署名できます。  Palo Alto Networks では、署名証明書を使用して、IdP に送信する SAML メッセージの整合性を確保することをお勧めしています。
シングルログアウトの有効化 (SAML のみ)	1 つのサービスからログアウトしたユーザーが、すべての認証済みサービスからログアウトできるようにするには、このオプションを選択します。シングル ログアウト (SLO) は、ユーザーが SAML 認証でアクセスしたサービスにのみ適用されます。サービスが組織の外部にあるか組織の内部 (ファイアウォール Web インターフェイスなど) にあるかは問いません。このオプションが適用されるのは、Identity Provider SLO URL (アイデンティティ プロバイダ SLO URL) を IdP サーバー プロファイル で入力した場合のみです。Authentication Portal (認証ポータル) ユーザーに対しては、SLO を有効化できません。  ユーザーのログアウト後、ファイアウォールでは IP アドレスとユーザーネームのマッピング が自動的に削除されます。
証明書プロファイル (SAML のみ)	ファイアウォールで検証に使用する証明書プロファイルを選択します。 IdP サーバー プロファイル で指定されている Identity Provider Certificate (アイデンティティ プロバイダ証明書) です。IdP ではこの証明書が使用されて、ファイアウォールに対して認証が行われます。認証プロファイル設定を Commit (コミット) すると、ファイアウォールでは証明書が検証されます。 - シングル サインオン (SSO) とシングル ログアウト (SLO) の認証のために IdP がファイアウォールに送信する SAML メッセージ。IdP は、IdP サーバー プロファイル で指定されている Identity Provider Certificate (アイデンティティ プロバイダ証明書) を使用してメッセージに署名します。 「Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > Certificate Profile (証明書プロファイル)」を参照してください。
ユーザー ドメイン AND	ファイアウォールでは、認証しているユーザーと許可リストのエントリの照合、および User-ID グループ マッピング

認証プロファイル設定	の意味
ユーザー名修飾子 (SAML およびクラウド認証サービスを除くすべての認証タイプ)	に User Domain (ユーザー ドメイン) が使用されます。 Username Modifier (ユーザー名修飾子) を指定して、ユーザーがログイン時に入力するドメインおよびユーザー名の形式を変更することができます。ファイアウォールでは、変更された文字列が認証に使用されます。以下のオプションから選択します。 - 未変更のユーザー入力のみを送信するには、User Domain (ユーザー ドメイン) を空白 (デフォルト) のままにして、Username Modifier (ユーザー名修飾子) を変数 %USERINPUT% (デフォルト) に設定します。 - ユーザー入力の前にドメインを追加するには、User Domain (ユーザー ドメイン) を入力して、Username Modifier (ユーザー名修飾子) を %USERDOMAIN%%USERINPUT% に設定します。 - ユーザー入力にドメインを追加するには、User Domain (ユーザー ドメイン) を入力し、Username Modifier (ユーザー名修飾子) を %USERINPUT%@%USERDOMAIN% に設定します。  Username Modifier に %USERDOMAIN% 変数が含まれている場合、User Domain 値がユーザーが入力したドメイン文字列に置き換わります。%USERDOMAIN% 変数を指定して User Domain[ユーザードメイン] を空白のままにすると、ファイアウォールはユーザーが入力したドメイン文字列を削除します。ファイアウォールは、ドメイン名を User-ID グループマッピングに適した NetBIOS 名に解決します。これは親ドメインと子ドメインの両方に適応されます。User Domain 修飾子は、自動的に派生した NetBIOS 名よりも優先されません。 - ファイアウォールがサーバ プロファイル タイプを使用して、認証シーケンスでユーザー入力のフォーマットをいつどのように変更するかを決定できるようにするには Username Modifier (ユーザー名修飾子) として None を手動で入力します。このオプションの詳細については、『PAN-OS 管理者ガイド』の 認証プロファイルおよびシーケンスの設定 を参照してください。
Kerberos レルム (SAML およびクラウド認証サービスを除くすべての認証タイプ)	ネットワークで Kerberos シングル サインオン (SSO) がサポートされている場合、Kerberos Realm[Kerberos レルム] (最大 127 文字) を入力します。これは、ユーザー ログイン名のホスト名部分です。例：ユーザー アカウント名が user@EXAMPLE.LOCAL の場合、レルムは EXAMPLE.LOCAL になります。

認証プロファイル設定	の意味
Kerberos キータブ (SAML およびクラウド認証サービスを除くすべての認証タイプ)	ネットワークで Kerberos シングルサインオン (SSO)  がサポートされている場合、Import (インポート)、Browse (参照) の順にクリックしてキータブ ファイルを見つけたら OK をクリックします。キータブには、SSO認証に必要な、ファイアウォールのKerberosアカウント情報 (プリンシパル名およびハッシュされたパスワード) が含まれています。各認証プロファイルに、1 つのキータブを含めることができます。ファイアウォールは、認証中にまずキータブを使用してSSOを確立しようとしします。これに成功した場合、アクセスを試行しているユーザーが許可リストに含まれていれば、認証は即座に成功します。含まれていない場合、認証プロセスは、指定した Type (タイプ) の手動認証 (ユーザー名/パスワード) にフォールバックします。Type (タイプ) には Kerberos 以外のタイプも指定できます。  ファイアウォールがFIPS/CCモードの場合、アルゴリズムはaes128-cts-hmac-sha1-96またはaes256-cts-hmac-sha1-96に設定されている必要があります。それ以外の場合、des3-cbc-sha1 または arcfour-hmac も使用できます。ただし、キータブのアルゴリズムと、SSO を有効にするためにチケット発行サービスからクライアントに発行されるサービス チケットのアルゴリズムが一致していない場合、SSO プロセスは失敗します。サービス チケットで使用するアルゴリズムは、Kerberos 管理者が決定します。
ユーザー名属性 (SAML のみ)	IdP からのメッセージに含まれる、認証しているユーザーのユーザー名を特定する SAML 属性を入力します (デフォルトは username)。IdP Server Profile (IdP サーバー プロファイル) にユーザー名属性を指定するメタデータが含まれている場合、ファイアウォールでは、このフィールドにそのユーザー名属性が自動的に入力されます。ファイアウォールでは、SAML メッセージから取得されたユーザー名が、認証プロファイルの Allow List (許可リスト) のユーザーおよびユーザー グループと照合されます。SAML ログイン時に入力するドメイン/ユーザー名の文字列を変更するようにファイアウォールを設定することはできないため、ログイン ユーザー名は Allow List (許可リスト) のエントリと正確に一致する必要があります。必須の SAML 属性はこれのみです。  SAML メッセージのサブジェクト フィールドには、ユーザー名が表示されることがあります。ユーザー名属性にユーザー名が表示されない場合、ファイアウォールではサブジェクト フィールドが自動的にチェックされます。

認証プロファイル設定	の意味
ユーザー グループ属性 (SAML のみ)	IdP からのメッセージで、認証しているユーザーのユーザー グループを特定する SAML 属性を入力します（デフォルトは usergroup）。IdP Server Profile（IdP サーバー プロファイル）にユーザー グループ属性を指定するメタデータが含まれている場合、このフィールドでは、そのユーザー グループ属性が自動的に使用されます。ファイアウォールではグループ情報が使用され、認証しているユーザーと Allow List（許可リスト）のエントリが照合されます。ポリシーやレポートに、この情報は使用されません。
管理者ロール属性 (SAML のみ)	IdP からのメッセージで、認証しているユーザーの管理者ロールを特定する SAML 属性を入力します（デフォルトは admin-role）。この属性は、エンド ユーザーではなく、ファイアウォール管理者にのみ適用されます。IdP Server Profile（IdP サーバー プロファイル）に管理者ロール属性を指定するメタデータが含まれている場合、ファイアウォールでは、このフィールドにその管理者ロール属性が自動的に入力されます。ファイアウォールでは、事前定義（ダイナミック）ロールまたは管理者ロール プロファイルが、SAML メッセージから取得したロールと照合され、ロールベースのアクセス制御が適用されます。ロールが 1 つのみの管理者に対して複数の管理者ロールの値が SAML メッセージに含まれる場合は、管理者ロール属性の最初の（左端の）値のみが照合されます。ロールが複数ある管理者の場合は、その属性の複数の値が照合されます。
アクセス ドメイン属性 (SAML のみ)	IdP からのメッセージで、認証しているユーザーのアクセス ドメインを特定する SAML 属性を入力します（デフォルトは access-domain）。この属性は、エンド ユーザーではなく、ファイアウォール管理者にのみ適用されます。IdP Server Profile（IdP サーバー プロファイル）にアクセス ドメイン属性を指定するメタデータが含まれている場合、ファイアウォールでは、このフィールドにそのアクセス ドメイン属性が自動的に入力されます。ファイアウォールでは、ローカルに設定されているアクセス ドメインが、SAML メッセージから取得したアクセス ドメインと照合され、アクセス制御が適用されます。アクセス ドメインが 1 つのみの管理者に対して複数のアクセス ドメインの値が SAML メッセージに含まれる場合は、アクセス ドメイン属性の最初の（左端の）値のみが照合されます。アクセス ドメインが複数ある管理者の場合は、その属性の複数の値が照合されます。
リージョン (クラウド認証サービスののみ)	クラウド ID エンジン インスタンスのリージョン エンドポイントを選択します。  選択するリージョンは、<i>Cloud Identity Engine</i> インスタンスを アクティベート するときに選択したリージョンと一致する必要があります。

認証プロファイル設定	の意味
インスタンス (クラウド認証サービスのみのみ)	複数のインスタンスがある場合は、使用する Cloud Identity エンジンインスタンスを選択します。
プロファイル (クラウド認証サービスのみのみ)	複数のクラウド ID エンジン ID プロバイダー プロファイル (IdP プロファイル) がある場合は、使用するクラウド ID エンジン IdP プロファイルを選択します。
最大クロック スキュー (秒) (クラウド認証サービスのみのみ)	ファイアウォールが IdP から受信したメッセージを検証する時点で、IdP とファイアウォールのシステム時間に対して許容される最大時間差を秒単位で入力します (範囲は 1 ~ 900、デフォルトは 60)。時間差がこの値を超える場合、検証 (つまり、認証) は失敗します。
クラウドで多要素認証を強制する (クラウド認証サービスのみのみ)	IdP が多要素認証を使用してログインすることをユーザーに要求するように構成されている場合は、クラウド で を強制的に多要素認証を有効にします。
Factors (ファクター) タブ	
追加の認証ファクターの有効化	ユーザーが最初の要素 (Authentication (認証) タブの Type (タイプ) フィールドに指定) に正常に応答した後で、追加の認証ファクター (チャレンジ) をファイアウォールで起動する場合は、このオプションを選択します。  追加の認証ファクターは、認証ポリシーのみを使用するエンドユーザー認証でサポートされます。GlobalProtect ポータルとゲートウェイへのリモートユーザー認証、または PAN-OS パノラマ Web インターフェイスへの管理者認証では、その他のファクターはサポートされていません。追加のファクターを設定することはできますが、これらの使用例に対しては強制されません。ただし、すべての認証使用例について、RADIUS または SAML を使用して MFA ベンダーと統合することはできます。 多要素認証 (MFA) を使用する認証プロファイルを設定したら、認証を実施するオブジェクト (Objects (オブジェクト) > Authentication (認証)) にその認証プロファイルを割り当てた後、そのオブジェクトを認証ポリシー ルール (Policies (ポリシー) > Authentication (認証)) に割り当て、ネットワーク リソースへのアクセスを制御する必要があります。

認証プロファイル設定	の意味
度	ユーザーが最初の要素（Authentication（認証）タブの Type（タイプ）フィールドで指定）に正常に応答した後、ファイアウォールが起動する認証要素ごとに、MFA サーバー プロファイル（Device（デバイス） > ServerProfiles > Multi Factor Authentication（多要素認証））を追加します。ファイアウォールでは、要素を提供する MFA サービスのリストの上から下へと、順に各要素が起動されます。この順番を変更する場合は、サーバー プロファイルを選択して Move Up（上へ）または Move Down（下へ）をクリックします。指定できる追加要素は 3 つまでです。各 MFA サービスが提供する要素は 1 つです。一部の MFA サービスでは、ユーザーが複数の要素のリストから 1 つの要素を選択できます。ファイアウォールは、ベンダー API によって、これらの MFA サービスと統合します。その他の MFA vendor API integrations（MFA ベンダー API 統合） は、Applications（アプリケーション）または Applications and Threats（アプリケーションと脅威）コンテンツ更新により定期的に追加されます。
Advanced Tab（詳細タブ）	
許可リスト	Add（追加）をクリックして all（すべて）を選択するか、このプロファイルで認証できる特定のユーザーおよびグループを選択します。ユーザーが認証を行うと、ファイアウォールでは、関連付けられているユーザー名またはグループが、このリストのエントリと照合されます。エントリを追加しないと、ユーザーの認証を行うことができません。  アクセスを行わなければならない正当なビジネス上の理由を持っているユーザーに認証を限定して攻撃の入り口を減らすには、ユーザーあるいはユーザーグループを指定し、all（すべて）は使用しないでください。  [ユーザー ドメイン] の値を入力した場合、[許可リスト] でドメインを指定する必要はありません。たとえば、User Domain（ユーザー ドメイン）が businessinc で、ユーザー admin1 を Allow List（許可リスト）に追加する場合、「admin1」と入力すれば、「businessinc \admin1」と入力したことになります。ディレクトリサービスにすでに存在するグループを指定するか、LDAPフィルタに基づいてカスタムグループを指定できます。
最大試行回数	ファイアウォールで許容されるログイン連続試行回数（0～10）を入力します。この回数を超えるとユーザーアカウントはロックアウトされます。値 0 を指定すると、無制限にログインを試行できます。デフォルト

認証プロファイル設定	の意味
(SAML を除くすべての認証タイプ)	値は、通常の運用モードのファイアウォールでは 0、FIPS-CC モードのファイアウォールでは 10 です。  Failed Attempts (試行失敗回数)の値を 5 以下に設定し、入力ミスに備えてある程度猶予を持たせつつ、悪意のあるシステムがブルートフォースによってファイアウォールにログインしようとするのを防ぎます。  Failed Attempts[最大試行回数] を 0 以外の値に設定しても、Lockout Time[ロックアウト時間] を 0 のままにしておくと、Failed Attempts[最大試行回数] は無視され、ユーザーはロックアウトされません。
ロックアウト時間 (SAML を除くすべての認証タイプ)	ユーザーが Failed Attempts (最大試行回数) の数値に達した場合にファイアウォールがユーザー アカウントをロックアウトする時間 (範囲は 0 ~ 60 分、デフォルトは 0 分) を入力します。値を 0 にすると、管理者が手動でユーザー アカウントをロック解除するまでロックアウトが適用されます。  Lockout Time (ロックアウト時間)を 30 分以上に設定し、攻撃者が続けてログインを試みるのを防ぎます。  Lockout Time[ロックアウト時間] を 0 以外の値に設定しても、Failed Attempts[最大試行回数] を 0 のままにしておくと、Lockout Time[ロックアウト時間] は無視され、ユーザーはロックアウトされません。

SAML Metadata Export from an Authentication Profile (認証プロファイルから SAML メタデータをエクスポートする)

- Device > Authentication Profile [デバイス > 認証プロファイル]

ファイアウォールや Panorama は、サービスを要求したユーザーを **SAML アイデンティティ プロバイダ (IdP)** を使用して認証できます。管理者の場合、サービスは Web インターフェイスへのアクセスになることもあります。エンドユーザーの場合、サービスはネットワーク リソースへのアクセスを可能にする Authentication Portal (認証ポータル) または GlobalProtect である場合があります。サービスの SAML 認証を有効にするには、IdP でそのサービスの特定の情報 (SAML メタデータ形式) を入力して、サービスを登録する必要があります。ファイアウォールや Panorama は、サービスに割り当てた認証プロファイルに基づいて SAML メタデータ ファイルを自動生成することで登録を簡略化します。このメタデータ ファイルは IdP にエクスポートできます。メタデータのエクスポートは、IdP の各メタデータ フィールドに値を入力するよりも簡単に行うことができます。



エクスポート ファイルのメタデータの一部は、認証プロファイルに割り当てられた **SAML IdP** サーバー プロファイルから取得されます ([Device \(デバイス\)](#) > [Server Profiles \(サーバー プロファイル\)](#) > [SAML Identity Provider \(SAML アイデンティティ プロバイダ\)](#))。ただし、エクスポート ファイルでは、**SAML IdP** サーバー プロファイルで指定されたメソッドに関係なく、**HTTP** バインディング メソッドとして常に **POST** が指定されます。IdP は **POST** メソッドを使用して **SAML** メッセージをファイアウォールまたは **Panorama** に送信します。

認証プロファイルから **SAML** メタデータをエクスポートするには、**Authentication** (認証) 列の **SAML Metadata** (メタデータ) リンクをクリックし、以下のフィールドを入力します。メタデータ ファイルを IdP にインポートする方法については、IdP のドキュメントを参照してください。

SAML メタデータのエクスポート設定	の意味
Commands (コマンド)	SAML メタデータをエクスポートするサービスを選択します。 • management (管理) (デフォルト) – Web インターフェイスへの管理者アクセスを提供します。 • Authentication Portal (認証ポータル) – Authentication Portal (認証ポータル) を経由でネットワーク リソースへのエンド ユーザー アクセスを提供します。 • global-protect (GlobalProtect) – GlobalProtect を介したネットワーク リソースへのエンド ユーザー アクセスを提供します。 選択内容により、ダイアログに表示されるフィールドが変わります。
[Management (管理) Authentication Portal (認証ポータル) GlobalProtect] Auth Profile (認証プロファイル)	メタデータのエクスポート元である認証プロファイルの名前を入力します。デフォルト値は、Metadata (メタデータ) リンクをクリックして開いたときのプロファイルです。
Management Choice (管理の選択) (管理のみ)	管理トラフィックで有効にするインターフェイス (MGT インターフェイスなど) を指定するためのオプションを選択します。 • Interface (インターフェイス) – ファイアウォールのインターフェイスのリストからインターフェイスを選択します。 • IP Hostname (IP ホスト名) – インターフェイスの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を入力する場合、DNS サーバーのアドレス (A) レコードが IP アドレスにマッピングされている必要があります。
[Authentication Portal (認証ポータル) GlobalProtect]	Authentication Portal (認証ポータル) 設定または GlobalProtect ポータルを定義する仮想システムを選択します。

SAML メタデータのエクスポート設定	の意味
Virtual System（仮想システム） (Authentication Portal（認証ポータル）または GlobalProtect のみ)	
IP ホスト名 (Authentication Portal（認証ポータル）または GlobalProtect のみ)	サービスの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 • Authentication Portal（認証ポータル） – Redirect Host（リダイレクトホスト）の IP アドレスまたはホスト名を入力します（Device（デバイス） > User Identification（ユーザー ID） > Authentication Portal Settings（認証ポータル設定））。 • GlobalProtect – GlobalProtect ポータルの Hostname（ホスト名）または IP Address（IP アドレス）を入力します。 ホスト名を入力する場合、DNS サーバーのアドレス（A）レコードが IP アドレスにマッピングされている必要があります。

Device > Authentication Sequence [デバイス > 認証シーケンス]

- Device > Authentication Sequence [デバイス > 認証シーケンス]
- Panorama > Authentication Sequence [デバイス > 認証シーケンス]

一部の環境では、ユーザー アカウントが複数のディレクトリ内に存在します（LDAP や RADIUSなど）。認証シーケンスとはログインの際にファイアウォールが使用する一連の認証プロファイルを指します。ファイアウォールは1つのプロファイルで正常にユーザーが認証されるまで、リストの上から下へ順番に、認証、Kerberosシングルサインオン、許可リスト、アカウントロックアウト値を含めたプロファイルをすべて試行し、各ユーザーに適用します。シーケンスのすべてのプロファイルで認証できなかった場合にのみ、ファイアウォールはアクセスを拒否します。認証プロファイルの詳細は「[Device \(デバイス\) > Authentication Profile \(認証プロファイル\)](#)」を参照してください。



異なる認証方法を使用する複数の認証プロファイルを持つ認証シーケンスを設定します。2つ以上の外部認証方式、単一のローカル（内部）方式を設定し、接続の問題で認証が妨げられないようにします。ローカル認証プロファイルをシーケンスの最後のプロファイルにすることで、すべての外部認証が失敗した場合にのみそれを使用するようにします。（外部認証はログギングやトラブルシューティング機能が含まれる専用の、信頼できる一元的な認証サービスを提供します）

認証シーケンス設定	の意味
氏名	シーケンスの識別に使用する名前を入力します。名前の大文字と小文字は区別され、文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコア、およびピリオドのみを含む最大 31 文字を指定できます。名前は、他の認証シーケンスや認証プロファイルに対して、現在の Location[場所] (ファイアウォールまたは仮想システム) で一意である必要があります。  複数の仮想システムがあるファイアウォールで、認証シーケンスの [場所] が仮想システム (vsys) になっている場合、共有の場所の認証プロファイルと同じ名前を入力しないでください。同様に、シーケンスの Location (場所) が Shared (共有) になっている場合、vsys のプロファイルと同じ名前を入力しないでください。このようなケースでは、同じ名前の認証シーケンスおよびプロファイルをコミットすることはできませんが、参照エラーが発生する可能性があります。
場所	シーケンスを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、Shared[共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の

認証シーケンス設定	の意味
	場合、Location（場所）を選択することはできません。この値は Shared（共有）（ファイアウォール）または Panorama として事前に定義されています。シーケンスを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
ドメインを使用して認証プロファイルを決定します	ファイアウォールで、シーケンスに関連付けられている認証プロファイルの User Domain[ユーザードメイン] または Kerberos Realm[Kerberos レalm] を使用して、ユーザーがログイン中に入力するドメイン名を照合し、そのプロファイルを使用してユーザーを認証する場合は、このオプションを選択（デフォルト）します。ファイアウォールが照合に使用するユーザー入力は、ユーザー名の前のテキスト（区切り文字は円記号）またはユーザー名の後のテキスト（区切り文字は@）になります。一致が見つからない場合、ファイアウォールはシーケンスの認証プロファイルを上から下へ順に試行します。
認証プロファイル	Add[追加] をクリックし、シーケンスに追加する各認証プロファイルのドロップダウンリストから選択します。リストの順番を変更するには、プロファイルを選択して Move Up[上へ] または Move Down[下へ] をクリックします。プロファイルを削除するには、プロファイルを選択して Delete[削除] をクリックします。  多要素認証（MFA）サーバー プロファイルまたは Security Assertion Markup Language（SAML）アイデンティティ プロバイダサーバー プロファイルを指定する認証プロファイルは追加できません。

Device > Data Redistribution [デバイス > データの再配信]

この設定は、ファイアウォールあるいは Panorama がデータを再配信する際に使用する方法を定義します。

確認すべき情報	以下を参照
データ再配信エージェントを追加または削除します。	Device > Data Redistribution > Agents [デバイス > データの再配信 > エージェント]
データ再配信クライアントに関する情報を表示します。	Device > Data Redistribution > Clients [デバイス > データの再配信 > クライアント]
データ再配信エージェントのコレクタ名および事前共有キーを設定します。	Device > Data Redistribution > Collector Settings [デバイス > データの再配信 > コレクタ 設定]
データ再配信エージェントがデータを再配信する際に包含するあるいは除外するサブネットワークを定義します。	Device > Data Redistribution > Include/Exclude Networks [デバイス > データの再配信 > 包含/除外ネットワーク]

Device > Data Redistribution > Agents [デバイス > データの再配信 > エージェント]

シリアルナンバーまたはホストとポートの情報を使用して、データ再配信エージェントを追加します。

Data Redistribution Agent Setup (データ再配信エージェントのセットアップ)	の意味
名前	データ再配信エージェント名を入力します (最大 31 文字)。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
enabled [有効化]	データ再配信エージェントを有効化するには、このオプションを選択します。
次を使用してエージェントを追加	データ再配布エージェントの追加方法を選択します。 Serial Number— このオプションを選択し、シリアル番号を選択します。

Data Redistribution Agent Setup (データ再配信エージェントのセットアップ)	の意味
	• Host and Port - このオプションを選択し、次のホストおよびポート情報を入力します。 • Host (ホスト) - ホスト名を入力します。 • LDAP Proxy - ホストを LDAP proxy として使用するには、このオプションを選択します。 • Port - エージェントがリクエストをリッスンするポート番号を入力します。 • Collector Name - firewall または仮想システムを User-ID エージェントとして識別する Collector Name および Pre-Shared Key を入力します。
データ タイプ	再配信するデータの種類 (IP User Mappings (IP ユーザー マッピング)、IP Tags (IP タグ)、User Tags (ユーザー タグ)、HIP、またはQuarantine List (隔離リスト)) を選択します。

データ再配信エージェントを設定した後は、再配信エージェントに関する以下の情報を表示することができます。

データ再配布エージェント情報	Description
シリアルナンバー	エージェントの識別番号
Host	ホストの情報。
Collector Name	コレクター エージェントの名前。
HIP	エージェントのホスト情報プロファイル。
IP User Mappings	IP アドレスとユーザー名のマッピング情報。
IP Tags	IP アドレスとタグのマッピング情報。
Quarantine List	隔離中のデバイスの一覧を表示します。
Dynamic User Group	ユーザー名とタグのマッピング情報。
Connected	エージェントが再配布サービスに接続されているかどうかを示します。

Device > Data Redistribution > Clients [デバイス > データの再配信 > クライアント]

Device（デバイス） > **Data Redistribution**（データ再配信） > **Clients**（クライアント） を選択して、それぞれの再配信クライアントに関する以下の情報を表示させます。

Redistribution Agent Information（再配信エージェントの情報）	の意味
ホスト情報	クライアント向けホスト情報。
ポート	配信クライアントが使用するポート。
Vsys ID	再配信クライアントが接続されている仮想システムの ID。
バージョン	クライアントの PAN-OS のバージョン。
ステータス	配信クライアントの状態を表示します。
PDF/CSV	最低限の読み取り専用アクセス権を持つ管理ロールは、データ再配信情報を PDF/CSV 形式でエクスポートすることができます。
接続対象の更新	接続されている再配信クライアントすべての情報を更新します。

Device > Data Redistribution > Collector Settings [デバイス > データの再配信 > コレクタ 設定]

ユーザー ID 再配信エージェントへの接続を設定するには、コレクタ名および事前共有鍵を入力します。

Data Redistribution Agent Setup Settings（データ再配信エージェントのセットアップ設定）	の意味
コレクタ名	再配信エージェントを識別するには、 Collector Name （コレクタ名）（最大 255 文字の英数字）を入力します。
コレクタのPre-Shared Key（事前共有鍵） / Confirm Collector Pre-Shared Key（コレクタの事前共有鍵の確認）	コレクタの Pre-Shared Key （事前共有鍵）を入力して確認します（最大 255 文字の英数字）。

Device > Data Redistribution > Include/Exclude Networks [デバイス > データの再配信 > 包含/除外ネットワーク]

[Include/Exclude Networks (包含/除外ネットワーク)] リストを使用し、再配信エージェントがマッピングを再配布する際に含めるか、除外するサブネットワークを定義します。

タスク	の意味
コンテキストの	検出を特定のサブネットワークに制限したい場合は、サブネットワークプロファイルをAdd[追加] し、以下のフィールドを入力します。 • Name[名前] – サブネットワークの識別に使用する名前を入力します。 • Enabled[有効] – サーバー監視の際のサブネットワークの許可や除外を有効化する場合はこのオプションを選択します。 • Discovery[検出] – User-IDエージェントがサブネットワークをInclude[許可] するかExclude[除外] するかを選択します。 • Network Address[ネットワークアドレス] – サブネットワークのIPアドレスの範囲を入力します。 エージェントは、「すべてを除外」という暗黙のルールをリストに適用します。たとえば、Include (許可) オプションを指定してサブネットワーク 10.0.0.0/8 を追加すると、エージェントは、その他すべてのサブネットワークがリストに追加されていない場合もこれらを除外します。明示的に包含したサブネットワークの一部を除外する場合にのみ、Exclude (除外) オプションを指定してエントリを追加します。たとえば、Include[包含] オプションを指定して 10.0.0.0/8 を、Exclude[除外] オプションを指定して 10.2.50.0/22 を追加すると、ユーザー ID エージェントは、10.0.0.0/8 内のサブネットワークのうち 10.2.50.0/22 を除くすべてを検出し、10.0.0.0/8 外のすべてのサブネットワークを除外します。Include (包含) プロファイルを追加せずに Exclude (除外) プロファイルを追加すると、エージェントは、追加したサブネットワークのみでなく、すべてのサブネットワークを除外します。
削除します。	リストからサブネットワークを削除する場合は、それを選択してDelete[削除] します。 ヒント：設定内容を消去せずに「許可/除外ネットワークリスト」からサブネットワークを削除する場合は、サブネットワークプロファイルの編集を行い、Enabled[有効化] の選択を解除します。
カスタム許可/除外ネットワーク	デフォルトでは、エージェントは、追加された順にサブネットワークを（上から下に）評価します。評価順を変更するには、Custom Include/Exclude Network Sequence[許可/除外ネットワーク カスタム シーケンス] をクリックします。次に、サブネットワークに対してAdd[追加]、Delete[削除]、Move Up[上へ]、Move Down[下へ] の各コマンドを実行して、カスタムの評価順を作成します。

Device > Device Quarantine [デバイス > デバイス隔離]

Device（デバイス） > **Device Quarantine**（デバイス隔離） ページには、隔離リストに登録されているデバイスが表示されます。以下のアクションにより、デバイスがこのリストに表示されることになります。

- システム管理者が、このリストに手動でデバイスを追加した。
デバイスを手動で**Add**（追加）するには、**Host ID**（ホスト ID） およびオプションで、隔離の必要があるデバイスの**Serial Number**（シリアル番号）を入力します。
- システム管理者が、Traffic（トラフィック）、GlobalProtect、またはThreat（脅威）ログから Host ID（ホスト ID） 列を選択し、その列でデバイスを選択した後、**Block Device**（デバイスをブロックする）を選択した。
- 一致リストに **Quarantine**（隔離） と設定された組み込みアクションを有するログ転送プロファイルを持つセキュリティ ポリシールールにデバイスが一致した。



Host ID（ホスト ID）は、自動的に **GlobalProtect** ログに表示されます。**Host ID**（ホスト ID）を **Traffic**（トラフィック）、**Threat**（脅威）、または**Unified**（統合）ログに表示するには、ファイアウォールに、**Source Device**（送信元デバイス）が**Quarantine**（検疫）に設定されたセキュリティ ポリシールールが少なくとも 1 つ必要となります。この設定がセキュリティ ポリシーに存在しないと、**Traffic**（トラフィック）、**Threat**（脅威）、または**Unified**（統合）ログに**Host ID**（ホスト ID）が存在せず、ログ転送プロファイルは有効化されません。

- API を使用してデバイスが隔離リストに追加された。
- ファイアウォールが、再配信されたエントリの一部として隔離リストを受け取った（隔離リストが別の Panorama アプライアンスまたはファイアウォールから再配信された）。

Device Quarantine（デバイス隔離）テーブルには、以下のフィールドが含まれます。

項目	の意味
ホストID	ブロックされたホストの Host-ID（ホストID）。
理由	デバイスが隔離された理由。 Admin Add （管理者追加）という理由は、管理者が手動でデバイスを表に追加したことを意味します。
タイム スタンプ	管理者または Security（セキュリティ）ポリシー ルールがデバイスを隔離リストに追加した時刻。
Source Device/App（送信元デバイスまたはアプリケーション）	デバイスを隔離リストに追加した Panorama、ファイアウォール、あるいはサードパーティのアプリケーションの IP アドレス。

項目	の意味
シリアル番号	(オプション) 隔離されたデバイスのシリアル番号 (既知の場合)。
ユーザー名	(オプション) 隔離される際にデバイスにログインしたGlobalProtect クライアントユーザーのユーザー名。

Device > VM Information Sources [デバイス > VM 情報の送信元]

ここに挙げる送信元（VMware ESXiサーバー、VMware vCenterサーバー、Amazon Web Services Virtual Private Cloud (AWS-VPC)、Google Compute Engine（GCE））にデプロイされた仮想マシン（VM）に対する変更内容をプロアクティブに追跡する場合はこのタブを使用します。



VM-Series NSXエディション製品の一部となっているESXiホストをモニターしており、仮想環境内の変更点を調べる場合は、VM情報ソースの代わりに動的アドレスグループを使用してください。M-Series NSXエディション製品の場合、NSXマネージャはIPアドレスの所属するNSXセキュリティグループの情報をPanoramaに提供します。NSXマネージャはサービスプロファイルIDを使用して識別を行うので、NSXマネージャからの情報には動的アドレスグループにおける一致条件を定義するために必要な情報がすべて含まれています。このため、複数のNSXセキュリティグループにまたがってIPアドレスが重複している場合にも適切なポリシーを適用することができます。

最大 32 個のタグを IP アドレスに登録できます。

VM 情報ソースをモニターするには、以下の 2 つの方法があります。

- ファイアウォールは VMware ESXi サーバー、VMware vCenter サーバー、GCE インターフェイス、および AWS-VPCs をモニターし、モニター対象ソースにゲストがプロビジョニングまたは変更された場合は変更内容を取得できます。ファイアウォールでは、最大 10 個のソース（構成されたすべての仮想システムのすべてのソースの累積）を構成できます。

ファイアウォールが高可用性（HA）構成で設定されている場合、次の条件が適用されます。

- アクティブ/パッシブ HA 設定—アクティブ ファイアウォールのみが VM 情報ソースをモニターします。
- アクティブ/アクティブセットアップでは、優先度の値が **primary**（プライマリ）のファイアウォールのみが VM 情報ソースをモニターします。

VM 情報ソースとダイナミック アドレス グループによる同期動作と、仮想環境の変更をモニターする機能についての詳細は、『[VM-Series デプロイメント ガイド](#)』を参照してください。

- IP アドレス-ユーザー名のマッピングについては、Windows User ID エージェントまたはファイアウォールに VM 情報ソースを設定して、VMware ESXi サーバーと vCenter サーバーをモニターし、サーバーに設定されたゲストがプロビジョニングまたは変更された場合は変更内容を取得できます。Windows ユーザー ID エージェントは最大 100 個のソースをサポートします。ユーザー ID エージェントは AWS と Google Compute Engine で利用できません。



モニター対象の ESXi または vCenter Server の各 VM に VMware Tools がインストールされていて実行中である必要があります。VMware Tools を使用して、各 VM に割り当てられた IP アドレスとその他の値を収集できます。

モニター対象 VM に割り当てられた値を収集するには、ファイアウォールで以下の表の属性をモニターする必要があります。

VMware ソースでモニターされる属性

- UUID
- 氏名
- ゲスト OS
- 注釈
- VM State – 電源状態は、poweredOff、poweredOn、standBy、unknown です。
- バージョン
- ネットワーク – 仮想スイッチ名、ポート グループ名、VLAN ID。
- コンテナ名 – vCenter 名、データ センター オブジェクト名、リソース プール名、クラス タ名、ホスト、ホスト IP アドレス。

AWS-VPC でモニターされる属性

- アーキテクチャ
- ゲスト OS
- イメージ ID
- インスタンス ID
- インスタンスの状態
- インスタンス タイプ
- Key Name
- 配置 – テナンシー、グループ名、可用性ゾーン
- プライベート DNS 名
- パブリック DNS 名
- サブネット ID
- Tag (key、value) (インスタンスごとに最大 18 個のタグをサポート)
- VPC ID

Google Compute Engine (GCE) 上でモニタリングする属性

- VM のホスト名
- マシン タイプ
- プロジェクト ID
- プラットフォーム (OS タイプ)
- ステータス
- サブネットワーク

Google Compute Engine (GCE) 上でモニタリングする属性

- VPC ネットワーク
- ゾーン

Add (追加) – VM モニタリングの新しいソースを追加するには、**Add** (追加) をクリックし、モニターするソースに応じて詳細を入力します。

- VMware ESXi または vCenter サーバーの場合、「[VMware ESXi サーバーおよび vCenter サーバーの VM 情報ソースを有効にするための設定](#)」を参照してください。
- AWS-VPC の場合、「[AWS VPC の VM 情報ソースを有効にするための設定](#)」を参照してください。
- Google Compute Engine (GCE) の場合は、[Settings to Enable VM Information Sources for Google Compute Engine](#) (Google Compute Engine の VM 情報ソースを有効にするための設定) を参照してください。

Refresh Connected (接続対象の更新) – 画面に表示される接続状況を更新します。これは、ファイアウォールとモニタリング対象のソース間の接続は更新しません。

Delete (削除) – 選択した設定済みの VM 情報ソースを削除します。

PDF/CSV – VM 情報ソース設定テーブルを PDF またはカンマ区切り値 (CSV) ファイルとしてエクスポートします。「[Configuration Table Export \(設定バンドルのエクスポート\)](#)」を参照してください。

VMware ESXi サーバーおよび vCenter サーバーの VM 情報ソースを有効にするための設定

以下の表では、VMware ESXi および vCenter サーバー用に VM 情報の送信元を有効にするために指定する設定について説明します。



Virtual Machine (仮想マシン - VM) のタグを取得するには、ファイアウォールに、VMware ESXi および vCenter サーバーで読み取り専用アクセス権のあるアカウントが必要です。

VMware ESXi または vCenter サーバーの VM 情報の送信元の有効化設定

氏名	モニター対象ソースの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
タイプ	モニター対象のホスト/ソースが ESXi server [ESXi サーバー]か、 vCenter server [vCenter サーバー]かを選択します。
の意味	(任意) 送信元の場所または機能を識別するラベルを追加します。

VMware ESXi または vCenter サーバーの VM 情報の送信元の有効化設定

ポート	ホスト/ソースのリスニング ポートを指定します。(デフォルト ポートは 443)。
enabled [有効化]	デフォルトでは、ファイアウォールと設定されたソース間の通信は有効になっています。 モニター対象ソースとファイアウォール間の接続状態は、インターフェイスに以下のように表示されます。  接続済み  切断  保留。モニター対象ソースが無効になっている場合は、通信状態も黄色で表示されます。 ホストとファイアウォール間の通信を無効にするには、Enabled [有効] のオプションをオフにします。
タイムアウト	ホストが応答しない場合、モニター対象送信元への接続を切断するまでの間隔を入力します（範囲は2～10時間、デフォルトは2時間）。 （任意）デフォルト値を変更する場合は、Enable timeout when the source is disconnected（送信元切断時のタイムアウトを有効にする）を選択して、値を指定します。指定された制限に達した際、ホストがアクセス不能であるか応答しない場合は、ファイアウォールによって送信元への接続が閉じられます。
送信元	モニターするホスト/ソースの FQDN または IP アドレスを入力します。
username	送信元に対する認証に必要なユーザー名を指定します。
パスワード	パスワードを入力し、確認のために再入力します。
更新間隔	ファイアウォールが送信元から情報を取得する間隔（秒数）を指定します（範囲は 5-600、デフォルトは5）。

AWS VPC の VM 情報ソースを有効にするための設定

以下の表では、AWS VPC 用に VM 情報の送信元を有効にするために指定する設定について説明します。

AWS VPC の VM 情報ソースを有効にするための設定

氏名	モニター対象ソースの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
タイプ	AWS VPC を選択します。
の意味	(任意) 送信元の場所または機能を識別するラベルを追加します。
enabled [有効化]	デフォルトでは、ファイアウォールと設定されたソース間の通信は有効になっています。 モニター対象ソースとファイアウォール間の接続状態は、インターフェイスに以下のように表示されます。  接続済み  切断  保留。モニター対象ソースが無効になっている場合は、通信状態も黄色で表示されます。 ホストとファイアウォール間の通信を無効にするには、Enabled [有効] のオプションをオフにします。
送信元	Virtual Private Cloud が存在する URI を追加します。例: ec2.us-west-1.amazonaws.com The syntax is: ec2.<your_AWS_region>.amazonaws.com; for AWS China it is: ec2.<AWS_region>.amazonaws.com.cn
アクセス キー ID	AWS アカウントを所有するか、アクセスを許可されているユーザーを一意に識別する英数字のテキスト文字列を入力します。 この情報は、AWS セキュリティ認証情報の一部です。ファイアウォールでは、AWS サービスに対する API コールにデジタル署名するための認証情報 (アクセス キー ID と秘密アクセス キー) が要求されます。
秘密アクセス キー	パスワードを入力し、確認のために再入力します。
更新間隔	ファイアウォールが送信元から情報を取得する間隔 (秒数) を指定します (範囲は 60 ~ 1,200、デフォルトは 60)。

AWS VPC の VM 情報ソースを有効にするための設定

タイムアウト	ホストが応答しない場合、モニター対象ソースへの接続を閉じるまでの時間（デフォルトは2時間） （任意） Enable timeout when the source is disconnected（送信元切断時のタイムアウトを有効にする）を選択します。指定された制限に達した際、送信元がアクセス不能であるか応答しない場合は、ファイアウォールによって送信元への接続が閉じられます。
VPC ID	モニターする AWS-VPC の ID を入力します (例: vpc-1a2b3c4d)。この VPC 内にデプロイされている EC2 インスタンスのみがモニターされます。 アカウントがデフォルトの VPC を使用するように設定されている場合、デフォルトの VPC ID が AWS アカウント属性の下にリストされます。

Google Compute Engine の VM 情報ソースを有効にするための設定

デバイス > VM 情報ソース > 追加

次の表は、Google Cloud Platform で Google Compute Engine インスタンスの VM 情報送信元を有効にするために必要な設定について説明します。Google Compute Engine（GCE）インスタンスの監視を有効にして、特定のプロジェクトの Google Cloud ゾーンで実行中のインスタンスに関するタグ、ラベル、その他のメタデータを取得するために、ファイアウォール（社内の仮想マシンまたは仮想マシン内の Google Cloud）を許可します。Google Cloud Platform の VM-Series については、「[VM-Series デプロイメント ガイド](#)」を参照してください。

Google Compute Engine の VM 情報ソースを有効にするための設定

氏名	モニター対象ソースの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。大文字と小文字を区別し、一意の名前を入力する必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみが使用できます。
タイプ	Google Compute Engine を選択します。
の意味	（任意） 送信元の場所または機能を識別するラベルを追加します。
有効化	firewall と設定されたソース間の通信はデフォルトで有効になっています。

Google Compute Engine の VM 情報ソースを有効にするための設定

	監視対象のソースと firewall 間の接続ステータスは、インターフェイスに次のように表示されます。  Connected  — Disconnected  — 保留中または監視対象ソースが無効になっています。 Enabled オプションをオフにして、構成済みのソースと firewall 間の通信を無効にします。 通信を無効にすると、登録されているすべての IP アドレスとタグが、関連付けられた動的アドレス グループから削除されます。つまり、ポリシー ルールは この Google Cloud プロジェクトの GCE インスタンスには適用されません。
Service Authentication Type (サービス認証タイプ)	GCE またはサービス アカウントで実行する VM-Series を選択します。 VM-Series running on GCE (GCE で実行する VM-Series) — VM 監視を有効にするハードウェア ベースまたは VM Series のファイアウォールが Google Cloud Platform 内にデプロイされていない場合は、このオプションを選択します。 Service Account (サービス アカウント) — Google Cloud Platform にデプロイされていないファイアウォールで Google Cloud Engine インスタンスを監視する場合は、このオプションを選択します。このオプションを使用すると、個々のエンドユーザー アカウントを使用せずに、仮想マシンまたはアプリケーションに属する特別な Google アカウントを使用できます。 サービスアカウントには、Google API へのアクセスを許可する IAM ポリシー (Compute Engine > Compute Viewer 特権) が必要で、仮想マシンのメタデータ用に Google Cloud Project 内の仮想マシンにクエリを実行できるようにする必要があります。
サービス アカウント 認証情報	(サービスアカウントのみ) サービス アカウントの資格情報を含む JSON ファイルをアップロードします。このファイルにより、ファイアウォールはインスタンスに対して認証され、メタデータへのアクセスが許可されます。 Google Cloud コンソール(IAM & admin (IAM および管理) > Service Accounts (サービス アカウント))にアカウントを

Google Compute Engine の VM 情報ソースを有効にするための設定

	作成できます。アカウントを作成し、そのアカウントにキーを追加し、ファイアウォールにアップロードする必要がある JSON ファイルをダウンロードする方法については、Google のドキュメントを参照してください。
プロジェクト ID	監視する Google Cloud Project を一意に識別する英数字の文字列を入力します。
Zone Name (ゾーン名)	ゾーン情報を最大 63 文字の文字列で入力します。例: us-west1-a 。
更新間隔	ファイアウォールが送信元から情報を取得する間隔 (秒数) を指定します (範囲は 60 ~ 1,200、デフォルトは 60)。
タイムアウト	ホストが応答しない場合、モニター対象ソースへの接続を閉じるまでの時間 (デフォルトは2時間) (任意) Enable timeout when the source is disconnected (送信元切断時のタイムアウトを有効にする) を選択します。指定された制限に達した際、アクセス不能であるか応答しない場合は、ファイアウォールによって送信元への接続が閉じられます。ソースが切断されると、このプロジェクトから登録されたすべての IP アドレスとタグが動的アドレス グループから削除されます。

Device (デバイス) > Troubleshooting (トラブルシューティング)

- デバイス >トラブルシューティング
- **Panorama > Managed Devices** (管理対象デバイス) >トラブルシューティング

デバイスグループあるいはテンプレート設定の変更をコミットする前に、Web インターフェイスから機能をテストし、変更によって現在アクティブな設定に接続性の問題が生じないこと、ポリシーが正しくトラフィックを許可あるいは拒否していることを確認します。

- ポリシーマッチのテスト
 - [Security Policy Match セキュリティポリシー マッチ](#)
 - [QoS ポリシー マッチ](#)
 - [Authentication Policy Match 認証ポリシー マッチ](#)
 - [復号化/SSL ポリシー マッチ](#)
 - [NAT ポリシー マッチ](#)
 - [ポリシー ベース フォワーディング ポリシー マッチ](#)
 - [DoS ポリシー マッチ](#)
- 接続性のテスト
 - [routing](#)
 - [Wildfire をテスト](#)
 - [Threat Vault](#)
 - [ping](#)
 - [トレース ルート](#)
 - [ログコレクタの接続性](#)
 - [外部ダイナミック リスト](#)
 - [更新サーバー](#)
 - [クラウド ロギングサービスのステータスをテスト](#)
 - [クラウド GP サービスのステータスをテスト](#)

Security Policy Match セキュリティポリシー マッチ

項目	の意味
設定をテスト	
テストを選択	実行するポリシーマッチ テストを選択します。

項目	の意味
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
送信者	トラフィックの元であるゾーンを入力します。
受信者	トラフィックの宛先ゾーンを選択します。
送信元	トラフィックの元である IP アドレスを入力します。
宛先	トラフィックの宛先 IP アドレスを入力します。
Destination port	トラフィックの目的地である特定の宛先ポートを入力します。
Source User (送信元ユーザー)	トラフィックの送信元であるユーザーを入力します。
PROTOCOL	ルーティングに使用する IP プロトコルを入力します。0~255 の値になります。
最初の許可ルールに至るまで、ルールのマッチ候補をすべて表示します。	最初にマッチしたルールの結果が得られるまでルールのマッチ候補をすべて表示する場合はこのオプションを有効化します。テスト結果で最初にマッチしたルールだけを返す場合はこれを無効化（クリア）します。
Application [アプリケーション]	テストするアプリケーション トラフィックを選択します。
カテゴリ	テストするトラフィック カテゴリを選択します。
(ファイアウォールのみ) HIP マスクをチェック	ネットワークにアクセスしているエンド デバイスのセキュリティ状態をチェックする場合はこれを選択します。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。

項目	の意味
	• Device Group (デバイスグループ)–トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)–トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)–テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)–テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます： • N/A (該当なし)–対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)–デバイスの接続がドロップされました。 • Shared policy disabled on device (デバイス上の共有ポリシーが無効)–Panorama からポリシーをプッシュすることを、デバイス上の Panorama 設定が許可していません。

QoS ポリシー マッチ

項目	の意味
設定をテスト	
テストを選択	実行するポリシーマッチ テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
送信者	トラフィックの元であるゾーンを入力します。
受信者	トラフィックの宛先ゾーンを選択します。

項目	の意味
送信元	トラフィックの元である IP アドレスを入力します。
宛先	トラフィックの宛先 IP アドレスを入力します。
Destination port	トラフィックの目的地である特定の宛先ポートを入力します。
Source User (送信元ユーザー)	トラフィックの送信元であるユーザーを選択します。
PROTOCOL	ルーティングに使用する IP プロトコルを入力します。0～255 の値になります。
Application [アプリケーション]	テストするアプリケーション トラフィックを選択します。
カテゴリ	テストするトラフィック カテゴリを選択します。
コードポイント タイプ	テストするコードポイント エンコーディングのタイプを選択します。
コードポイント値	コードポイントのエンコードの値を指定します： • DSCP—0～63 • ToS—0～7
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)—テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。

項目	の意味
	• Result (結果)—テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます： • N/A (該当なし)—対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)—デバイスの接続がドロップされました。 • Shared policy disabled on device (デバイス上の共有ポリシーが無効)—Panorama からポリシーをプッシュすることを、デバイス上の Panorama 設定が許可していません。

Authentication Policy Match 認証ポリシー マッチ

項目	の意味
設定をテスト	
テストを選択	実行するポリシーマッチ テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
送信者	トラフィックの元であるゾーンを入力します。
受信者	トラフィックの宛先ゾーンを選択します。
送信元	トラフィックの元である IP アドレスを入力します。
宛先	トラフィックの宛先 IP アドレスを入力します。
カテゴリ	テストするトラフィック カテゴリを選択します。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。

項目	の意味
	(Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)–トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)–トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)–テストのステータスを示します: Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)–テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます: • N/A (該当なし)–対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)–デバイスの接続がドロップされました。 • Shared policy disabled on device (デバイス上の共有ポリシーが無効)–Panorama からポリシーをプッシュすることを、デバイス上の Panorama 設定が許可していません。

復号化/SSL ポリシー マッチ

項目	の意味
設定をテスト	
テストを選択	実行するポリシーマッチ テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
送信者	トラフィックの元であるゾーンを入力します。

項目	の意味
受信者	トラフィックの宛先ゾーンを選択します。
送信元	トラフィックの元である IP アドレスを入力します。
宛先	トラフィックの宛先 IP アドレスを入力します。
Application [アプリケーション]	テストするアプリケーション トラフィックを選択します。
カテゴリ	テストするトラフィック カテゴリを選択します。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)—テストのステータスを示します: Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)—テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます: • N/A (該当なし)—対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)—デバイスの接続がドロップされました。

NAT ポリシー マッチ

項目	の意味
設定をテスト	
テストを選択	実行するポリシーマッチ テストを選択します。

項目	の意味
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
送信者	トラフィックの元であるゾーンを入力します。
受信者	トラフィックの宛先ゾーンを選択します。
送信元	トラフィックの元である IP アドレスを入力します。
宛先	トラフィックの宛先 IP アドレスを入力します。
Source port	トラフィックの元である特定のポートを入力します。
Destination port	トラフィックの目的地である特定の宛先ポートを入力します。
PROTOCOL	ルーティングに使用する IP プロトコルを入力します。0~255 の値になります。
宛先インターフェイス	トラフィックの宛先であるデバイス上の宛先インターフェイスを入力します。
HA デバイス ID	HA デバイスの ID を入力します： • 0—プライマリ HA ピア • 1—セカンダリ HA ピア
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です

項目	の意味
	• Status (ステータス)—テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)—テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます： • N/A (該当なし)—対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)—デバイスの接続がドロップされました。 • Shared policy disabled on device (デバイス上の共有ポリシーが無効)—Panorama からポリシーをプッシュすることを、デバイス上の Panorama 設定が許可していません。

ポリシー ベース フォワーディング ポリシー マッチ

項目	の意味
設定をテスト	
テストを選択	実行するポリシーマッチ テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/VSYS を選択) し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
送信者	トラフィックの元であるゾーンを入力します。
インターフェイスから	トラフィックの送信元であるデバイス上のインターフェイスを入力します。
送信元	トラフィックの元である IP アドレスを入力します。
宛先	トラフィックの宛先 IP アドレスを入力します。
Destination port	トラフィックの目的地である特定の宛先ポートを入力します。

項目	の意味
Source User (送信元ユーザー)	トラフィックの送信元であるユーザーを入力します。
PROTOCOL	ルーティングに使用する IP プロトコルを入力します。0~255 の値になります。
Application [アプリケーション]	テストするアプリケーション トラフィックを選択します。
HA デバイス ID	HA デバイスの ID : • 0—プライマリ HA ピア • 1—セカンダリ HA ピア
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)—テストのステータスを示します: Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)—テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます: • N/A (該当なし)—対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)—デバイスの接続がドロップされました。 • Shared policy disabled on device (デバイス上の共有ポリシーが無効)—Panorama からポリシーをプッシュすることを、デバイス上の Panorama 設定が許可していません。

DoS ポリシー マッチ

項目	の意味
設定をテスト	
テストを選択	実行するポリシーマッチ テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
送信者	トラフィックの元であるゾーンを入力します。
受信者	トラフィックの宛先ゾーンを選択します。
インターフェイスから	トラフィックの送信元であるデバイス上のインターフェイスを入力します。
宛先インターフェイス	トラフィックの宛先であるデバイス上の宛先インターフェイスを入力します。
送信元	トラフィックの元である IP アドレスを入力します。
宛先	トラフィックの宛先 IP アドレスを入力します。
Destination port	トラフィックの目的地である特定の宛先ポートを入力します。
Source User (送信元ユーザー)	トラフィックの送信元であるユーザーを入力します。
PROTOCOL	ルーティングに使用する IP プロトコルを入力します。0~255 の値になります。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。

項目	の意味
	• Device Group (デバイスグループ)–トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)–トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)–テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)–テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます： • N/A (該当なし)–対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)–デバイスの接続がドロップされました。

routing

項目	の意味
テストを選択	除外する接続性テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
FiB ルックアップ、Mfib ルックアップ	Lookup (ルックアップ) では次のいずれかを選択します： • FiB–アクティブ ルートテーブル内でルートのルックアップを実行します • Mfib–アクティブ ルートテーブル内でマルチキャスト ルートのルックアップを実行します
宛先IP	トラフィックの目的地である IP アドレスを入力します。
仮想ルーター(VR)	ルーティングのテストを行う特定の仮想ルーターを指定します。ドロップダウン リストから仮想ルーターを選択します。

項目	の意味
ECMP	
送信元IP	トラフィックの送信元である特定の IP アドレスを入力します。
Source port	トラフィックの送信元である特定のポートを入力します。
宛先IP	トラフィックの目的地である特定の IP アドレスを入力します。
Destination port	トラフィックの目的地である特定の宛先ポートを入力します。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です。 • Status (ステータス)—テストのステータスを示します: Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)—テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます: • N/A (該当なし)—対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)—デバイスの接続がドロップされました。

Wildfire をテスト

項目	の意味
テストを選択	除外する接続性テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、その

項目	の意味
	アクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
チャンネル	WildFire チャンネルを選択します： Public あるいは Private 。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)—テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)—テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます： • N/A (該当なし)—対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)—デバイスの接続がドロップされました。

Threat Vault

項目	の意味
テストを選択	除外する接続性テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。

項目	の意味
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)–トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)–トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)–テストのステータスを示します: Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)–テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます: • N/A (該当なし)–対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)–デバイスの接続がドロップされました。

ping

この ping のトラブルシューティング テストは、PAN-OS 9.0 以降のリリースを実行するファイアウォールでのみサポートされています。

項目	の意味
テストを選択	除外する接続性テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。

項目	の意味
ルーティングテーブルをバイパス、指定されたインターフェイスを使用	このオプションを有効化すると、ルーティングテーブルをバイパスして指定されたインターフェイスを使用ようになります。設定済みのルーティングテーブルをテストする場合はこのオプションを無効化（クリア）します。
数	送信するリクエストの数を入力します。デフォルトのカウン트는 5 です。
エコーリクエスト パケットをフラグメント化しない (IPv4)	テストでエコーリクエスト パケットをフラグメント化しない場合はこのオプションを有効化します。無効化
IPv6 宛先を強制	テストで IPv6 宛先を強制的に使用します。
間隔	リクエスト間の遅延を秒単位で指定します（範囲は 1～2,000,000,000）。
送信元	エコーリクエストの送信元アドレスを入力します。
アドレスをシンボルで出力しようとしな	テスト結果で IP アドレスを表示し、IP アドレスのホスト名を解決しない場合はこのオプションを有効化します。IP アドレスのホスト名を解決する場合は無効化（クリア）します。
パターン	16 進数のフィル パターンを指定します。
サイズ	リクエスト パケットのサイズをバイト数で入力します（範囲は 0～65468）。
ToS	IP type-of-service の値を入力します（範囲は 1～255）。
TTL	ホップの IP time-to-live の値（IPv6 hop-limit の値）を入力します（範囲は 1～255）。
詳細な出力を表示	テスト結果の詳細な出力を表示します。
ホスト	リモートホストのホスト名およびIPアドレスを入力します。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 （Panorama のみ）複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。

項目	の意味
	• Device Group (デバイスグループ)–トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)–トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)–テストのステータスを示します: Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)–テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます: • N/A (該当なし)–対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)–デバイスの接続がドロップされました。

トレース ルート

項目	の意味
テストを選択	除外する接続性テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
IPv4 を使用	選択したデバイスの IPv4 アドレスを使用できるようにします。
IPv6 を使用	選択したデバイスの IPv6 アドレスを使用できるようにします。
最初の TTL	最初のアウトバウンド プローブ パケットで使用する time-to-live を入力します (範囲は 1~255)。
最大 TTL	最大の time-to-live ホップを入力します (範囲は 1~255)。

項目	の意味
ポート	プローブで使用するベース ポート番号を入力します。
ToS	IP type-of-service の値を入力します（範囲は 1～255）。
Wait 待機	レスポンスを待機する秒数を入力します（範囲は 1～99,999）。
一時停止	プローブ間で一時停止する時間をミリ秒単位で入力します（範囲は 1～2,000,000,000）。
「don't fragment」ビットを設定	パスが指定済みの最大トランスミッション ユニット (MTU) をサポートできない際に ICMP パケットを複数のパケットにフラグメント化しない場合はこのオプションを有効化します。
ソケット レベルのデバッグを有効化	このオプションを有効化すると、ソケット レベルでデバッグできるようになります。
ゲートウェイ	最大 8 つのルーズ ソースルート ゲートウェイを指定します。
アドレスをシンボルで出力しようとしな	テスト結果で IP アドレスを表示し、IP アドレスのホスト名を解決しない場合はこのオプションを有効化します。IP アドレスのホスト名を解決する場合は無効化（クリア）します。
ルーティングテーブルをバイパスしてホストに直接送信	指定済みのルーティングテーブルをバイパスしてホストを直接にテストする場合はこのオプションを有効化します。
送信元	アウトバウンド プローブ パケットの送信元アドレスを入力します。
ホスト	リモートホストのホスト名およびIPアドレスを入力します。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 - Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 - Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です。

項目	の意味
	• Status (ステータス)–テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)–テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます： • N/A (該当なし)–対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)–デバイスの接続がドロップされました。

ログコレクタの接続性

項目	の意味
テストを選択	除外する接続性テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/ VSYS を選択)し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)–トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)–トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)–テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。

項目	の意味
	• Result (結果)—テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます： • N/A (該当なし)—対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)—デバイスの接続がドロップされました。

外部ダイナミック リスト

項目	の意味
テストを選択	除外する接続性テストを選択します。
(Panorama のみ) デバイスを選択	Select device/VSYS (デバイス/VSYS を選択) し、ポリシーの機能をテストするデバイスおよび仮想システムを指定します。Admin および device group & Template ユーザーには、そのアクセスドメインに基づいてデバイスおよび仮想システムが提示されます。さらに、Panorama 管理サーバーをデバイスとして選択することができます。
(Panorama のみ) 選択したデバイス	テスト用に選択したデバイスおよび仮想システムをリストアップします。
URL テスト	接続をテストする URL を指定します。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)—テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。

項目	の意味
	• Result (結果)—テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます： • N/A (該当なし)—対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)—デバイスの接続がドロップされました。

更新サーバー

項目	の意味
テストを選択	除外する接続性テストを選択します。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 (Panorama のみ) 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)—テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)—テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます： • N/A (該当なし)—対象のデバイスに対して利用できないテストです。 • Device not connected (デバイスが未接続)—デバイスの接続がドロップされました。

クラウド ロギングサービスのステータスをテスト

クラウド ロギング サービスへの接続ステータスをテストします。このテストは、バージョン 1.3 以降のクラウドサービス プラグインをインストールして実行する Panorama 管理サーバーでのみ利用できます。

項目	の意味
テストを選択	除外する接続性テストを選択します。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)—テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。 • Result (結果)—テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます：

クラウド GP サービスのステータスをテスト

GlobalProtect as a Service への接続ステータスをテストします。このテストは、バージョン 1.3 以降のクラウドサービス プラグインをインストールして実行する Panorama 管理サーバーでのみ利用できます。

項目	の意味
テストを選択	除外する接続性テストを選択します。
結果	選択すると、実行したテストの Result Details (結果の詳細) が表示されます。 複数の管理対象のデバイスに対してテストを実行すると、テストされたデバイス毎に次の情報が Results (結果) に表示されます。 • Device Group (デバイスグループ)—トラフィックを処理しているファイアウォールが属すデバイスグループの名前です。 • Firewall (ファイアウォール)—トラフィックを処理しているファイアウォールの名前です • Status (ステータス)—テストのステータスを示します：Success (成功)あるいはFailure (失敗)。

項目	の意味
	Result (結果)–テストの結果を表示します。テストを行えなかった場合は次のいずれかが表示されます：

Device > Virtual Systems [デバイス > 仮想システム]

仮想システム (vsys) は、物理ファイアウォール内で個別に管理できる、独立した (仮想) ファイアウォールインスタンスです。各 vsys は、独自のセキュリティ ポリシー、インターフェイス、および管理者による、独立したファイアウォールにすることができます。vsys では、ファイアウォールで提供されるすべてのポリシー、レポート、および可視化機能の管理をセグメント化できます。

たとえば、財務部門に関連付けられているトラフィックのセキュリティ機能をカスタマイズする場合、財務 vsys を定義して、その部門のみに適用するセキュリティ ポリシーを定義できます。ポリシーの管理を最適化するため、個々の vsys へのアクセスを許可する vsys 管理者アカウントを作成し、ファイアウォール全体とネットワーク機能で個別の管理者アカウントを使用できます。こうすることで、財務部門の vsys 管理者が、財務部門のみのセキュリティ ポリシーを管理できます。

ネットワーク機能 (スタティックおよびダイナミック ルーティング、インターフェイスの IP アドレス、IPSec トンネルなど) は、ファイアウォール全体とそのすべての仮想システムに関係します。仮想システムの設定 (**Device (デバイス) > Virtual Systems (仮想システム)**) は、ファイアウォール レベルおよびネットワーク レベルの機能 (スタティックおよびダイナミック ルーティング、インターフェイスの IP アドレス、IPSec トンネル、VLAN、バーチャル ワイヤ、仮想ルーター、GRE トンネル、DHCP、DNS プロキシ、QoS、LLDP、ネットワーク プロファイル等) を制御しません。各 vsys で、一連の物理および論理ファイアウォール インターフェイス (VLAN、バーチャル ワイヤなど) とセキュリティ ゾーンを指定できます。各 vsys でルーティングのセグメント化が必要な場合、追加仮想ルーターの作成および割り当てを行い、必要に応じてインターフェイス、VLAN、バーチャル ワイヤを割り当てる必要があります。

Panorama テンプレートを使用して vsys を定義する場合、1 つの仮想システムをデフォルトとして構成できます。デフォルトの vsys と マルチ仮想システム機能 により、テンプレートのコミット中にファイアウォールが vsys 固有の設定を受け入れるかどうかが決まります。

- マルチ仮想システム機能が有効になっているファイアウォールは、テンプレートで定義されている vsys に対して vsys 固有の設定を受け入れます。
- マルチ仮想システム機能が有効になっていないファイアウォールは、デフォルトの vsys に対してのみ vsys 固有の設定を受け入れます。デフォルトの vsys を構成しない場合、これらのファイアウォールは vsys 固有の設定を受け付けません。



PA-3200 シリーズ、PA-5200 シリーズ、および PA-7000 シリーズ のファイアウォールでは、マルチ仮想システムがサポートされています。ただし、PA-3200 シリーズ のファイアウォールでは、マルチ仮想システムを有効化するためのライセンスが必要になります。PA-220 および PA-800 Series ファイアウォールでは、マルチ仮想システムがサポートされていません。

マルチ仮想システムを有効にする前に、以下の点を考慮してください。

- vsys 管理者は、割り当てられた 仮想システム ごとに、セキュリティ ポリシーに必要なすべてのアイテムを作成・管理します。

- ゾーンは、**vsys** 内のオブジェクトです。ポリシーまたはポリシー オブジェクトを定義する前に、**Policies** (ポリシー) または **Objects** (オブジェクト) タブのドロップダウンから適切な **Virtual System** (仮想システム) を選択します。
- リモートログの宛先 (SNMP、Syslog、および電子メール)、アプリケーション、サービス、およびプロファイルをすべての仮想システム (共有) または1つの`vsys`でできるように設定できます。
- 複数の仮想システムがある場合、単一の `vsys` を User-ID ハブとして選択し、IP アドレス対ユーザー名のマッピング情報を仮想システム間で共有できます。
- グローバル (ファイアウォールのすべての仮想システム) または `vsys` 固有のサービス ルートを設定できます ([Device \(デバイス\)](#) > [Setup \(セットアップ\)](#) > [Services \(サービス\)](#))。
- `vsys` の名前変更はローカルのファイアウォールでのみ行うことができます。Panorama では `vsys` の名前変更はサポートしていません。Panorama で `vsys` の名前を変更する場合、完全に新規の `vsys` になるか、新しい `vsys` 名がファイアウォール上の間違った `vsys` にマップされます。

`vsys` を定義する前に、まずはマルチ `vsys` 機能をファイアウォール上で有効化する必要があります。[Device \(デバイス\)](#) > [Setup \(セットアップ\)](#) > [Management \(管理\)](#)を選択して[General Settings](#) (一般設定)を編集し、[Multi Virtual System Capability](#) (マルチ仮想システム機能)を選択してからOKをクリックします。これにより、[Device \(デバイス\)](#) > [Virtual Systems](#) (仮想システム) ページが追加されます。そのページを選択して以下の情報を指定し、`vsys`をAdd (追加)します。

仮想システム設定	の意味
ID	<code>vsys</code> の識別子を整数で入力します。サポートされる仮想システムの数についての詳細は、ファイアウォール モデルのデータ シートを参照してください。  Panorama テンプレートを使用して <code>vsys</code> を設定する場合、このフィールドは表示されません。
氏名	<code>vsys</code> の識別に使用する名前 (最大 31 文字) を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。  Panorama テンプレートを使用して <code>vsys</code> 設定をプッシュする場合、テンプレートの <code>vsys</code> 名はファイアウォールの <code>vsys</code> 名と一致している必要があります。
復号化されたコンテンツの転送を許可	ポート ミラーリング時または分析用の WildFire ファイルの送信時に復号化されたコンテンツを仮想システムから外部のサービスに転送できるように

仮想システム設定	の意味
	するには、このオプションを選択します。復号ポート ミラーリングも参照してください。
General [全般] タブ	この vsys に DNS プロキシルールを適用する場合は、DNS Proxy [DNS プロキシ] オブジェクトを選択します。 (Network (ネットワーク) > DNS Proxy (DNS プロキシ))。 特定の種類のオブジェクトを含める場合は、その種類（インターフェイス、VLAN、バーチャル ワイヤ、仮想ルーター、または識別可能な仮想システム）を選択して、ドロップダウンリストからオブジェクトを選択して Add (追加) します。1 つ以上のオブジェクトの種類を追加できます。オブジェクトを削除するには、オブジェクトを選択して Delete (削除) します。
[リソース] タブ	この vsys に許可される以下のリソース制限を指定します。各フィールドには、ファイアウォールモデルごとに異なる有効な範囲の値が表示されます。デフォルト設定は 0 です。これは、vsys の制限がファイアウォールモデルの制限と同じであることを意味します。ただし、特定の設定に関する制限は各 vsys には反映されません。例えば、ファイアウォールに 4 つの仮想システムがある場合、各仮想システムには、ファイアウォールごとに許可されている復号化ルールの総数を設定することはできません。すべての仮想システムの復号化ルールの総数がファイアウォールの制限に達すると、それ以上追加することはできません。 • Sessions Limit [セッション制限] – セッションの最大数。  show session meter CLI コマンドを使用すると、ファイアウォールがデータプレーンごとに許可される最大セッション数、仮想システムで使用されている現在のセッション数、および仮想システムあたりのセッション数を表示します。PA-5200 シリーズおよび PA-7000 シリーズのファイアウォールでは、仮想システムごとに複数のデータプレーンが存在するため、使用されている現在のセッション数が最大セッション数制限より大きくなることがあります。PA-5200 シリーズまたは PA-7000 シリーズのファイアウォールで設定するセッション制限は、データプレーンあたりであり、仮想システムごとに最大値が高くなります。 • Security Rules (セキュリティルール) – セキュリティ ルールの最大数。 • NAT Rules [NATルール] – NAT ルールの最大数。 • Decryption Rules [復号化ルール] – 復号化ルールの最大数。 • QoS Rules [QoSルール] – QoS ルールの最大数。 • Application Override Rules [アプリケーションオーバーライドルール] – アプリケーションオーバーライドルールの最大数。

仮想システム設定	の意味
	• Policy Based Forwarding Rules (ポリシーベースフォワーディングルール) – ポリシー ベース フォワーディング (PBF) ルールの最大数。 • DoS Protection Rules (DoS プロテクションルール) – サービス拒否 (DoS) ルールの最大数。 • Site to Site VPN Tunnels[サイト間 VPNトンネル] – サイト間VPNトンネルの最大数。 • Concurrent GlobalProtect Tunnels[同時GlobalProtectトンネル] – 同時リモートGlobalProtectユーザーの最大数。 • Vsys 間ユーザー ID データ共有 – ユーザー ID データ・ハブを構成するには、スーパーユーザーまたは管理者特権が必要です。 • この vsys を User-ID データハブにする: ファイアウォール上の他のすべての仮想システムが共有マッピングにアクセスできるようにします。このオプションを有効にした後、共有する マッピングの種類を選択します。IP アドレス対ユーザ名マッピング(IP ユーザ マッピング)、グループ マッピング(ユーザ グループ マッピング)、またはその両方。 • 変更ハブ - どの vsys が User-ID データ ハブかを変更する場合は、新しい vsys を選択して、その vsys を User-ID データ ハブとして再割り当てします。Vsys をユーザー ID データ ハブとして使用しない場合は、[なし] を選択します。

Device > Shared Gateways [デバイス > 共有ゲートウェイ]

共有ゲートウェイでは、マルチ仮想システムで（通常はインターネット サービス プロバイダなどの共通アップストリーム ネットワークに接続される）外部通信に 1 つのインターフェイスを共有できます。すべての仮想システムは、1 つの IP アドレスを使用する物理インターフェイスを介して外部と通信します。すべての仮想システムのトラフィックは、共有ゲートウェイを介し、1 つの仮想ルーターを使用してルーティングされます。

共有ゲートウェイではレイヤー 3 インターフェイスを使用するため、レイヤー 3 インターフェイスが少なくとも 1 つ共有ゲートウェイとして設定されている必要があります。仮想システムから共有ゲートウェイを介してファイアウォールを通過する通信には、2 つの仮想システム間の通信と同様のポリシーが必要です。[External vsys] ゾーンで仮想システムのセキュリティ ルールを定義できます。

共有ゲートウェイ設定	の意味
ID	ゲートウェイの識別子 (ファイアウォールでは使用しない)。
氏名	共有ゲートウェイの名前（最大 31 文字）を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。名前のみが必須です。
DNSプロキシ	(任意) DNSプロキシが設定されている場合、ドメイン名のクエリに使用するDNSサーバーを選択します。
インターフェイス	共有ゲートウェイが使用するインターフェイスを選択します。

Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理）

- [Device > Certificate Management > Certificates](#) [デバイス > 証明書の管理 > 証明書]
- [Device > Certificate Management > Certificate Profile](#) [デバイス > 証明書の管理 > 証明書プロファイル]
- [Device > Certificate Management > OCSP Responder](#) [デバイス > 証明書の管理 > OCSP レスポンド]
- [Device > Certificate Management > SSL/TLS Service Profile](#) [デバイス > 証明書の管理 > SSL/TLS サービス プロファイル]
- [Device > Certificate Management > SCEP](#) [デバイス > 証明書の管理 > SCEP]
- [Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理） > SSL Decryption Exclusion（SSL 復号化例外）](#)
- [Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理） > SSH Service Profile（SSH サービス プロファイル）](#)

Device > Certificate Management > Certificates [デバイス > 証明書の管理 > 証明書]

ネットワーク間の通信を安全に行うために、使用する証明書の管理（生成、インポート、更新、削除、および取り消し）を行う場合は、**Device**（デバイス）> **Certificate Management**（証明書の管理）> **Certificates**（証明書）> **Device Certificates**（デバイス証明書）のページを使用します。ネットワークのHAピア間の通信を保護する高可用性（HA）キーをエクスポートおよびインポートすることもできます。ファイアウォールが信頼する認証局（CA）を表示、有効化、無効化する場合は、**Device**（デバイス）> **Certificate Management**（証明書の管理）> **Certificates**（証明書）> **Default Trusted Certificate Authorities**（信頼される既定認証局）のページを使用します。



ファイアウォールおよび *Panorama* での証明書の使用方法の詳細は、[証明書の管理](#) を参照してください。

- [ファイアウォールおよび Panorama 証明書の管理](#)
- [信頼できる既定証明機関の管理](#)
- [Device > Certificate Management > Certificate Profile \[デバイス > 証明書の管理 > 証明書プロファイル\]](#)
- [Device > Certificate Management > OCSP Responder \[デバイス > 証明書の管理 > OCSP レスポンド\]](#)
- [Device > Certificate Management > SSL/TLS Service Profile \[デバイス > 証明書の管理 > SSL/TLS サービス プロファイル\]](#)
- [Device > Certificate Management > SCEP \[デバイス > 証明書の管理 > SCEP\]](#)
- [Device > Master Key and Diagnostics \[デバイス > マスター キーおよび診断\]](#)

ファイアウォールおよび Panorama 証明書の管理

- [\[Device\] > \[証明書の管理\] > \[証明書\] > \[デバイス証明書\]](#)
- [\[Panorama > 証明書の管理 > 証明書\]](#)

ファイアウォールまたは Panorama が Web インターフェイスへのアクセスの保護、SSL 復号、または LSVPN などのタスクに使用する証明書を表示する場合は、**Device**（デバイス）> **Certificate Management**（証明書の管理）> **Certificates**（証明書）> **Device Certificates**（デバイス証明書）または **Panorama** > **Certificate Management**（証明書の管理）> **Certificates**（証明書）> **Device Certificates**（デバイス証明書）のページを開きます。

各証明書の用途の例は以下のとおりです。証明書を生成した後で、証明書の使用方法を定義してください（「[デフォルトの信頼できる証明機関の管理](#)」を参照）。

- **Forward Trust**（信頼できる転送） — ファイアウォールは、サーバー証明書に署名を行った認証局（CA）がファイアウォールの CA リストに存在する場合、[SSL フォワード プロキシ復号化](#) 時にクライアントへ提示するサーバー証明書のコピーに署名する際にこの証明書を使用します。

- **Forward Untrust**（信頼できない転送）－ファイアウォールは、サーバー証明書に署名を行った CA がファイアウォールの CA リストに存在しない場合、[SSL フォワード プロキシ復号化](#)時にクライアントへ提示するサーバー証明書のコピーに署名する際にこの証明書を使用します。
- **Trusted Root CA**（信頼されたルート CA）－ファイアウォールは [SSL Forward Proxy decryption](#)（[SSLフォワード プロキシ復号化](#)）、[GlobalProtect](#)、[URL Admin Override](#)（[URL 管理オーバーライド](#)）、および [Authentication Portal](#)（[認証ポータル](#)）にこの証明書を信頼できる CA として使用します。ファイアウォールには、既存の信頼された認証局が数多く登録されたリストが設定されています。ここでの信頼されたルート認証局証明書とは、お客様の組織が追加した信頼された認証局であり、予めインストールされている信頼された認証局リストに含まれるものではありません。
- **SSL Exclude**（SSL除外）－[復号化の例外の設定](#)を行って SSL/TLS の復号化から特定のサーバーを除外した場合、ファイアウォールはこの証明書を使用します。
- **Certificate for Secure Syslog**（保護された Syslog の証明書）－Syslog サーバーに向けた [Syslog メッセージでのログ配信](#)を保護する際、ファイアウォールはこの証明書を使用します。

証明書を生成するには、Generate（生成）をクリックし、以下のフィールドを入力します。



証明書が生成された後で、[証明書を管理するためのその他のサポート対象アクション](#)がページに表示されます。

証明書を生成するための設定	の意味
証明書タイプ	証明書を生成するエンティティを選択します。 Local（ローカル）－ファイアウォールまたは Panorama で証明書を生成します。 SCEP－SCEP（Simple Certificate Enrollment Protocol）サーバーで証明書を生成し、ファイアウォールまたは Panorama に送信します。
証明書名	(Required (必須)) 証明書を特定するための名前を入力します (ファイアウォールでは最大 63 文字、Panorama では最大 31 文字使用できます)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
SCEP プロファイル	(SCEP 証明書のみ) SCEP Profile（SCEP プロファイル）を選択し、ファイアウォールまたは Panorama が SCEP サーバーと通信する方法を定義して、SCEP 証明書の設定を定義します。詳細は、「Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > SCEP」を参照してください。GlobalProtect ポータルとして動作するファイアウォールを設定して request SCEP certificates on demand and automatically deploy（必要に応じて SCEP

証明書を作成するための設定	の意味
	証明書を要求し、証明書をエンドポイントに自動的にデプロイ  できます。 Generate Certificate（証明書の生成）ダイアログの残りのフィールドは、SCEP 証明書に適用されません。Certificate Name（証明書名）と SCEP Profile（SCEP プロファイル）を指定したら、Generate（生成）をクリックします。
共通名（CN）	（必須）証明書に表示されるIPアドレスまたはFQDNを入力します。
共有	複数の仮想システム（vsys）が存在するファイアウォールで、証明書をすべてのvsysでできるようにする場合は、Shared[共有] を選択します。
署名者	証明書に署名するには、ファイアウォールにインポートした認証局（CA）証明書を使用できます。証明書を自己署名することもでき、その場合はファイアウォールが CA になります。Panorama を使用している場合、Panorama の自己署名証明書の生成に関するオプションがあります。 CA 証明書をインポートした場合、またはファイアウォールで CA 証明書を発行（自己署名）した場合、作成する証明書に署名できる CA がドロップダウン リストに表示されます。 証明書署名要求（CSR）を生成するには、External Authority (CSR)[外部認証局 (CSR)] を選択します。ファイアウォールが証明書とキーペアを生成したら、CSR をエクスポートして、署名のために CA に送信できます。
認証局	ファイアウォールで証明書を発行する場合、このオプションを選択します。 証明書を認証局としてマークすることで、ファイアウォールでの他の証明書の署名にこの証明書を使用できます。
Block Private Key Export（秘密鍵のエクスポートのブロック）	証明書を生成する際、このオプションを選択して、スーパーユーザーを含む管理者すべてが秘密鍵をエクスポートできないようにします。
OCSP Responder（OCSP レスポンダ）	OCSP レスポンダ プロファイルをドロップダウン リストから選択します（「Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理） > OCSP Responder（OCSP レスポンダ）」を参照）。対応するホスト名が証明書に表示されます。

証明書を作成するための設定	の意味
アルゴリズム	証明書のキー発行アルゴリズムを選択します。RSAまたはElliptic Curve DSA (ECDSA)。 ECDSA で使用される鍵のサイズは RSA アルゴリズムよりも小さいため、SSL/TLS 接続を処理するときのパフォーマンスが向上します。また、ECDSA では、RSA 以上のセキュリティが確保されています。ECDSA は、これをサポートするクライアント ブラウザとオペレーティング システムにお勧めですが、レガシー ブラウザとオペレーティング システムとの互換性のために RSA の選択が求められることがあります。  PAN-OS 6.1 より前のリリースを実行しているファイアウォールでは、Panorama からプッシュした ECDSA 証明書が削除されます。また、これらのファイアウォールでは、ECDSA 認証局 (CA) によって署名された RSA 証明書が無効になります。 ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用して、SSL フォワード プロキシまたはインバウンド インспекション復号化に使用する ECDSA 秘密鍵を保存することはできません。
ビット数	証明書の鍵長を選択します。 ファイアウォールが FIPS-CC モードで、鍵生成の Algorithm (アルゴリズム) が RSA の場合、生成される RSA キーは 2048 ビットまたは 3027 ビットである必要があります。Algorithm[アルゴリズム] が Elliptic Curve DSA の場合、両方の鍵長オプション (256 と 384) が機能します。
ダイジェスト	証明書の Digest[ダイジェスト] アルゴリズムを選択します。使用可能なオプションは、鍵生成の Algorithm[アルゴリズム] によって異なります。 • RSA – MD5、SHA1、SHA256、SHA384、または SHA512 • Elliptic Curve DSA – SHA256 または SHA384 ファイアウォールが FIPS-CC モードに設定され、キー生成の Algorithm[アルゴリズム] が RSA の場合、Digest[ダイジェスト] アルゴリズムとして SHA256、SHA384、または SHA512 を選択する必要があります。Algorithm[アルゴリズム] が Elliptic Curve DSA の場合、両方の Digest[ダイジェスト] アルゴリズム (SHA256 と SHA384) が機能します。

証明書を作成するための設定	の意味
	 TLSv1.2 に依存するファイアウォール サービス (Web インターフェイスへの管理者アクセスなど) の要求時に使用するクライアント証明書に、ダイジェスト アルゴリズムとして SHA512 を含めることはできません。ファイアウォール サービスに SSL/TLS サービス プロファイルを設定するときは、クライアント証明書で低いダイジェスト アルゴリズム (SHA384 など) を使用するか、Max Version (最大バージョン) を TLSv1.1 に制限する必要があります (「Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > SSL/TLS Service Profile (SSL/TLS サービス プロファイル)」を参照)。
有効期限 (日)	証明書が有効な日数 (デフォルトは 365) を指定します。  GlobalProtect サテライト設定で Validity Period[有効期間] を指定すると、このフィールドに入力した値はその値でオーバーライドされます。
証明書の属性	必要に応じて、Add[追加] をクリックし、証明書の発行先となるエンティティの識別に使用する追加の Certificate Attributes[証明書の属性] を指定します。また、次のような属性を付加することができます。Country[国]、State[州]、Locality[地域]、Organization[組織]、Department[部門]、およびEmail[電子メール]。更に、以下のうちの Subject Alternative [サブジェクトの代替名] フィールドを指定することができます。Host Name[ホスト名] (サブジェクト代替名: DNS)、IP (サブジェクト代替名: IP)、およびAlt Email[代替電子メールアドレス] (サブジェクト代替名: email)。  証明書の属性として国を追加するには、Type[タイプ] 列から Country[国] を選択し、Value[値] 列をクリックして ISO 6366 国コードを参照します。

-  ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を設定している場合、秘密鍵はファイアウォールではなく外部 HSM ストレージに保存されます。

証明書を管理するためのその他のサポート対象アクション

証明書を生成すると、その詳細がページに表示され、以下のアクションを使用できます。

証明書を管理するためのその他のサポート対象アクション	の意味
削除します。	証明書を選択して Delete（削除）します。  ファイアウォールに復号化ポリシーが設定されている場合、用途がForward Trust Certificate（信頼できる証明書を転送）またはForward Untrust Certificate（信頼できない証明書を転送）に設定されている証明書を削除することができません。証明書の用途を変更する方法については、「信頼できる既定証明機関の管理」を参照してください。
無効化	無効にする証明書を選択し、Revoke[無効化] をクリックします。証明書はただちに「無効化」状態に設定されます。コミットは必要ありません。
更新	証明書が期限切れになった場合、または間もなく期限切れになる場合、対応する証明書を選択して Renew[更新] をクリックします。証明書の有効期間（日数）を設定して OK をクリックします。 ファイアウォールが証明書を発行した CA である場合、ファイアウォールはその証明書を、古い証明書と属性が同じでシリアル番号が異なる新しい証明書に置き換えます。 外部認証局（CA）が証明書に署名し、ファイアウォールがオンライン証明書状態プロトコル（OCSP）を使用して証明書の失効状態を検証している場合、ファイアウォールは OCSP レスポンド情報を使用して証明書の状態を更新します。
インポート	証明書を Import（インポート）し、以下のように設定します。 - 証明書を識別する Certificate Name（証明書名）を入力します。 - 証明書ファイルを参照します。PKCS12をインポートすると、1つのファイルに証明書および秘密鍵の両方を含んでいます。PEM証明書をインポートした場合、ファイルには証明書のみが含まれています。 - 証明書ファイルのFile Format[ファイル形式] を選択します。 - この証明書の秘密キーの保存にHSMを使用している場合、Private key resides on Hardware Security Module[秘密鍵はハードウェアセキュリティモジュール上にあります] を選択します。HSMの詳細は、「Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > HSM」を参照してください。 - 必要に応じて Import Private Key（秘密鍵のインポート）を行います（PEM 形式のみ）。証明書の File Format（ファイル

証明書を管理するためのその他のサポート対象アクション	の意味 形式) として PKCS12 を選択した場合、選択した Certificate File (証明書ファイル) にキーが含まれています。 PEM 形式を選択した場合、暗号化された秘密鍵ファイル (通常のファイル名は *.key) を参照します。両方の形式について、 Passphrase (パスワード) および Confirm Passphrase (パスワード再入力) を入力します。 証明書をインポートして、 Import Private Key (秘密鍵のインポート) を選択する場合、 Block Private Key Export (秘密鍵のエクスポートをブロックする) を選択して、スーパー ユーザーを含む管理者が秘密鍵をエクスポートできないようにします。  FIPS-CC モードの Palo Alto Networks ファイアウォールまたは Panorama サーバーに証明書をインポートする場合、Base64-Encoded Certificate (PEM) として証明書をインポートし、AES で秘密鍵を暗号化する必要があります。また、パスワードベースの鍵導出方法として SHA1 を使用する必要があります。 PKCS12 証明書をインポートするには、(OpenSSL などのツールを使用して) 証明書を PEM 形式に変換します。変換中に使用するパスワード フレーズが 6 文字以上であることを確認してください。
エクスポート	エクスポートする証明書を選択して Export (エクスポート) をクリックし、 File Format (ファイル形式) を選択します。 - Encrypted Private Key and Certificate (PKCS12) (暗号化された秘密鍵と証明書 (PKCS12)) – エクスポートしたファイルには証明書とキーの両方が含まれます。 - Base64 Encoded Certificate (PEM) (Base64 エンコード済み証明書 (PEM) – 秘密鍵も必要となる場合は、さらに Export Private Key (秘密鍵のエクスポート) を選択し、Passphrase (パスワード) および Confirm Passphrase (パスワードの再入力) を入力します。 - Binary Encoded Certificate (DER) (バイナリエンコード済み証明書 (DER)) - キーはエクスポートできず、証明書のみがエクスポート可能です。Export Private Key (秘密鍵のエクスポート) およびパスワードのフィールドは使用しないでください。
HA キーのインポート	HA キーは、両方のファイアウォール ピア間で入れ替える必要があります。つまり、ファイアウォール 1 のキーをエクスポートしてファイアウォール 2 でインポートし、その逆も実行します。
HA キーのエクスポート	

証明書管理のためのその他のサポート対象アクション	の意味
	高可用性（HA）の鍵をインポートする場合は、Import HA Key[HAキーのインポート] をクリックし、Browse[参照] からインポートする鍵ファイルを指定します。 HA の鍵をエクスポートするには、Export HA Key[HA キーのエクスポート] をクリックして、ファイルを保存する場所を指定します。
証明書の使用方法の定義	名前列で証明書を選択し、証明書の用途に合ったオプションを選択します。
PDF/CSV	最低限の読み取り専用アクセス権を持つ管理ロールは、管理対象の証明書設定のバンドルを PDF/CSV としてエクスポートできます。フィルターを適用して、監査などのためのより具体的な表構成出力を作成することができます。Web インターフェイスで表示可能な列のみがエクスポートされます。「Configuration Table Export（設定バンドルのエクスポート）」を参照してください。

信頼できる既定証明機関の管理

- Trusted Certificate Authorities [デバイス > 証明書の管理 > 証明書 > デフォルトの信頼できる証明機関]

ファイアウォールで信頼する事前に含まれた認証局 (CA) を表示、無効化、またはエクスポートするには、このページを使用します。事前にインストールされた CA のリストには、ファイアウォールがインターネットへの接続を保護するために必要な証明書を発行する最も一般的で信頼できる証明書プロバイダが含まれています。信頼のある各ルート CA に対して、名前、サブジェクト、発行者、有効期限、有効性の状態が表示されます。

中間 CA はファイアウォールと信頼されたルート CA 間の信頼チェーンの一部ではないため、ファイアウォールはデフォルトで中間 CA を信頼しません。ファイアウォールが信頼する中間 CA と組織が必要とする追加の信頼できるエンタープライズ CA (**Device** (デバイス) > **Certificate Management** (証明書管理) > **Certificates** (証明書) > **Device Certificates** (デバイス証明書)) を手動で追加する必要があります。

信頼できる証明機関設定	の意味
Enable [有効化]	CA を無効にした場合は、再び Enable (有効化) できます。
無効化	CA を選択して Disable (無効化) します。このオプションを使用して、特定の CA のみを信頼したり、ローカル CA のみを信頼してその他すべての CA を無効にしたりすることができます。

信頼できる証明機関設定	の意味
エクスポート	CA証明書を選択し、 Export [エクスポート] します。証明書はオフラインで別のシステムにインポートしたり表示したりできます。

Device > Certificate Management > Certificate Profile [デバイス > 証明書の管理 > 証明書プロファイル]

- デバイス > 証明書の管理 > 証明書プロファイル
- **Panorama** > 証明書の管理 > 証明書プロファイル

証明書プロファイルでは、どの認証局（CA）証明書を使用してクライアント証明書を検証するか、証明書失効状態をどのように検証するか、その状態でどのようにアクセスを制限するかを定義します。Authentication Portal（認証ポータル）、GlobalProtect、サイト間のIPSec VPN、Dynamic DNS（DDNS）、Web インターフェースによるファイアウォールおよび Panorama へのアクセスの証明書認証を設定する際に、このプロファイルを選択します。これらの各サービスに別々の証明書プロファイルを設定できます。

証明書プロファイル設定	の意味
名前	(必須) プロファイルを識別する名前を入力します (ファイアウォールでは最大 63 文字、Panorama では最大 31 文字使用できます)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、 Location (場所) を選択することはできません。この値は Shared (共有) (ファイアウォール) または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
ユーザー名フィールド	GlobalProtect がポータルおよびゲートウェイ認証にのみ証明書を使用する場合、PAN-OS ソフトウェアは Username Field (ユーザー名フィールド) ドロップダウン リストで選択された証明書フィールドをユーザー名として使用し、それを User-ID サービスの IP アドレスと照合します。 • Subject (サブジェクト) – 共通名です。 • Subject Alt (サブジェクト代替名) – メールまたはプリンシパル名です。 • None (なし) – これは通常、GlobalProtect デバイスまたは pre-login 認証に使用されます。
ドメイン	PAN-OS ソフトウェアが User ID を介してユーザーをマッピングできるように、NetBIOS ドメインを入力します。

証明書プロファイル設定	の意味
CA 証明書	(必須) CA Certificate (CA証明書) をAdd (追加)してプロファイルに割り当てます。 必要に応じて、ファイアウォールで Online Certificate Status Protocol (OCSP) を使用して証明書の失効状態を検証する場合は、以下のフィールドを設定して、デフォルトの動作をオーバーライドします。ほとんどのデプロイメントでは、これらのフィールドは適用されません。 - ファイアウォールはデフォルトで証明書の認証機関アクセス (AIA) 情報を使って OCSP レスポнда情報を抽出します。AIA 情報をオーバーライドするには、Default OCSP URL (デフォルト OCSP URL) (http:// または https:// で始まる) を入力します。 - デフォルトでは、ファイアウォールは CA Certificate[CA 証明書] フィールドで選択した証明書を使用して、OCSP 応答を検証します。検証に異なる証明書を使用するには、OCSP Verify CA Certificate[OCSP 検証 CA 証明書] フィールドでその証明書を選択します。 さらに、証明書の署名に使用したテンプレートを識別する Template Name (テンプレート名)を入力します。
CRL の使用	証明書無効リスト (CRL) を使用して証明書の失効状態を検証する場合は、このオプションを選択します。
OCSP の使用	OCSPを使用して証明書の失効状態を検証する場合は、このオプションを選択します。  OCSP と CRL の両方を選択している場合、ファイアウォールはまず OCSP を試行します。OCSP レスポндаを使用できない場合に限り、CRL 方式にフォールバックします。
CRL 受信の有効期限	ファイアウォールが CRL サービスからの応答を待機する期間 (1 ~ 60 秒) を指定します。
OCSP 受信の有効期限	ファイアウォールが OCSP レスポндаからの応答を待機する期間 (1 ~ 60 秒) を指定します。
証明書の有効期限	ファイアウォールが任意の証明書状態サービスからの応答を待機する期間 (1 ~ 60 秒) を指定します。この期間が終了すると、定義したセッションブロック ロジックが適用されます。

証明書プロファイル設定	の意味
証明書状態が不明な場合にセッションをブロック	OCSPまたはCRLサービスから証明書の失効状態が <code>unknown</code> [不明] と返された際にファイアウォールでそのセッションをブロックする場合は、このオプションを選択します。その他の場合は、ファイアウォールはセッションを続行します。
タイムアウト時間内に証明書状態を取得できない場合にセッションをブロック	ファイアウォールでOCSPまたはCRL要求のタイムアウトを登録した後にセッションをブロックする場合は、このオプションを選択します。その他の場合は、ファイアウォールはセッションを続行します。
証明書が認証側デバイスに発行されなかった場合セッションをブロック	(GlobalProtect のみ) クライアント証明書の件名のシリアル番号属性が、 GlobalProtect アプリケーションがエンドポイントに対してレポートする host ID (ホストID) と一致しない場合にファイアウォールでセッションをブロックする場合は、このオプションを選択します。その他の場合は、ファイアウォールはセッションを許可します。このオプションは GlobalProtect 証明書認証 のみに適用されます。

Device > Certificate Management > OCSP Responder [デバイス > 証明書の管理 > OCSP レスポンダ]

証明書の失効状態を検証するための Online Certificate Status Protocol (OCSP) レスポンダ (サーバー) を定義する場合は、**Device** (デバイス) > **Certificate Management** (証明書の管理) > **OCSP Responder** (OCSP レスポンダ) のページを開きます。

OCSP を有効にするには、OCSP レスポンダを追加するだけでなく、以下のタスクを実行する必要があります。

- ファイアウォールと OCSP サーバー間の通信を有効にする: **Device** (デバイス) > **Setup** (設定) > **Management** (管理) を選択し、Management Interface Settings (管理インターフェイス設定) セクションから **HTTP OCSP** サービスを選び、**OK** をクリックします。
- ファイアウォールで送信 SSL/TLS トラフィックを復号化する場合に、必要に応じて宛先サーバー証明書の失効状態を検証させる方法: **Device** (デバイス) > **Setup** (設定) > **Sessions** (セッション) を選択し、**Decryption Certificate Revocation Settings** (復号化証明書失効の設定) をクリックし、OCSP セクションで **Enable** (有効化) を選択し、**Receive Timeout** (受信の有効期限) (ファイアウォールが OCSP 応答を待機する期間) を入力して **OK** をクリックします。
- 必要に応じて、OCSP レスポンダとしてファイアウォールを設定するために、OCSP サービスで使用するインターフェイスにインターフェイス管理プロファイルを追加します。最初に、**Network** (ネットワーク) > **Network Profiles** (ネットワーク プロファイル) > **Interface Mgmt** (インターフェイス管理) を選択し、**Add** (追加) をクリックして、**HTTP OCSP** を選択し、**OK** をクリックします。次に、**Network** (ネットワーク) > **Interfaces** (インターフェイス) を選択し、ファイアウォールが OCSP サービスに使用するインターフェイスの名前をクリックし、**Advanced** (詳細) > **Other info** (その他の情報) を選択し、設定したインターフェイス管理プロファイルを選択して、**OK**、**Commit** (コミット) の順にクリックします。



証明書が取り消された場合に通知を受け取り、適切な作業を行ってポータルおよびゲートウェイへの接続を保護できるよう、OCSP レスポンダを有効化します。

OCSP レスポンダ設定	の意味
氏名	レスポンダの識別に使用する名前 (最大 31 文字) を入力します。名前では大文字と小文字を区別します。英字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用し、一意である必要があります。
場所	レスポンダを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、[場所] を選択することはできません。

OCSP レスポнда設定	の意味
	この値は [共有] として事前に定義されています。レスポндаを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
ホスト名	OCSP レスポндаのホスト名 (推奨) または IP アドレスを入力します。PAN-OS はこの値から URL を自動的に導出し、検証する証明書にその URL を追加します。ファイアウォールを OCSP レスポндаとして設定する場合、ホスト名は、ファイアウォールが OCSP サービスに使用するインターフェイスの IP アドレスに解決される必要があります。

Device > Certificate Management > SSL/TLS Service Profile [デバイス > 証明書の管理 > SSL/TLS サービス プロファイル]

- Device > Certificate Management > SSL/TLS Service Profile [デバイス > 証明書の管理 > SSL/TLS サービス プロファイル]
- Panorama > Certificate Management > SSL/TLS Service Profile [Panorama > 証明書の管理 > SSL/TLS サービス プロファイル]

SSL/TLS サービス プロファイルでは、SSL/TLS を使用するファイアウォール サービスまたは Panorama サービス（Web インターフェイスを使用する管理アクセスなど）のサーバー証明書およびプロトコル バージョンまたはバージョンの範囲を指定します。プロトコル バージョンを定義することで、サービスを要求するクライアント システムとの通信の保護に使用できる暗号スイートをプロファイルで制限できます。

- ❖ ファイアウォール サービスまたは **Panorama** サービスを要求するクライアント システムでは、SSL/TLS サービス プロファイルで指定されている証明書を発行した認証局（CA）証明書を証明書信頼リスト（CTL）に含める必要があります。これを含めない場合、ユーザーがサービスを要求したときに証明書エラーが発生します。ほとんどのサードパーティ CA 証明書がクライアント ブラウザにデフォルトで表示されます。エンタープライズまたはファイアウォール生成の CA 証明書が発行者の場合、その CA 証明書をクライアント ブラウザの CTL に適用する必要があります。

プロファイルを追加するには、**Add**（追加）をクリックし、以下の表に従ってフィールドを入力します。

SSL/TLS サービス プロファイルの設定	の意味
氏名	プロファイルの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前では大文字と小文字を区別します。英字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用し、一意である必要があります。
共有	ファイアウォールに複数の仮想システム（vsys）がある場合、このオプションを選択すると、プロファイルすべての仮想システムで使用できます。デフォルトでは、このオプションはオフになっており、プロファイルは、 Device （デバイス）タブの Location （場所）ドロップダウン リストで選択した vsys でのみ使用できます。
証明書	サーバー証明書を選択、インポート、または生成し、プロファイルに関連付けます（「 ファイアウォール証明書および Panorama 証明書の管理 」を参照）。

SSL/TLS サービス プロファイル の設定	の意味
	 SSL/TLS サービスには認証局 (CA) 証明書は使用せずに、署名付き証明書のみを使用してください。
最小バージョン	サービスで利用できる TLS の最も古いバージョン (Min Version (最小バージョン)) と最も新しいバージョン (Max Version (最大バージョン)) を選択します。 TLSv1.0 、 TLSv1.1 、 TLSv1.2 、 TLSv1.3 、または Max (最大) (入手可能な最新バージョン)。
最大バージョン	
	PAN-OS 8.0 またはそれ以降のリリースで実行する FIPS/CC モードのファイアウォールでは、TLSv1.1 はサポートされている TLS バージョンの中で最も古いものです。TLSv1.0 は選択しないでください。 TLSv1.2 を使用するファイアウォール サービスを要求する場合、使用するクライアント証明書に SHA512 をダイジェスト アルゴリズムとして含めることはできません。クライアント証明書でより低いダイジェスト アルゴリズム (SHA384 など) を使用するか、サービスの Max Version (最大バージョン) を TLSv1.1 に制限する必要があります。  できるだけ強固なバージョンのプロトコルを使用し、ネットワークのセキュリティを最大化します。可能な場合は Min Version (最低バージョン) を TLSv1.2 に、Max Version (最大バージョン) を Max (最大) にしてください。

Device > Certificate Management > SCEP [デバイス > 証明書の管理 > SCEP]

SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) は、エンドポイント、ゲートウェイ、サテライトデバイスに対し、個別の証明書を発行するメカニズムを備えています。SCEP 設定を作成する場合は、**Device** (デバイス) > **Certificate Management** (証明書の管理) > **SCEP**を選択します。



SCEP プロファイルの作成方法の詳細については、
Deploying Certificates Using SCEP (SCEP を使用する証明書の導入)
を参照してください

新しい SCEP 設定を始める場合は、**Add** (追加) をクリックし、以下のフィールドに情報を入力します。

SCEP 設定	の意味
氏名	この SCEP 設定に、SCEP_Example など、分かりやすい名前を指定します。この名前により、それぞれの SCEP プロファイルと設定プロファイル中に含まれるその他のインスタンスが区別されます。
場所	マルチ仮想システムのあるシステムの場合はプロファイルの場所を選択します。ここで設定する場所は SCEP 設定が入手できる場所を示します。

ワン タイム パスワード (チャレンジ)

SCEP チャレンジ	(任意) SCEP ベースの証明書発行の安全性を高めたい場合は、各回の証明書要求について公開鍵基盤 (PKI) およびポータルとの間に SCEP チャレンジレスポンス機能 (1 回限りのパスワード (OTP)) を設定することができます。 この機能の設定後はバックグラウンドで動作するため、追加の入力が必要になることはありません。 選択するチャレンジ機能により、OTP のソースが決まります。Fixed (固定) を選択する場合は、PKI の SCEP サーバーから登録チャレンジパスワードをコピーし、Fixed (固定) に設定したときに表示される、ポータルの Password (パスワード) ダイアログにその文字列を入力します。ポータルが証明書を要求するたびに、このパスワードが使用されて PKI で認証されます。Dynamic (動的) を選択する場合は、任意のユーザー名およびパスワード (多くの場合は PKI 管理者の認証情報となります) と、ポータルのクライアントがこれらの認証情報を送信する SCEP Server URL (サーバー URL) を入力します。各回の証明書要求に対し SCEP サーバー

SCEP 設定	の意味
	が透過的に OTP パスワードを生成する場合、ユーザー名およびパスワードが変更されることはありません。（各回の証明書要求の後で「The enrollment challenge password is（登録チャレンジ パスワード）」のフィールドに表示された OTP は画面更新時に変更されます）。PKIはそれぞれの新しいパスワードをポータルへ透過的に受け渡し、また、証明書要求に対してそれらのパスワードを使用します。  連邦情報処理標準（FIPS）に準拠するため 米国連邦情報処理標準（FIPS）を順守するため、Dynamic（動的）を選択し、HTTPSを使用する Server URL（サーバー URL）を指定し、SCEP Server SSL Authentication（SCEP サーバー SSL 認証）を有効化します。（FIPS-CCの実施についてはファイアウォールのログインページおよびファイアウォールのステータスバーに表示されます。）
設定	
サーバー URL	ポータルがリクエストを行い、SCEP サーバーからクライアント証明書を入手する URL を入力します。例: <pre>http://<hostname or IP>/certsrv/mscep/.</pre>
CA-IDENT 名	SCEP サーバーの識別に使用する文字列を入力します。最大で255文字です。
サブジェクト	デバイスおよび任意でユーザーに関する識別情報を含むようにサブジェクトを設定し、証明書署名要求（CSR）でこの情報を SCEP サーバーに提供します。 エンドポイントのクライアント証明書の要求に使用すると、エンドポイントはデバイスに関する識別情報を送信し、これにはホスト ID 値が含まれます。GUID（Windows）、インターフェイスのMACアドレス（Mac）、Android ID（Androidデバイス）、UDID（iOSデバイス）、あるいはGlobalProtectが割り当てる一意の名前（Chrome）など、ホストIDの値はデバイスの種類によって異なります。サテライト デバイスの証明書の要求に使用するとき、ホスト ID 値はデバイスのシリアル番号になります。 追加情報を CSR に指定するには、サブジェクト名を入力します。サブジェクトは、<attribute>=<value> の形式で識別される名前にして、コモンネーム（CN）キーを含める必要があります。以下に例を示します。

SCEP 設定	の意味
	<code>0=acme,CN=acmescep</code> CN を指定するには、以下の 2 つの方法があります。 • (推奨) トークンベースの CN – サポートされるいずれかのトークン、<code>\$USERNAME</code>、<code>\$EMAILADDRESS</code>、<code>\$HOSTID</code> を入力します。ポータルが必ず特定のユーザー用の証明書をリクエストするよう、ユーザー名あるいはメールアドレスの変数を使用します。デバイスのみに対する証明書をリクエストするには、<code>hostid</code> 変数を指定します。GlobalProtect ポータルがエージェントに SCEP 設定をプッシュするとき、サブジェクト名の CN の部分は、証明書の所有者が持つ実際の値（ユーザー名、<code>hostid</code>、あるいはメールアドレス）に置き換えられます。以下に例を示します。 <code>0=acme,CN=\$HOSTID</code> • Static CN[静的CN] – 指定する CN は、SCEP サーバーで発行されるすべての証明書のサブジェクトとして使用されます。以下に例を示します。 <code>0=acme,CN=acmescep</code>
サブジェクトの代替名タイプ	None（なし）以外のタイプを選択した場合は、それぞれの値を入力するためのダイアログが表示されます。 • RFC 822 Name (RFC822 名) – 証明書のサブジェクトまたはサブジェクト代替名拡張子に電子メールアドレス名を入力します。 • DNS Name[DNS名] - 証明書の検証に使用するDNS名を入力します。 • Uniform Resource Identifier (URI)[ユニフォームリソース識別子(URI)] - クライアントが証明書を取得するURIリソース名を入力します。
暗号設定	• Number of Bits（ビット数） – 証明書のキー用に Number of Bits（ビット数）を選択します。ファイアウォールがFIPS-CCモードの場合、生成されるキーは最低でも2048ビット以上である必要があります。（FIPS-CCの実施についてはファイアウォールのログインページおよびファイアウォールのステータスバーに表示されます。） • Digest[ダイジェスト] – 証明書のDigest[ダイジェスト] アルゴリズムを選択します。SHA1、SHA256、SHA384、またはSHA512。ファイアウォールがFIPS-CCモードに設定されている場合、Digest[ダイジェスト] アルゴリズムとし

SCEP 設定	の意味
	て SHA256 、 SHA384 、または SHA512 を選択する必要があります。
デジタル証明書として使用	デジタル署名の検証を行う際に、証明書に含まれる秘密鍵を使用するようにエンドポイントを設定する場合はこのオプションを選択してください。
キーの暗号化に使用	SCEPサーバーが発行する証明書を通して確立されたHTTPS接続を経由して交換されたデータをクライアントのエンドポイントで暗号化する際に、証明書に含まれる秘密鍵を使用するよう設定する場合はこのオプションを選択します。
CA 証明書フィンガープリント	(任意) ポータルが正しい SCEP サーバーに確実に接続されるようにするために、CA Certificate Fingerprint (CA 証明書フィンガープリント) を入力します。SCEP サーバー インターフェイスの Thumbprint (サムプリント) フィールドからフィンガープリントを入手してください。 SCEP サーバーの管理ユーザー インターフェイスにログインします (「http://<ホスト名または IP>/CertSrv/mscep_admin/」など)。サムプリントをコピーし、CA Certificate Fingerprint (CA 証明書フィンガープリント) に入力します。
SCEP サーバー SSL 認証	SSL を有効にするには、SCEP サーバーのルート CA Certificate (CA 証明書) を選択します。また、必要に応じて Client Certificate [クライアント証明書] を選択し、SCEPサーバーとGlobalProtectポータルの間の相互SSL認証を有効にすることも可能です。

Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理） > SSL Decryption Exclusion（SSL 復号化例外）

SSL [復号化例外](#)  を表示して管理します。復号化例外には、事前定義済み例外とカスタム例外の2種類があります。

- 事前定義済み例外では、ファイアウォールが復号化するときに中断する可能性があるアプリケーションとサービスを暗号化したまま残すことができます。Palo Alto Networks では、事前定義済み復号化例外を定義し、事前定義済み例外リストの更新と追加を、アプリケーションと脅威のコンテンツ更新の一部として定期的に配信しています。事前定義済み例外はデフォルトで有効ですが、必要に応じてこの例外を無効化できます。
- カスタム復号化例外を作成すると、サーバー トラフィックを復号化から除外できます。対象サーバーからのトラフィックや対象サーバーへのトラフィックはすべて暗号化されたまま残ります。



アプリケーション、送信元、宛先、URL カテゴリ、サービスに基づいて、[トラフィックを復号化から除外](#)  することもできます。

このページの設定を使用して、[復号化例外の変更や追加](#)や、[復号化例外を管理](#)を行ってください。

SSL 復号化例外の設定 の意味

復号化例外の変更または追加

ホスト名

カスタム復号化例外を定義するには、**Hostname**（ホスト名）を入力します。ファイアウォールは、ホスト名を、クライアントから要求された SNI またはサーバー証明書で提示された CN と比較します。ファイアウォールは、定義されたドメインを含む CN をサーバーから提示された場合、セッションを復号化から除外します。

アスタリスク（*）をワイルドカードとして使用して、ドメインに関連付けられた複数のホスト名の復号化除外を設定できます。アスタリスクは、キャレット（^）が URL カテゴリの例外に対して動作するのと同じように動作し、各アスタリスクは、ホスト名の1つの可変サブドメイン（ラベル）を制御します。これにより、具体的な除外と一般的な除外の両方を作成できます。以下に例を示します。

- mail.*.com は mail.company.com と一致しますが、mail.company.sso.com には一致しません。
- *.company.com は tools.company.com と一致しますが、eng.tools.company.com には一致しません。
- *.*.company.com は eng.tools.company.com と一致しますが、eng.company.com には一致しません。

SSL 復号化例外の設定	の意味
	• *.*.company.com は corp.exec.mail.company.com と一致しますが、corp.mail.company.com には一致しません。 • mail.google.* は mail.google.com に一致しますが、mail.google.uk.com には一致しません。 • mail.google.*.* は mail.google.co.uk と一致しますが、mail.google.com には一致しません。 例えば、ワイルドカードを使用して video-stats.video.google.com を復号化から除外し、video.google.com を復号化から除外しない場合は、*.*.google.com を除外します。  ホスト名の前にあるアスタリスクのワイルドカードの数に関係なく (ホスト名の前に非ワイルドカードラベルがない場合)、ホスト名はエントリと一致します。例えば、*.google.com、*.*.google.com、*.*.*.google.com はすべて google.com と一致します。ただし、*.dev.*.google.com は、1つのラベル (dev) がワイルドカードではないため、google.com と一致しません。 ホスト名は、エントリごとに一意にしてください。事前定義済みエントリをファイアウォールに配信し、それが既存のカスタム エントリと一致する場合は、カスタム エントリが優先されます。 事前定義済み復号化例外のホスト名を編集することはできません。
共有	マルチ仮想システム ファイアウォールのすべての仮想システムで復号化例外を共有するには、Shared (共有) を選択します。 事前定義済み復号化例外はデフォルトでは共有されますが、事前定義済みエントリとカスタム エントリの両方を、特定の仮想システムで有効にしたり無効にしたりすることができます。
の意味	(任意) 復号化から除外するアプリケーションについて、そのアプリケーションが復号化時に中断する理由などを説明します。
除外	アプリケーションを復号化から除外します。復号化から除外していたアプリケーションの復号化を開始するには、このオプションを無効にします。
復号化例外の管理	
Enable [有効化]	1 つ以上のエントリを Enable (有効化) して、復号化から除外します。
無効化	1 つ以上の事前定義済み復号化例外を Disable (無効化) します。

SSL 復号化例外の設定	の意味
	復号化例外では、復号化時に中断するアプリケーションが識別されるため、いずれかのエントリを無効にすると、アプリケーションはサポートされなくなります。ファイアウォールがアプリケーションの復号化を試し、そのアプリケーションは中断します。特定の暗号化済みアプリケーションがネットワークに入らないようにする場合は、このオプションを使用できます。
廃止された機能を表示	Palo Alto Networks が復号化例外として定義しなくなった事前定義済みエントリを表示するには、Show obsoletes（廃止された機能を表示）します。 廃止されたエントリの詳細: 事前定義済み復号化例外の更新（事前定義済みエントリの削除を含む）は、アプリケーションと脅威のコンテンツ更新の一部としてファイアウォールに配信されます。Exclude from decryption（復号化から除外）が有効になっている事前定義済みエントリは、そのエントリを含まなくなったコンテンツ更新をファイアウォールが受信すると、SSL 復号化例外のリストから自動的に削除されます。 ただし、Exclude from decryption（復号化から除外）が無効になっている事前定義済みエントリは、そのエントリを含まなくなったコンテンツ更新をファイアウォールが受信した後も SSL 復号化リストに残ります。Show obsoletes（廃止された機能を表示）すると、無効となって現在は適用されていない事前定義済みエントリが表示され、必要に応じて手動で削除できるようになります。
Show Local Exclusion Cache（ローカル除外キャッシュの表示）	Show Local Exclusion Cache（ローカル除外キャッシュの表示） 固定証明書、クライアント認証、サポート対象外の暗号等、復号化の妨げとなる技術的な状況により、ファイアウォールが自動的に復号化から除外したサイトを表示します。Local SSL Decryption Cache（ローカルSSL復号化キャッシュ）は、SSL Decryption Exclusion List（SSL 復号化例外リスト）（Device（デバイス） > Certificate Management（証明書管理） > SSL Decryption Exclusion（SSL 復号化例外））とは異なります。SSL 復号化例外リストには、Palo Alto Networks が特定し、ユーザーが復号化例外を追加できるサイトが含まれています。トラフィックを制御する復号化ポリシー ルールに関連付けられた復号化プロファイルの設定に基づき、ファイアウォールがローカルで検出された復号化例外をローカル SSL 復号化キャッシュに設定します。 例外とされたサイトは 12 時間ローカル キャッシュに残った後、失効します。例外エントリには、それぞれ、アプリケーション、サーバー、ファイアウォールがサイトを復号化から自動的に除外した理由、トラフィックに適用された復号化プロファイル、および Vsys に関する情報が含まれています。

Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理） > SSH Service Profile（SSH サービス プロファイル）

SSH サービス プロファイルを使用すると、データの整合性を暗号化および保護する暗号化、キー交換、およびメッセージ認証コードのアルゴリズムを制限することができます。具体的には、このプロファイルは、コマンドライン インターフェース（CLI）と、ネットワーク上の管理接続および高可用性（HA）アプライアンス間の SSH セッション中のデータ保護を強化するものです。また、新たに SSH ホストキーを生成し、SSH キーの再生成を開始するしきい値（データ量、時間間隔、およびパケット数）を指定することも可能です。

SSH サービス プロファイルを設定するには、HA または Management - Server（管理 - サーバー）プロファイルを **Add**（追加）して、必要に応じて以下の表のフィールドに入力し、**OK** をクリックして、変更を **Commit**（コミット）します。

プロファイル適用プロセスは、プロファイルの種類により異なります。

- HA プロファイルを適用するには、[Device（デバイス） > High Availability（高可用性） > General（一般）](#) を選択します。SSH HA Profile Setting（SSH HA プロファイル設定）で、既存のプロファイルを選択します。**OK** をクリックし、変更を **Commit**（コミット）します。
- Management Server（管理サーバー）プロファイルを適用するには、[Device > Setup > Management \[デバイス > セットアップ > 管理\]](#) を選択します。SSH 管理プロファイル設定で、既存のプロファイルを選択します。**OK** をクリックし、変更を **Commit**（コミット）します。



プロファイル適用後、CLI から SSH サービスの再起動を実行し、プロファイルをアクティベートする必要があります。

SSH Service Profile Settings（SSH サービス プロファイルの設定）	の意味
名前	プロファイル名を入力します (最大 31 文字)。大文字と小文字を区別し、一意の名前を入力する必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみが使用できます。
Ciphers（暗号）	サーバーが SSH セッション暗号化に関してサポートする暗号化アルゴリズムを選択します。
KEX	SSH セッション中にサーバーがサポートするキー交換アルゴリズムを選択します。

SSH Service Profile Settings (SSH サービス プロファイルの設定)	の意味
MAC	SSH セッション中にサーバーがサポートするメッセージ認証コードのアルゴリズムを選択します。
Hostkey	ホストキーの種類とキーの長さを選択し、指定したホストキーのアルゴリズムとキーの長さを持つ新しいキー ペアを生成します。  ホストキーのタイプを選択してから、キーの長さを入力します。デフォルトのキータイプおよび長さは RSA2048 です。
データ	SSH キーを再生成する前に送信されるデータの最大量（メガバイト単位）を設定します（範囲は 10～4000、デフォルトは選択した暗号の値です）。
間隔	SSH キー再生成までの最大時間間隔（秒単位）を設定します（範囲は 10～3600、時間ベースのキー再生成なしがデフォルト）。
パケット数	SSH キー再生成前のパケットの最大数 (2^n) を設定します。  このパラメーターを構成しない場合、セッションは 2^{28} パケット後にキーを再設定します。キー更新の頻度を高めるには、12 から 27 の範囲の値を指定します。

Device > Response Pages [デバイス > 応答ページ]

カスタム応答ページは、ユーザーが URL にアクセスしようとするときに表示される Web ページです。リクエストされた Web ページまたはファイルの代わりにダウンロードおよび表示されるカスタム HTML メッセージを入力できます。

仮想システムごとに固有のカスタム応答ページを使用できます。以下の表に、ユーザーメッセージをサポートするカスタム応答ページのタイプを示します。

カスタム応答ページのタイプ	の意味
アンチウイルス ブロック ページ	ウイルス感染が原因でアクセスがブロックされたことを示します。
アプリケーション ブロック ページ	アプリケーションがセキュリティ ポリシー ルールでブロックされたためにアクセスがブロックされたことを示します。
Authentication Portal Comfort Page (認証ポータル確認ページ)	ユーザーがログイン認証情報を入力して、認証ポリシー ルール (「Policies (ポリシー) > Authentication (認証)」を参照) に従ったサービスにアクセスできるよう、ファイアウォールでこのページが表示されます。この認証チャレンジへの応答方法をユーザーに知らせるメッセージを入力します。ファイアウォールは、認証ルール (「Objects (オブジェクト) > Authentication (認証)」を参照) に割り当てられた認証実施オブジェクトで指定された認証プロファイルに基づいて、ユーザーを認証します。  関連する認証実施オブジェクトにメッセージを入力することで、認証ルールごとに固有の認証手順を表示できます。このオブジェクトで定義されたメッセージは、Authentication Portal Comfort Page (認証ポータル確認ページ) ページで定義されたメッセージをオーバーライドします。
データ フィルタリング ブロック ページ	センシティブな情報が検出されたため、コンテンツがデータフィルタリング プロファイルと照らし合わされてブロックされます。
ファイル ブロッキング続行 ページ	ダウンロードの続行が必要なことを確認するユーザーのためのページです。このオプションは、セキュリティ プロファイルで Continue (続行) 機能が有効になっている場合にのみ使用できます。 [Objects] > [セキュリティ プロファイル] > [ファイル ブロッキング] の順に選択します。

カスタム応答ページのタイプ	の意味
ファイル ブロッキング ブロック ページ	ファイルへのアクセスがブロックされているためアクセスがブロックされたことを示します。
GlobalProtect アプリケーションのヘルプ ページ	GlobalProtect ユーザー用のカスタム ヘルプページ (GlobalProtect のステータスパネルにある設定メニューからアクセス可能) です。
GlobalProtect ポータルのログイン ページ	GlobalProtect ポータルのウェブページに認証しようとしているユーザー用のログインページです。
GlobalProtect ポータルのホーム ページ	GlobalProtect ポータルのウェブページに正常に認証するユーザー用のホームページです。
GlobalProtect アプリケーションのウェルカム ページ	GlobalProtect に正常に接続するユーザー用のウェルカム ページです。
MFA ログイン ページ	認証ポリシー ルール (「 Policies (ポリシー) > Authentication (認証) 」を参照) に従ったサービスへのアクセス時にユーザーが多重認証 (MFA) チャレンジに応答できるよう、ファイアウォールでこのページが表示されます。この MFA チャレンジへの応答方法をユーザーに知らせるメッセージを入力します。
SAML 認証内部エラー ページ	SAML 認証に失敗したことをユーザーに通知するページ。このページには、ユーザーが認証を再試行するためのリンクが含まれます。
SSL 証明書エラー通知ページ	SSL 証明書が無効になっていることを示す通知です。
SSL 復号オプトアウト ページ	ファイアウォールが検査のためSSLセッションを復号することを表示するユーザー警告ページ
URL フィルタリングおよびカテゴリ一致ブロック ページ	URL フィルタリング プロファイルが原因で、または URL カテゴリがセキュリティ ポリシー ルールでブロックされているため、アクセスがブロックされたことを示します。
URL フィルタリングの続行とオーバーライド ページ	ユーザーがブロックをバイパスできるように一旦ブロックさせておくページです。たとえば、ページが不適切にブロックされていると思われる場合は、Continue[続行] をクリックして該当のページに進めます。 オーバーライド ページで、この URL をブロックするポリシーをオーバーライドするには、ユーザーにパスワードの入力が求められます。オーバーライド パスワードの設定手順の詳細

カスタム応答ページのタイプ	の意味
	は、「 URL 管理オーバーライド 」セクションを参照してください。
URL フィルタリング セーフサーチの適用ブロック ページ	Safe Search Enforcement（セーフサーチを適用）オプションが有効になっている URL フィルタリング プロファイルを使用したセキュリティ ポリシー ルールによって、アクセスがブロックされたことを示します。 Bing、Google、Yahoo、Yandex、または YouTube を使用して検索が実行され、ブラウザ、または、検索エンジン アカウント設定でセーフサーチが厳密（高い）に設定されていない場合、このページが表示されます。このブロック ページで、セーフサーチ設定を厳密に設定するように指示されます。
アンチフィッシング ブロック ページ	ユーザーが Web ページで企業の有効な認証情報（ユーザー名またはパスワード）を入力しようとしたときに、その Web ページへの認証情報の送信がブロックされている場合、ユーザーにこのページが表示されます。ユーザーは引き続きサイトにアクセスできますが、関連する Web フォームに企業の有効な認証情報を送信することはできません。 認証情報の検出を有効にして、URL カテゴリに基づいて Web ページへの認証情報の送信を制御するには、Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > URL Filtering（URL フィルタリング） を選択します。
アンチフィッシング 続行 ページ	このページは、企業の認証情報（ユーザー名とパスワード）を Web サイトに送信することに対してユーザーに警告を表示します。認証情報の送信に対してユーザーに警告を表示することで、企業の認証情報をユーザーが再利用することを阻止できるほか、フィッシングの可能性についてユーザーを教育することができます。ユーザーがサイトに認証情報を送信しようとしたときに、そのサイトに対してユーザー証明書送信権限が continue（続行）に設定されている（「Objects（オブジェクト） > Security Profiles（セキュリティ プロファイル） > URL Filtering（URL フィルタリング）」を参照）場合、このページが表示されます。サイトで認証情報を入力するには、ユーザーは Continue（続行）を選択する必要があります。

必要に応じて、**Response Pages**[応答ページ] の下で以下の機能を実行できます。

- カスタム HTML 応答ページをインポートするには、変更するページ タイプのリンクをクリックし、import/export [インポート/エクスポート] をクリックします。ページを参照して指定します。インポートが成功したかどうかを示すメッセージが表示されます。インポートを成功させるには、ファイルは必ず HTML 形式にしてください。

- カスタムHTML応答ページをエクスポートするには、該当のページタイプの **Export**[エクスポート] をクリックします。ファイルを開くか、ディスクに保存するかを選択し、常に同じオプションを使用する場合は **Always use the same option**[常に同じオプションを使用] を選択します。
- **Application Block**[アプリケーションブロック] ページや **SSL Decryption Opt-out**[SSL復号化オプトアウト] ページを有効化または無効化する場合は、該当のページタイプの **Enable**[有効化] をクリックします。必要に応じて **Enable**[有効化] を選択、または選択を解除してください。
- 以前にアップロードしたカスタム ページの代わりにデフォルトの応答ページを使用するには、カスタム ブロック ページを削除してコミットします。これで、デフォルトのブロック ページが新しいアクティブ ページに設定されます。

Device > Log Settings [デバイス > ログ設定]

アラームの設定、ログのクリア、Panorama、ロギングサービスやその他外部デバイスへのログ転送の有効化を行うには、**Device**（デバイス） > **Log Settings**（ログ設定）を選択します。

- ログの転送先の選択
- アラーム設定の定義
- ログのクリア

ログの転送先の選択

デバイス > ログ設定

ログ設定ページでは、ログ転送を次のように設定できます。

- **Panorama、SNMP** トラップ レシーバ、電子メール サーバー、**Syslog** サーバー、および **HTTP** サーバー—また、ログ エントリの送信元または宛先 IP アドレスに対して、タグを追加または削除できます。システム ログと設定ログ以外のすべてのログ タイプはタグ機能をサポートしています。
- **ロギング サービス**—ロギング サービスのサブスクリプションがあり、ロギング サービス（[Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Management（管理）](#)）を有効にしている場合、Panorama/ロギング サービスへのログ転送を設定すると、ファイアウォールはロギング サービスにログを送信します。Panorama はログにアクセスしてログを表示し、レポートを生成するためにログサービスに照会します。
- **Azure Security Center** — Azure Security Center との統合は Azure の VM-Series ファイアウォールでのみ利用できます。
 - Azure Security Center から VM-Series ファイアウォールを起動した場合は、ログ転送プロファイルを含むセキュリティ ポリシー ルールが自動的に有効になります。
 - Azure Marketplace から VM-Series ファイアウォールを起動した場合、またはカスタム Azure テンプレートを使用している場合は、Azure Security Center にシステムログ、ユーザー ID ログ、および HIP 一致ログを転送するために **Azure-Security-Center-Integration** を手動で選択し、他のログ タイプのログ転送プロファイルを使用します（「[Objects（オブジェクト） > Log Forwarding（ログ転送）](#)」を参照してください）。



Security Center の無料のレイヤーは、Azure サブスクリプションで自動的に有効になります。

以下の [log types（ログ タイプ）](#)  を転送することができます。システム、設定、ユーザー ID、HIP 一致、および関連ログ。各ログ タイプの宛先を指定する場合、一致リスト プロファイル **Add**（追加）して（最大 64 個）、以下の表に記載されているようにフィールドを設定します。



トラフィック、脅威、**WildFire** への送信、**URL** フィルタリング、データ フィルタリング、トンネル検査、**GTP**、および認証ログを転送する場合、ログ転送プロファイルを設定する必要があります（「[Objects（オブジェクト） > Log Forwarding（ログ転送）](#)」を参照）。

一致リスト プロファイル設定	の意味
氏名	一致リスト プロファイルを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。有効な名前はアルファベット文字で始まる必要があります。名前には、ゼロ、アルファベット文字、下線（_）、ハイフン（-）、ピリオド（.）、またはスペースを使用できます。
フィルタ	デフォルトでは、一致リスト プロファイルを追加したタイプの All Logs（すべてのログ）をファイアウォールは転送します。一部のログを転送するには、ドロップダウン リストを開いて既存のフィルタを選択するか、Filter Builder（フィルタ ビルダー）を選択して新しいフィルタを追加します。新しいフィルタの各クエリに対して、以下のフィールドを指定して、クエリを Add（追加）します。 • Connector（条件式） – クエリの結合ロジック（AND/OR）を選択します。ロジックに否定を適用する場合は、Negate（否定）を選択します。たとえば、信頼されていないゾーンからのログ転送を防ぐには、Negate（上記以外）を選択し、Attribute（属性）として Zone（ゾーン）、Operator（演算子）として equal（等しい）を選択して、Value（値）列に信頼されていないゾーンの名前を入力します。 • Attribute（属性） – ログの属性を選択します。ログ タイプにより使用できる属性が異なります。 • Operator（演算子） – 属性を適用するかどうかを決定する基準を選択します（equal（等しい）など）。ログ タイプにより使用できる基準が異なります。 • Value[値] – 照合する属性値を指定します。 フィルタが一致するログを 表示またはエクスポート  す るには、View Filtered Logs（フィルタリングされたログの表示）を選択します。このタブでは Monitoring（モニタリング）タブのページと同じオプションが表示されます（Monitoring（モニタリング）> Logs（ログ）> Traffic（トラフィック）など）。  すべての重大度のログを転送するためのフィルターを設定します（デフォルトのフィルターはAll Logs（すべてのログ）です）。重大度ごとに別々のログ転送方式を作成するには、Filter（フィルター）で一つ以上の重大度を指定し、Forward Method（転送方式）を設定してから残りの重大度に対して作業を繰り返します。
の意味	この一致リスト プロファイルの目的を説明します（最大 1,023 文字）。

一致リスト プロファイル設定	の意味
Panorama/ロギングサービス	ロギング サービス、ログ コレクタまたは Panorama 管理サーバーにログを転送する場合、Panorama/Logging Service (Panorama/ロギング サービス) を選択します。このオプションを有効にする場合、configure log forwarding to Panorama (Panorama へのログ転送を設定)  する必要があります。  関連ログをファイアウォールからPanoramaへ転送することはできません。Panoramaは受信したファイアウォールのログに応じて関連ログを生成します。
SNMP	ログを SNMP トラップとして転送するには、1 つ以上の SNMP トラップ サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > SNMP Trap (SNMP トラップ)」を参照)。
電子メール	ログを電子メール通知として転送するには、1 つ以上の電子メール サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > Email (電子メール)」を参照)。
Syslog	ログを Syslog メッセージとして転送するには、1 つ以上の Syslog サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > Syslog」を参照)。
HTTP	ログを HTTP 要求として転送するには、1 つ以上の HTTP サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > HTTP」を参照)。
ビルトイン アクション	実行するアクションをAdd (追加) する際、Tagging (タグ付け) とIntegration (統合) の 2 種類の組み込みアクションから選択できます。

す

一致リスト プロファイル設定	の意味
	- タグ付け—ログ エントリに送信元または宛先 IP アドレスを含むすべてのログ タイプにおいては、必要に応じて以下の設定を編集して、アクションを追加できます。  関連ログと HIP マッチ ログの送信元 IP アドレスにのみタグ付けできます。システム ログと設定ログでは、ログ エントリに IP アドレスが含まれないため、アクションを設定できません。 - アクションを Add (追加) し、そのアクションを説明する名前を入力します。 - 自動でタグ付けする IP アドレス (Source Address (送信元アドレス) または Destination Address (宛先アドレス)) を選択します。 - アクション (Add Tag (タグの追加) または Remove Tag (タグの除去)) を選択します。 - IP アドレスとタグのマッピングを、このファイアウォールまたは Panorama の Local User-ID (ローカル User-ID) エージェントに登録するか、Remote User-ID (リモート User-ID) エージェントに登録するかを選択します。 - IP アドレスとタグのマッピングを Remote User-ID (リモート User-ID) エージェントに登録するには、転送を有効にする HTTP サーバー プロファイルを選択します (Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > HTTP)。 - IP 対タグの Timeout (タイムアウト) を指定すれば、IP アドレス対タグのマッピングを保持する期間 (分) を設定できます。タイムアウトを 0 にすると、IP 対タグのマッピングがタイムアウトしなくなります (範囲は 0~43200 (30 日)、デフォルトは 0)。  タイムアウトを設定できるのは Add Tag (タグの追加) アクションだけです。 - ターゲットの送信元または宛先 IP アドレスに対して適用または削除する Tags (タグ) を入力または指定します。 - 統合—Azure の VM-Series ファイアウォールでのみ使用可能です。名前を Add (追加) し、このアクションを使用して、選択したログを Azure Security Center に転送します。このオプションが表示されない場合は、Azure Security Center で Azure サブスクリプションが有効になっていない可能性があります。

一致リスト プロファイル設定	の意味
	ログ転送プロファイル フィルタに基づき、デバイスを Quarantine List (隔離リスト) に追加するには、[Quarantine (隔離)] を選択します。

アラーム設定の定義

- Device > Log Settings [デバイス > ログ設定]

CLI および Web インターフェイス用のアラームを設定する場合は、アラーム設定を使用します。以下のイベントに関する通知を設定することができます。

- 指定したしきい値および指定した時間間隔内でセキュリティ ルール (またはルールのグループ) が一致する。
- 暗号化/復号化エラーのしきい値に達する。
- 各ログ タイプのログ データベースの上限に近い。デフォルトでは、空きディスク領域の 90% が使用された場合に通知されるように割り当てが設定されています。アラームを設定すると、ディスクがいっぱいになってログが消去される前に対処できます。

アラームを設定した場合、Web インターフェイス下部の **Alarms** (アラーム) () をクリックして現在のリストを表示することができます。

アラームを追加するには、次の表で説明するアラーム設定を編集します。

アラーム ログの設定	の意味
アラームの有効化	Enable Alarms (アラームを有効化) した場合のみ、アラームが表示されます。  アラームを無効にすると、アクションが必要となる重大イベントについて、ファイアウォールによって警告されなくなります。たとえば、マスター キーの期限が近付いていることをアラームによって通知されます。キーを変更する前にキーの期限が切れると、ファイアウォールは再起動してメンテナンス モードになり、出荷時の設定へのリセットが必要になります。
CLI アラーム通知の有効化	アラームが発生するたびに CLI アラーム通知を有効にします。
Web アラーム通知の有効化	ウィンドウを開いてユーザー セッションに関するアラーム (ユーザー セッションの発生や承認のタイミングなど) を表示します。

アラーム ログの設定	の意味
警告アラームの有効化	未承認のアラームが存在する場合、管理者がWebインターフェイスにログインすると管理者のコンピューター上で警告アラーム音が15秒ごとに再生されます。管理者がすべてのアラームを承認するまで、警告音が再生されます。 アラームの表示と承認を行う場合はAlarms[アラーム] をクリックしてください。 この機能は、ファイアウォールが FIPS-CC モードに設定されている場合にのみ使用できます。
暗号化/復号化エラーしきい値	アラームが生成されるまでの暗号化/復号化の失敗回数を指定します。
<ログタイプ> ログ DB	ログのデータベースが指定した最大サイズのパーセンテージに達した場合にアラームを生成します。
セキュリティ違反のしきい値/ セキュリティ違反時間	Security Violations Time Period (セキュリティ違反時間) 設定で指定した期間 (秒数) 内に、特定の IP アドレスまたはポートが、Security Violations Threshold (セキュリティ違反のしきい値) 設定で指定した回数分、拒絶ルールにヒットした場合、アラームが生成されます。
違反のしきい値/ 違反の期間/ セキュリティ ポリシー タグ	Violations Time Period[違反の期間] フィールドで指定した期間に連のルールが Violations Threshold[違反のしきい値] フィールドで指定したルール制限違反数に達した場合、アラームが生成されます。セッションが明示的な拒否ポリシーに一致するときに、違反が数えられます。 Security Policy Tags[セキュリティ ポリシー タグ] を使用して、ルールの制限しきい値でアラームが生成されるタグを指定します。これらのタグは、セキュリティ ポリシーを定義するときに指定できるようになります。
選択的監査	選択的監査のオプションはファイアウォールがFIPS-CCモードに設定されている場合のみ使用できます。 以下の設定を指定します。 • FIPS-CC Specific Logging[FIPS-CC固有のログ] – 情報セキュリティ国際評価基準 (CC) に準拠するために必要な詳細なログ記録が有効になります。 • Packet Drop Logging[パケット破棄のログ] - ファイアウォールが破棄したパケットを記録します。

アラーム ログの設定	の意味
	• Suppress Login Success Logging[ログイン成功ログの抑制] – ファイアウォールへの管理者ログイン成功のログ記録が停止されます。 • Suppress Login Failure Logging[ログイン失敗ログの抑制] – ファイアウォールへの管理者ログイン失敗のログ記録が停止されます。 • TLS Session Logging[TLSセッションのログ] - TLSセッション確立のログを記録します。 • CA (OCSP/CRL) Session Establishment Logging[CA (OCSP/CRL) セッション確立ログ] - ファイアウォールがオンライン証明書状態プロトコルまたは証明書無効リストのサーバーリクエストを使用して証明書失効状態を確認するよう要求した場合に、ファイアウォールと認証局との間のセッション確立のログを記録します。（デフォルトで無効化されています。） • IKE Session Establishment Logging[IKEセッション確立ログ] - ファイアウォール上のVPNゲートウェイがピアと認証を行った場合にIPSec IKEセッションの確立ログを記録します。この場合のピアとは、Palo Alto Networksファイアウォール、あるいはVPN接続の開始と終了に使用される他のセキュリティデバイスが該当します。IKEゲートウェイに固定されたインターフェイスの名前がログに記載されます。IKEゲートウェイ名が設定されている場合はこれも表示されます。このオプションを無効化するとIKEのログイベントの記録がすべて停止されます。（デフォルトで有効化されています。） • Suppressed Administrators[抑制された管理者] – リストに記載された管理者による、ファイアウォールの設定変更に関するログ記録を停止します。

ログのクリア

- Device > Log Settings [デバイス > ログ設定]

ログ設定のページでログの管理をする際にファイアウォール上のログを削除することができます。クリアするログ タイプをクリックし、**Yes**（はい）をクリックして要求を確定します。



ログおよびレポートを自動的に削除したい場合は、有効期限を設定することができます。詳細は、「[Logging and Reporting Settings（ロギングおよびレポート設定）](#)」を参照してください。

[Device] > [サーバー プロファイル]

以下のトピックでは、ファイアウォール上で設定できるサーバー プロファイル設定について説明します。

- [Device > Server Profiles > SNMP Trap](#) [[デバイス > サーバー プロファイル > SNMP トラップ](#)]
- [Device > Server Profiles > Syslog](#) [[デバイス > サーバー プロファイル > Syslog](#)]
- [Device > Server Profiles > Email](#) [[デバイス > サーバー プロファイル > 電子メール](#)]
- [Device \(デバイス\) > Server Profiles \(サーバー プロファイル\) > HTTP](#)
- [Device \(デバイス\) > Server Profiles \(サーバー プロファイル\) > NetFlow](#)
- [Device > Server Profiles > RADIUS](#) [[デバイス > サーバー プロファイル > RADIUS](#)]
- [Device > Server Profiles > TACACS+](#) [[デバイス > サーバー プロファイル > TACACS+](#)]
- [Device > Server Profiles > LDAP](#) [[デバイス > サーバー プロファイル > LDAP](#)]
- [Device > Server Profiles > Kerberos](#) [[デバイス > サーバー プロファイル > Kerberos](#)]
- [Device \(デバイス\) > Server Profiles \(サーバー プロファイル\) > SAML Identity Provider \(SAML アイデンティティ プロバイダ\)](#)
- [Device > Server Profiles > DNS](#) [[デバイス > サーバー プロファイル > DNS](#)]
- [Device \(デバイス\) > Server Profiles \(サーバー プロファイル\) > Multi Factor Authentication \(多要素認証\)](#)

Device > Server Profiles > SNMP Trap [デバイス > サーバー プロファイル > SNMP トラップ]

SNMP (Simple Network Management Protocol) は、ネットワーク上のデバイスをモニターする標準プロトコルです。システム イベントやネットワーク上の脅威に関するアラートを通知するために、モニター対象デバイスから SNMP マネージャ (トラップ サーバー) に SNMP トラップが送信されます。ファイアウォールまたは Panorama から SNMP マネージャにトラップを送信できるようにするサーバー プロファイルを設定するには、**Device** (デバイス) > **Server Profiles** (サーバー プロファイル) > **SNMP Trap** (SNMP トラップ) を選択するか、**Panorama** > **Server Profiles** (サーバー プロファイル) > **SNMP Trap** (SNMP トラップ) を選択します。SNMP GET メッセージ (SNMP マネージャからの統計情報要求) を有効にするには、「[SNMPモニタリングの有効化](#)」を参照してください。

サーバー プロファイルを作成したら、SNMP トラップを送信するようにファイアウォールをトリガーするログ タイプを指定する必要があります (「[Device \(デバイス\) > Log Settings \(ログ設定\)](#)」を参照)。トラップを解釈できるように SNMP マネージャにロードする必要がある MIB のリストについては、「[Supported MIBs \(サポートされる MIB\)](#)」を参照してください。



システム ログの設定またはログのプロファイルで使用するサーバー プロファイルは削除しないでください。

SNMP トラップ サーバー プロファイルの設定	の意味
氏名	SNMP プロファイルの名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、 Location (場所) を選択することはできません。この値は Shared (共有) (ファイアウォール) または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
バージョン	SNMPバージョンを選択します。 V2c (デフォルト) または V3 。この選択内容により、ダイアログに表示される残りのフィールドが決まります。どちらのバージョンでも、最大 4 つの SNMP マネージャを追加できます。

SNMP トラップサー バー プロファイルの設 定	の意味
	 認証およびその他の機能を提供する SNMPv3 を使用し、ネットワーク接続が保護された状態を保ちます。
SNMP V2c の場合	
名前	SNMP マネージャの名前を指定します。名前には、最大 31 文字 (英数字、ピリオド、アンダースコア、またはハイフン) を含めることができます。
SNMP マネージャ	SNMP マネージャの FQDN または IP アドレスを指定します。
コミュニティ	コミュニティ文字列を入力します。これは、SNMP マネージャおよびモニター対象デバイスの SNMP コミュニティを識別し、トラップの転送時にコミュニティ メンバーを相互認証するためのパスワードとしても機能します。コミュニティ文字列には最大 127 文字を含めることができます。また、すべての文字を使用でき、大文字と小文字が区別されます。  デフォルトのコミュニティ文字列は使用しないでください (コミュニティ文字列を public (パブリック) あるいは private (プライベート) に設定しないでください)。複数の SNMP サービスを使用する場合に競合が起きないように、一意のコミュニティ文字列を使用します。SNMP メッセージにはクリア テキストのコミュニティ文字列が含まれているため、コミュニティ メンバーシップ (管理者アクセス) を定義するときにネットワークのセキュリティ要件を考慮してください。
SNMP V3 の場合	
名前	SNMP マネージャの名前を指定します。名前には、最大 31 文字 (英数字、ピリオド、アンダースコア、またはハイフン) を含めることができます。
SNMP マネージャ	SNMP マネージャの FQDN または IP アドレスを指定します。
感染	SNMP ユーザー アカウントの識別に使用する名前を指定します (最大 31 文字)。ファイアウォールで設定するユーザー名は、SNMP マネージャで設定したユーザー名と一致する必要があります。
エンジン ID	ファイアウォールのエンジン ID を指定します。SNMP マネージャとファイアウォールが相互の認証を行う場合、トラップメッセージ

SNMP トラップサー バー プロファイルの設 定	の意味
	はこの値を使用して一意にファイアウォールを識別します。このフィールドを空白のままにすると、メッセージではファイアウォールシリアル番号が EngineID [エンジンID] として使用されます。値は、16 進数形式 (0x のプレフィックスと、5 ～ 64 バイトの数値を表す 10 ～ 128 文字 (バイトあたり 2 文字)) で入力する必要があります。高可用性 (HA) 設定のファイアウォールの場合、トラップを送信したHAピアをSNMPマネージャが識別できるようにこのフィールドを空白のままにします。空白にしないと、値が同期され、両方のピアで同じ EngineID [エンジンID] が使用されます。
認証パスワード	SNMP ユーザーの認証パスワードを指定します。ファイアウォールはこのパスワードを使用して SNMP マネージャの認証を受けます。パスワードには、8 ～ 256 文字のあらゆる文字を使用できます。
専用パスワード	SNMP ユーザーの専用パスワードを指定します。パスワードには、8 ～ 256 文字のあらゆる文字を使用できます。
認証プロトコル	SNMP マネージャ パスワードの Secured Hash アルゴリズム (SHA) を選択します。 SHA-1 、 SHA-224 、 SHA-256 、 SHA-384 、または SHA-512 を選択できます。
プライバシープロトコル	SNMP トラップと統計要求への応答の高度暗号化標準 (AES) を選択します。 AES-128 、 AES-192 、または AES-256 を選択できます。

Device > Server Profiles > Syslog [デバイス > サーバー プロファイル > Syslog]

ファイアウォール、Panorama、およびログコレクタのログを Syslog メッセージとして Syslog サーバーに転送するための **サーバー プロファイルを設定** するには、**Device** (デバイス) > **Server Profiles** (サーバー プロファイル) > **Syslog** または **Panorama** > **Server Profiles** (サーバー プロファイル) > **Syslog** を選択します。Syslog サーバー プロファイルを定義するには、**Add** (追加) をクリックして、New Syslog Server (新規 Syslog サーバー) の各フィールドを指定します。



- システム、設定、ユーザー ID、HIP マッチ、および相関ログ用の Syslog サーバー プロファイルを選択するには、「[Device \(デバイス\)](#) > [Log Settings \(ログ設定\)](#)」を参照してください。
- トラフィック、脅威、Wildfire、URL フィルタリング、データ フィルタリング、トンネル検査、認証、および GTP ログ用の Syslog サーバー プロファイルを選択するには、「[Objects \(オブジェクト\)](#) > [Log Forwarding \(ログ転送\)](#)」を参照してください。
- ファイアウォールの、システムまたは設定ログの設定や、ログ転送プロファイルにおいて使用されているサーバープロファイルは削除できません。

Syslog サーバーの設定		の意味
氏名		Syslog プロファイルの名前 (最大 31 文字) を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所		プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、 Location (場所) を選択することはできません。この値は Shared (共有) (ファイアウォール) または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
Servers [サーバー] タブ		
氏名		Add (追加) をクリックし、Syslog サーバーの名前 (最大 31 文字) を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。

Syslog サーバーの設定	の意味
SERVER	Syslog サーバーの IP アドレスまたは FQDN を入力してください
転送	Syslog メッセージの転送方法を UDP、TCP、SSL から選択します。  SSLを使用し、Syslog サーバーに送信するデータを暗号化して保護します。データはクリアテキストの状態です。UDP あるいは TCP を介して送信されるため、途中で読み取ることが可能です。
ポート	Syslog サーバーのポート番号を入力します。UDP の標準ポートは 514、SSL の標準ポートは 6514 で、TCP の場合はポート番号を指定する必要があります。
format	使用するSyslog形式を指定します。BSD（デフォルト）またはIETF。
ファシリティ	Syslog の標準値のいずれかを選択します。Syslog サーバーがfacility [ファシリティ] フィールドを使用してメッセージを管理する方法に対応する値を選択します。Facility（ファシリティ）フィールドの詳細は、 RFC 3164 （BSD フォーマット）または RFC 5424 （IETF フォーマット）を参照してください。
Custom Log Format Tab [カスタム ログ フォーマット] タブ	
ログ タイプ	ログ タイプをクリックして、カスタム ログ形式を指定するためのダイアログ ボックスを開きます。ダイアログ ボックスで、フィールドをクリックしてLog Format [ログ形式] エリアに追加します。その他のテキスト文字列は、Log Format [ログ形式] エリアで直接編集できます。OK をクリックして設定を保存します。カスタム ログ  で使用できる各フィールドの説明を確認してください。 カスタム ログで使用できるフィールドの詳細は、「Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル） > Email（電子メール）」を参照してください。
エスケープ	エスケープ シーケンスを指定します。 Escaped characters [エスケープする文字] はスペースなしでエスケープする文字の一覧です。

Device > Server Profiles > Email [デバイス > サーバー プロファイル > 電子メール]

ログを電子メール通知として転送するためには、**サーバ プロファイルを設定**し、**Device** (デバイス) > **Server Profiles** (サーバ プロファイル) > **Email** (電子メール) または **Panorama** (パノラマ) > **Server Profiles** (サーバ プロファイル) > **Email** (電子メール) を選択します。電子メール サーバー プロファイルを定義するには、プロファイルを **Add** (追加) し、電子メール通知設定を指定します。



- システム、設定、ユーザー ID、HIP マッチ、および相関ログ用の電子メール サーバ プロファイルを選択するには、「[Device \(デバイス\)](#) > [Log Settings \(ログ設定\)](#)」を参照してください。
- トラフィック、脅威、**Wildfire**、URL フィルタリング、データ フィルタリング、トンネル検査、認証、および **GTP** ログ用の電子メール サーバ プロファイルを選択するには、「[Objects \(オブジェクト\)](#) > [Log Forwarding \(ログ転送\)](#)」を参照してください。
- 「[Monitor \(監視\)](#) > [PDF Reports \(PDF レポート\)](#) > [Email Scheduler \(電子メール スケジューラ\)](#)」で電子メール レポートをスケジュールすることもできます。
- ファイアウォールの、システムまたは設定ログの設定や、ログ転送プロファイルにおいて使用されているサーバープロファイルは削除できません。

電子メール通知設定	の意味
氏名	サーバー プロファイルの名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所 (仮想システムのみ)	プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、 Location (場所) を選択することはできません。この値は Shared (共有) (ファイアウォール) または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。

電子メール通知設定	の意味
Servers [サーバー] タブ	
名前	サーバーを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。このフィールドは単なるラベルであり、既存の電子メールサーバーのホスト名である必要はありません。
電子メール表示名	電子メールの From [送信者] フィールドに表示される名前を入力します。
送信者	送信元の電子メール アドレス（security_alert@company.com など）を入力します。
受信者	受信者の電子メール アドレスを入力します。
追加の受信者	別の受信者の電子メール アドレスを入力します（任意）。追加できるのは 1 名の受信者のみです。複数の受信者を追加するには、配布リストの電子メール アドレスを追加します。
電子メール ゲートウェイ	電子メールを送信するサーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
PROTOCOL	メール送信に使用するプロトコルを選択します（ Unauthenticated SMTP （未認証 SMTP）または SMTP over TLS ）。
ポート	デフォルト（SMTP の場合は 25、TLS の場合は 587）と異なる場合、電子メール送信に使用するポート番号を入力します。
TLS バージョン (SMTP over TLS のみ)	使用する TLS バージョンを選択します（ 1.2 または 1.1 ）。  最新の TLS バージョンを使用することがベストプラクティスであり、強く推奨されます。
認証方法 (SMTP over TLS のみ)	Authentication（認証）方法を選択します。 • Auto（自動）—クライアントとサーバーが認証方法を決定することを許可します。 • Login（ログイン）—ユーザー名とパスワードに Base64 エンコーディングを使用し、別々に送信します。 • Plain（プレーン）—ユーザー名とパスワードに Base64 エンコーディングを使用し、一緒に送信します。
証明書プロファイル (SMTP over TLS のみ)	電子メールサーバーの認証に使用するファイアウォールの 証明書プロファイル を選択します。

電子メール通知設定	の意味
ユーザー名 (SMTP over TLS のみ)	電子メールを送信するアカウントのユーザー名を入力します。
パスワード (SMTP over TLS のみ)	電子メールを送信するアカウントのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (SMTP over TLS のみ)	電子メールを送信するアカウントのパスワードを確認します。
接続のテスト (SMTP over TLS のみ)	電子メール サーバーとファイアウォール間の接続を確認します。
Custom Log Format Tab [カスタム ログ フォーマット] タブ	
ログ タイプ	ログ タイプをクリックして、カスタム ログ形式を指定するためのダイアログ ボックスを開きます。ダイアログ ボックスで、フィールドをクリックしてLog Format [ログ形式] エリアに追加します。 OK をクリックして変更内容を保存します。
Escaping (エスケープ)	スペースを入れずにエスケープ文字を指定し（文字通りに解釈される文字はありません）、エスケープシーケンスに Escape Character （エスケープ文字）を指定します。

Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > HTTP

ログを転送するためのサーバー プロファイルを設定するには、**Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > HTTP** を選択するか、**Panorama > Server Profiles (サーバー プロファイル) > HTTP** を選択します。ファイアウォールを設定して、ログを HTTP (S) 宛先に転送したり、API を公開している任意の HTTP ベースのサービスと統合したりできるほか、HTTP リクエストの URL、HTTP ヘッダー、パラメータ、ペイロードをニーズに合わせて変更できます。また、HTTP サーバー プロファイルを使用して、PAN-OS が統合されている User-ID エージェントを実行しているファイアウォールにアクセスし、ファイアウォールにより生成されたログの送信元または宛先 IP アドレスに 1 つ以上のタグを登録できます。



HTTP サーバー プロファイルを使用してログを転送するための手順:

- システム、設定、ユーザー ID、HIP マッチ、および相関ログの場合は、「[Device \(デバイス\) > Log Settings \(ログ設定\)](#)」を参照してください。
- トラフィック、脅威、Wildfire、URL フィルタリング、データ フィルタリング、トンネル検査、認証、および GTP ログの場合は、「[Objects \(オブジェクト\) > Log Forwarding \(ログ転送\)](#)」を参照してください。

HTTP サーバー プロファイルを使用してログを転送している場合、その HTTP サーバー プロファイルを削除できません。ファイアウォールまたは **Panorama** のサーバー プロファイルを削除するには、そのプロファイルへのすべての参照を **Device (デバイス) > Log settings (ログ設定)** または **Objects (オブジェクト) > Log Forwarding (ログ転送)** のプロファイルから削除する必要があります。

HTTP サーバー プロファイルを定義するには、新しいプロファイルを **Add (追加)** し、以下の表の項目を設定します。

HTTP サーバー設定	の意味
氏名	サーバー プロファイルの名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。有効な名前はアルファベット文字で始まる必要があります。名前には、ゼロ、アルファベット文字、下線 (_)、ハイフン (-)、ドット (.), またはスペースを使用できます。
場所	サーバー プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、 Location (場所) を選択することはできません。この値

HTTP サーバー設定	の意味
	は Shared（共有）（ファイアウォール）または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、Location（場所）を変更できなくなります。
Tag Registration（タグ登録）	タグ登録では、ログ エントリ内の送信元または宛先 IP アドレスに対してタグを追加または削除したり、HTTP（S）を使用してファイアウォールの User-ID エージェントにマッピングする IP アドレスとタグを登録したりできます。その後、このタグをフィルタリング基準として使用してグループ メンバーを決定する動的アドレス グループを定義できるほか、タグに基づいてポリシー ルールを IP アドレスに適用できます。 接続の詳細を Add（追加）し、ファイアウォールの User-ID エージェントへの HTTP（S）アクセスを有効にします。 Panorama の User-ID エージェントにタグを登録するのにサーバー プロファイルは不要です。また、Windows サーバーで実行されている User-ID エージェントに、HTTP サーバー プロファイルを使用してタグを登録することはできません。
Servers [サーバー] タブ	
氏名	HTTP（S）サーバーを Add（追加）し、名前（最大 31 文字）またはリモートの User-ID エージェントを入力します。有効な名前は一意であり、アルファベット文字で始まる必要があります。名前には、ゼロ、アルファベット文字、下線（_）、ハイフン（-）、ドット（.）、またはスペースを使用できます。 サーバー プロファイルには最大 4 つのサーバーを含めることができます。
アドレス	HTTP(S) サーバーの IP アドレスを入力します。 タグ登録の場合は、User-ID エージェントとして設定されているファイアウォールの IP アドレスを指定します。
PROTOCOL	いずれかのプロトコルを選択します:HTTP または HTTPS。
ポート	サーバー、またはファイアウォールにアクセスするためのポート番号を入力します。デフォルトの HTTP ポートは 80、HTTPS ポートは 443 です。 タグ登録の場合、ファイアウォールは HTTP または HTTPS を使用して、User-ID エージェントとして設定されているファイアウォールの Web サーバーに接続します。

HTTP サーバー設定	の意味
TLS バージョン	サーバーの SSL がサポートしている TLS バージョンを選択します。デフォルトは 1.2 です。
証明書プロファイル	サーバーとの TLS 接続に使用する証明書プロファイルを選択します。 ファイアウォールは、サーバーへの安全な接続を確立する際に、指定された証明書プロファイルを使用してサーバー証明書を検証します。
HTTP 方式	サーバーがサポートする HTTP 方式を選択します。選択できるのは、GET、PUT、POST（デフォルト）、および DELETE です。 User-ID エージェントの場合、GET 方式を使用します。
username	選択した HTTP 方式を実行するためのアクセス権限を持つユーザー名を入力します。 タグをファイアウォールの User-ID エージェントに登録する場合は、スーパーユーザー ロールを持つ管理者のユーザー名である必要があります。
パスワード	サーバー、またはファイアウォールと認証を行うためのパスワードを入力します。
サーバー接続のテスト	サーバーへのネットワーク接続をテストするには、サーバーと Test Server Connection（サーバー接続のテスト）を選択します。 このテストでは、User-ID エージェントを実行しているサーバーへの接続はテストされません。

Payload Format（ペイロードの形式）タブ

ログ タイプ	HTTP 転送で利用できるログ タイプが表示されます。ログ タイプをクリックして、カスタム ログ形式を指定するためのダイアログボックスを開きます。
format	デフォルト形式、事前定義済みの形式、またはユーザーが定義したカスタム ペイロード形式のうち、ログ タイプでどの形式を使用するかが表示されます。
事前定義済みの形式	サービスまたはベンダーでログを送信するための形式を選択します。事前定義済みの形式はコンテンツ更新によってプッシュされ、ファイアウォールまたは Panorama に新しいコンテンツ更新がインストールされるたびに変わる可能性があります。

HTTP サーバー設定	の意味
氏名	カスタム ログ形式の名前を入力します。
URI の形式	HTTP(S) を使用してどのリソースにログを送信するかを指定します。 カスタム形式を作成する場合、URI は HTTP サービス上のリソースのエンドポイントになります。ファイアウォールは、ユーザーが事前に定義した IP アドレスに URI を付加して、HTTP リクエストの URL を構築します。URI とペイロードの形式が、サードパーティベンダーが要求する構文に一致することを確認してください。選択したログタイプでサポートされる任意の属性を HTTP ヘッダー、パラメータと値のペア、およびリクエスト ペイロード内で使用できます。
HTTP ヘッダー	ヘッダーとそれに対応する値を追加します。
パラメータ	オプションのパラメータと値が含まれます。
ペイロード	外部 Web サーバーへの HTTP メッセージにペイロードとして含めるログ属性を選択します。
テスト ログの送信	外部 Web サーバーがリクエストを正しいペイロード形式で受信することを検証するには、このボタンをクリックします。

Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル） > NetFlow

Palo Alto Networks ファイアウォールは、そのインターフェイス上の IP トラフィックに関する統計を NetFlow フィールドとして NetFlow コレクタにエクスポートできます。NetFlow コレクタは、セキュリティ、管理、アカウント管理、およびトラブルシューティングの目的でネットワークトラフィックを分析するために使用するサーバーです。すべての Palo Alto Networks ファイアウォールで NetFlow バージョン 9 がサポートされます。このファイアウォールでは、双方向ではなく、一方向の NetFlow のみをサポートします。ファイアウォールでは、インターフェイス上のすべての IP トラフィックに対して NetFlow 処理が実行されます。サンプリング NetFlow はサポートされていません。レイヤー 3、レイヤー 2、Virtualwire、tap、VLAN、ループバック、およびトンネルの各インターフェイスの NetFlow レコードをエクスポートできます。Ethernet の集約インターフェイスでは、集約グループのレコードをエクスポートできますが、グループ内の個々のインターフェイスのレコードをエクスポートできません。ファイアウォールは NetFlow の標準およびエンタープライズ（PAN-OS 固有）テンプレートをサポートします。NetFlow コレクタはこのテンプレートを使用して NetFlow フィールドを解読します。ファイアウォールは、次のエクスポートされたデータのタイプに基づいてテンプレートを選択します。IPv4 または IPv6 トラフィック、NAT を使用するかどうか、フィールドは標準のものかエンタープライズ固有のものか。

NetFlow エクスポートを設定するには、NetFlow サーバー プロファイルを **Add**（追加）し、エクスポートしたデータを受け取る NetFlow サーバーと、エクスポート パラメータを指定します。インターフェイスにプロファイルを割り当てると（「[Network（ネットワーク） > Interfaces（インターフェイス）](#)」を参照）、ファイアウォールは、そのインターフェイス上のすべてのトラフィックの NetFlow データを指定のサーバーにエクスポートします。

Netflow 設定	の意味
氏名	Netflow サーバー プロファイルの名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
テンプレート更新レート	ファイアウォールは定期的に各 Netflow テンプレートを更新して、（エクスポートされたデータのタイプが変わった場合は）どのテンプレートを使用するかを再評価し、選択したテンプレートのフィールドに変更があれば適用します。NetFlow コレクタの要件に従って、ファイアウォールが NetFlow テンプレートを更新するレートを Minutes （分）（範囲は 1 ～ 3,600、デフォルトは 30）および Packets （パケット）（エクスポートされたレコード – 範囲は 1 ～ 600、デフォルトは 20）で指定します。どちらかのしきい値を超えると、ファイアウォールはテンプレートを更新します。必要な更新レートは、NetFlow コレクタに応じて異なります。サーバー プロ

Netflow 設定	の意味
	ファイルに複数の NetFlow コレクタを追加する場合、更新レートが最も速いコレクタの値を使用します。
アクティブ タイムアウト	ファイアウォールが各セッションのデータ レコードをエクスポートする頻度（分単位）を指定します（範囲は 1 ～ 60、デフォルトは 5）。NetFlow コレクタがトラフィック統計を更新する頻度に基づいて、頻度を設定します。
PAN-OS フィールド タイプ	Netflow レコードの App-ID および User-ID サービスの PAN-OS 特定フィールドをエクスポートします。
Servers（サーバー）	
氏名	サーバーを識別する名前を指定します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
SERVER	サーバーのホスト名または IP アドレスを指定します。プロファイルごとに最大 2 つのサーバーを追加できます。
ポート	サーバー アクセス用のポート番号を指定します（デフォルトは 2055）。

Device > Server Profiles > RADIUS [デバイス > サーバー プロファイル > RADIUS]

認証プロファイルで参照する Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) サーバーの**設定を行う**には、**Device** (デバイス) > **Server Profiles** (サーバー プロファイル) > **RADIUS**を選択するか、**Panorama** > **Server Profiles** (サーバー プロファイル) > **RADIUS**を選択します (「**Device** (デバイス) > **Authentication Profile** (認証プロファイル)」を参照)。RADIUS を使用し、(GlobalProtect ポータル、または Authentication Portal (認証ポータル) 経由で) ネットワーク リソースにアクセスするエンド ユーザー、およびファイアウォール、または Panorama でローカルに定義されている管理者を認証できるほか、RADIUS サーバーで外部で定義された管理者の認証と承認ができます。

RADIUS サーバー設定	の意味
プロファイル名	サーバー プロファイルを識別する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、 Location (場所) を選択することはできません。この値は Shared (共有) (ファイアウォール) または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
管理者使用のみ	管理者アカウントでのみ認証にプロファイルを使用できるように指定するには、このオプションを選択します。複数の仮想システムを持つファイアウォールでは、 Location [場所] が Shared [共有] になっている場合にのみこのオプションが表示されます。
タイムアウト	認証要求がタイムアウトするまでの時間を秒単位で入力します (範囲は 1 ~ 120、デフォルトは 3)。  RADIUS サーバー プロファイルを使用してファイアウォールを MFA サービスと統合する場合、この時間を入力して、認証チャレンジに応答できるだけの十分な時間をユーザーに与えます。たとえば、MFA サービスがワンタイム パスワード (OTP) を要求する場合、ユーザーには自分のエンドポイント デバイスで OTP を確認し、MFA ログイン ページに OTP を入力するまでの時間が必要です。

RADIUS サーバー設定	の意味
Authentication Protocol (認証プロトコル)	ファイアウォールで RADIUS サーバーへの接続を保護するために使用する Authentication Protocol (認証プロトコル) を選択します。 • PEAP-MSCHAPv2 – (デフォルト) Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol (MSCHAPv2) による保護 EAP (PEAP) は、暗号化されたトンネルでユーザー名とパスワードの両方を送信することにより、PAP または CHAP に対するセキュリティを強化します。 • PEAP with GTC (GTC 付属の PEAP) – 暗号化されたトンネルで 1 回限りのトークンを使用するには、汎用トークンカード (GTC) で保護された EAP (PEAP) を選択します。 • EAP-TTLS with PAP (PAP 付属の EAP-TTLS) – 暗号化されたトンネル内の PAP のプレーンテキスト証明書を転送するには、トンネルを通過する転送レイヤー セキュリティ (TTLS) および PAP で EAP を選択します。 • CHAP – RADIUS サーバーが EAP または PAP をサポートしない、またはその用途として構成しない場合、CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) を選択します。 • PAP – RADIUS サーバーが EAP または CHAP をサポートしない、または RADIUS サーバーを CHAP 用に構成しない場合、Password Authentication Protocol (PAP) を選択します。
有効期限が切れた後にユーザーがパスワードを変更できるようにする	(GlobalProtect 4.1 以降の PEAP-MSCHAPv2) GlobalProtect ユーザーが期限切れのパスワードを変更できるようにするには、このオプションを選択します。
Make Outer Identity Anonymous 外部アイデンティティを匿名化	(PEAP-MSCHAPv2、GTC 付属の PEAP、または PAP 付属の EAP-TTLS) このオプションはデフォルトで有効になっており、サーバーとの認証後にファイアウォールが作成する外部トンネルでユーザーの ID を匿名化します。  一部の RADIUS サーバー設定では、匿名の外部 ID はサポートされていない可能性があり、オプションをクリアする必要があります。クリアすると、ユーザー名はクリアテキストで送信されます。
証明書プロファイル	(PEAP-MSCHAPv2、GTC 付属の PEAP、または PAP 付属の EAP-TTLS) RADIUS サーバー プロファイルに関連付ける証明書プロファイルを選択または設定します。ファイアウォールはこの Certificate Profile (証明書プロファイル) を使用して RADIUS サーバーの認証を受けます。

RADIUS サーバー設定	の意味
再試行	タイムアウト後のリトライ回数を指定します (範囲は 1 ～ 5、デフォルトは 3)。
Servers (サーバー)	適切な順序で各サーバーの情報を設定します。 • Name[名前] – サーバーの識別に使用する名前を入力します。 • RADIUS Server[RADIUS サーバー] – サーバーの IP アドレスまたは FQDN を入力します。 • Secret/Confirm Secret[シークレット/再入力 シークレット] – ファイアウォールと RADIUS サーバー間の接続の検証と暗号化に使用する鍵を入力し、確認します。 • Port (ポート) – 認証要求に使用するサーバー ポート (範囲は 1 ～ 65,535、デフォルトは 1812) を入力します。

Device > Server Profiles > TACACS+ [デバイス > サーバー プロファイル > TACACS+]

ファイアウォールまたは Panorama が、Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+) サーバーにどのようにアクセスするかを定義するための設定を行うには、**Device** (デバイス) > **Server Profiles** (サーバー プロファイル) > **TACACS+** または **Panorama** > **Server Profiles** (サーバー プロファイル) > **TACACS+** を選択します (「**Device** (デバイス) > **Authentication Profile** (認証プロファイル)」を参照)。TACACS+ を使用し、(GlobalProtect ポータル、または Authentication Portal (認証ポータル) 経由で) ネットワークリソースにアクセスするエンド ユーザー、およびファイアウォールまたは Panorama でローカルに定義されている管理者を認証できるほか、TACACS+ サーバーで外部で定義された管理者の認証と承認ができます。

TACACS+ サーバー設定	の意味
プロファイル名	サーバー プロファイルを識別する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、 Location (場所) を選択することはできません。この値は Shared (共有) (ファイアウォール) または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
管理者使用のみ	管理者アカウントでのみ認証にプロファイルを使用できるように指定するには、このオプションを選択します。マルチvsysファイアウォールでは、 Location [場所] が Shared [共有] になっている場合にのみこのオプションが表示されます。
タイムアウト	認証要求がタイムアウトするまでの時間を秒単位で入力します (範囲は 1~20、デフォルトは 3)。
Authentication Protocol (認証プロトコル)	ファイアウォールで TACACS+ サーバーへの接続を保護するために使用する Authentication Protocol (認証プロトコル) を選択します。 CHAP — Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) はデフォルトのプロトコルです。PAP よりも安全なため、このプロトコルをお勧めします。

TACACS+ サーバー設定	の意味
	• PAP – TACACS+ サーバーが CHAP をサポートしない、または TACACS+ サーバーを CHAP 用に構成しない場合、Password Authentication Protocol (PAP) を選択します。 • Auto – ファイアウォールは最初に CHAP を使用して認証を試みます。TACACS+ サーバーが応答しない場合、ファイアウォールは PAP にフォールバックします。
すべての認証に単一接続を使用	すべての認証で同じTCPセッションを使用する場合は、このオプションを選択します。このオプションでは、認証イベントごとに個別の TCP セッションを開始および破棄するために必要な処理を回避できるため、パフォーマンスが向上します。
Servers (サーバー)	Add[追加] をクリックして、TACACS+ サーバーごとに以下の設定を指定します。 • Name[名前] – サーバーの識別に使用する名前を入力します。 • TACACS+ Server[TACACS+ サーバー] – TACACS+ サーバーの IP アドレスまたは FQDN を入力します。 • Secret/Confirm Secret[シークレット/再入力 シークレット] – ファイアウォールとTACACS+サーバー間の接続の検証と暗号化に使用する鍵を入力し、確認します。 • Port[ポート] – 認証要求に使用するサーバーのポート (デフォルトは 49) を入力します。

Device > Server Profiles > LDAP [デバイス > サーバー プロファイル > LDAP]

- デバイス > サーバー プロファイル > LDAP
- Panorama > サーバー プロファイル > LDAP

認証プロファイルで参照する Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) サーバーの[設定を行う](#)には、LDAP サーバープロファイルを**Add (追加)**あるいは選択します([Device \(デバイス\) > Authentication Profile \(認証プロファイル\)](#)を参照)。LDAP を使用し、(GlobalProtect ポータル、またはAuthentication Portal (認証ポータル) 経由で) ネットワーク リソースにアクセスするエンド ユーザー、およびファイアウォール、または Panorama でローカルに定義されている管理者を認証できます。

LDAP サーバー設定	の意味
プロファイル名	プロファイルの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、 Location (場所) を選択することはできません。この値は Shared (共有) (ファイアウォール) または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
管理者使用のみ	管理者アカウントでのみ認証にプロファイルを使用できるように指定するには、このオプションを選択します。複数の仮想システムを持つファイアウォールでは、 Location [場所] が Shared [共有] になっている場合にのみこのオプションが表示されます。
Server List (サーバー リスト)	LDAP サーバーごとにホストの Name (名前)、IP アドレスまたは FQDN (LDAP Server (LDAP サーバー))、および Port (ポート) (デフォルトは 389) を Add (追加) します。  LDAP サーバーを 2 つ以上設定して冗長化します。
タイプ	ドロップダウンリストからサーバータイプを選択します。
ベースDN	ユーザーまたはグループ情報の検索を絞り込むための、ディレクトリサーバーのルート コンテキストを指定します。

LDAP サーバー設定	の意味
バインド DN	ディレクトリ サーバーのログイン名 (識別名) を指定します。  バインド DN アカウントには、LDAP ディレクトリを参照する権限が必要です。
パスワード/再入力パスワード	バインド アカウントのパスワードを指定します。エージェントは暗号化したパスワードを設定ファイルに保存します。
バインドのタイムアウト	ディレクトリ サーバーに接続するときの時間制限 (秒) を指定します (範囲は 1 ~ 30、デフォルトは 30)。
検索のタイムアウト	ディレクトリ検索を実行するときの時間制限 (秒) を指定します (範囲は 1 ~ 30、デフォルトは 30)。
再試行間隔	システムが LDAP サーバーへの接続試行に失敗してから次に接続を試みるまでの間隔を秒単位で指定します (範囲は 1 ~ 3600、デフォルトは 60)。
SSL/TLS で保護された接続を要求	ファイアウォールで SSL または TLS を使用してディレクトリサーバーと通信する場合は、このオプションを選択します。プロトコルは、サーバー ポートによって異なります。 389 (デフォルト) – TLS (具体的には、ファイアウォールは、最初のプレーンテキスト接続を TLS にアップグレードする StartTLS 操作を使用します) 636 – SSL - その他の任意のポート – ファイアウォールはまず TLS の使用しようと試みます。ディレクトリ サーバーで TLS がサポートされていない場合は、SSL にフォールバックします。  セキュリティが向上するためこのオプションを使用することがベストプラクティスであり、デフォルトの状態です。
SSL セッションのサーバー証明書の確認	SSL/TLS 接続のためにディレクトリ サーバーから提供される証明書をファイアウォールで検証する場合は、このオプションを選択します (デフォルトではオフ)。証明書のについて、ファイアウォールは以下の2点を検証します。 証明書が信頼されていて有効であること。ファイアウォールで証明書を信頼するには、そのルート認証局 (CA) とすべての中間証明書が Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > Certificates (証明書) > Device Certificates (デバイ

LDAP サーバー設定	の意味
	ス証明書) の下にある証明書ストアに含まれている必要があります。 証明書名は LDAP サーバーのホストの Name[名前] と一致していなければなりません。ファイアウォールは、まず証明書の「サブジェクト代替名」属性が一致しているかどうかをチェックし、次に「サブジェクト DN」属性を試行します。証明書でディレクトリ サーバーの FQDN が使用されている場合、LDAP Server[LDAP サーバー] フィールドに FQDN を使用しないと、名前の照合に失敗します。 検証に失敗すると、接続できません。この検証を有効にする場合は、Require SSL/TLS secured connection[SSL/TLSで保護された接続を要求] を選択する必要があります。  ファイアウォールが SSL セッションのサーバー証明書を検証できるようにし、セキュリティを向上させます。

Device > Server Profiles > Kerberos [デバイス > サーバー プロファイル > Kerberos]

ユーザーが Active Directory ドメインコントローラまたは Kerberos V5 準拠の認証サーバーとネイティブに認証できるように**サーバー プロファイルを設定**するには、**Device**（デバイス）> **Server Profiles**（サーバー プロファイル）> **Kerberos** を選択するか、**Panorama** > **Server Profiles**（サーバー プロファイル）> **Kerberos**を選択します。Kerberos サーバー プロファイルを設定したら、そのサーバー プロファイルを認証プロファイルに割り当てることができます（「**Device**（デバイス）> **Authentication Profile**（認証プロファイル）」を参照）。Kerberos を使用し、（GlobalProtect ポータル、またはAuthentication Portal（認証ポータル）経由で）ネットワーク リソースにアクセスするエンド ユーザー、およびファイアウォール、または Panorama でローカルに定義されている管理者を認証できます。

- **Kerberos** 認証を使用するには、IPv4 アドレスでバックエンド **Kerberos** サーバーにアクセスする必要があります。IPv6 アドレスはサポートされません。

Kerberos サーバー設定	の意味
プロファイル名	サーバーを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、 Location (場所) を選択することはできません。この値は Shared (共有) (ファイアウォール) または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
管理者使用のみ	管理者アカウントでのみ認証にプロファイルを使用できるように指定するには、このオプションを選択します。複数の仮想システムを持つファイアウォールでは、 Location [場所] が Shared [共有] になっている場合にのみこのオプションが表示されます。
Servers (サーバー)	Kerberos サーバーごとに、 Add [追加] をクリックして以下の設定を指定します。 • Name[名前] – サーバーの名前を入力します。 • Kerberos Server[Kerberos サーバー] – サーバーの IPv4 アドレスまたは FQDN を入力します。

Kerberos サーバー設定	の意味
	• Port（ポート） – サーバーと通信するためのポート（範囲は 1 ～ 65,535、デフォルトは 88）を入力します（任意）。

Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > SAML Identity Provider (SAML アイデンティティ プロバイダ)

このページを使用して、Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 アイデンティティ プロバイダ (IdP) をファイアウォールまたは Panorama に登録します。ネットワーク リソースへのアクセスを制御する SAML サービス プロバイダとしてファイアウォールまたは Panorama が機能できるようにするには、登録の手順が必要です。管理者およびエンド ユーザーがリソースを要求すると、サービス プロバイダは認証のためにユーザーを IdP にリダイレクトします。エンド ユーザーは、GlobalProtect または Authentication Portal (認証ポータル) ユーザーになることができます。管理者をファイアウォールおよび Panorama でローカルで管理できます。また、IdP アイデンティティ ストアで外部で管理することもできます。各ユーザーが 1 つのリソースにログインした後で複数のリソースに自動的にアクセスできるように、SAML シングル サインオン (SSO) を設定できます。また、SAML シングル ログアウト (SLO) を設定することもできます。これを使用すると、各ユーザーは、いずれか 1 つのサービスからログアウトすることで、SSO 対応のすべてのサービスから同時にログアウトできます。



認証シーケンスでは、SAML IdP サーバー プロファイルを指定する認証プロファイルがサポートされません。

ほとんどの場合、SSO を使用して同じモバイル デバイス上の複数のアプリケーションにアクセスできません。

Authentication Portal (認証ポータル) ユーザーに対しては、SLO を有効化できません。

SAML IdP サーバー プロファイルを作成する最も簡単な方法は、登録情報が含まれるメタデータ ファイルを IdP から **Import** (インポート) することです。インポートした値と共にサーバー プロファイルを保存したら、プロファイルを編集して値を変更できます。IdP からメタデータ ファイルが提供されない場合は、サーバー プロファイルを **Add** (追加) して、情報を手動で入力できます。サーバー プロファイルを作成したら、そのサーバー プロファイルを特定のファイアウォールまたは Panorama サービスの認証プロファイルに割り当てることができます (「[Device \(デバイス\)](#) > [Authentication Profile \(認証プロファイル\)](#)」を参照)。

SAML アイデンティティ プロバイダ サーバー設定	の意味
プロファイル名	サーバーを識別する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。

SAML アイデンティティ プロバイダ サーバー設定	の意味
場所	プロファイルを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システムがあるファイアウォールの場合、仮想システムを選択するか、Shared（共有）（すべての仮想システム）を選択します。その他の場合、Location（場所）を選択することはできません。この値は Shared（共有）（ファイアウォール）または Panorama として事前に定義されています。プロファイルを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
管理者使用のみ	管理者アカウントでのみ認証にプロファイルを使用できるように指定するには、このオプションを選択します。複数の仮想システムを持つファイアウォールでは、Location[場所] が Shared[共有] になっている場合にのみこのオプションが表示されます。
アイデンティティ プロバイダ ID	IdP の識別子を入力します。この情報は IdP が提供します。
アイデンティティ プロバイダ証明書	ファイアウォールに送信する SAML メッセージに IdP が署名するために使用する証明書を選択します。IdP がファイアウォールに送信するメッセージの整合性を確保するには、IdP 証明書を選択する必要があります。認証局 (CA) の発行に対して IdP 証明書を検証するには、IdP サーバー プロファイルを参照するいずれかの認証プロファイルで Certificate Profile (証明書プロファイル) を指定する必要があります (「Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル)」を参照)。 証明書とそれに関連付けられる秘密鍵を生成、またはインポートする場合、証明書に指定されたキーの使用属性によってキーの使用目的が制御されることに注意してください。証明書で鍵の用途の属性が明示的にリストされている場合、属性の 1 つはデジタル署名です。デジタル署名はファイアウォールで生成する証明書では使用できません。このような場合は、エンタープライズ認証局 (CA)、またはサードパーティ CA から証明書と鍵をインポートする必要があります。証明書で鍵の用途の属性が指定されていない場合は、メッセージの署名も含めて、どのような目的にも鍵を使用できます。このような場合は、任意の方法で証明書と鍵を取得して SAML メッセージに署名できます。 IdP 証明書では、以下のアルゴリズムがサポートされます。 公開鍵アルゴリズム – RSA (1,024 ビット以上) および ECDSA (すべてのサイズ)。FIPS/CC モードのファイアウォールでは、RSA (2,048 ビット以上) および ECDSA (すべてのサイズ) がサポートされます。

SAML アイデンティティ プロバイダ サーバー設定	の意味 シグネチャ アルゴリズム – SHA1、SHA256、SHA384、および SHA512。FIPS/CC モードのファイアウォールでは、SHA256、SHA384、および SHA512 がサポートされます。
アイデンティティ プロバイダ SSO URL	IdP から通知されたシングル サインオン (SSO) サービス用の URL を入力します。 メタデータ ファイルをインポートしてサーバー プロファイルを作成する場合、そのファイルに複数の SSO URL が指定されていると、ファイアウォールは、POST またはリダイレクト バインド方式を指定している最初の URL を使用します。  SAML では HTTP もサポートされますが、HTTPS を使用する URL を使用することを強くお勧めします。
アイデンティティ プロバイダ SLO URL	IdP から通知されたシングル ログアウト (SLO) サービス用の URL を入力します。 メタデータ ファイルをインポートしてサーバー プロファイルを作成する場合、そのファイルに複数の SLO URL が指定されていると、ファイアウォールは、POST またはリダイレクト バインド方式を指定している最初の URL を使用します。  SAML では HTTP もサポートされますが、HTTPS を使用する URL を使用することを強くお勧めします。
SSO SAML HTTP バインディング	Identity Provider SSO URL (アイデンティティ プロバイダ SSO URL) に関連付けられている HTTP バインディングを選択します。ファイアウォールはバインドを使用して SAML メッセージを IdP に送信します。オプションは次のとおりです： POST – ファイアウォールは base64 エンコード済みの HTML 形式を使用してメッセージを送信します。 Redirect (リダイレクト) – ファイアウォールは、base64 エンコード済みおよび URL エンコード済みの SSO メッセージを URL パラメータ内で送信します。  複数の SSO URL を持つ IdP メタデータ ファイルをインポートした場合、ファイアウォールは、POST またはリダイレクト方式を使用する最初の URL のバインドを使用します。ファイアウォールは、他のバインドを使用する URL を無視します。

SAML アイデンティティ プロバイダ サーバー設定	の意味
SLO SAML HTTP バインディング	Identity Provider SLO URL (アイデンティティ プロバイダ SLO URL) に関連付けられている HTTP バインディングを選択します。ファイアウォールはバインドを使用して SAML メッセージを IdP に送信します。オプションは次のとおりです： • POST – ファイアウォールは base64 エンコード済みの HTML 形式を使用してメッセージを送信します。 • Redirect (リダイレクト) – ファイアウォールは、base64 エンコード済みおよび URL エンコード済みの SSO メッセージを URL パラメータ内で送信します。  複数の SLO URL を持つ IdP メタデータ ファイルをインポートした場合、ファイアウォールは、POST または リダイレクト 方式を使用する最初の URL のバインドを使用します。ファイアウォールは、他のバインドを使用する URL を無視します。
アイデンティティ プロバイダ メタデータ	このフィールドは、IdP からファイアウォールにアップロードした IdP メタデータ ファイルを Import (インポート) した場合にのみ表示されます。このファイルでは、新しい SAML IdP サーバー プロファイルの値と署名証明書を指定します。ファイルを Browse (参照) し、Profile Name (プロファイル名) と Maximum Clock Skew (最大クロック スキュー) を指定して、OK をクリックすると、プロファイルが作成されます。必要に応じて、プロファイルを編集し、インポートされた値を変更できます。
アイデンティティ プロバイダ証明書の検証	信頼チェーンを検証し、オプションで IdP 署名証明書の失効ステータスを検証するには、このオプションを選択します。 このオプションを有効にするために、認証局 (CA) が IdP の署名証明書を発行する必要があります。IdP の署名証明書を発行した CA を含む証明書プロファイルを作成する必要があります。認証プロファイルで、IdP 証明書を検証するための SAML サーバ プロファイルおよび証明書プロファイルを選択します (「Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル)」を参照)。 IdP 署名証明書が自己署名証明書である場合、信頼チェーンはありません。その場合は、このオプションを有効にすることはできません。ファイアウォールは Validate Identity Provider Certificate (アイデンティティ プロバイダ証明書の検証) オプションを有効にするかどうかに関係なく、設定するアイデンティティプロバイダ証明書に対して SAML 応答またはアサーションのシグネチャを常に検証しま

SAML アイデンティティ プロバイダ サーバー設定	の意味
	す。IdP が自己署名証明書を提供する場合は、PAN-OS 10.1 を使用して CVE-2020-2021 への暴露を軽減していることを確認します。
IdP への SAML メッセージの署名	IdP に送信するメッセージをファイアウォールで署名することを指定するには、このオプションを選択します。ファイアウォールでは、認証プロファイルで指定した Certificate for Signing Requests（署名要求の証明書）が使用されます（「Device（デバイス） > Authentication Profile（認証プロファイル）」を参照）。  署名証明書を使用することで、IdP に送信するメッセージの整合性が確保されます。
最大クロック スキュー	ファイアウォールが IdP から受信したメッセージを検証する時点で、IdP とファイアウォールのシステム時間に対して許容される最大時間差を秒単位で入力します（範囲は 1 ～ 900、デフォルトは 60）。時間差がこの値を超える場合、検証（つまり、認証）は失敗します。

Device > Server Profiles > DNS [デバイス > サーバー プロファイル > DNS]

仮想システムの設定を簡略化するために、DNSサーバープロファイルでは、設定されている仮想システム、DNSサーバーの継承ソースまたはプライマリ/セカンダリDNSアドレス、およびDNSサーバーに送信されるパケットで使用する送信元インターフェイスと送信元アドレス（サービスルート）を指定できます。送信元インターフェイスと送信元アドレスは、DNSサーバーからの応答の宛先インターフェイスと宛先アドレスとして使用されます。

DNS サーバー プロファイルは仮想システム専用で、グローバルな共有の場所では使用できません。

DNS サーバー プロファイル設定	の意味
氏名	DNS サーバー プロファイルの名前を付けます。
場所	プロファイルを適用する仮想システムを選択します。
継承ソース	DNS サーバーのアドレスを継承しない場合、 None [なし] を選択します。継承する場合は、プロファイルが設定を継承する DNS サーバーを指定します。
継承ソース状態のチェック	継承ソースの情報を確認する場合にクリックします。
プライマリ DNS	プライマリDNSサーバーのIPアドレスを指定します。
セカンダリ DNS	セカンダリDNSサーバーのIPアドレスを指定します。
サービスルートIPv4	DNSサーバーに送信されるパケットの送信元がIPv4になるように指定する場合、このオプションを選択します。
送信元インターフェイス	DNS サーバーに送信されるパケットで使用する送信元インターフェイスを指定します。
送信元アドレス	DNS サーバーに送信されるパケットの IPv4 送信元アドレスを指定します。
サービスルートIPv6	DNSサーバーに送信されるパケットの送信元がIPv6になるように指定する場合、このオプションを選択します。
送信元インターフェイス	DNS サーバーに送信されるパケットで使用する送信元インターフェイスを指定します。

DNS サーバー プロファイル設定	の意味
送信元アドレス	DNS サーバーに送信されるパケットの IPv6 [送信元アドレス] を指定します。

Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル） > Multi Factor Authentication（多要素認証）

このページを使用して、多重認証（MFA）サーバー プロファイルを設定し、ファイアウォールを MFA サーバーにどのように接続するかを定義します。MFA では、最高機密のリソースを保護できます。この方法では、攻撃者は単一認証要素を侵害して（たとえば、ログイン認証情報を盗んで）ネットワークにアクセスし、ネットワークを横断することはできません。サーバー プロファイルを設定したら、認証を要求するサービスの認証 プロファイルにサーバー プロファイルを割り当てます（「[Device（デバイス） > Authentication Profile（認証プロファイル）](#)」を参照）。

次の認証ユースケースでは、firewall は RADIUS および SAML を使用して多要素認証（MFA）ベンダーと統合されます：

- GlobalProtect™ ポータルおよびゲートウェイを介したリモートユーザー認証。
- PAN-OS および Panorama™ Web インターフェイスでの 管理者認証。
- 認証ポリシーによる認証。

さらに、ファイアウォールは API を使用して [MFA vendors（MFA ベンダー）](#) と統合して、エンドユーザー認証のみ（GlobalProtect 認証または管理者認証ではない）の認証ポリシーによる MFA の適用も可能です。



MFA を設定するための[完全な手順](#)では、サーバー プロファイルの作成に加えて追加のタスクが必要です。

認証シーケンスでは、MFA サーバー プロファイルを指定する認証プロファイルがサポートされません。

ファイアウォールが RADIUS を介して MFA ベンダーと統合している場合、RADIUS サーバー プロファイルを設定します（「[Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル） > RADIUS](#)」を参照）。ファイアウォールは RADIUS を介してあらゆる MFA ベンダーをサポートします。

MFA サーバー設定	の意味
プロファイル名	サーバーを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	複数の仮想システム（vsys）があるファイアウォールでは、vsys または Shared （共有）の場所を選択します。プロファイルを保存すると、その Location （場所）を変更できなくなります。

MFA サーバー設定	の意味
証明書プロファイル	サーバーへの安全な接続をセットアップするときにファイアウォールで MFA サーバー証明書を検証するために使用する認証局 (CA) 証明書を指定する Certificate Profile (証明書プロファイル) を選択します。詳細は、「Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > Certificate Profile (証明書プロファイル)」を参照してください。
MFA ベンダー/値	MFA ベンダーの MFA Vendor (MFA ベンダー) を選択し、ベンダー属性ごとに Value (値) を入力します。属性はベンダーによって異なります。正しい値については、ベンダーのドキュメントを参照してください。 • Duo v2: • API Host (API ホスト) — Duo v2 サーバーのホスト名。 • Integration Key (統合キー) および Secret Key (シークレットキー) — ファイアウォールはこれらのキーを使用して Duo v2 サーバーとの認証を行い、サーバーに送信する認証要求に署名します。これらのキーを保護するため、ファイアウォール上のマスター キーによってこれらのキーが自動的に暗号化されます。これにより、これらのキーのプレーンテキスト値はファイアウォール ストレージのどの場所にも表示されなくなります。キーを取得するには、Duo v2 管理者に問い合わせてください。 • Timeout (タイムアウト) — API Host (API ホスト) との通信を試みているときにファイアウォールがタイムアウトするまでの時間を秒単位で入力します (範囲は 5 ~ 600、デフォルトは 30)。この間隔は、API ホストとユーザーのエンドポイント デバイスとの間のタイムアウトよりも長くする必要があります。 • Base URI (ベース URI) — 組織が Duo v2 サーバー用のローカルの認証プロキシ サーバーをホストしている場合、そのプロキシ サーバーの URI (デフォルトは /auth/v2) を入力します。 • Okta Adaptive: • API Host (API ホスト) — Okta サーバーのホスト名。 • Base URI (ベース URI) — 組織が Okta サーバー用のローカルの認証プロキシ サーバーをホストしている場合、そのプロキシ サーバーの URI (デフォルトは /api/v1) を入力します。 • Token (トークン) — ファイアウォールはこのトークンを使用して Okta サーバーとの認証を行い、サーバーに送信する認証要求に署名します。トークンを保護するため、ファイアウォール上のマスター キーによってトークンが自動的に暗号化されます。これにより、トークンのプレーンテキスト値はファイアウォール ストレージのどの場所にも表示されなくなります。

MFA サーバー設定	の意味
	トークンを取得するには、Okta 管理者に問い合わせてください。 • Organization（組織） – API Host（API ホスト）内の組織のサブドメイン。 • Timeout（タイムアウト） – API Host（API ホスト）との通信を試みているときにファイアウォールがタイムアウトするまでの時間を秒単位で入力します（範囲は 5 ～ 600、デフォルトは 30）。この間隔は、API ホストとユーザーのエンドポイント デバイスとの間のタイムアウトよりも長くする必要があります。 • PingID: • Base URI（ベース URI） – 組織が PingID サーバー用のローカルの認証プロキシ サーバーをホストしている場合、そのプロキシ サーバーの URI（デフォルトは /pingid/rest/4）を入力します。 • Host name（ホスト名） – PingID サーバーのホスト名を入力します（デフォルトは idpxnyl3m.pingidentity.com）。 • Use Base64 Key（Base64 キーを使用）および Token（トークン） – ファイアウォールはこのキーとトークンを使用して PingID サーバーとの認証を行い、サーバーに送信する認証要求に署名します。このキーとトークンを保護するため、ファイアウォール上のマスター キーによってこのキーとトークンが自動的に暗号化されます。これにより、このキーとトークンのプレーンテキスト値はファイアウォール ストレージのどの場所にも表示されなくなります。値を取得するには、PingID 管理者に問い合わせてください。 • PingID Client Organization ID（PingID クライアント組織 ID） – 組織の PingID 識別子。 • Timeout（タイムアウト） – Host name（ホスト名）で指定された PingID サーバーとの通信を試みているときにファイアウォールがタイムアウトするまでの時間を秒単位で入力します（範囲は 5 ～ 600、デフォルトは 30）。この間隔は、PingID サーバーとユーザーのエンドポイント デバイスとの間のタイムアウトよりも長くする必要があります。

Device > Local User Database > Users [デバイス > ローカル ユーザー データベース > ユーザー]

ファイアウォールの管理者、Authentication Portal（認証ポータル）のエンド ユーザー、および GlobalProtect ポータルと GlobalProtect ゲートウェイへの認証を行うエンド ユーザーの認証情報をファイアウォールのローカル データベースに保管するようにセットアップできます。ローカル データベース認証では、外部の認証サービスは不要です。すべてのアカウント管理をファイアウォールで実行します。ローカル データベースを作成し、（オプションで）ユーザーをグループに割り当て（「Device（デバイス） > Local User Database（ローカル ユーザー データベース） > User Groups（ユーザー グループ）」を参照）した後、ローカル データベースに基づいて Device（デバイス） > Authentication Profile（認証プロファイル）を設定できます。

 ローカル データベース認証を使用する管理者アカウントに対して、Device（デバイス） > Password Profiles（パスワード プロファイル）を設定することはできません。

ローカル ユーザーをデータベースに **Add**（追加）するには、以下の表の説明に従って設定を行います。

Local User Setting（ローカル ユーザー設定）	の意味
氏名	ユーザーを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	ユーザー アカウントを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有]（すべての仮想システム）を選択します。その他の場合、 Location （場所）を選択することはできません。この値は Shared（共有）（ ファイアウォール ）または Panorama として事前に定義されています。ユーザー アカウントを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
モード	以下のいずれかの認証オプションを指定します。 • Password[パスワード] – ユーザーのパスワードを入力および確認します。 • Password Hash[パスワード ハッシュ] – ハッシュされたパスワード文字列を入力します。これは、たとえば、既存の UNIX アカウントの認証情報を再利用するときに、プレーンテキストのパスワードがわからず、ハッシュされたパスワードのみを把握している場合に便利です。ファイアウォールは、ハッシュ値の生成に

Local User Setting (ローカルユーザー設定)	の意味
	使用するアルゴリズムに関係なく、最大 63 文字の任意の文字列を受け入れます。CLI 操作コマンド request password-hash password では、ファイアウォールが通常モードの場合は MD5 アルゴリズムが使用され、ファイアウォールが CC/FIPS モードの場合は SHA256 アルゴリズムが使用されます。  ファイアウォールに設定した Minimum Password Complexity (パスワード複雑性設定) パラメータ (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理)) は、Password Hash (パスワードハッシュ) を使用するアカウントに適用されません。
Enable [有効化]	ユーザーアカウントをアクティベートする場合は、このオプションを選択します。

Device > Local User Database > User Groups [デバイス > ローカル ユーザー データベース > ユーザー グループ]

ユーザー グループ情報をローカル データベースに追加するには、**Device**（デバイス） > **Local User Database**（ローカル ユーザー データベース） > **User Groups**（ユーザー グループ）を選択します。

ローカル ユーザー グループ設定	の意味
氏名	グループを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	ユーザー グループを使用できる範囲を選択します。複数の仮想システム (vsys) があるファイアウォールの場合、vsys を選択するか、 Shared [共有] (すべての仮想システム) を選択します。その他の場合、 Location （場所）を選択することはできません。この値は Shared（共有）（ ファイアウォール ）または Panorama として事前に定義されています。ユーザー グループを保存すると、その [場所] を変更できなくなります。
すべてのローカル ユーザー	Add [追加] をクリックし、グループに追加するユーザーを選択します。

Device > Scheduled Log Export [デバイス > スケジュール設定されたログのエクスポート]

ログのエクスポートをスケジュールリングしてログを FTP（File Transfer Protocol: ファイル転送プロトコル）サーバーに CSV 形式で保存したり、SCP（Secure Copy: セキュア コピー）を使用してファイアウォールとリモート ホスト間でデータを安全に転送したりできます。ログのプロファイルには、スケジュールと FTP サーバーの情報が含まれています。たとえば、プロファイルを使用して、毎日 3:00 AM に前日のログを収集して特定の FTP サーバーに保存するように指定できます。

Add[追加] をクリックし、以下の詳細を入力します。

スケジュール設定されたログのエクスポート設定	の意味
氏名	プロファイルの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。 プロファイルを作成した後でこの名前を変更することはできません。
の意味	説明 (最大 255 文字) を入力します (任意)。
Enable [有効化]	ログのエクスポートのスケジュールリングを有効にする場合は、このオプションを選択します。
ログ タイプ	ログ タイプを選択します (traffic (トラフィック)、threat (脅威)、gtp、sctp、tunnel (トンネル)、userid、auth、url、data (データ)、hipmatch、またはwildfire)。デフォルトはtrafficです。
エクスポートの開始予定時刻 (毎日)	エクスポートを開始する時刻 (hh:mm) を 24 時間形式 (00:00 ~ 23:59) で入力します。
PROTOCOL	ファイアウォールからリモート ホストへのログのエクスポートに使用するプロトコルを選択します。 • FTP – このプロトコルは安全ではありません。 • SCP – このプロトコルは安全です。残りのフィールドを入力したら、Test SCP server connection (SCPサーバー接続のテスト) をクリックして、ファイアウォールと SCP サーバー間の接続テストを行い、SCP サーバーのホスト キーを検証して受け入れる必要があります。

スケジュール設定されたログのエクスポート設定	の意味
ホスト名	エクスポートに使用する FTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。
ポート	FTP サーバーで使用するポート番号を入力します。デフォルトは 21 です。
path	エクスポートした情報の保存に使用する FTP サーバー上のパスを指定します。
FTP パッシブモードの有効化	エクスポートにパッシブモードを使用する場合は、このオプションを選択します。デフォルトでは、このオプションはオンになっています。
username	FTP サーバーへのアクセスに使用するユーザー名を入力します。デフォルトはanonymousです。
パスワード/再入力パスワード	FTP サーバーへのアクセスに使用するパスワードを入力します。ユーザーが anonymous の場合、パスワードは必要ありません。
SCP サーバー接続のテスト (SCP プロトコルのみ)	Protocol (プロトコル) を SCP に設定した場合、このボタンをクリックしてファイアウォールと SCP サーバー間の接続テストを行い、SCP サーバーのホスト キーを検証して受け入れる必要があります。  Panorama テンプレートを使用してログのエクスポート スケジュールを設定する場合、テンプレート設定をファイアウォールにコミットした後にこの手順を実行する必要があります。テンプレートのコミットが完了したら、各ファイアウォールにログインし、ログのエクスポート スケジュールを開いて、Test SCP server connection (SCP サーバー接続のテスト) をクリックします。

Device > Software [デバイス > ソフトウェア]

使用可能なソフトウェア リリースの表示、リリースのダウンロードまたはアップロード、リリースのインストール（サポート ライセンスが必要）、ファイアウォールからのソフトウェア イメージの削除、またはリリース ノートの表示を行う場合は **Device**（デバイス） > **Software**（ソフトウェア）を選択します。

ソフトウェアのバージョンをアップグレードまたはダウンロードする前に以下を確認してください。

- 現在の[Release Notes（リリース ノート）](#)を参照し、新機能の説明とリリースのデフォルト動作の変更を表示し、ソフトウェアをアップグレードするための移行パスを表示する。
- [PAN-OS のアップグレードとダウングレードに関する考慮事項とアップグレード手順については® 10.1 新機能ガイド](#)を参照してください。
- ファイアウォールの日時設定が現在の日時になっている。PAN-OSソフトウェアはデジタル署名されており、ファイアウォールは新バージョンをインストールする前に署名を確認します。ファイアウォールに現在以外の日付が設定されていると、ファイアウォールはソフトウェア署名の日付が誤って未来になっていると認識し、以下のメッセージを表示します。

```
Decrypt failed:GnuPG edit non-zero, with code 171072 Failed to load into PAN software manager.
```

以下の表に、**Software**[ソフトウェア] ページの使用方法を示します。

ソフトウェア オプション フィールド	の意味
バージョン	Palo Alto Networks 更新サーバーで現在入手可能なソフトウェア バージョンが一覧表示されます。Palo Alto Networks から新しいソフトウェア リリースを入手可能かどうかをチェックするには、 Check Now [今すぐチェック] をクリックします。ファイアウォールがサービス ルートを使用して更新サーバーに接続し、新しいバージョンをチェックします。適用可能な更新がある場合は、その更新がリストの最上部に表示されます。
サイズ	ソフトウェア イメージのサイズを示します。
リリース日	Palo Alto Networks がリリースを公開した日時を示します。
使用可能	対応するバージョンのソフトウェア イメージがファイアウォールにアップロードまたはダウンロードされていることを示します。
現在インストール済み	対応するバージョンのソフトウェア イメージがアクティベーションされていて、ファイアウォールで現在実行されているかどうかを示します。

ソフトウェア オプション フィールド	の意味
操作	対応するソフトウェア イメージで現在実行可能な以下のようなアクションを示します。 • Download [ダウンロード] – 対応するソフトウェアバージョンがPalo Alto Networks更新サーバーから入手可能です。入手可能なソフトウェアバージョンをDownload [ダウンロード] する場合はクリックします。 • Install [インストール] – 対応するソフトウェア バージョンがファイアウォールにダウンロード済みまたはアップロード済みです。ソフトウェアをInstall [インストール] する場合はクリックします。アップグレード プロセスの完了時に再起動が必要です。 • Reinstall [再インストール] - 対応するソフトウェアバージョンが以前インストールされていました。このバージョンをReinstall [再インストール] する場合はクリックします。
リリース ノート	対応するソフトウェア更新のリリース ノートへのリンクが提供されます。このリンクは、Palo Alto Networks 更新サーバーからダウンロードする更新の場合にのみ使用でき、アップロードされた更新では使用できません。
	以前にダウンロードまたはアップロードしたソフトウェア イメージをファイアウォールから削除します。アップグレードの必要がない古いリリースの基本イメージのみを削除してください。たとえば、7.0 を実行している場合、ダウングレードする必要がある場合は、6.1 の基本イメージを削除できます。
今すぐチェック	Palo Alto Networks から新しいソフトウェア更新を入手可能かどうかをチェックします。
アップロード	ファイアウォールがアクセスできるコンピュータからソフトウェア更新イメージをインポートします。通常、この操作はファイアウォールがインターネットにアクセスできない場合に実行します。Palo Alto Networks 更新サーバーから更新をダウンロードするには、インターネットにアクセスできる必要があります。アップロードを行う場合、インターネットに接続されたコンピュータから Palo Alto Networks の Web サイトにアクセスし、サポート サイト (ソフトウェア アップデート) からソフトウェア イメージをダウンロードし、アップデート内容をコンピュータにダウンロードし、ファイアウォールの Device (デバイス) > Software (ソフトウェア) を選択してソフトウェア イメージの Upload (アップロード) を行います。高可用性 (HA) 設定の場合、Sync To Peer [ピアと同期] のオプションを選択し、インポートしたソフトウェア

ソフトウェア オプション フィールド	の意味
	アイメージをHAピアにプッシュします。アップロードが完了すると、Software（ソフトウェア）ページに、アップロードおよびダウンロードしたソフトウェアと同一の情報（バージョンやサイズなど）と、Install（インストール）/Reinstall（再インストール）のオプションが表示されます。アップロードしたソフトウェアの場合、Release Notes [リリースノート] のオプションは無効化されています。

Device > Dynamic Updates [デバイス > 動的更新]

- Device > Dynamic Updates [デバイス > 動的更新]
- Panorama > Dynamic Updates [Panorama > 動的更新]

Palo Alto Networks は動的更新を通じて、新規および更新済みアプリケーション検出、脅威防御、および GlobalProtect データ ファイルが含まれる更新を定期的に公開しています。設定を変更することなく、ファイアウォールはこれらの更新を取得し、それを使ってポリシーを適用できます。アプリケーションおよび一部のアンチウイルス アップデートはサブスクリプションなしで利用できます。その他はお使いのサブスクリプションに紐付いています。

最新の更新ファイルを表示し、各更新ファイルのリリースノートを読み、ダウンロードおよびインストールする更新ファイルを選択できます。以前にインストールした更新のバージョンに戻すこともできます。

動的更新のスケジュールを設定すると、ファイアウォールが新しい更新の有無を確認し、ダウンロードまたはインストールする頻度を定義することができます。特に、アプリケーションや脅威のコンテンツの更新では、脅威の更新の背後に新しいアプリケーションや変更されたアプリケーションの更新を計画するスケジュールを設定できます。これにより、ファイアウォールに常に最新の脅威防止機能を備えつつ、新規および変更されたアプリケーションがセキュリティ ポリシーにどのように影響するかを評価する時間が長くなります。

Dynamic Updates Options (動的更新オプション)	の意味
バージョン	Palo Alto Networks 更新サーバーで現在入手可能なバージョンが一覧表示されます。Palo Alto Networks から新しいソフトウェア リリースを入手可能かどうかをチェックするには、 Check Now [今すぐチェック] をクリックします。ファイアウォールがサービス ルートを使用して更新サーバーに接続し、新しいコンテンツ リリース バージョンをチェックします。適用可能な更新がある場合は、その更新がリストの最上部に表示されます。
最終チェック	ファイアウォールが最後に更新サーバーに接続して更新があるかどうかをチェックした日時が表示されます。
スケジュール	更新を取得する頻度をスケジューリングできます。 動的コンテンツアップデートの頻度およびタイミング (Recurrence (繰返し) と時間) を設定し、またスケジュール設定されたアップデートの Download Only (ダウンロードのみ) 行うか、Download and Install (ダウンロードとインストール) を行うかを設定することが可能です。 Antivirus and Applications and Threats (ウイルス対策とアプリケーションと脅威の更新) では、ファイアウォールがインストールする前にコンテンツ更新を利用できる最小時間を設定するオプション

Dynamic Updates Options (動的更新オプション)	の意味
	ンがあります。ごくまれに、コンテンツの更新にエラーが発生する可能性があります。このしきい値は、ファイアウォールが指定された時間、利用可能かつ顧客環境で機能しているコンテンツリリースのみをダウンロードすることを保証します。 アプリケーションと脅威のコンテンツの更新では、新規および変更されたアプリケーションでコンテンツの更新に特に適用されるしきい値を設定することもできます。拡張アプリケーションのしきい値は、新しいアプリケーションや変更されたアプリケーションが導入する変更に基づいてセキュリティ ポリシーを評価し、調整するための時間が長くなります。 WildFire の更新にはシグネチャをリアルタイムで取得するオプションがあり、シグネチャが生成されると即座にアクセスできます。検体確認中にダウンロードされたシグネチャはファイアウォール キャッシュに保存され、高速（ローカル）検索に使用することができます。さらに、カバレッジの最大化に向けて、リアルタイムのシグネチャが有効化されている場合、ファイアウォールは定期的に追加のシグネチャ パッケージを自動的にダウンロードします。この補足シグネチャはファイアウォール キャッシュに追加され、ステールとなり更新されるか、新しいシグネチャで上書きされるまで使用することができます。  Application and Threat (アプリケーションと脅威) のコンテンツの更新を常に有効にして、アプリケーションの可用性と最新の脅威の両方を保護する方法については、「アプリケーションと脅威の更新に関するベストプラクティス」を参照してください
ファイル名	ファイル名が一覧表示されます。ファイル名にはコンテンツのバージョン情報が含まれます。
機能	コンテンツ バージョンに含めることができるシグネチャのタイプが一覧表示されます。 アプリケーションおよび脅威コンテンツリリースバージョンの場合、このフィールドには、Apps, Threats [アプリケーションおよび脅威] を確認するためのオプションが表示されることがあります。このオプションをクリックすると、ファイアウォールにインストールされた最後のコンテンツ リリース バージョンから使用できるようになった新しいアプリケーション シグネチャが表示されます。New Applications (新しいアプリケーション) ダイアログを使用して、新しいアプリケーションを Enable (有効化) / Disable (無効化) することもできます。一意に識別されるアプリ

Dynamic Updates Options (動的更新オプション)	の意味
	ケーションがポリシーに影響を及ぼさないようにするため、コンテンツ リリースに含まれる新しいアプリケーションを無効にする場合があります (未知だったアプリケーションが識別され、以前とは異なって分類されると、コンテンツのインストール前後でアプリケーションの処理が変わる可能性があります)。
タイプ	ダウンロードにフル データベース更新が含まれているか、増分更新が含まれているかを示します。
サイズ	コンテンツ更新パッケージのサイズが表示されます。
リリース日	Palo Alto Networks がコンテンツ リリースを公開した日時。
ダウンロード済み	この列のチェック マークは、対応するコンテンツ リリース バージョンがファイアウォールにダウンロード済みであることを示します。
現在インストール済み	この列のチェック マークは、対応するコンテンツ リリース バージョンがファイアウォールで現在実行されていることを示します。
操作	対応するソフトウェア イメージで現在実行可能な以下のようなアクションを示します。 Download (ダウンロード) — 対応するコンテンツ リリース バージョンを Palo Alto Networks 更新サーバーから入手できます。コンテンツ リリース バージョンをダウンロードするには、Download (ダウンロード) をクリックします。ファイアウォールがインターネットに接続できない場合は、インターネットに接続できるコンピュータから Customer Support Portal (カスタマー サポート ポータル) サイトにアクセスし、Dynamic Updates (動的更新) を選択します。必要なコンテンツリリースバージョンを検索して Download (ダウンロード) をクリックして、ローカル コンピュータに更新パッケージを保存します。次にファイアウォールへソフトウェアイメージを手動でUpload [アップロード] します。また、アプリケーションおよび脅威コンテンツ リリース バージョンをダウンロードすると、リリースに含まれる新しいアプリケーション シグネチャの影響を受ける Review Policies (ポリシーを確認) するためのオプションが有効になります。 Review Policies (ポリシーの確認) (アプリケーションおよび脅威コンテンツのみ) — コンテンツ リリース バージョンに含まれる新しいアプリケーションによるポリシーへの影響

Dynamic Updates Options (動的更新オプション)	の意味
	を確認します。コンテンツ更新のインストール前後のアプリケーションの処理を評価するには、このオプションを使用します。Policy Review (ポリシーのレビュー) ダイアログを使用して、保留中のアプリケーション (コンテンツ リリース バージョンでダウンロードされたが、ファイアウォールにインストールされていないアプリケーション) を既存のセキュリティ ポリシーに追加または既存のセキュリティ ポリシーから削除することもできます。保留中のアプリケーションのポリシーを変更しても、その変更は、対応するコンテンツ リリース バージョンがインストールされるまで有効になりません。 • Review Apps (アプリのレビュー) (アプリケーションと脅威コンテンツのみ) – ファイアウォールにインストールされた最後のコンテンツ リリース バージョンから使用できるようになった新規および変更済みアプリケーション シグネチャが表示されます。重要なアプリケーションの適用に影響を与える可能性のある変更がコンテンツ更新によって導入された場合、それらのアプリケーションにはポリシー レビューの推奨としてマークされます。Review Policies (ポリシーの確認) をクリックすると、コンテンツの更新が既存のセキュリティ ポリシーにどのように影響するのかを確認したり、アプリケーションのポリシーの影響を確認するまでアプリケーションを無効にすることができます。 • Install [インストール] – 対応するコンテンツリリースバージョンがファイアウォールにダウンロード済みです。アップデートをInstall [インストール] する場合にクリックします。新しいアプリケーションおよび脅威コンテンツ リリース バージョンをインストールすると、Disable new apps in content update[コンテンツ更新での新しいアプリケーションの無効化] オプションが表示されます。このオプションにより、最新の脅威に対する保護を有効にしながら、新しいアプリケーション シグネチャの影響のためにポリシーの更新を準備した後でアプリケーションを柔軟に有効にできます (以前に無効にしたアプリケーションを有効にするには、Dynamic Updates (動的更新) ページの Apps, Threats (アプリケーションおよび脅威) を選択するか、Objects (オブジェクト) > Applications (アプリケーション) を選択します)。 • Revert [戻す] – 対応するコンテンツリリースバージョンが以前にダウンロードされていて、同じバージョンを再インストールする場合はRevert [戻す] をクリックします。

Dynamic Updates Options (動的更新オプション)	の意味
ドキュメント	対応するバージョンのリリース ノートへのリンクが提供されます。
	以前にダウンロードしたコンテンツ リリース バージョンをファイアウォールから削除します。
アップロード	ファイアウォールがPalo Alto Networksアップデートサーバーにアクセスできない場合、Palo Alto Networksサポートサイトの動的更新のセクションから動的更新を手動でアップロードすることができます。コンピュータにアップデートをダウンロードしたのちに、更新内容をファイアウォールへ Upload [アップロード] します。次に Install From File (ファイルからインストール) を選択し、ダウンロードしたファイルを選択します。
ファイルからインストール	更新ファイルをファイアウォールへ手動でアップロードしたのちに、このオプションを使用してファイルをインストールします。 Package Type [パッケージタイプ] のドロップダウンリストからインストールする更新のタイプを選択し (Application and Threats [アプリケーションおよび脅威]、 Antivirus [アンチウイルス]、または WildFire)、 OK をクリック、インストールしたいファイルを選択し、再度 OK をクリックしインストールを開始します。

Device > Licenses [デバイス > ライセンス]

すべてのファイアウォール モデルでライセンスをアクティベートするには、**Device** (デバイス) > **Licenses** (ライセンス) を選択します。Palo Alto Network からサブスクリプションを購入すると、1 つ以上のライセンス キーを有効にするための認証コードが送信されます。

VM-Series ファイアウォールの場合、このページで仮想マシン (VM) を非アクティブにすることもできます。

以下のアクションは、Licenses (ライセンス) ページで実行できます。

- Retrieve license keys from license server (ライセンス サーバーからライセンス キーを取得) サポートポータルでアクティベート済みで、かつ認証コードを必要とする購入済みのサブスクリプションを有効化する場合に選択します。
- Activate feature using authorization code (認証コードを使用した機能のアクティベーション) サポートポータルでアクティベートされておらず、かつ認証コードを必要とする購入済みのサブスクリプションを有効化する場合に選択します。次に、認証コードを入力し、**OK** をクリックします。
- Manually upload license key (ライセンス キーの手動アップロード) :ファイアウォールがライセンス サーバーに接続されておらず、ライセンス キーを手動でアップロードする場合は、ライセンス キー ファイルを <https://support.paloaltonetworks.com> からダウンロードしてローカルに保存します。Manually upload license key (ライセンス キーの手動アップロード) をクリックし、Browse (参照) をクリックしてファイルを選択し、OK をクリックします。



URLフィルタリングのライセンスを有効化する場合、ライセンスをインストールし、データベースをダウンロードし、**Activate** [アクティベート] をクリックする必要があります。URLフィルタリングにPAN-DBを使用している場合、初期シードデータベースを**Download** [ダウンロード] してから **Activate** [アクティベート] をクリックする必要があります。

CLIコマンド **request url-filtering download paloaltonetworks <region name>** を実行することもできます。

- **Deactivate VM** [VMのディアクティベート]:このオプションは、永久ライセンスおよび期間ベースのライセンスをサポートするBring Your Own Licenseモデルの VM-Seriesファイアウォールで使用できます。オンデマンドライセンスモデルでは、この機能はサポートされていません。VM-Seriesファイアウォールのインスタンスがなくなった場合、**Deactivate VM** [VMのディアクティベート] をクリックします。このオプションを使用すると、すべてのアクティブなライセンス (サブスクリプション ライセンス、VM キャパシティ ライセンス、およびサポート資格) を解放できます。ライセンスのクレジットはアカウントに戻るため、必要に応じて VM-Series ファイアウォールの新しいインスタンスにライセンスを適用できます。ライセンスがディアクティベートされると、VM-Seriesファイアウォールの機能が無効化され、ファイアウォールはライセンスのない状態になります。しかし、設定はそのまま保存されます。
- VM-Series ファイアウォールがインターネットに直接アクセスできない場合、**Continue Manually** (手動で続行) をクリックします。ファイアウォールは、トークン ファイル

を生成します。**Export license token** [ライセンストークンのエクスポート] をクリックし、トークンファイルをローカルコンピュータに保存して、ファイアウォールを再起動します。[Palo Alto Networks Support ポータル](#)にログインし、**Assets** (アセット) > **Devices** (デバイス) を選択し、**Deactivate VM** (VMのディアクティベート) をクリックして、このトークンファイルを使用してディアクティベートのプロセスを完了します。

- **Continue** [続行] をクリックして、VM-Series ファイアウォールのライセンスをディアクティベートします。ライセンスの非アクティブ化プロセスを完了するには、**Reboot Now** [今すぐ再起動] をクリックします。
- ディアクティベートを中止して Deactivate VM [VMのディアクティベート] ウィンドウを閉じる場合は **Cancel** [キャンセル] をクリックします。
- **Upgrade VM Capacity** (VM キャパシティのアップグレード) : このオプションでは、現在ライセンスのある VM-Series ファイアウォールのキャパシティをアップグレードできます。キャパシティをアップグレードしても、アップグレード前に VM-Series ファイアウォールで使用していたすべての設定とサブスクリプションは維持されます。
- ファイアウォールがライセンス サーバーに接続できる場合は、**Authorization Code** (認証コード) を選択し、Authorization Code (認証コード) フィールドに認証コードを入力し、**Continue** (続行) をクリックして、キャパシティのアップグレードを開始します。
- ファイアウォールがライセンス サーバーに接続できない場合は、**License Key** (ライセンス キー) を選択し、**Complete Manually** (手動で実行) をクリックしてトークンファイルを生成し、トークンファイルをローカル コンピュータに保存します。次に[Palo Alto Networks Support ポータル](#)にログインし、**Assets** (アセット) > **Devices** (デバイス) を選択し、**Deactivate License(s)** (ライセンスのディアクティベート) をクリックして、トークンファイルを使用します。VM-Series ファイアウォールのライセンス キーをローカル コンピュータにダウンロードし、ライセンス キーをファイアウォールに追加し、**Continue** (続行) をクリックしてキャパシティのアップグレードを完了します。
- ファイアウォールがライセンス サーバーに接続でき、認証コードがない場合は、**Fetch from license server** (ライセンス サーバーから取得) を選択し、キャパシティのアップグレードを試みる前にライセンス サーバーでファイアウォールのキャパシティ ライセンスをアップグレードします。次に、ライセンス サーバーでライセンスがアップグレードされたことを確認した後、**Continue** (続行) をクリックしてキャパシティのアップグレードを開始します。

Device > Support [デバイス > サポート]

- Device > Support [デバイス > サポート]
- Panorama > Support [Panorama > サポート]

サポート関連のオプションを表示する場合は **Device** (デバイス) > **Support** (サポート) または **Panorama** > **Support** (サポート) を選択します。Palo Alto Networks の連絡先、サポートの有効期限、ファイアウォールのシリアル番号に基づいた Palo Alto Networks からの製品およびセキュリティ アラートを表示できます。

必要に応じて、このページで以下の機能を実行します。

- **Support** (サポート) – デバイスのサポート状態に関する情報と、認証コードを使用してサポートをアクティベーションするためのリンクを提供します。
- **Production Alerts/Application and Threat Alerts** (実働アラート/アプリケーションおよび脅威アラート) – これらのアラートは、このページにアクセスしたとき、またはページを更新したときに Palo Alto Networks 更新サーバーから取得されます。実働アラートの詳細、またはアプリケーションおよび脅威アラートの詳細を表示する場合はそのアラート名をクックします。実働アラートは、大規模なリコールが発生した場合またはそのリリースに関する緊急の問題が発生した場合に通知されます。アプリケーションおよび脅威アラートは、重大な脅威が検出されたときに通知されます。
- **Links** (リンク) – デバイスを管理しやすくしたり、サポート連絡先情報にアクセスしたりするための共通のサポート リンクを提供します。
- **Tech Support File** (テクニカル サポート ファイル) – **Generate Tech Support File** (テクニカル サポート ファイルの生成) をクリックして、ファイアウォールで発生している可能性のある問題のトラブルシューティングに対して、サポート チームが使用できるシステム ファイルを生成します。ファイルを生成したら、**Download Tech Support File**[テクニカル サポート ファイルのダウンロード] をクリックしてファイルを取得し、そのファイルを Palo Alto Networks サポート部門に送信します。



ブラウザがダウンロード後に自動的にファイルを開くよう設定している場合はその機能を無効化し、ブラウザでサポートファイルをダウンロードしても開封・抽出を行わないようにする必要があります。

- **Stats Dump File** : 統計ダンプ ファイル を生成する をクリックして、過去 7 日間のネットワーク トラフィックを要約する一連の XML レポートを生成します。レポートが生成されたら、**Download Stats Dump File**[Stats Dump ファイルをダウンロード] することができます。Palo Alto Networks または認定パートナーのシステム エンジニアが、このレポートを使用してセキュリティ ライフサイクル レビュー (SLR) を生成します。SLR は、ネットワークで検出されたものとその関連ビジネスやセキュリティリスクを明らかにし、通常は評価プロセスの一部として使用されます。SLR の詳細は、Palo Alto Networks または認定パートナーのシステム エンジニアにお問い合わせください。

PanoramaTM管理サーバーによって管理されるファイアウォールの場合、一度に 1 つの管理対象ファイアウォールに対して統計ダンプファイルを生成したり、Panorama が管理するすべてのファイアウォールに対して 1 つの統計ダンプファイルを生成したりできます。

- **Core Files** (コア ファイル) – ファイアウォールでシステム プロセス エラーが発生した場合、プロセスとエラーの理由に関する詳細が記載されたコア ファイルが生成されます。**Download Core Files** (コア ファイルのダウンロード) リンクをクリックして使用可能なコア ファイルのリストを表示し、コア ファイル名をクリックしてダウンロードします。問題解決のサポートを受けるには、ファイルのダウンロード後に Palo Alto Networks サポート ケースにアップロードします。



コア ファイルの内容は、*Palo Alto Networks* サポート エンジニアのみが解釈できます。

Device > Master Key and Diagnostics [デバイス > マスター キーおよび診断]

- デバイス > マスターキーおよび診断
- **Panorama** > マスターキーおよび診断

ファイアウォールまたは Panorama ですべてのパスワードと秘密鍵（CLI にアクセスする管理者を認証するための RSA キーなど）を暗号化するマスター キーを編集します。パスワードとキーを暗号化すると、それらのプレーンテキスト値がファイアウォールまたは Panorama のどの場所にも表示されなくなるため、セキュリティが向上します。



デフォルトのマスター キーを復元するための唯一の方法は、[工場出荷時設定へのリセット](#)を実行することです。

デフォルト キーを使用する代わりに新しいマスター キーを設定し、安全な場所にキーを保管して定期的に変更することをお勧めします。プライバシーを強化するには、ハードウェアセキュリティ モジュールを使用してマスター キーを暗号化します（「[Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > HSM](#)」を参照）。ファイアウォールまたは Panorama 管理サーバーごとに一意のマスター キーを設定した場合、攻撃者は 1 つのアプライアンスのマスター キーを取得しても、他のアプライアンスのパスワードと秘密鍵にアクセスできません。ただし、次の場合は、複数のアプライアンスで同じマスター キーを使用する必要があります。

- **高可用性（HA）設定** – ファイアウォールまたは Panorama を HA 設定でデプロイする場合、ファイアウォールまたは Panorama 管理サーバーのペアで同じマスター キーを使用します。同じマスター キーを使用しない場合、HA 同期が機能しません。
- **Panorama 管理 WildFire アプライアンスと Log Collectors** : Panorama、WildFire アプライアンス、および管理対象コレクタに同じマスターキーを設定する必要があります。同じマスター キーを使用しない場合、Panorama からのプッシュ操作が失敗します。

マスター キーを設定するには、マスター キーの設定を編集し、以下の表に従って適切な値を入力します。

マスター キーおよび診断の設定	の意味
マスター キー	一意のマスターキーを設定する場合に有効化します。デフォルトのマスターキーを使用する場合は無効化（クリア）します。
現在のマスター キー	ファイアウォールでのすべての秘密鍵とパスワードの暗号化で現在使用されている鍵を指定します。
新規マスター キー マスター鍵の確認	マスター キーを変更するには、16 文字の文字列を入力して新しいキーを確認します。

マスター キーおよび診断の設定	の意味
ライフ タイム	マスターキーが失効するまでの期間をDays (日数) および Hours (時間) で指定します。範囲は 1 ～ 438,000 日 (50年間) です。 現在のキーが失効する前に新しいマスター キーを設定する必要があります。マスター キーが失効すると、ファイアウォールまたは Panorama は自動的にメンテナンス モードで再起動されます。この場合、工場出荷時設定へのリセット  を実行する必要があります。  デバイスが実行する暗号化の数に応じ、Lifetime (有効期間) を 2 年以下に設定します。デバイスが実行する暗号化が多いほど、Lifetime (有効期間) は短く設定する必要があります。マスター キー変更前に、一意の暗号化を使い切ってしまうようにすることが重要な注意点です。各マスター キーは最大 2^{32} の一意の暗号化を提供可能であり、以降は暗号化が繰り返されます。これはセキュリティ上のリスクとなります。 マスター キーに Time for Reminder (リマインダーの時間) を設定し、リマインダー通知が発生したら、マスター キーを変更します。
リマインダーの時間	マスター キーが失効する前にファイアウォールで失効アラームを生成するまでの Days (日数) と Hours (時間) を入力します。ファイアウォールは System Alarms (システム アラーム) ダイアログを自動的に開いてアラームを表示します。

マスター キーおよび診断の設定	の意味
	 スケジュール済みメンテナンス ウィンドウで、有効期限が切れる前に新しいマスター キーを設定する時間が十分取れるよう、リマインダーを設定します。Time for Reminder (リマインダーの時間) が期限に達し、ファイアウォールまたは Panorama が通知ログを送信したら、Lifetime (有効期間) の有効期限切れを待たずに、マスター キーを変更します。グループ化されたデバイスの場合、すべてのデバイス (Panorama 管理のファイアウォールやファイアウォール HA ペアなど) を追跡し、グループ内にあるいずれかのデバイスでリマインダー値が期限に達したら、マスター キーを変更します。 失効アラームを表示するには、Device (デバイス) > Log Settings (ログ設定) を選択し、Alarm Settings (アラーム設定) を編集して、Enable Alarms (アラームを有効化) します。
HSM に保管	ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) でマスター キーを暗号化する場合にのみ、このオプションを有効にします。DHCP クライアントや PPPoE などのダイナミック インターフェイスで HSM を使用することはできません。 HSM 設定は、HA モードのピア ファイアウォール間では同期されません。したがって、HA ペアの各ピアは異なる HSM ソースに接続できます。Panorama を使用していて両方のピアの設定の同期を維持する必要がある場合、Panorama テンプレートを使用して管理対象ファイアウォールの HSM ソースを設定します。 PA-220 は HSM をサポートしていません。
マスターキーの自動更新	指定した日数および時間数でマスターキーを自動更新する場合に有効化します。無効化 (クリア) すると、設定したキーの寿命が過ぎたらマスターキーが失効するようになります。 マスター キーの暗号化を延長する Days (日数) と Hours (時間数) を指定 (範囲は 1 時間 ~ 730 日) することで、Auto Renew with Same Master Key (同じマスターキーを自動更新) します。

マスター キーおよび診断の設定	の意味
	 Auto Renew Master Key (マスター キーの自動更新)を有効にする場合は、デバイスが一意の暗号化を使い切らないように、合計時間 (有効期間と自動更新時間) を設定します。たとえば、デバイスが 2 年半でマスター キーの一意の暗号化の数を消費することが見込まれる場合、 Lifetime (有効期間) を 2 年間に設定し、 Time for Reminder (リマインダーの時間) を 60 日間に設定できます。 Auto Renew Master Key (マスター キーの自動更新) は 60~90 日間に設定し、 Lifetime (有効期間) の期限が切れる前に新しいマスター キーを設定する時間の余裕があるようにします。ただし、ベストプラクティスは、有効期限が切れる前にマスター キーを変更して、デバイスが暗号化を繰り返さないようにすることです。
Common Criteria (共通基準)	共通基準モードでは、別のオプションを使用して、暗号化アルゴリズム自己テストとソフトウェア整合性自己テストを実行できます。また、この 2 つの自己テストを実行する時刻を指定するためのスケジューラも用意されています。

マスターキーのデプロイ

管理対象のファイアウォール、ログコレクタ、WF-500 アプライアンスの既存のマスターキーを Panorama から直接更新あるいはデプロイします。

項目	の意味
マスターキーのデプロイ	
フィルタ	表示する管理対象デバイスをプラットフォーム、デバイスグループ、テンプレート、タグ、HA ステータス、ソフトウェアバージョンに基づいてフィルタリングします。
デバイス名	管理対象ファイアウォールの名前です。
ソフトウェアバージョン	管理対象デバイスで実行されているソフトウェア バージョンです。
ステータス	管理対象デバイスの接続ステータス (Connected (接続済み)、Disconnected (未接続)、Unknown (不明)) です。

項目	の意味
マスターキーのデプロイジョブのステータス	
デバイス名	管理対象ファイアウォールの名前です。
ステータス	マスターキーのデプロイジョブのステータスです。
result	マスターキーのデプロイジョブの結果です。OKあるいはFAIL（失敗）になります。
進捗	マスターキーのデプロイジョブの進捗状況（％）です。
詳細:	マスターキーのデプロイジョブの詳細です。ジョブが失敗した場合、失敗した理由を示す詳細がここに表示されます。
概要	
進捗	マスターキーのデプロイジョブの進捗状況を示すプログレスバーを表示します。次の情報が表示されます： • Results Succeeded (成功した結果)—マスターキーを正常にデプロイできたデバイスの数です。 • Results Pending (保留中の結果)—マスターキーのデプロイジョブが現在保留されているデバイスの数です。 • Results Failed (失敗した結果)—マスターキーのデプロイジョブが失敗したデバイスの数です。

IoT > デバイス > ポリシーの推奨事項

IoT セキュリティ アプリケーションからのポリシー ルールの推奨事項に関する情報を表示します。ファイアウォールがネットワーク上のトラフィックから収集するメタデータを使用して、デバイスに許可する動作がポリシー ルールの推奨事項により決定されます。ポリシー ルールの推奨事項のバージョンは、**Device** (デバイス) > **Dynamic Updates** (動的更新) > **Device-ID Content** (デバイス ID コンテンツ) で確認することができます。

Button/Field (ボタン/フィールド)	の意味
Policy Import Details ポリシーのインポートの詳細	ポリシー ルールの推奨事項に関する詳細情報を表示します。この情報には例えば以下が含まれます。デバイスグループ場所、ルール名、ポリシーをインポートしたユーザー、ポリシー ルールの推奨事項が Is Updated (更新されたかどうか)、ポリシー ルールの推奨がインポートされた日時、およびポリシー ルールの推奨事項の最終更新日時。
Device Profile デバイス プロファイル	ポリシー ルール推奨事項の送信元デバイスのデバイス プロファイル。
送信元ゾーン	ポリシー ルールの推奨事項の送信元ゾーン。
アドレス	ポリシー ルールの推奨事項の送信元アドレス。
場所	このポリシー ルールの推奨事項が利用可能な Panorama のデバイス グループ。
宛先デバイス グループのプロファイル	ファイアウォールがポリシー ルールの推奨事項を許可する宛先デバイスのプロファイル。
Device IP デバイスの IP	ポリシー ルールの推奨事項で許可されているデバイスの IP アドレス。
FQDN	ポリシー ルールの推奨事項がデバイスの典型的な動作に基づいて許可されていると識別する fully qualified domain name (完全修飾ドメイン名 - FQDN)。
宛先ゾーン	ポリシー ルールの推奨事項で許可されている宛先ゾーン。
セキュリティ プロファイル	ポリシー ルールの推奨事項で許可されているセキュリティ プロファイル。

Button/Field (ボタン/フィールド)	の意味
本サービス	ポリシー ルールの推奨事項で許可されているサービス (例えば、 ssl)。
URL カテゴリ	ポリシー ルールの推奨事項で許可されている URL フィルタリング カテゴリ。
アプリケーション [applications]	ポリシー ルールの推奨事項で許可されているアプリケーション。
tags	ポリシー ルール推奨事項のポリシー ルールを識別するタグ。  ポリシー ルールのタグは変更しないでください。タグを変更すると、firewall はポリシー マッピングを再構築できません。
内部デバイス	デバイスがネットワーク内のゾーンに存在するか (Yes (はい))、インターネットに接続した外部ゾーンに存在するか (No (いいえ)) を識別します。
Active Recommendation (アクティブ推奨事項)	このポリシー ルールの推奨事項が active (アクティブ) であり、現在セキュリティ ポリシーで使用されているかどうか、あるいはセキュリティ ポリシーから削除されたかどうかを識別します。
操作	このポリシー ルール推奨事項のアクションを識別します (デフォルトは allow (許可))。
New Update Available (最新更新が使用可能)	IoT Security (IoT セキュリティ) アプリケーションからインポートすべきこのポリシー ルールの推奨事項の最新更新が存在することを識別します。ポリシー ルール推奨事項の更新をインポートすると、ファイアウォールがセキュリティ ポリシー ルールを動的に更新します。複数のデバイス グループが存在する場合、ポリシー ルール推奨事項の更新をすべてのデバイス グループにインポートするまで、値は Yes (はい) のままとなります。
Import Policy ポリシーのインポート	IoT Security (IoT セキュリティ) アプリケーションを使用してポリシー ルールの推奨事項

Button/Field (ボタン/フィールド)	の意味
	を Activate (アクティベート) した後、 Import Policy (ポリシーのインポート) を使用して、セキュリティ ポリシー ルールで使用するポリシー ルールの推奨事項をインポートします。
Remove Policy Mapping ポリシー マッピングの削除	デバイスのポリシー ルールの推奨事項が不要となった場合は、Remove Policy Mapping (ポリシー マッピングの削除) を実行することができます。  ポリシー ルールの推奨事項に対応するポリシー ルールも削除する必要があります。
Rebuild All Mappings (マッピングをすべて再構築する)	マッピングが同期しなくなった場合 (例えば、前の構成を復元した場合等)、 Rebuild All Mappings (マッピングをすべて再構築する) を実行して、ポリシー ルールの推奨事項のマッピングを復元することができます。

デバイス > ポリシー > 推奨 SaaS

Prisma SaaS からのポリシー ルールの推奨事項に関する情報を表示し、ポリシーをファイアウォールにインポートします。

項目	詳説
送信元ユーザー	ポリシー ルールの推奨事項をファイアウォールに送信した管理者。
送信元デバイス	ポリシー ルールの推奨のソース デバイス。
場所	このポリシー ルールの推奨事項が利用可能な Panorama のデバイス グループ。
セキュリティ プロファイル	ポリシー ルールの推奨事項で許可されているセキュリティ プロファイル。
アプリケーション	ポリシー ルールの推奨で許可されるアプリケーションまたはアプリケーション グループ。アプリケーション グループ名をクリックすると、そのグループ内の個々のアプリケーションが表示されます。
タグ	ポリシー ルール推奨事項のポリシー ルールを識別するタグ。  ポリシー ルールのタグは変更しないでください。タグを変更すると、firewall はポリシー マッピングを再構築できません。
詳説	Prisma SaaS 管理者がポリシー ルールの推奨事項に与える説明。
Active Recommendation (アクティブ推奨事項)	このポリシー ルールの推奨事項が • active – 現在、Prisma SaaS セキュリティ ポリシーで使用されています。 • 削除 – Prisma SaaS 管理者によってポリシー から削除されました。ファイアウォール管理者はポリシー ルールをインポートできなくなり、ポリシー マッピングをファイアウォールから削除し、ファイアウォールルールベースからセキュリティ ポリシー ルールを削除する必要があります。削除さ

項目	詳説
	れたルールをファイアウォールルールベースに残さない。
アクション	このポリシー ルールの推奨事項に対するアクションを示します (許可 または deny)。
New Update Available (最新更新が使用可能)	ポリシールールレコメンデーションの新しい更新があることを示します。アプリケーション列でアプリケーションの変更を確認してください。変更に同意する場合は、ルールを選択し、ポリシールール を選択してポリシーを更新します。プリスマ・サアスから輸入しなければならないこと。ポリシー ルールの推奨更新をインポートすると、ファイアウォールはセキュリティ ポリシー ルールと関連オブジェクトを動的に更新します。
インポートポリシールール	プリズム SaaS から選択したポリシー ルールの推奨事項をインポートします。
Remove Policy Mapping ポリシー マッピングの削除	デバイスのポリシー ルールの推奨事項が不要となった場合は、Remove Policy Mapping (ポリシー マッピングの削除) を実行することができます。  ポリシールールの推奨事項に対応するポリシールールも削除する必要があります。
ポリシールールを同期	SaaS 管理者がポリシーの推奨事項を削除し、ポリシー マッピング を削除してセキュリティ ポリシー ルールを削除した場合、情報が同期しなくなった場合、削除されたルールがルールの推奨事項リストに残る可能性があります。同期ポリシールール を同期します。

ユーザー ID

ユーザーID (User-ID™) は、アプリケーション アクティビティおよびポリシーを単純に IP アドレスと結び付ける代わりに、ユーザー名やユーザー グループに結び付け、LDAP等の様々な企業ディレクトリや端末サービスをシームレスに統合する、Palo Alto Networks® の次世代のファイアウォール機能です。User-ID を設定するとアプリケーション コマンド センター (ACC)、アプリケーション スコープ、レポート、およびログのすべてに、ユーザーの IP アドレスに加えユーザー名が含まれるようになります。

- > Device > User Identification > User Mapping [デバイス > User-ID > ユーザーマッピング]
- > Device (デバイス) > User Identification (User-ID) > Connection Security (接続のセキュリティ)
- > Device (デバイス) > User Identification (ユーザーID) > Terminal Server Agents (ターミナル サーバー エージェント)
- > Device > User Identification > Group Mapping Settings [デバイス > User-ID > グループマッピングの設定]
- > デバイス > ユーザー識別 > クラウド ID エンジン
- > Device (デバイス) > User Identification (ユーザー ID) > Authentication Portal Settings (認証ポータルの設定)

その他の情報をお探しですか？

「[User-ID](#)」を参照してください。

Device > User Identification > User Mapping [デバイス > User-ID > ユーザーマッピング]

IP アドレスとユーザー名をマッピングするように、ファイアウォールで実行される PAN-OS 統合 User-ID エージェントを設定します。

確認すべき情報	以下を参照
PAN-OS 統合 User-ID エージェントを設定する。	Palo Alto Networks User-ID エージェントの設定
User-ID エージェントがユーザー マッピング情報用に監視するサーバーへのアクセスを管理する。	サーバーの監視
ファイアウォールが IP アドレスをユーザー名にマッピングする際に含める、あるいは除外するサブネットワークを管理する。	ユーザー マッピングのサブネットワークの許可または除外
その他の情報をお探しですか？	Configure User Mapping Using the PAN-OS Integrated User-ID Agent (PAN-OS 統合 User-ID エージェントを使用したユーザー マッピングの設定)

Palo Alto Networks User-ID エージェントの設定

User-ID エージェントがユーザーマッピングを行う際に使用する方法は、ここでの設定内容に定義されます。

確認すべき情報	以下を参照
クライアントシステム、Windows Remote Management (WinRM) over HTTP あるいは HTTPS のプローブを行ってユーザーマッピング情報のためにサーバーを監視するために、Windows Management	サーバー監視アカウント

確認すべき情報	以下を参照
Instrumentation (WMI) を使用するよう User-ID エージェントを有効化します。	
「User-ID エージェントによるユーザー マッピング情報のサーバー ログを監視する」	サーバー モニタリング
ユーザーマッピング情報入手のため、User-ID エージェントがクライアントシステムのプローブを行えるように設定する方法	クライアントのプローブ
ユーザーがローミングして新しいIPアドレスを取得していても、ファイアウォールが最新のユーザーマッピング情報を保有しているように設定する方法	Cache
ユーザーマッピング情報入手のため、User-ID エージェントがSyslogメッセージの構文解析を行うよう設定する方法	Syslog のフィルタ
マッピング処理から特定のユーザー名を除外するように User-ID エージェントを設定する方法	ユーザー リストを無視

サーバー監視アカウント

- デバイス > **User Identification (ユーザー ID)** > ユーザー マッピング > **Palo Alto Networks User-ID エージェントの設定** > サーバー監視アカウント

クライアントシステム、Windows Remote Management (WinRM) over HTTP あるいは over HTTPS のプローブを行ってユーザーマッピング情報のためにサーバーを監視する際に [Windows Management Instrumentation \(WMI\)](#) を使用するよう PAN-OS 統合 User-ID エージェントを設定する場合は、以下のフィールドを入力します。

また、HTTP または HTTPS 経由で Windows Remote Management (WinRM) を使用してサーバー監視を認証するように Kerberos サーバーを構成することで、[監視対象サーバーに対するアクセスの設定](#)することもできます。

- ❌ **WMI プローブは、エンドポイントからレポートされたデータを信頼するため、セキュリティの高いネットワークではこの方法を使用して *User-ID* マッピング情報を取得しないことをお勧めします。** *Active Directory* (AD) セキュリティ イベント ログまたは *Syslog* メッセージを解析するか、*XML API* を使用してマッピング情報を取得するように *User-ID* エージェントを設定する場合、*WMI* プローブを無効にすることをお勧めします。

WMI プローブを使用する場合、信頼されていない外部インターフェイスでは有効にしないでください。エージェントが、ネットワーク外で *User-ID* エージェント サービスアカウントのユーザー名、ドメイン名、パスワードハッシュなどの機密情報を含む *WMI* プローブを送信してしまうことになります。攻撃者は、この情報を悪用してネットワークに侵入し、さらなるアクセス権を取得する可能性があります。

アクティブディレクトリ認証設定	の意味
ユーザー名	ファイアウォールが Windows リソースへアクセスする際に使用する、アカウントのドメイン認証情報 (User Name [ユーザー名] および Password [パスワード]) を入力します。アカウントがクライアント コンピュータに対し <i>WMI</i> クエリを行い、Microsoft Exchange サーバーおよびドメイン コントローラの監視を行う際には許可が必要となります。 User Name [ユーザー名] には domain\username の構文を使用してください。サーバー認証に Kerberos を使用することを監視対象サーバーに対するアクセスの設定する場合は、Kerberos User Principal Name (UPN) を入力します。
ドメインの DNS 名	監視対象サーバーの DNS 名を入力します。サーバー認証に Kerberos を使用し監視対象サーバーに対するアクセスの設定場合は、Kerberos Realm ドメインを入力します。>時にトランスポート プロトコルとして WinRM-HTTP を使用している場合は、この設定を構成する必要があります。
パスワード/再入力 パスワード	ファイアウォールが Windows リソースへアクセスする際に使用するアカウントのパスワードを入力して確認します。
Kerberos サーバ プロファイル	レルムへのアクセスを制御して WinRM over HTTP あるいは over HTTPS を使用する監視対象サーバーからセキュリティ ログおよびセッション情報を取得する Kerberos サーバー用の Kerberos サーバプロファイルを選択します。

- 📋 **PAN-OS 統合 *User-ID* エージェントに、サーバーの監視とクライアントのプローブを行わせるよう完全な手順で設定する場合は、アクティブディレクトリ認証設定の定義の他に、いくつかの追加タスクを行う必要があります。**

サーバー モニタリング

- デバイス > **User Identification** (ユーザー ID) > ユーザー マッピング > **Palo Alto Networks User-ID** エージェントの設定 > サーバーモニター

User-ID エージェントがサーバーのセキュリティ イベント ログでログオン イベントを検索して IP アドレスをユーザー名にマッピングできるようにするには、以下の表の説明に従って設定を指定していきます。

-  **Windows Server** ログ、**Windows Server** セッション、または **eDirectory** サーバーでクエリの負荷が大きい場合は、クエリ間の遅延の観測値が、指定された頻度または間隔を大きく超える可能性があります。

PAN-OS 統合 **User-ID** エージェントに、サーバーの監視を行わせるよう **完全な手順**  で設定する場合は、サーバーの監視の設定の他に、いくつかの追加タスクを行う必要があります。

サーバー モニタリング設定	の意味
セキュリティ ログの有効化	Windowsサーバーに対するセキュリティログのモニタリングを有効化する場合はこのオプションを選択します。
サーバーログのモニター頻度 (秒)	ファイアウォールが Windows サーバー セキュリティ ログに対しユーザー マッピング情報のクエリを行う頻度を秒単位で指定します (範囲は 1 ~ 3600、デフォルトは 2)。この値は、ファイアウォールが前回のクエリの処理を終了してからファイアウォールが次のクエリを送信するまでの間隔です。  ログ監視の頻度が少なすぎる場合、最新の IP アドレス対ユーザーのマッピングを利用できる可能性があります。ファイアウォールがログを開する頻度が多すぎる場合、ドメインコントローラ、メモリ、CPU、User-ID ポリシーの適用に影響を与えるおそれがあります。2~30 秒の範囲の値から始め、パフォーマンスに及ぼす影響、あるいはユーザーマッピングの更新頻度に基づいて値を調整します。
セッションの有効化	監視対象のサーバーにおけるユーザーセッションの監視を有効化する場合はこのオプションを選択してください。ユーザーがサーバーに接続するごとにセッションが作成されます。ファイアウォールはこの情報を使用してユーザーのIPアドレスを特定することができます。

サーバー モニタリング設定	の意味
	 Enable Session （セッションの有効化）は行わないでください。この設定では、すべてのユーザー セッションを読み取ることができるように User-ID エージェントにサーバー オペレータ権限のある Active Directory アカウントが必要です。代わりに、 Syslog または XML API 統合を使用して、（ Windows オペレーティングシステムだけでなく）すべてのデバイス タイプとオペレーティングシステムのログインおよびログアウト イベントをキャプチャするソース（ワイヤレス コントローラや NAC など）を監視する必要があります。
サーバー セッションの読み取り頻度（秒）	ファイアウォールがWindowsサーバーユーザーセッションに対しユーザーマッピング情報のクエリを行う頻度を秒単位で指定します（範囲は1～3600、デフォルトは10）。この値は、ファイアウォールが前回のクエリの処理を終了してから次のクエリを開始するまでの間隔です。
Novell eDirectoryクエリ間隔（秒）	ファイアウォールがNovell eDirectoryサーバーに対しユーザーマッピング情報のクエリを行う頻度を秒単位で指定します（範囲は1～3600、デフォルトは30）。この値は、ファイアウォールが前回のクエリの処理を終了してから次のクエリを開始するまでの間隔です。
Syslog サービス プロファイル	SSL/TLSサービスプロファイルを選択します。このプロファイルには、証明書および許可されているSSL/TLSバージョンが指定されており、User-IDサービスがモニターするファイアウォールと任意のSyslog Sender間の通信に使用されます。詳細は、「 Device（デバイス） 」 > Certificate Management（証明書の管理） > SSL/TLS Service Profile（SSL/TLS サービス プロファイル） 」 および「 Syslog Filters（Syslog フィルタ） 」を参照してください。 none [なし] を選択した場合、ファイアウォールは、事前定義された自己署名証明書を使用します。

クライアントのプロープ

- デバイス > **User Identification（ユーザー ID）** > ユーザー マッピング > **Palo Alto Networks User-ID**エージェントの設定 > クライアントのプロープ



セキュリティの高いネットワークや、信頼されていない外部インターフェイスでクライアントのプローブを有効にしないでください。外部の信頼されていないゾーンでクライアントの調査を有効にすると、攻撃者がネットワークの外部にプローブを送信し、**User-ID** エージェント サービスのアカウント名、ドメイン名、および暗号化されたパスワード ハッシュが漏洩する可能性があります。

代わりに、**Palo Alto Network** は、ドメイン コントローラや **Syslog** または **XML API** との統合など、分離された信頼できるソースからユーザー マッピング情報を収集して、あらゆる種類のデバイスまたはオペレーティング システムからユーザー マッピング情報を安全にキャプチャすることを強くお勧めします。

ユーザー マッピング プロセスが識別する各クライアント システムについて、Windows 管理インストルメンテーション (WMI) **クライアントプローブ** を実行するように、PAN-OS 統合ユーザー ID エージェントを構成できます。User-ID エージェントは、学習した各 IP アドレスを定期的にプローブし、同じユーザーがまだログインしていることを確認します。ユーザー マッピングが存在しない IP アドレスがファイアウォールで発生すると、アドレスがエージェントに送信されてプローブが直ちに行われます。クライアントに対するプローブの設定を変更する場合は、以下のフィールドを編集してください。クライアントをプローブするように PAN-OS 統合ユーザー ID エージェントを構成するための **完全な手順** では、WMI クライアントのプローブ設定の構成以外にも追加のタスクが必要です。

クライアントに対するプローブ設定	の意味
プローブの有効化	WMI によるプローブを有効化する場合は、このオプションを選択します。
プローブ間隔 (分)	プローブ間隔を分単位で入力します (範囲は1~1440、デフォルトは20)。この値は、ファイアウォールが前回のリクエストの処理を終了してから次のリクエストを開始するまでの間隔です。 大規模な導入環境では、ユーザーマッピング処理により識別された各クライアントをプローブするための時間を確保するため、間隔を適切に設定することが重要です。たとえば、ユーザーが6,000人で間隔が10分の場合は、各クライアントから1秒あたり10回のWMI要求が必要になります。 プローブ リクエストの負荷が大きい場合は、リクエスト間の遅延の観測値が、指定された間隔を大きく超える可能性があります。

Cache

- デバイス > **User Identification** (ユーザー ID) > ユーザー マッピング > **Palo Alto Networks User-ID** エージェントの設定 > **Cache**

ユーザーがローミングして新しい IP アドレスを取得していても、ファイアウォールが最新のユーザー マッピング情報を保有しているようにするため、ユーザー マッピングをファイアウォール キャッシュから削除するタイムアウトを設定します。このタイムアウトは、Authentication Portal (認証ポータル) 以外の方法で学習したユーザー マッピングに適用されます。Authentication Portal (認証ポータル) で学習したマッピングの場合は、Authentication Portal (認証ポータル) 設定 (Device (デバイス) > User Identification (User-ID) > Captive Portal Settings (キャプティブ ポータルの設定)、Timer (タイマー) フィールドおよび Idle Timer (アイドル タイマー) フィールド) でタイムアウトを設定します。

ドメインが含まれていなくても User-ID ソースから収集したユーザー名を照合するには、ドメインなしで一致するユーザー名を許可するようにファイアウォールを設定します。組織内のユーザー名がドメイン間で重複していない場合にのみ、このオプションを使用してください。

キャッシュ設定	の意味
ユーザー ID タイムアウトを有効にする	ユーザーマッピングエントリに対してタイムアウト値を適用する場合はこのオプションを選択します。そのエントリのタイムアウト値に達した場合、ファイアウォールはそれを削除し、新しくマッピングを行います。これにより、ユーザーがローミングして新しいIPアドレスを取得していても、ファイアウォールには最新のユーザーマッピング情報が保管されるようになります。  このタイムアウトを有効化し、ファイアウォールが最新のユーザー対 IP アドレスのマッピングを必ず維持するようにしてください。
User-IDタイムアウト (分)	ユーザー マッピングエントリ用のタイムアウト値を分単位で入力します (範囲は 1 ~ 3,600、デフォルトは 45)。  タイムアウトの値を DHCP リースの存続期間の半分、あるいは Kerberos チケットの存続期間に設定します。  マッピング情報を再配信するようにファイアウォールを設定すると、各ファイアウォールでは、転送ファイアウォールで設定されているタイムアウトではなく、そのファイアウォールで設定されているタイムアウトに応じて、受信したマッピング エントリが削除されます。

キャッシュ設定	の意味
ドメインなしで一致するユーザー名を許可する	ドメインが User-ID 送信元によって提供されない場合、ファイアウォールがユーザーを照合できるようにするには、このオプションを選択します。ユーザーの誤認を防ぐため、ドメイン間でユーザー名が重複していない場合にのみ、このオプションを選択してください。  このオプションを有効にする前に、ファイアウォールが LDAP サーバーからグループマッピングを取得したことを確認します。

再配信

- デバイス > **User Identification** (ユーザー ID) > ユーザー マッピング > **Palo Alto Networks User-ID** エージェントの設定 > 再配信

認証チャレンジに関連付けられたタイムスタンプとともにユーザー マッピング情報を再配信する User-ID エージェントとして機能するようにファイアウォールまたは仮想システムを設定するには、以下の表の説明に従って設定を指定していきます。のちに、マッピング情報とタイムスタンプを受信するアプライアンス (Panorama など) にこのファイアウォールを接続すると、アプライアンスはこれらのフィールドを使用して、ファイアウォールまたは仮想システムを User-ID エージェントとして識別します。

-  ユーザー マッピング情報と認証タイムスタンプを再配信するようにファイアウォールを **完全な手順** で設定する場合は、再配信設定の指定の他に、いくつかの追加タスクを行う必要があります。

デフォルトの場合、マルチ仮想システム ファイアウォールは、仮想システム間でユーザー マッピング情報を再配信しませんが、再配信するように設定することもできます。

再配信設定	の意味
コレクタ名	ファイアウォールまたは仮想システムを User-ID エージェントとして識別するコレクタ名 (最大 255 文字の英数字) を入力します。
事前共有鍵/事前共有鍵の再入力	ファイアウォールまたは仮想システムを User-ID エージェントとして識別する事前共有鍵 (最大 255 文字の英数字) を入力します。

Syslog のフィルタ

- デバイス > **User Identification** (ユーザー ID) > ユーザー マッピング > **Palo Alto Networks User-ID** エージェントの設定 > **Syslog** のフィルタ

User-ID エージェントは、Syslog Parse プロファイルを使用して、エージェントが IP アドレスからユーザー名へのマッピング情報を監視する syslog 送信者から送信された [syslog messages](#) (Syslog メッセージ)  をフィルタリングします (「[Configure Access to Monitored Servers](#) (監視対象サーバーに対するアクセスの設定)」を参照)。各プロファイルでは、次のイベント タイプのいずれかの Syslog メッセージを解析できますが、両方とも解析することはできません。

- 認証 (ログイン) イベント – ユーザー マッピングをファイアウォールに追加するために使用します。
- ログアウト イベント – 現行でなくなったユーザー マッピングを削除するために使用します。IP アドレスの割り当てが頻繁に変わる環境では、期限切れのマッピングを削除すると便利です。

Palo Alto Networks では、アプリケーション コンテンツ更新を通じてファイアウォールに事前定義済み Syslog 解析プロファイルを提供しています。ベンダーが新しいフィルタを開発するたびにプロファイルのリストを動的に更新するには、これらの動的コンテンツ アップデートをスケジュールします (「[Device](#) (デバイス) > [Dynamic Updates](#) (動的更新)」を参照)。事前定義済みプロファイルはどのファイアウォールにでも適用できますが、設定したカスタム プロファイルは、**Device** (デバイス) > **User Identification** (ユーザー ID) > **User Mapping** (ユーザー マッピング) で選択した仮想システム (**Location** (場所)) にのみ適用されます。

User-ID エージェントが Syslog メッセージを解析するには、Syslog メッセージが次の条件を満たしている必要があります。

- 各メッセージは 1 行の文字列であること。改行 (\n) または復帰と改行 (\r\n) が行区切りの区切り文字であること。
- 各メッセージの最大サイズは 8,000 byte (バイト) であること。
- UDP 上で送信されたメッセージは 1 つのパケットに含まれること。SSL 上で送信されたメッセージは複数パケットにまたがること。1 つのパケットは複数のメッセージを含むことができる。

カスタム プロファイルを設定する場合は、**Add** (追加) をクリックし、次の表で説明する設定を指定します。この表のフィールドの説明では、次の形式になっている Syslog メッセージのログイン イベントの例を使用します。

[2005年7月5日(火) 13:15:04 CDT]管理者認証の成功 User:domain\johndoe_4 ソース:192.168.0.212

 **User-ID** エージェントが Syslog 送信元のユーザー マッピング情報を解析するように設定する [完全な手順](#)  では、Syslog 解析プロファイルを作成する他にもさらにタスクが必要です。

項目	の意味
Syslog 解析プロファイル	プロファイルの名前を入力します (英数字最大63文字)。
の意味	プロファイルの説明を入力します (英数字最大255文字)。

項目	の意味
タイプ	ユーザー マッピング情報をフィルタリングする解析のタイプを指定します。 • Regex Identifier (正規表現識別子) — Syslog メッセージからユーザー マッピング情報の特定と抽出を行うための検索パターンを示す正規表現 (regex) を設定する場合は、Event Regex (イベント正規表現)、Username Regex (ユーザー名正規表現)、および Address Regex (アドレス正規表現) を指定します。ファイアウォールは Syslog メッセージ内の認証イベントまたはログアウト イベントを照合し、一致するメッセージ内のユーザー名と IP アドレスを照合する際に正規表現を使用します。 • Field Identifier (フィールド識別子) — 認証イベントまたはログアウト イベントで照合を行う文字列を指定し、Syslog メッセージでユーザー マッピング情報を識別する場合は、Event String (イベント文字列)、Username Prefix (ユーザー名プレフィックス)、Username Delimiter (ユーザー名区切り文字)、Address Prefix (アドレスプレフィックス)、Address Delimiter (アドレス区切り文字)、および Addresses Per Log (ログ毎のアドレス) のフィールドを使用します。 ダイアログの残りのフィールドは、選択内容に従って変わります。次の行の説明に従ってフィールドを設定してください。
イベントの正規表現	成功した認証イベントまたはログアウト イベントを示す正規表現を入力します。この表で使用するメッセージ例の場合、正規表現 (authentication\ success) によって、文字列 authentication success の最初の {1} インスタンスが抽出されます。スペースの前の円記号は、スペースを特殊文字として扱わないように正規表現エンジンに指示する標準の正規表現エスケープ文字です。
ユーザー名の正規表現	認証成功またはログアウトのメッセージのユーザー名フィールドを識別する正規表現を入力します。この表で使用するメッセージ例の場合、正規表現 User: ([a-zA-Z0-9_]+) は文字列 User: johndoe_4 に一致し、acme\johndoe1 をユーザー名として抽出します。
アドレスの正規表現	認証成功またはログアウトのメッセージの IP アドレス部分を識別する正規表現を入力します。この表で使用するメッセージ例では、正規表現 Source: ([0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}) は IPv4 アドレス

項目	の意味
	Source:192.168.0.212 と一致し、192.168.0.212 が IP アドレスとしてユーザー名マッピングに追加されます。
イベントの文字列	認証成功またはログアウトのメッセージを識別するために照合する文字列を入力します。この表で使用するメッセージ例の場合は、文字列 authentication success を入力します。
ユーザー名のプレフィックス	認証またはログアウトの Syslog メッセージにおいて、ユーザー名フィールドの先頭を識別するために照合する文字列を入力します。このフィールドでは、\s（スペース）や\t（タブ）等の正規表現がサポートされません。この表で使用するメッセージ例では、 User: によってユーザー名フィールドの先頭を識別しています。
ユーザー名の区切り文字	認証またはログアウトのメッセージ内のユーザー名フィールドの終了を示すユーザー名の区切り文字を入力します。1 つのスペースを示すには \s（メッセージ例を参照）、タブを示すには \t を使用します。
アドレス プレフィックス	Syslog メッセージで IP アドレス フィールドの先頭を識別するために照合する文字列を入力します。このフィールドでは、\s（スペース）や\t（タブ）等の正規表現がサポートされません。この表で使用するメッセージ例では、 Source: により、アドレス フィールドの先頭が識別されています。
アドレスの区切り文字	認証成功またはログアウトのメッセージにおける IP アドレス フィールドの末尾を示すために使用される照合文字列を入力します。たとえば、区切り文字が行区切りであることを示すには、\n を入力します。
Addresses Per Log ログ毎のアドレス数	ファイアウォールで解析する IP アドレスの最大数を入力します（デフォルトは 1、範囲は 1 ～ 3）。

ユーザー リストを無視

- デバイス > **User Identification**（ユーザー ID） > ユーザー マッピング > **Palo Alto Networks User-ID** エージェントの設定 > ユーザー リストを無視

除外ユーザー リストでは IP アドレスとユーザーネームのマッピングが不要なアカウントを定義します（キオスク アカウントなど）。リストの設定を行う場合は **Add**[追加] をクリックしてユーザー名を記入します。アスタリスクをワイルドカード文字として使用して複数のユーザーネームと一致させることが可能ですが、エントリの最後の文字としてのみ使用できます。たとえば、**corpdomain\it-admin*** は **corpdomain** のドメイン内で **it#admin** から始まるユーザー名をもつすべての管理者と一致します。ユーザーマッピングから除外するエントリを最大 5,000 個まで追加することができます。



クライアントではなく、ユーザー ID エージェントであるファイアウォールの無視ユーザーリストを定義します。クライアントファイアウォールで無視ユーザーリストを定義した場合、リスト内のユーザーは再配布中にマッピングされます。

サーバーの監視

- Device > User Identification > User Mapping [デバイス > User-ID > ユーザーマッピング]

Microsoft Exchangeサーバー、Active Directory (AD) ドメインコントローラ、Novell eDirectoryサーバー、またはUser-IDエージェントがログインイベントの監視を行っているSyslog送信元などの定義を行う場合は、サーバーモニタリングセクションを使用します。

- 監視対象サーバーに対するアクセスの設定
- 監視対象サーバーに対するアクセスの管理
- ユーザー マッピングのサブネットワークの許可または除外

監視対象サーバーに対するアクセスの設定

Server Monitoring (サーバー モニタリング) セクションを使用して、ファイアウォールの監視対象のサーバーを指定するサーバー プロファイルを **Add** (追加) します。



User-ID を監視するサーバーを 2 つ以上設定し、サーバーがダウンしてもファイアウォールが IP アドレス対ユーザー名のマッピングを学習できるようにします。



サーバーを監視するように PAN-OS 統合 User-ID エージェントを**完全な手順**で設定するには、サーバー プロファイルの作成以外にいくつかの追加タスクを行う必要があります。

サーバー モニタリング設定	の意味
氏名	サーバーの名前を入力します。
の意味	サーバーの説明を入力します。
enabled [有効化]	このサーバーに対するログのモニタリングを有効化する場合はこのオプションを選択します。
タイプ	サーバータイプを選択します。選択内容により、このダイアログに表示されるフィールドが変わります。 • Microsoft Active Directory • Microsoft Exchange • Novell eDirectory • Syslog Sender

サーバー モニタリング設定	の意味
転送プロトコル (Microsoft アクティブディレクトリおよび Microsoft Exchange のみ)	転送プロトコルを選択します： • WMI - (デフォルト) Windows Management Instrumentation (WMI) を使用して、学習した各 IP アドレスを調査し、同じユーザーがまだログインしていることを確認します。 • Win-RM-HTTP - HTTP 経由の Windows Remote Management (WinRM) を使用して、サーバー上のセキュリティ ログとセッション情報を監視します。このオプションでは、Kerberos Domain の DNS Nameが必要です。 • Win-RM-HTTPS - HTTPS 経由で Windows Remote Management (WinRM) を使用して、サーバー上のセキュリティ ログとセッション情報を監視します。Kerberos 認証を使用して Windows サーバーとのサーバー証明書の検証を要求するには、グローバル サービス設定で NTP を構成し、証明書プロファイルで Root CA を選択してください (Device > User Identification > Connection Security)。
ネットワークアドレス	監視対象サーバーのサーバー IP アドレスまたは FQDN を入力してください。サーバー認証で Kerberos を使用する場合は、FQDN を入力する必要があります。このオプションは、 Type (タイプ) が Novell eDirectory の場合にはサポートされていません。
サーバプロファイル (Novell eDirectory のみ)	Novell eDirectory サーバーに接続するための LDAP サーバー プロファイルを選択します (Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > LDAP)。
接続タイプ (Syslog 送信元のみ)	User-ID エージェントが UDP ポート (514) と SSL ポート (6514) のどちらで Syslog メッセージをリッスンするかを選択します。SSL を選択した場合、Enable Server Monitoring (サーバー モニタリングの有効化) で選択した Syslog Service Profile (Syslog サービス プロファイル) により、Syslog 送信元との接続保護のために許可される SSL/TLS バージョンと、ファイアウォールが使用する証明書が決まります。  PAN-OS 統合 User-ID エージェントを使用して IP アドレスからユーザー名へのマッピングを行う場合は、セキュリティのために SSL を選択することをお勧めします。UDP を選択する場合、Syslog 送信元とクライアントの両方が保護された専用のネットワーク上にあることを確認し、信頼されていないホストから UDP トラフィックをファイアウォールに送信できないようにしてください。

サーバー モニタリング設定	の意味
フィルタ (Syslog 送信元のみ)	サーバー Type (タイプ) が Syslog Sender (Syslog 送信元) の場合、このサーバーから受信した Syslog メッセージからユーザー名および IP アドレスを抽出する際に使用する Syslog 解析プロファイル Add (追加) します。カスタム プロファイル (「Syslog フィルタの管理」を参照) または事前定義済みプロファイルを追加できます。プロファイルごとに、以下のように Event Type (イベント タイプ) を設定します。 • login (ログイン) – User-ID エージェントはログイン イベントの Syslog メッセージを解析し、ユーザー マッピングを作成します。 • logout (ログアウト) – User-ID エージェントはログアウト イベントの Syslog メッセージを解析し、現行でなくなったユーザー マッピングを削除します。IP アドレスが動的に割り当てられるネットワークでは、自動削除によって、エージェントが各 IP アドレスを現在関連付けられているユーザーに対してのみマッピングするようになるため、ユーザー マッピングの精度が向上します。  事前定義済みの Syslog 解析プロファイルを追加する場合、名前を確認して、ログインとログアウト イベントのどちらへの一致を意図されているのか判断してください。
デフォルト ドメイン名 (Syslog 送信元のみ)	(任意) サーバーの Type (タイプ) が Syslog Sender (Syslog 送信者) である場合は、ドメイン名を入力して、現在のドメイン名を Syslog メッセージのユーザー名に上書きするか、Syslog メッセージにドメインが含まれていない場合はユーザー名に追加します。

監視対象サーバーに対するアクセスの管理

User-ID エージェントがユーザーマッピング情報の監視を行っているサーバーへのアクセスを制御する場合はサーバーモニタリングセクションで以下のタスクを行ってください。

タスク	の意味
ライセンス情報の表示	それぞれの監視対象のサーバーにおいて、User Mapping (ユーザーマッピング) ページでは User-ID エージェントからサーバーへの接続状況が表示されます。サーバーを Add [追加] するとファイアウォールは接続を試みます。接続試行が成功すると、サーバー モニタリング セクションの Status (状態) 列には Connected (接続済み) と表示されます。ファイアウォールから接続できなかった場合、Status (状態列) には Connection refused (接続が拒否されました) や Connection timeout (接続タイムアウト) などのエラー状態が表示されます。

タスク	の意味
	サーバー モニタリング セクションの他のフィールドの表示内容の詳細は、「 監視対象サーバーに対するアクセスの設定 」を参照してください。
コンテキストの	監視対象サーバーへのアクセスを設定 する場合は、User-ID エージェントにマッピング情報を監視させるサーバーをそれぞれ Add (追加) します。
削除します。	ユーザーマッピング処理 (検出) からサーバーを削除したい場合は、そのサーバーを選択し、 Delete [削除] します。 ヒント：設定内容を消去せずに「検出」からサーバーを削除する場合は、サーバーエントリの編集を行い、 Enabled [有効化] の選択を解除します。
知っておくべき最も重要な十ヶ条を	Microsoft Active Directory ドメインコントローラは、DNS を使用して自動的に Discover [検出] することができます。ファイアウォールは、 Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) のページにある General Settings (一般設定) セクションの Domain (ドメイン) フィールドに入力したドメイン名に基づいてドメイン コントローラを検出します。ファイアウォールはドメインコントローラを検出するとサーバーモニタリングリストにエントリを作成するので、それを使用してサーバーを監視対象に追加することができます。  Discover [検出] 機能はドメインコントローラのみに使用できません。Exchange サーバーや eDirectory サーバーには使用できません。

ユーザー マッピングのサブネットワークの許可または除外

- Device > User Identification > User Mapping [デバイス > User-ID > ユーザーマッピング]

IP アドレスからユーザー名へのマッピング (検出) を行う際に User-ID エージェントが許可/除外するサブネットワークを定義する場合は、「許可/除外ネットワーク」リストを使用します。デフォルト設定において、このリストにサブネットワークを追加していない場合、パブリック IPv4 アドレスをもつクライアント システムで WMI プローブを行う場合を除き、User-ID エージェントはすべてのサブネットワークを対象として User-ID の送信元の検出を試行します。(パブリック IPv4 アドレスは [RFC 1918](#) および [RFC 3927](#) の範囲外にあるものを指します)

パブリック IPv4 アドレスにおける WMI プローブを有効化する場合は、これらのサブネットワークをリストに追加し、**Discovery**[検出] オプションを **Include**[許可] に設定する必要があります。他のファイアウォールに [ユーザー マッピング情報を再配信する](#)  ようにファイアウォールを構成すると、リストで指定した検出制限が再配信される情報に適用されます。



含有および除外リストを使用し、ファイアウォールがユーザーマッピングを使用するサブネットを定義します。

許可/除外ネットワークリストでは以下のタスクを行うことができます。

タスク	の意味
コンテキストの	検出を特定のサブネットワークに制限したい場合は、サブネットワークプロファイルをAdd[追加] し、以下のフィールドを入力します。 • Name[名前] – サブネットワークの識別に使用する名前を入力します。 • Enabled[有効] – サーバー監視の際のサブネットワークの許可や除外を有効化する場合はこのオプションを選択します。 • Discovery[検出] – User-IDエージェントがサブネットワークをInclude[許可] するかExclude[除外] するかを選択します。 • Network Address[ネットワークアドレス] – サブネットワークのIPアドレスの範囲を入力します。 ユーザー ID エージェントは、すべてを除外という暗黙のルールをリストに適用します。たとえば、Include（許可）オプションを指定してサブネットワーク 10.0.0.0/8 を追加すると、User-ID エージェントは、その他すべてのサブネットワークがリストに追加されていない場合もこれらを除外します。Exclude[除外] オプションを指定してエントリを追加するのは、明示的に包含したサブネットワークの一部を除外する場合だけです。たとえば、Include[包含] オプションを指定して 10.0.0.0/8 を、Exclude[除外] オプションを指定して 10.2.50.0/22 を追加すると、ユーザー ID エージェントは、10.0.0.0/8 内のサブネットワークのうち 10.2.50.0/22 を除くすべてを検出し、10.0.0.0/8 外のすべてのサブネットワークを除外します。Include[許可] プロファイルを一切追加せずに Exclude[除外] プロファイルを追加すると、User-IDエージェントは、追加したサブネットワークだけでなく、すべてのサブネットワークを除外します。
削除します。	リストからサブネットワークを削除する場合は、それを選択してDelete[削除] します。 ヒント：設定内容を消去せずに「許可/除外ネットワークリスト」からサブネットワークを削除する場合は、サブネットワークプロファイルの編集を行い、Enabled[有効化] の選択を解除します。
カスタム許可/除外ネットワーク	デフォルトでは、ユーザーIDエージェントは、追加された順（上から下）にサブネットワークを評価します。評価順を変更するには、Custom Include/Exclude Network Sequence[許可/除外ネットワーク カスタム シーケンス] をクリックします。次に、サブネットワークに対してAdd[追加]、Delete[削除]、Move Up[上へ]、Move Down[下へ] の各コマンドを実行して、カスタムの評価順を作成します。

Device（デバイス） > User Identification（User-ID） > Connection Security（接続のセキュリティ）

User-ID 接続セキュリティ設定の編集（）で、ファイアウォールが使用する証明書プロファイルを選択し、Windows User-ID エージェントによって提供された証明書を検証します。ファイアウォールは、選択した証明書プロファイルを使用して User-ID エージェントの ID を検証します。これは、エージェントによって提供されたサーバー証明書を検証することで実現します。

タスク	の意味
User-ID 証明書プロファイル	ドロップダウンから、Windows User-ID エージェントを認証するときに使用する証明書プロファイルを選択するか、New Certificate Profile（新規証明書プロファイル）を選択して新しい証明書プロファイルを作成します。None（なし）を選択すると、証明書プロファイルが削除されて、代わりにデフォルトの認証が使用されます。 サーバー認証に監視対象サーバーに対するアクセスの設定 Kerberos を使用するとき Windows サーバーとのサーバー証明書の検証を要求するには、グローバル サービス設定 で NTP を構成し、証明書プロファイルとして Root CA を選択してください。
Remove All（すべて削除）（ テンプレート設定のみ ）	選択したテンプレートの User-ID 接続セキュリティ設定に割り当てられた証明書プロファイルを削除します。

Device (デバイス) > User Identification (ユーザーID) > Terminal Server Agents (ターミナル サーバー エージェント)

同じ IP アドレスを共有する複数のユーザーをサポートしているシステムでは、ターミナル サーバー (TS) エージェントはそれぞれのユーザーにポート レンジを割り当てることで各ユーザーを識別します。ファイアウォールがユーザーおよびユーザー グループに基づいたポリシーを適用できるように、TS エージェントは、接続されているすべてのファイアウォールに対し、ユーザーに割り当てられたポート レンジを通知します。

すべてのファイアウォール モデルで最大 5,000 個のマルチユーザー システムからユーザー名とポートのマッピング情報を収集できます。ファイアウォールがマッピング情報を収集できる TS エージェントの数は、[firewall model \(ファイアウォール モデル\)](#) によって異なります。



TS エージェントへのアクセスを設定する前に、TS エージェントのインストールと設定を行う必要があります。ターミナル サーバー ユーザー用のユーザー マッピングを [完全な手順](#) で設定する場合は、TS エージェントへの接続の設定の他に、いくつかの追加タスクを行う必要があります。

TS エージェントへのアクセスを制御する場合は以下のタスクを実行します。

タスク	の意味
情報を表示 / 接続対象の更新	Terminal Server Agents (ターミナル サーバー エージェント) のページにおいて、Connected (接続済) 列にはファイアウォールから TS エージェントへの接続ステータスが表示されます。緑のアイコンが表示されている場合は正常に接続されていることを示し、黄色いアイコンの場合は接続が無効、赤いアイコンの場合は接続に失敗したことを意味します。ページを開いてから接続状態が変化した可能性がある場合は、 Refresh Connected [接続対象の更新] をクリックして表示を更新します。
コンテキストの	TS エージェントへのアクセスを設定する場合は、エージェントを Add (追加) し、以下のフィールドを設定します。 • Name (名前) – TS エージェントの識別に使用する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。 • Host (ホスト) – TS エージェントがインストールされているターミナルサーバーの静的 IP アドレスあるいはホスト名を入力します。 • Port (ポート) – TS エージェント サービスがファイアウォールと通信する際に使用するポート番号を入力します (デフォルトは 5009)。 • Alternative IP Hosts (代替 IP ホスト) – TS エージェントがインストールされているターミナル サーバーに、送信トラフィックの送信元 IP アドレス

タスク	の意味
	として表示される可能性がある IP アドレスが複数ある場合、最大 8 個の静的 IP アドレスあるいはホスト名を Add (追加) および入力します。 • Enabled (有効化) – ファイアウォールがこの TS エージェントと通信できるようにする場合は、このオプションを選択します。
削除します。	TS エージェントへの接続を可能にしている設定内容を削除する場合は、そのエージェントを選択し、Delete[削除] をクリックします。  設定内容を消去せずに TS エージェントへの接続を無効化する場合は、エージェントの編集を行い Enabled (有効化) オプションの選択を解除します。
PDF/CSV	最低限の読み取り専用アクセス権を持つ管理ロールは、デバイス設定バンドルを PDF/CSV としてエクスポートできます。フィルターを適用して、監査などのためのより具体的な表構成出力を作成することができます。Web インターフェイスで表示可能な列のみがエクスポートされます。「Configuration Table Export (設定バンドルのエクスポート)」を参照してください。

Device (デバイス) > User Identification (ユーザー ID) > Group Mapping Settings (グループマッピングの設定) タブ

• デバイス > **User Identification** (ユーザー ID) > グループ マッピング設定

ユーザーとユーザー グループに基づいてセキュリティ ポリシーやレポートを定義する場合は、ディレクトリ サーバーで指定および管理されるグループのリストと対応するメンバーのリストをファイアウォールで取得する必要があります。ファイアウォールは、Microsoft Active Directory (AD)、Novell eDirectory、Sun ONE Directory Server を含む、さまざまな LDAP ディレクトリ サーバーをサポートしています。

各ファイアウォールまたは Panorama がすべてのポリシーで参照できる個別ユーザー グループの数は [model \(モデル\)](#) によって異なります。しかし、モデルに関わらず、グループ マッピング設定を作成する前に LDAP サーバードプロファイルを設定する必要があります ([Device \(デバイス\)](#) > [Server Profiles \(サーバードプロファイル\)](#) > LDAP)。

 ユーザー名をグループにマッピングする **完全な手順**では、グループ マッピング設定の作成の他に、いくつかの追加タスクを行う必要があります。

必要に応じて以下のフィールドを入力して **Add** (追加) し、グループ マッピング設定を作成します。グループ マッピング設定を削除する場合は、当該のものを選択して **Delete** (削除) します。グループ マッピング設定を削除せずに無効化したい場合は、設定の編集を行い **Enabled** (有効化) オプションの選択を解除します。

 同じ *Distinguished Name* (識別名- DN) または LDAP サーバーを使用する複数のグループ マッピング設定を作成する場合、グループ マッピング設定に重複するグループを含めることはできません (例えば、1つのグループ マッピング設定の追加リストに、異なるグループ マッピング設定する等)。

グループマッピング設定 - サーバードプロファイル	設定場所	の意味
名前	デバイス > User Identification (ユーザー ID) > グループ マッピング設定	グループマッピング情報の識別に使用する名前 (最大31文字) を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。

グループマッピング設定 – サーバープロファイル	設定場所	の意味
サーバ プロファイル	デバイス > User Identification (ユーザー ID) > グループ マッピング 設定 > サーバ プロファイル	このファイアウォールのグループ マッピングに使用する LDAP サーバー プロファイルを選択します。
更新間隔		ファイアウォール ポリシーが使用するグループの更新情報を取得するため、ファイアウォールが LDAP ディレクトリ サーバーと接続を行う間隔を秒数で指定します (範囲は 60 ~ 86,400 秒)。
ユーザー ドメイン		デフォルトでは、User Domain (ユーザー ドメイン)は空白になっています。空白のままにすると、ファイアウォールが、Active Directory サーバーのドメイン名を自動的に検出します。このフィールドに値を入力した場合、ファイアウォールがLDAPソースから取得したドメイン名はオーバーライドされます。入力値には NetBIOS 名を指定する必要があります。  このフィールドは、LDAP ソースから取得したユーザー名とグループ名のみに影響を与えます。ユーザー認証のユーザー名に関連付けられたドメインをオーバーライドするには、そのユーザーに割り当てる認証プロファイルの User Domain (ユーザー ドメイン) と Username Modifier (ユーザー名修飾子)を設定します (「Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル)」を参照)。
Group Objects (グループオブジェクト)		• Search Filter[検索フィルタ] – LDAPクエリを入力し、取得および追跡の対象とするグループを指定します。 • Object Class[オブジェクトクラス] – グループの定義を入力します。デフォルト

グループマッピング設定 – サーバープロファイル	設定場所	の意味
		はobjectClass=groupで、グループ Search Filter [検索フィルタ] に一致するディレクトリに含まれ、かつobjectClass=groupが設定されているすべてのオブジェクトが取得されます。
User Objects		• Search Filter[検索フィルタ] – LDAP クエリを入力し、取得および追跡の対象とするユーザーを指定します。 • Object Class[オブジェクトクラス] – ユーザーオブジェクトの定義を入力します。たとえば、Active Directory の場合、objectClass はuserになります。
enabled [有効化]		グループマッピングにおけるサーバープロファイルを有効化する場合はこのオプションを選択します。
管理対象デバイスのリストを取得		GlobalProtect デプロイメントの場合、このオプションを選択してファイアウォールがディレクトリ サーバー（アクティブディレクトリなど）からシリアル番号を取得できるようにします。そうすることで、GlobalProtect が接続中のエンドポイントのステータスを識別子、エンドポイントのシリアル番号の有無に基づいて HIP ベースのセキュリティ ポリシーを適用できるようになります。
ユーザー属性	Device > User Identification > Group Mapping Settings > User and Group Attributes	ユーザーを識別するためにディレクトリ属性を指定します。 • Primary ユーザー名 – User-ID ソースがユーザー名に提供する属性を指定します

グループマッピング設定 – ユーザープロファイル	設定場所	の意味
		(たとえば、userPrincipalName または sAMAccountName)  プライマリユーザー名は、<i>firewall</i> が <i>U1ser-ID</i> ソースから他の形式を受け取った場合でも、<i>firewall</i> がログ、レポート、およびポリシー構成でユーザーを識別する方法です。フォーマットを指定しない場合、ファイアウォールはデフォルトで <i>Active Directory</i> に <i>sAMAccountName</i> フォーマットを使用し、<i>Novell eDirectory</i> と <i>Sun ONE Directory Server</i> に <i>uid</i> フォーマットを使用します。 • E-Mail (メール) – User-ID のソースがメールアドレス用に提供する属性を指定します。デフォルトは mail です。 • Alternate ユーザー名 1-3 – User-ID ソースが送信できる形式に対応する属性を最大 3 つまで指定します。  <i>Active Directory</i> サーバーを構成する場合、<i>Alternate Username 1</i> は既定で <i>userPrincipalName</i> です。
グループ属性		User-ID のソースがグループを識別するために使用する属性を指定します： • Group Name (グループ名) – User-ID のソースがグループ名属性用に使用する属性を指定します。アクティブディレクトリのデフォルトは name で、<i>Novell eDirectory</i> または <i>Sun ONE Directory Server</i> のデフォルトは cn です。

グループマッピング設定 – ユーザープロフィール	設定場所	の意味
		• Group Member (グループメンバー) – User-ID のソースがグループメンバー用に使用する属性を指定します。デフォルトは member です。 • E-Mail (メール) – User-ID のソースがメールアドレス用に使用する属性を指定します。デフォルトは mail です。
使用可能なグループ 含まれたグループ	デバイス > User Identification (ユーザー ID) > グループマッピング設定 > グループインクルードリスト	セキュリティルールの作成時にファイアウォールが表示するグループの数を制限する場合は、これらのフィールドを入力してください。LDAPツリーを探索して、ルールで使用するグループを見つけます。グループを含めるには、グループを選択して Available Groups (利用可能なグループ) リストに追加します ()。 グループをリストから削除するには、グループを Included Groups (含めるリスト) で選択して削除します ()。  ファイアウォールが LDAP ディレクトリツリー全体からでなく、必要なグループからのみユーザーグループマッピングを取得できるよう、必要なグループだけを含めてください。
名前 LDAP フィルタ	デバイス > User Identification (ユーザー ID) > グループマッピング設定 > カスタムグループ	LDAP ディレクトリ内の既存のユーザー グループに一致しないユーザー属性に基づいてファイアウォール ポリシーを設定できるよう、LDAP フィルタに基づいてカスタムグループを作成します。 User-ID サービスは、フィルタに一致するすべての LDAP ディレクトリ ユーザーをカスタム グループにマッピングします。既存のアクティブディレクトリグループドメイン名と同じ識別名 (DN) のカスタムグループを作成すると、ファイアウォー

グループマッピング設定 – ユーザープロファイル	設定場所	の意味
		ルは、その名前が参照されるすべての場所（たとえば、ポリシーやログ内）でカスタムグループを使用します。カスタムグループを作成する場合は、以下のフィールドを設定してAdd (追加) します。 • Name[名前] – 現在のファイアウォールまたは仮想システムにおけるグループマッピング設定の中で一意のカスタムグループ名を入力します。 • LDAP Filter[LDAP フィルタ] – 最大2,048文字のフィルタを入力します。  LDAP 検索を高速化して、LDAP ディレクトリ サーバーのパフォーマンスの低下を最小限に抑えるには、索引付きの属性のみをフィルタに使用します。LDAP フィルタ はファイアウォールで検証されません。 Included Groups (含まれたグループ) リストと Custom Group (カスタム グループ) リストの合計最大数は 640 エントリです。 カスタム グループを削除するには、グループを選択して Delete (削除) します。カスタム グループのコピーを作成する場合は、任意のグループを選択して Clone (コピー) してから、必要に応じフィールドを編集します。  カスタム グループを追加またはコピーしたら、変更を Commit (コミット) して、新しいカスタム グループをポリシーやオブジェクトで使用できるようにする必要があります。

デバイス > ユーザー識別 > クラウド ID エンジン

Add クラウド ID エンジン プロファイルをファイアウォールに接続し、クラウド ID エンジン ユーザー識別情報のソースとして使用します。Cloud Identity Engine プロファイルを作成する場合、Cloud Identity Engine アプリで構成したオンプレミスまたはクラウドベースのディレクトリのユーザーおよびグループ情報に基づいて、ユーザーベースまたはグループベースのセキュリティポリシーを適用できます。また、削除 プロファイルを作成するか、現在のクラウド ID エンジン プロファイルの **PDF/CSV** をエクスポートすることもできます。

-  ファイアウォール上で Cloud Identity Engine プロファイルを構成するには、[install](#) デバイス証明書と [activate](#) のハブ上のクラウド ID エンジン インスタンスを構成する必要があります。

プロファイルを検索するには、フィルター (Q) および フィルタの適用 (→) としてキーワードを入力します。

Cloud Identity Engine 設定	詳説
名前	クラウド ID エンジン プロファイルに 名前 (最大 31 文字) を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
インスタンス	Cloud Identity Engine プロファイルを設定するには、次の情報を入力します。 Region- Cloud Identity Engine インスタンスのリージョン エンドポイントを選択します。  選択するリージョンは、Cloud Identity Engine インスタンスを activate するときに選択したリージョンと一致する必要があります。 Cloud Identity Engine インスタンス – 複数のインスタンスがある場合は、使用する Cloud Identity Engine インスタンスを選択します。 ドメイン- 使用するディレクトリが含まれているドメインを選択します。 Update Interval (分) – firewall が DS からの更新 を入力します。デフォルトは 60 分で、範囲は 5 ~ 1440 です。

Cloud Identity Engine 設定	詳説
	Cloud Identity Engine プロファイルの構成が終了したら、プロファイルが Enabled であることを確認します。
ユーザー属性	各ユーザー属性 名前 に ディレクトリ属性 を選択します。プライマリ ユーザー名 を選択する必要があります。その他のフィールドはすべてオプションです。
グループ属性	グループ属性 名前 ごとに ディレクトリ属性 を選択します。グループ名 を選択する必要があります。残りのフィールドはオプションです。
デバイス属性	(GlobalProtect のみ) GlobalProtect を使用していてシリアル番号の確認を有効にしている場合は、エンドポイントシリアル番号 を選択して、クラウド ID エンジンが管理対象エンドポイントからシリアル番号を収集できるようにします。この情報は、エンドポイントが GlobalProtect によって管理されていることを確認するために、ディレクトリにシリアル番号が存在するかどうかを確認するために GlobalProtect ポータルによって使用されます。

Device（デバイス） > User Identification（ユーザー ID） > Authentication Portal（認証ポータル）

トラフィックが認証ポリシー ルールに一致するユーザーをファイアウォールで認証するように [Authentication Portal（認証ポータル）](#)  設定を編集（）します。



Authentication Portal（認証ポータル）で **SSL/TLS サービス プロファイル**（[Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理） > SSL/TLS Service Profile（SSL/TLS サービス プロファイル）](#)）、**認証プロファイル**（[Device（デバイス） > Authentication Profile（認証プロファイル）](#)）、または**証明書プロファイル**（[Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理） > Certificate Profile（証明書プロファイル）](#)）を使用する場合、開始前にプロファイルを設定します。**Authentication Portal（認証ポータル）**を **完全な手順**  で設定する場合は、これらのプロファイルの設定に加え、いくつかの追加タスクを行う必要があります。

認証ポリシーを適用するには、**Enable Authentication Portal（認証ポータルの有効化）**を行う必要があります（「[Policies（ポリシー） > Authentication（認証）](#)」を参照）。

項目	の意味
Enable Authentication Portal（認証ポータルの有効化）	Authentication Portal（認証ポータル）を有効化する場合は、このオプションを選択します。
アイドル タイマー (分)	Authentication Portal（認証ポータル） セッション用のユーザー TTL（time-to-live）を分単位で入力します（範囲は 1 ～ 1,440、デフォルトは 15）。このタイマーは、Authentication Portal（認証ポータル） ユーザーのアクティビティが発生するたびにリセットされます。ユーザーのアイドル時間が Idle Timer（アイドル タイマー） の値を超えると、PAN-OS は Authentication Portal（認証ポータル） ユーザー マッピングを削除するため、そのユーザーは再びログインを行う必要があります。
タイマー (分)	これは TTL の最大値を分単位で示すもので、Authentication Portal（認証ポータル） セッションのマッピングが保持される最大の時間となります（範囲は 1 ～ 1,440、デフォルトは 60）。この時間が経過すると PAN-OS はマッピングを削除するので、セッションがまだアクティブな状態であっても、ユーザーは再度認証を行う必要があります。このタイマーは期限切れのマッピングをなくすためのものであり、 Idle Timer（アイドル タイマー） の値をオーバーライドします。

項目	の意味
	 失効 Timer (タイマー) は常に Idle Timer (アイドル タイマー) よりも長く設定してください。
SSL/TLS Service Profile	リダイレクト要求をセキュリティ保護するためのファイアウォール サーバー証明書と許可されたプロトコルを指定するには、SSL/TLS サービス プロファイルを選択します (Device (デバイス) > Certificate Management (証明書の管理) > SSL/TLS Service Profile (SSL/TLS サービス プロファイル))。 None (なし) を選択した場合、ファイアウォールは SSL 接続にローカルのデフォルト証明書を使用します。  SSL/TLS Service Profile (SSL/TLS サービス プロファイル) で Min Version (最低バージョン) を TLSv1.2 に、 Max Version (最大バージョン) を Max (最大) に設定し、SSL/TLS プロトコルの脆弱性を最大限に保護します。 Max Version (最大バージョン) を Max (最大) に設定することで、より強固なプロトコルが利用できるようになり次第、ファイアウォールが必ず最新のバージョンを使用するようになります。 証明書エラーを表示せずに透過的にユーザーをリダイレクトするには、Web 要求のリダイレクト先となるインターフェイスの IP アドレスと一致する証明書に関連付けられたプロファイルを割り当てる必要があります。
認証プロファイル	認証プロファイル (Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル)) を選択して、トラフィックが認証ポリシー ルール (Policies (ポリシー) > Authentication (認証)) に一致する場合にユーザーを認証できます。ただし、Authentication Portal Settings (認証ポータル の設定) で選択した認証プロファイルは、いずれかのデフォルトの認証実施オブジェクト (Objects (オブジェクト) > Authentication (認証)) を参照するルールにのみ適用されます。初期状態ではすべての認証ルールがデフォルトのオブジェクトを参照しているため、これは一般的に PAN-OS 8.0 にアップグレードした直後が適しています。カスタム認証実施オブジェクトを参照するルールの場合、オブジェクトの作成時に認証プロファイルを選択します。
インバウンド認証プロンプト用の GlobalProtect ネットワークポート (UDP)	GlobalProtect™ が多要素認証 (MFA) ゲートウェイからインバウンド認証プロンプトを受信するために使用するポートを指定します。(range is 1 to 65,536; default is 4,501).多要素認証をサポートするには、GlobalProtect エンドポイントは MFA ゲートウェイからのインバウンド UDP プロンプトを受信および承認する必要があります。GlobalProtect エンドポイントが指定のネットワーク ポートで、信頼できるファイアウォールまたはゲートウェイから UDP メッセージを受信すると、GlobalProtect は認証メッセージを表示します (「Customize the GlobalProtect Agent (GlobalProtect エージェントのカスタマイ

項目	の意味
	 ズ を参照)。
モード	firewall が認証のための Web 要求をキャプチャする方法を選択します。 Transparent — firewall は認証ルールに従って Web 要求をインターセプトし、元の宛先 URL を偽装して、HTTP 401 メッセージを発行してユーザーに認証を求めるプロンプトを表示します。ただし、ファイアウォールには宛先 URL の実際の証明書がないため、保護されたサイトへのアクセスを試みるユーザーのブラウザには証明書エラーが表示されます。したがって、このモードは、Layer 2 や仮想ワイヤの展開など、絶対に必要な場合にのみ使用してください。 Redirect — firewall は認証ルールに従って Web リクエストをインターセプトし、指定された リダイレクトホスト にリダイレクトします。ファイアウォールは HTTP 302 リダイレクトを使用して、ユーザーに認証を求めるプロンプトを表示します。リダイレクトは優れたエンドユーザーエクスペリエンスを提供するため (Redirect (リダイレクト) はタイムアウトが失効した際にリマップしないため、証明書エラーを表示せず、ブラウジングをシームレスにするセッション Cookie を許可します)、Redirect (リダイレクト) を使用することがベストプラクティスになります。ただし、入力 Layer 3 インターフェイスに割り当てられた Interface Management プロファイルで応答ページを有効にする必要があります (詳細については、Network > Network Profiles > Interface Mgmt および PA-7000 Series Layer 3 Interface を参照してください)。 リダイレクト モードのもう 1 つの利点は、セッション Cookie が使用できることで、ユーザーはタイムアウトの期限が切れるたびに再マッピングを行うことなく、認証済みサイトの閲覧を続行できます。ある IP アドレスから別の IP アドレス (企業 LAN から無線ネットワークなど) にローミングするユーザーは、セッションが開かれている限り IP アドレスが変化しても再認証する必要がないため、このモードが特に役立ちます。  ブラウザーが信頼済みサイトにのみ資格情報を提供するため、認証ポータルが Kerberos SSO を使用する場合、リダイレクト モードが必要です。リダイレクト モードは、認証ポータルが多要素認証 (MFA) を使用する場合にも必要です。
セッション Cookie (リダイレクト モードのみ)	Enable[有効化] — セッションCookieを有効にする場合は、このオプションを選択します。

項目	の意味
	• Timeout[タイムアウト] — セッションCookieがEnable[有効化] されている場合、このタイマーで設定する値がCookieが有効な時間（分）となります（範囲は60～10080、デフォルトは1,440）。  タイムアウトの値を十分短く設定し、ユーザーマッピングの項目が古くならず、かつ単一のセッション中にユーザーにログインを複数回求めないようにすることで優れたユーザーエクスペリエンスを提供できるだけの長さにします。480 分（8 時間）以下の値から始め、必要に応じて値を調整します。 • Roaming（ローミング） — セッションがアクティブな間に IP アドレスが変化しても Cookie を保持させたい場合（エンドポイントが有線ネットワークから無線ネットワークに移動した場合など）は、このオプションを選択します。ユーザーは、Cookieがタイムアウトになった場合またはブラウザを閉じた場合に再認証を行う必要があります。
ホストのリダイレクト （リダイレクトモードのみ）	ファイアウォールがWeb要求をリダイレクトする宛先となるレイヤー3インターフェイスの、IPアドレスに解決されるイントラネットホスト名を指定します。  ユーザーが Kerberos シングル サインオン（SSO）で認証を行う場合、Redirect Host（ホストのリダイレクト）は、Kerberos キータブで指定したホスト名と同じにする必要があります。
証明書プロファイル	証明書プロファイル（Device（デバイス） > Certificate Management（証明書の管理） > Certificate Profile（証明書プロファイル））を選択して、トラフィックが認証ポリシー ルール（Policies（ポリシー） > Authentication（認証））に一致する場合にユーザーを認証できます。 この認証タイプの場合、Authentication Portal（認証ポータル）はユーザーのエンドポイント ブラウザにクライアント証明書の提供を求めるプロンプトを表示します。そのため、クライアント証明書を各ユーザー システムにデプロイする必要があります。さらに、ファイアウォールにクライアント証明書を発行した認証局（CA）証明書をインストールして、CA 証明書を証明書プロファイルに割り当てる必要があります。これは、Mac OSおよびLinux エンドポイントで Transparent（メッセージを表示しない）認証を有効にする唯一の認証方法です。

GlobalProtect

GlobalProtect™ はモバイル ユーザーを管理する完全なインフラストラクチャを提供し、使用しているデバイスや場所にかかわらず、すべてのユーザーの安全なアクセスを可能にします。以下のファイアウォール Web インターフェイス ページでは、GlobalProtect の構成要素を設定および管理できます。

- > [Network > GlobalProtect > Portals](#) [[ネットワーク > GlobalProtect > ポータル](#)]
- > [Network > GlobalProtect > Gateways](#) [[ネットワーク > GlobalProtect > ゲートウェイ](#)]
- > [Network > GlobalProtect > MDM](#) [[ネットワーク > GlobalProtect > MDM](#)]
- > [Network > GlobalProtect > Device Block List](#) [[ネットワーク > GlobalProtect > デバイスブロックリスト](#)]
- > [Network \(ネットワーク\) > GlobalProtect > Clientless Apps](#) ([クライアントレス アプリケーション](#))
- > [Network \(ネットワーク\) > GlobalProtect > Clientless App Groups](#) ([クライアントレス アプリケーション グループ](#))
- > [Objects > GlobalProtect > HIP Objects](#) [[オブジェクト > GlobalProtect > HIP オブジェクト](#)]
- > [Objects > GlobalProtect > HIP Profiles](#) [[オブジェクト > GlobalProtect > HIP プロファイル](#)]
- > [Device > GlobalProtect Client](#) [[デバイス > GlobalProtect クライアント](#)]

その他の情報をお探しですか？

GlobalProtect インフラストラクチャのセットアップ詳細、ポリシーを適用するためのホスト情報の使用方法、一般的な GlobalProtect のデプロイの設定手順といった GlobalProtect の詳細は「[GlobalProtect Administrator's Guide](#) (GlobalProtect 管理者ガイド) 」を参照してください。

Network > GlobalProtect > Portals [ネットワーク > GlobalProtect > ポータル]

GlobalProtect™ ポータルのセットアップと管理を行うには、**Network**（ネットワーク） > **GlobalProtect** > **Portals**（ポータル）を選択します。このポータルは、GlobalProtect インフラストラクチャの管理機能を提供します。GlobalProtect ネットワークに参加するすべてのエンドポイントは、その設定をポータルから受信します。これには、使用可能なゲートウェイの情報や、アプリでゲートウェイへの接続に必要なクライアント証明書に関する情報が含まれます。ポータルは更に、macOS および Windows エンドポイント用の GlobalProtect アプリ ソフトウェアの動作と配布を制御しています。Linux エンドポイントの場合、サポート サイトからソフトウェアを入手する必要があります。たとえば、モバイルデバイス用の GlobalProtect アプリケーションは、iOS デバイスの場合は Apple App Store を通じて配布され、Android デバイスの場合は Google Play を通じて配布され、Windows Phone および他の Windows UWP デバイスの場合は Microsoft ストアを通じて配布されます。また、Chromebook 用の GlobalProtect アプリケーションは、Chromebook Management Console または Google Play を通じて配布されます。

ポータル設定を追加するには、**Add**[追加] をクリックして GlobalProtect Portal [GlobalProtect ポータル] ダイアログを開きます。

確認すべき情報	以下を参照
GlobalProtectポータル用に設定する必要がある一般設定	GlobalProtect ポータルの General（全般）タブ
ポータル設定に認証プロファイルを割り当てる方法	GlobalProtect ポータルの Authentication（認証）タブ
GlobalProtect アプリケーションがエンドポイントから収集するデータをどうすれば定義できますか？	GlobalProtect ポータルの Portal Agent Data Collection（ポータル データ収集）タブ
設定可能なクライアント認証のオプション	GlobalProtect ポータルの Agent Authentication（エージェント認証）タブ
オペレーティングシステム、ユーザー、および（または）ユーザーグループを指定し、特定のデバイスグループに対して設定を割り当てる方法	GlobalProtect ポータルの Agent Config Selection Criteria（エージェント設定の選択条件）タブ
内部ゲートウェイの設定と優先順位を指定する方法	GlobalProtect ポータルの Agent Internal（エージェント内部）タブ
外部ゲートウェイの設定と優先順位を指定する方法	GlobalProtect ポータルの Agent External（エージェント外部）タブ

確認すべき情報	以下を参照
異なるタイプのユーザー用に個別のクライアント設定を作成する方法	GlobalProtect ポータルの Agent (エージェント) タブ
GlobalProtect アプリの表示設定と動作設定のうちカスタマイズ可能な項目	GlobalProtect ポータルの Agent App (エージェント アプリケーション) タブ
データ収集オプションの設定方法	GlobalProtect ポータルの Agent Data Collection (エージェント データ収集) タブ
GlobalProtect アプリをインストールしなくても Web アプリケーションにアクセスできるように GlobalProtect ポータルを設定する方法	GlobalProtect ポータルの Clientless VPN (クライアントレス VPN) タブ
サテライトとして動作するファイアウォールまでVPN接続を延長する方法	GlobalProtect ポータルの Satellite (サテライト) タブ
その他の情報をお探しですか？	ポータルのセットアップ手順の詳細は、『 GlobalProtect Administrator's Guide (GlobalProtect 管理者ガイド)』の「 Configure a GlobalProtect Portal (GlobalProtect ポータルの設定)」を参照してください。

GlobalProtect ポータルの General (全般) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > 一般

General (全般)タブを選択し、GlobalProtect アプリケーションが GlobalProtect ポータルに接続するために使用するネットワーク設定を定義します。また、必要に応じてGlobalProtectのログインページを無効化したり、カスタムポータルログインやヘルプページを指定することができます。カスタム ページを作成およびインポートする方法の詳細は、『[GlobalProtect Administrator's Guide](#) (GlobalProtect 管理者ガイド)』の「[Customize the Portal Login, Welcome, and Help Pages](#) (ポータル ログイン ページ、ウェルカム ページ、ヘルプ ページのカスタマイズ)」を参照してください。

GlobalProtect ポータルの設定	の意味
氏名	ポータルの名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文

GlobalProtect ポータル の設定	の意味
	字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	マルチ仮想システムモードになっているファイアウォールの場合、 Location [場所] はGlobalProtectポータルを使用できる仮想システム (vsys) になります。マルチvsysモードに設定されていないファイアウォールの場合、 Location [場所] は選択できません。ポータルを保存すると、その Location [場所] を変更できなくなります。

Network Settings [ネットワーク設定]

Interface	リモートク エンドポイントおよびファイアウォールからの通信の入り口となるファイアウォールインターフェイスの名前を選択します。  Telnet、SSH、HTTP、または HTTPS を許可するインターフェイス管理プロファイルを、GlobalProtect ポータルまたはゲートウェイを設定したインターフェイスに接続しないでください。これにより、管理インターフェイスがインターネットに公開されるためです。管理ネットワークへのアクセスを保護する方法の詳細については、Best Practices for Securing Administrative Access (管理アクセスを保護するためのベストプラクティス) を参照してください。
IPアドレス	GlobalProtect ポータル Web サービスを実行する IP アドレスを指定します。 IP Address Type (IP アドレス タイプ) を選択して、 IP Address (IP アドレス) を入力します。 - IP アドレス タイプは、 IPv4 (IPv4 トラフィックの場合のみ)、 IPv6 (IPv6 トラフィックの場合のみ)、または IPv4 and IPv6 (IPv4 および IPv6) です。ネットワークがデュアル スタック構成をサポートしているときは、 IPv4 and IPv6 (IPv4 および IPv6) を使用します。これにより IPv4 と IPv6 が同時に動作します。 - IP アドレスは IP アドレス タイプに対応するものでなければなりません。たとえば、IPv4 の場合は 172.16.1.0、IPv6 の場合は 21DA:D3:0:2F3b のように指定します。 IPv4 and IPv6 (IPv4 および IPv6) を選択した場合、それぞれのタイプに適切な IP アドレスを入力します。

ログ設定

GlobalProtect ポータルの設定	の意味
正常完了した SSL ハンドシェイクのログへの記録	(オプション) 正常に完了した SSL 復号化ハンドシェイクの詳細ログを作成します。デフォルトで無効になっています。  ログはストレージ容量を消費します。ログを保存するリソースがあることを確認してから正常に完了した SSL ハンドシェイクをログに記録します。Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) > Logging and Reporting Settings (ログとレポートの設定) を編集して、現在のログメモリの割り当てを確認し、ログタイプ間のログメモリに再割り当てを行います。
失敗した SSL ハンドシェイクのログへの記録	失敗した SSL 復号化ハンドシェイクの詳細なログを作成すると、復号化の問題の原因を特定可能となります。デフォルトで有効になっています。  ログはストレージ容量を消費します。より多くの (またはより少ない) ログストレージ容量を復号化ログに割り当てるには、ログメモリの割り当てを編集します (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) > Logging and Reporting Settings (ログとレポートの設定))。
ログの転送	GlobalProtect SSL ハンドシェイク (復号化) ログを転送する方法および場所を指定します。
Appearance [表示設定]	
ポータルのログインページ	(任意) ユーザーがポータルへのアクセスに使用する、カスタムログインページを選択します。 factory-default [出荷時のデフォルト] ページを選択するか、カスタムページを Import [インポート] することができます。デフォルト設定は None [なし] です。このページに Web ブラウザからアクセスできないようにする場合、このページを Disable (無効化) します。
ポータルのランディングページ	(任意) ポータルのカスタム ランディング ページを選択します。 factory-default [出荷時のデフォルト] ページを選択するか、カスタムページを Import [インポート] することができます。デフォルト設定は None [なし] です。
アプリケーションのヘルプ ページ	(任意) GlobalProtectを使用するユーザーの補助を行うカスタムヘルプページを選択します。 factory-default [出荷時のデフォルト] ページを選択するか、カスタムページを Import [インポート] するこ

GlobalProtect ポータルの設定	の意味
	とができます。出荷時のデフォルト ヘルプ ページは GlobalProtect アプリ ソフトウェアで提供されます。カスタム ヘルプ ページを選択する場合、GlobalProtect ポータルは GlobalProtect ポータル設定を含むヘルプ ページを提供します。デフォルトの None (なし) のままにすると、GlobalProtect アプリはページを表示せずにメニューからオプションを削除します。

GlobalProtect ポータルの Authentication Configuration (認証設定) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > 認証

Authentication (認証) タブを選択し、様々な GlobalProtect™ ポータルの設定を行います：

- ポータルおよびサーバーが認証に使用する SSL/TLS サービスプロファイルです。サービスプロファイルは認証のその他の設定から独立しています。
- 第一にユーザーエンドポイントのオペレーティングシステムに、次に任意で設定された認証プロファイルに基づく、固有の認証スキームです。
- (**任意**) GlobalProtect において、ユーザー認証用に特定の証明書プロファイルを使用できるようにする **Certificate Profile** [証明書プロファイル] です。クライアントが提示する証明書は証明書プロファイルと一致する必要があります (セキュリティスキームの一部としてクライアントの証明書が設定されている場合)。

GlobalProtect ポータルの認証設定	の意味
Server Authentication [サーバー認証]	
SSL/TLS Service Profile	既存の SSL/TLS サービスプロファイルを選択します。このプロファイルでは、管理インターフェイスのトラフィックの安全を確保するために使用する証明書と、使用を許可するプロトコルを指定します。Common Name (CN) (共通名 (CN)) と、該当する場合はプロファイルに関連付けられている証明書の Subject Alternative Name (SAN) (サブジェクト代替名 (SAN)) フィールドが、IP アドレスまたは General (一般設定) タブで選択した Interface (インターフェイス) の FQDN と一致する必要があります。  GlobalProtect の VPN 設定では、信頼できるサードパーティ CA の証明書または内部のエンタープライズ CA が生成した証明書に関連付けられているプロファイルを使用してください。

GlobalProtect ポータルの認証設定	の意味
Client Authentication [クライアントの認証]	
氏名	このクライアント認証設定を識別する名前を入力します。（クライアント認証設定は SSL/TLS サービスプロファイルからは独立しています） 複数のクライアント認証構成を作成し、オペレーティング システムで区別できます。たとえば、Windows エンドポイントに対しては 1 つの一意の認証プロファイルを追加し、もう 1 つの認証プロファイルを macOS エンドポイントに追加できます。  同じ OS に対して複数のクライアント認証構成を追加できますが、ファイアウォールは常にリストの上部にある認証プロファイルを選択して、その特定の OS を使用するすべてのユーザーを認証します。 GlobalProtect が pre-logon（ログオン前）モード（ユーザーがシステムにログオンする前）のアプリに適用する設定、または任意のユーザーに適用する設定を作成することもできます。（Pre-logon では、ユーザーが GlobalProtect にログインする前に、GlobalProtect ゲートウェイに向けた VPN トンネルを確立します）
OS	エンドポイントのオペレーティング システム（OS）固有のクライアント認証プロファイルを適用する場合は、OS（Any（すべて）、Android、Chrome、iOS、Linux、Mac、Windows、または WindowsUWP）を Add（追加）します。OS は設定同士を第一に区別するものです。（区別の詳細については Authentication Profile [認証プロファイル] を参照してください） Browser[ブラウザ] および Satellite[サテライト] の追加オプションでは、特定のシナリオ用の認証プロファイルを指定することができます。GlobalProtect アプリ（Windows および Mac）をダウンロードする Web ブラウザから、ポータルにアクセスするユーザーを認証する際に使用する認証プロファイルを指定する場合は、Browser（ブラウザ）を選択します。サテライト（LSVPN）の認証時に使用する認証プロファイルを指定する場合は Satellite[サテライト] を選択します。
認証プロファイル	OS によるクライアント認証設定の区別に加え、認証プロファイルを設定することで更に区分していくことが可能です。（New Authentication Profile [新規認証プロファイル] を作成するか、既存のものを選択することができます。） 1 つの OS に対し複数の認証オプションを設定したい場合は、複数のクライアント認証プロファイルを作成することができます。

GlobalProtect ポータルの認証設定	の意味
	 Gateways[ゲートウェイ]にLSVPNを設定する場合、ここで認証プロファイルを選択しない限り、その設定を保存することができません。また、サテライトの認証にシリアル番号を使用しようとしている場合、ファイアウォールのシリアル番号が見つからない場合や、検証が行えなかったときのために、ポータル認証プロファイルを設定しておく必要があります。 「Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル)」も参照してください。
Username Label ユーザー名のラベル	GlobalProtect ポータル ログイン用のカスタム ユーザー名ラベルを指定します。たとえば、ユーザー名 (のみ)、またはメールアドレス(<code>username@domain</code>)。
パスワード ラベル	GlobalProtect ポータル ログイン用のカスタム ポータル ラベルを指定します。たとえば、パスワード (トルコ語) またはパスコード (2 重認証、トークンベース認証)
認証メッセージ	ログインに必要な認証情報のタイプをエンドユーザーに伝えるメッセージを入力するか、デフォルトのメッセージのままにしておいてください。メッセージの最大文字数は256文字です。
ユーザー認証情報あるいはクライアント証明書による認証を許可	No (いいえ)を選択すると、ユーザーがユーザー認証情報およびクライアント証明書の両方を使ってゲートウェイに認証する必要があります。 Yes (はい)を選択すると、ユーザーがユーザー認証情報あるいはクライアント証明書のいずれかを使ってゲートウェイに認証できるようになります。
証明書プロファイル	
証明書プロファイル	(任意) ユーザーのエンドポイントから受信するクライアント証明書を照合する際にポータルが使用するCertificate Profile[証明書プロファイル] 選択します。証明書プロファイルを使用すると、ユーザーはクライアントの証明書がこのプロファイルと一致する場合にのみ認証を行うことができます。 Allow Authentication with User Credentials OR Client Certificate (ユーザー認証情報あるいはクライアント証明書による認証を許可)オプションをNo (いいえ)に設定する場合はCertificate Profile (証明書プロファイル)を選択する必要があります。Allow Authentication with User Credentials OR Client Certificate (ユーザー認証情報あるいはクライアント証明書による認証を許可)オプションをYes (はい)に設定する場合、Certificate Profile (証明書プロファイル)は任意項目です。

GlobalProtect ポータルの認証設定	の意味
	証明書プロファイルはOSの種類に依存しません。またこのプロファイルは、認証プロファイルをオーバーライドし、暗号化された Cookie による認証を可能にする、 Authentication Override （ 認証のオーバーライド ）を有効にした場合もアクティブなままです。

GlobalProtect ポータルの Portal Agent Data Collection（ポータルデータ収集）タブ

Network > GlobalProtect > Portals > <portal-config> > Portal Data Collection to GlobalProtectを選択して、ユーザーがポータルに正常にログインした後に、GlobalProtect アプリがエンドポイントから収集し、構成選択基準データで送信するデータを定義します。

GlobalProtect ポータルのデータ収集設定	の意味
証明書プロファイル	GlobalProtect アプリケーションが送信したマシン証明書にマッチさせるために GlobalProtect ポータルが使用する証明書プロファイルを選択します。
カスタム チェック	アプリで収集するカスタム ホスト情報を定義します。 • Windows – 特定のレジストリキーやキー値のチェックをAdd[追加] します。 • Mac – 特定のplistやキー値のチェックをAdd (追加) します。

GlobalProtect ポータルの Agent (エージェント) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > エージェント

Agent (エージェント)タブを選択してエージェント設定を定義します。GlobalProtectポータルは、まず接続が確立されてからデバイスへ設定を適用します。

ポータルは、信頼されたルート認証局（CA）証明書や中間証明書を自動的に適用するように設定することも可能です。GlobalProtectゲートウェイやGlobalProtectモバイルセキュリティマネージャーが使用しているサーバー証明書をエンドポイントが信頼しない場合、エンドポイントがゲートウェイやモバイルセキュリティマネージャーに向けたHTTPS接続を確立する際にこれらの証明書が必要になります。ポータルはここに指定した証明書を、クライアント設定と共にクライアントへプッシュします。

信頼できるルート認証局証明書を追加する場合は、既存の証明書を**Add**[追加] するか、新しく**Import**[インポート] してください。SSLフォワードプロキシの復号化に必要な信頼できるルー

ト認証局証明書を（表示することなく）クライアントの証明書ストアにインストールする場合は、**Install in Local Root Certificate Store**[ローカルのルート証明書ストアにインストール]を選択します。



GlobalProtect アプリケーションが GlobalProtect ポータルおよびゲートウェイの身元を検証するために使用する、信頼できるルート CA 証明書を指定します。信頼できるルート CA を発行したのと同じ認証局によって署名されていない証明書をポータルあるいはゲートウェイが提示すると、GlobalProtect アプリケーションはそのポータルあるいはゲートウェイと接続を確立できません。

異なるタイプのユーザーごとに異なる設定が必要な場合は、それぞれに対して別個にエージェント設定を作成し、その設定をサポートすることができます。ポータルはその後、ユーザー名/グループ名やクライアントの OS により、適用するエージェント設定を判別します。セキュリティルール評価によって、ポータルはリストの先頭から一致する項目を検索します。一致項目を発見すると、ポータルは対応する設定をアプリに配信します。そのため、複数のエージェント設定がある場合、設定を具体的なもの（つまり、特定のユーザーまたは特定のオペレーティングシステム用の設定）から汎用的なものへと並べることが重要です。設定の並び替えには、**Move Up**[上へ] および **Move Down**[下へ] を使用します。必要に応じて新しいエージェント設定を **Add**[追加] してください。ポータルの設定方法とエージェント設定の作成方法の詳細は、『GlobalProtect Administrator's Guide (GlobalProtect 管理者ガイド)』の「GlobalProtect Portals (GlobalProtect ポータル)」を参照してください。新しいエージェント設定を **Add** (追加) するか、既存の設定を変更した場合、**Configs** (設定) ウィンドウが開き、5 つのタブが表示されます。詳細を以下の表に記載します。

- GlobalProtect ポータルの Agent Authentication (エージェント認証) タブ
- GlobalProtect ポータルの Agent Config Selection Criteria (エージェント設定の選択条件) タブ
- GlobalProtect ポータルの Agent Internal (エージェント内部) タブ
- GlobalProtect ポータルの Agent External (エージェント外部) タブ
- GlobalProtect ポータルの Agent App (エージェント アプリケーション) タブ
- GlobalProtect ポータルの Agent HIP Data Collection (エージェント HIP データ収集) タブ

GlobalProtect ポータルの Agent Authentication (エージェント認証) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > エージェント > **<agent-config>** > 認証

Authentication (認証) タブを選択し、エージェント設定に適用される認証設定を行います。

GlobalProtect ポータルのクライアント認証設定	の意味
Authentication [認証] タブ	
氏名	このクライアント認証の設定に付ける分かりやすい名前を入力してください。

GlobalProtect ポータルのクライアント認証設定	の意味
クライアント証明書	(任意) エンドポイントへクライアント証明書を配信する送信元を選択すると、その送信元が証明書をゲートウェイに提示するようになります。相互SSL認証を設定する場合はクライアント証明書が必要となります。  モバイル デバイスのポータル構成にクライアント証明書を含める場合、クライアント証明書パスフレーズはポータル構成に保存されるため、ゲートウェイ構成ではクライアント証明書認証のみを使用できます。さらに、クライアント証明書は、ポータル構成から証明書を取得した後にものみ使用できます。 ポータルクライアント設定のpre-loginでSCEPが設定されている場合、ポータルはマシン証明書を生成し、その証明書はゲートウェイの認証や接続に使用するシステム証明書ストアに保存されます。 SCEP を通じて PKI が生成した証明書を使用する代わりにファイアウォールの Local (ローカル) な証明書を使用する場合は、ファイアウォールに既にアップロード済みの証明書を選択してください。 内部 CA を使用して証明書をエンドポイントに配布する場合、None(なし) を選択します (デフォルト)。None (なし) を選択した場合、ポータルはエンドポイントに対し証明書をプッシュしません。
ユーザー認証情報の保存	アプリ上にユーザー名およびパスワードを保存する場合はYes (はい) を選択し、接続の都度、手動入力あるいはエンドポイントを通じて表示を行わずにパスワードの提供を求める場合はNo (いいえ) を選択します。ユーザーの接続時に、ユーザー名のみを保存しておきたい場合はSave Username Only[ユーザー名のみ保存] を選択してください。生体ログインを許可するには Only with User Fingerprint (ユーザーの指紋のみ) を選択します。エンドポイントで生体サインオンが有効になっている場合、指紋スキャンがエンドポイントの信頼できる指紋テンプレートと一致すると、GlobalProtect は保存されたユーザー資格情報を使用します。

GlobalProtect ポータルのクライアント認証設定	の意味
	 認証されていないユーザーが重要なリソースや機密情報にアクセスしやすくなるため、ユーザー認証情報を保存しないでください。ユーザーが GlobalProtect に接続する度に認証情報を手動で入力する必要があります。
認証のオーバーライド	
Cookieを生成して認証をオーバーライド	暗号化された、エンドポイント固有のCookieをポータルに生成させる場合はこのオプションを選択します。ユーザーがポータルで認証を行ったのちに、ポータルはこのCookieをエンドポイントに送信します。
認証オーバーライドの Cookie を受け入れる	暗号化された有効な Cookie を使用してエンドポイント認証を行うようポータルを設定する場合はこのオプションを選択してください。有効なCookieをエンドポイントが提示した場合、ポータルはそのポータル自身が暗号化したCookieであることを確認し、復号化を行ってユーザーを認証します。
Cookie 有効期間	Cookieが有効な時間数、日数、あるいは週数を指定します。一般的な有効期間は24時間です。範囲は1～72時間、1～52週間、あるいは1～365日です。Cookieが失効した場合、ユーザーはログイン認証情報を再度入力する必要があり、この入力をうけてポータルは新しいCookieを暗号化してユーザーエンドポイントに送信します。
Cookie を暗号化/復号化する証明書	Cookieの暗号化と復号化に使用する証明書を選択します。  Cookieの暗号化および復号化用に、ポータルとゲートウェイで同じ証明書を使用するよう設定されていることを確認してください。（証明書をゲートウェイクライアント設定の一部として設定します。「Network（ネットワーク） > GlobalProtect > Gateways（ゲートウェイ）」を参照してください）
Components that Require Dynamic Passwords (Two-Factor Authentication)（ダイナミックパスワードが必要な構成要素（2重認証））	

GlobalProtect ポータルのクライアント認証設定	の意味
1回限りのパスワード（OTP）などのダイナミックパスワードがGlobalProtectでサポートされるように設定する場合は、ダイナミックパスワードの入力を求めるポータルまたはゲートウェイタイプを指定します。2重認証が有効化されていない環境において、GlobalProtectはログイン認証情報（ADなど）と証明書を用いた通常の認証形式を使用します。 2重認証用のポータルまたはゲートウェイタイプを有効化すると、ユーザーがポータルで1度目の認証を行ったのち、そのポータルまたはゲートウェイは認証情報と2つ目のOTP（あるいはその他のダイナミックパスワード）の提示を求めます。 しかし、認証オーバーライドも同じく有効化している場合、（ユーザーが新しいセッションで認証されると、）認証情報の再入力を行う代わりに、（Cookieの有効期間内に限り、）ユーザーの認証には暗号化されたCookieが使用されます。このため、Cookieが有効である限り、ユーザーは認証の画面表示を行うことなくログインすることが可能になります。Cookieの有効期限を指定する必要があります。	
ポータル	ポータルへの接続にダイナミックパスワードを使用する場合はこのオプションを選択します。
Internal gateways - all（内部ゲートウェイ - すべて）	内部ゲートウェイへの接続にダイナミックパスワードを使用する場合はこのオプションを選択します。
外部ゲートウェイ - 手動のみ	Manual [手動] ゲートウェイとして設定されている外部ゲートウェイへの接続にダイナミックパスワードを使用する場合はこのオプションを選択します。
External gateways - auto discovery（外部ゲートウェイ - 自動検出）	アプリが自動検出可能なその他のゲートウェイ（ Manual （手動）に設定されていないゲートウェイ）への接続にダイナミックパスワードを使用する場合はこのオプションを選択します。

GlobalProtect ポータルの Agent Config Selection Criteria（エージェント設定の選択条件）タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > エージェント > **<agent-config>** > **Config Selection Criteria** (設定選択条件)

Config Selection Criteria (設定選択条件)タブを選択し、管理対象および管理対象外のエンドポイントが両方あるデプロイ環境でエンドポイントの種類を識別するために使用する一致条件を設定します。ポータルは指定された設定をエンドポイントの種類に基づいてエンドポイントにプッシュできます。

GlobalProtect ポータルの設定選択条件の設定	詳説

User/User Group [ユーザー/ユーザー グループ] タブ

GlobalProtect ポータルの設定選択条件の設定	詳説
OS	エンドポイントのオペレーティングシステム (OS) を一つ以上Add (追加) し、どのエンドポイントがこの設定を受信するのか指定します。ポータルはエンドポイントのOSを自動的に検知し、そのOS用のクライアント設定を適用します。Any (任意) の OS あるいは特定の OS (Android、Chrome、iOS、IoT、Linux、Mac、Windows、または WindowsUWP) を選択できます。
ユーザー/ユーザー グループ	この設定を適用する特定のユーザーまたはユーザーグループをAdd (追加) します。  ユーザーグループを選択する前にグループ マッピングを設定する必要があります (Device (デバイス) > User Identification (User-ID) > Group Mapping Settings (グループ マッピング設定)) 。 この設定をすべてのユーザーにデプロイするには、User/User Group (ユーザー/ユーザーグループ) のドロップダウンリストでany (すべて) を選択します。この設定をプレ ログオンモードの GlobalProtect アプリケーションを使用しているユーザーにのみデプロイする場合は、User/User Group (ユーザー/ユーザーグループ) のドロップダウンリストでpre-logon (プレ ログオン) を選択します。
デバイス チェック	
マシン アカウントはデバイスのシリアル番号と共に存在	エンドポイントのシリアル番号がアクティブ ディレクトリに存在するかどうかに応じて一致条件を設定します。
証明書プロファイル	GlobalProtect アプリケーションが送信したマシン証明書にマッチさせるために GlobalProtect ポータルが使用する証明書プロファイルを選択します。
カスタム チェック	

GlobalProtect ポータルの設定選択条件の設定	詳説
カスタム チェック	マッチさせるカスタム ホスト情報を定義する場合はこのオプションを選択します。
レジストリ キー	Windows エンドポイントに特定のレジストリキーがあるかチェックする場合は、マッチさせる Registry Key (レジストリキー) を Add (追加) します。指定したレジストリ キーまたはキーの値が欠損しているエンドポイントのみを照合する場合は、 Key does not exist or match the specified value data (キーが存在しないか、指定した値データと一致しない) のオプションを有効化します。特定の値を照合するには、 Registry Value (レジストリの値) と Value Data (値データ) を入力して Add (追加) します。指定された値または値データを明示的に持たないエンドポイントを照合するには、 Negate (除外) を選択します。
Plist	macOS エンドポイントのプロパティリスト (plist) に特定のエン트리があるかチェックする場合は、 Plist名 を Add (追加) します。指定したplistを持たないエンドポイントのみを照合する場合は、 Plist does not exist (Plistが存在しない) オプションを有効化します。plist内の特定のキー/値ペアによって照合するには、 Key (キー) と対応する Value (値) を Add (追加) します。指定されたキーまたは値を明示的に持たないエンドポイントを照合する場合は、 Negate (除外) を選択します。

GlobalProtect ポータルの **Agent Internal** (エージェント内部) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > エージェント > **<agent-config>** > 内部

Internal (内部) タブを選択し、エージェント設定用の内部ゲートウェイ設定を行います。

GlobalProtect ポータルの内部設定	の意味
内部ホスト検出	
内部ホスト検出	企業ネットワークの内部にどうか、GlobalProtect アプリに判断させる場合はこのオプションを選択します。このオプションは

GlobalProtect ポータルの内部設定	の意味
	内部ゲートウェイと通信するよう設定されたエンドポイントにのみ適用され、これらのエンドポイントのベストプラクティスになります。 ユーザーがログインを試みた場合、アプリは指定された IP Address (IPアドレス) に対し、指定された Hostname (ホスト名) を使用して内部ホストのリバース DNS 検索を行います。エンドポイントが企業ネットワーク内にある場合、ホストは到達可能なリファレンスポイントとなります。アプリがホストを検出したということは、エンドポイントがネットワーク内にあることを意味しており、アプリは内部ゲートウェイと接続します。アプリが内部ホストの検出に失敗した場合、アプリはネットワーク外にあることを意味しており、アプリは外部ゲートウェイとトンネルを確立します。 • IP アドレス タイプは、IPv4 (IPv4 トラフィックのみ)、IPv6 (IPv6 トラフィックのみ)、またはその両方です。ネットワークがデュアル スタック構成をサポートしているときは、IPv4 と IPv6 を使用します。これにより IPv4 と IPv6 が同時に動作します。 • IP アドレスは IP アドレス タイプに対応するものでなければなりません。たとえば、IPv4 の場合は 172.16.1.0、IPv6 の場合は 21DA:D3:0:2F3b のように指定します。 • IPv4 と IPv6 を選択した場合、それぞれのタイプに適切な IP アドレスを入力します。
ホスト名	内部ネットワーク内で上記のIPアドレスに解決する Hostname [ホスト名] を入力します。
内部ゲートウェイ	
アプリがアクセス要求を行い、さらに、HIP レポートを提供する (GlobalProtect Portals Agent Data Collection Tab (GlobalProtect ポータルのエージェント データ収集) で HIP が有効にされている場合) 内部ゲートウェイを指定します。	内部ゲートウェイをAdd[追加] し、以下の情報を指定します。 • Name[名前] – ゲートウェイを識別するラベル (最大31文字) を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。 • Address[アドレス] – ゲートウェイ用のファイアウォールインターフェイスのIPアドレスまたはFQDN。ここで指定する値はゲートウェイサーバー証明書の共通名 (CN) およびSAN (指定されている場合) と一致させる必要があります。例えば、証明書の生成にFQDNを使用した場合、ここにFQDNを入力する必要があります。 • Source Address (送信元アドレス) – エンドポイントの送信元アドレスまたはアドレス プールです。ユーザーが接続

GlobalProtect ポータルの内部設定	の意味
	すると、GlobalProtect はデバイスの送信元アドレスを認識します。送信元アドレス プールに含まれている IP アドレスの GlobalProtect アプリのみが、このゲートウェイで認証し、HIP レポートを送信できます。 • DHCP Option 43 Code (DHCP オプション 43 コード) (Windows および Mac のみ) – ゲートウェイ選択用の DHCP サブオプション コードを指します。Specify one or more sub-option codes (in decimal). サブオプション コードを指定します (10 進数)。GlobalProtect アプリは、サブオプション コードで定義された値からゲートウェイ アドレスを読み取ります。

GlobalProtect ポータルの Agent External (エージェント外部) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > エージェント > **<agent-config>** > **External** (外部)

External (外部) タブを選択し、エージェント設定用の外部ゲートウェイ設定を行います。

GlobalProtect ポータルの外部設定	の意味
Cutoff Time (sec) (カットオフ時間 (秒))	最適なゲートウェイを選択する際、使用可能なゲートウェイが応答するまでアプリが待機する時間を秒単位で指定します。以降の接続要求において、アプリはそのカットオフ時間内に応答したゲートウェイとの接続を試行します。値が 0 の場合、アプリは App (アプリ) タブの AppConfigurations (アプリ設定) にある TCP Connection Timeout (TCP 接続のタイムアウト) を使用します (範囲は 0 ~ 10、デフォルトは 5)。

外部ゲートウェイ

企業ネットワーク外からトンネルを確立する場合にアプリが接続を試行する対象となるファイアウォールのリストを指定します。	外部ゲートウェイをAdd[追加] し、以下の情報を指定します。 • Name[名前] – ゲートウェイを識別するラベル (最大31文字) を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。 • アドレス – ゲートウェイが設定されているファイアウォールインターフェイスの IP アドレスまたは FQDN。値は、ゲートウェイ サーバー証明書の CN (および指定されている場合は SAN) と一致させる必要があります。たとえば、証明書の生成に FQDN を使用した場合、ここに FQDN も入力する必要があります。

GlobalProtect ポータルの外部設定	の意味
	• Source Region (送信元地域) – エンドポイントの送信元地域です。GlobalProtect はユーザーが接続した際にエンドポイントの地域を認識して、その地域に設定されたゲートウェイに対してのみユーザーの接続を許可します。ゲートウェイの選択では、送信元地域が考慮されてから、ゲートウェイの優先順位が考慮されません。 • Priority (優先順位) – アプリが使用するゲートウェイを判別しやすいように値 (Highest (最高)、High (高)、Medium (中)、Low (低)、Lowest (最低)、Manual only (手動のみ) のいずれか) を選択します。Manual only (手動のみ) を選択すると、エンドポイントで Auto Discovery (自動検出) が有効である場合に GlobalProtect アプリはこのゲートウェイへの接続を試行しません。このアプリは、まず、指定されたすべてのゲートウェイに Highest (最高)、High (高)、または Medium (中) の優先度で接続し、最速で応答するゲートウェイとトンネルを確立します。優先度の高いゲートウェイに到達できない場合、次にアプリは優先度の低い値を持つ追加のゲートウェイに接続します (Manual only (手動のみ) のゲートウェイは除く)。 • Manual [手動] – ユーザーが手動でゲートウェイを選択 (あるいは切り替え) できるようにする場合はこのオプションを選択します。GlobalProtect アプリは、Manual (手動) に設定されている外部ゲートウェイであれば、どのゲートウェイにも接続することができます。アプリが他のゲートウェイに接続する場合、既存のトンネルは接続が解除され、新しいトンネルが確立されます。手動ゲートウェイでは、プライマリゲートウェイとは異なる認証方式を使用することもできます。エンドポイントが再起動された場合や、再検出が実行された場合、GlobalProtect エージェントはプライマリゲートウェイに接続します。この機能は、ネットワークの保護されたセグメントにアクセスするために、特定のゲートウェイに一時的に接続する必要があるユーザーグループが存在する場合に役立ちます。
サードパーティ VPN	
サードパーティ VPN	GlobalProtect が対象指定されたサードパーティ VPN クライアントと競合しないよう、GlobalProtect アプリにこれらを見做すように設定する場合は、VPN クライアントの名前を Add (追加) します。リストから名前を選択するか、フィールドに名前を入力します。GlobalProtect はここで指定した VPN クライアントのルート設定を見做するようになります。

GlobalProtect ポータルの Agent App（エージェント アプリケーション）タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > エージェント > **<agent-config>** > アプリケーション

App (アプリ) タブを選択し、ユーザーがシステム上にインストールされた GlobalProtect アプリをどのように操作するかを指定します。作成した各種の GlobalProtect エージェント設定ごとに、異なるアプリ設定を定義できます。[GlobalProtect App Customization](#)（GlobalProtect アプリケーションのカスタマイズ）設定の最新アップデートについては、[GlobalProtect Administrator's Guide](#)（GlobalProtect 管理者ガイド）を参照してください。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
ウェルカム ページ	GlobalProtect に接続したエンドユーザーに対して表示するウェルカムページを選択します。 factory-default [出荷時のデフォルト] ページを選択するか、カスタムページを Import [インポート] することができます。デフォルト設定は None [なし] です。
アプリケーション設定	
接続手段	• On-demand (Manual user initiated connection)（オンデマンド（ユーザーによる手動接続）） – ユーザーは GlobalProtect アプリを起動し、当該の GlobalProtect 認証情報を入力する必要があります。このオプションは、主にリモートアクセス接続の場合に使用します。 • User-logon (Always On)（ユーザー ログオン（常時オン）） – ユーザーがエンドポイントにログインすると GlobalProtect アプリはポータルへの接続を自動的に確立します。応答として、ポータルはアプリに適切なエージェント設定を返します。その後、アプリはポータルから受信したエージェント設定に指定されているゲートウェイのうちの 1 つとトンネルを確立します。 • Pre-logon（ログオン前） – これにより、リモートの Windows および Mac ユーザーは常に企業ネットワークに接続された状態になります。また、ユーザーがエンドポイントにログインした際のユーザー ログオン スクリプトとドメイン ポリシーの適用を可能にします。社内と同じようにエンドポイントから企業ネットワークに接続できるため、ユーザーはパスワードの失効時に新しいパスワードでログインしたり、パスワードを忘れた場合にパスワード復元によるサポートを利用したりできます。pre-logon を使用すると、GlobalProtect アプリはユーザーがエンドポイントにログインする前に GlobalProtect ゲートウェイ

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	イへの VPN トンネルを確立します。エンドポイントはゲートウェイに対し、事前にインストールされたマシン証明書を提示することで認証要求を行います。Windows エンドポイントの場合、その後ゲートウェイは、pre-logon ユーザーからの VPN トンネルを、エンドポイントにログインしたユーザー名に割り当て直します。Mac エンドポイントの場合、アプリが切断を行い、ユーザー用に新しい VPN トンネルを確立します。 pre-logon 接続方式は 2 種類あります。いずれも、同様の pre-logon 機能をユーザーがエンドポイントにログインする前に実施します。ただし、ユーザーがエンドポイントにログインした後は、pre-logon 接続方式によって、GlobalProtect アプリの接続が確立されるタイミングが異なります。 • Pre-logon (Always On) (ログオン前 (常時オン)) – GlobalProtect アプリは、GlobalProtect ゲートウェイへの接続および再接続を自動的に試行します。モバイル デバイスは pre-logon 機能をサポートしていないため、この接続方式が指定された場合、デフォルトは User-logon (Always On) (ユーザーログオン (常時オン)) 接続方式となります。 • Pre-logon then On-demand (pre-logon 後オンデマンド) – ユーザーは GlobalProtect アプリを起動してから当該の接続を手動で開始する必要があります。モバイル デバイスは pre-logon 機能をサポートしていないため、この接続方式が指定された場合、デフォルトは On-demand (Manual user initiated connection) (オンデマンド (ユーザーによる手動接続)) 接続方式となります。
GlobalProtect アプリ設定の更新間隔 (時間)	GlobalProtect ポータルがアプリの設定を更新する間隔 (時間数) を指定します (範囲は 1 ~ 168、デフォルトは 24)。
ユーザーが GlobalProtect アプリを無効化できるようにする	ユーザーによる GlobalProtect アプリの無効化を許可するかどうか、そして無効化を許可する場合は、無効化する際に踏むべき手順を指定します。 • Allow (許可) – すべてのユーザーが必要に応じて GlobalProtect アプリを無効化できます。 • Disallow (許可しない) – ユーザーは GlobalProtect アプリを無効化することができません。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	• Allow with Comment (コメント付きで許可) – ユーザーはエンドポイントの GlobalProtect アプリを無効化できますが、その際、無効化する理由を送信する必要があります。 • Allow with Passcode (パスコードで許可) – ユーザーはパスコードを入力することで GlobalProtect アプリを無効化できます。このオプションを選択すると、ユーザーは、パスワードと同様に入力時に表示されることがないパスコードの入力と再入力を行う必要があります。一般的に、管理者は予期しない出来事によりユーザーが GlobalProtect VPN を使用してネットワークに接続できなくなる前にユーザーにパスコードを配布しておきます。パスコードは電子メールで送信するか、企業の Web サイトに掲示することで配布することができます。 • Allow with Ticket (チケットで許可) – このオプションでは、ユーザーが GlobalProtect を無効化しようとする、エンドポイントに 16 進数の 8 桁のチケット要求ナンバーを表示するチャレンジレスポンス機構が有効化されます。次にユーザーはファイアウォール管理者またはサポートチームに連絡し(セキュリティ保護のため、電話をお勧めします)、この番号を伝える必要があります。管理者またはサポート担当者は、ファイアウォール (Network (ネットワーク) > GlobalProtect > Portals (ポータル)) で、Generate Ticket (チケット生成) をクリックし、チケット Request (リクエスト) 番号を入力して Ticket (チケット) 番号を取得できます (16 進数の 8 桁)。管理者またはサポート担当はこのチケットナンバーをユーザーに伝え、ユーザーがこれをチャレンジフィールドに入力するとアプリは無効化されます。
ユーザーが GlobalProtect アプリをアンインストールできるようにする	ユーザーが GlobalProtect アプリのアンインストールを許可されているか、許可されている場合は、アプリをアンインストールする前にユーザーが何をしなければならないかを指定します。 • Allow (許可) – 必要に応じて、すべてのユーザーが GlobalProtect アプリをアンインストールできるようにします。 • Disallow (許可しない) – エンドユーザーが GlobalProtect アプリをアンインストールできないようにします。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	• Allow with Password (パスワードで許可する) – GlobalProtect アプリをアンインストールするためのパスワードを強制します。このオプションでは、ユーザーがアンインストールを続行する前に、パスワードを入力して確認する必要があります。パスワードは電子メールで送信するか、企業の Web サイトに掲示することで配布することができます。 このオプションでは、コンテンツ リリース バージョン 8196-5685 以降が必要になります。
ユーザーが GlobalProtect アプリをアップグレードできるようにする	エンドユーザーによる GlobalProtect アプリのソフトウェア アップデートの可否、そして許可するよう設定した場合は、アップグレードのタイミング指定の可否を設定します。 • Disallow (無効) – ユーザーはアプリのアップグレードを行うことができません。 • Allow Manually (手動を許可) – ユーザーは GlobalProtect アプリで Check Version (バージョンの確認) を選択することで、アップグレードの確認と実行を手動で行うことができます。 • Allow with Prompt (プロンプト付きで許可) (デフォルト) – ファイアウォールで新しいバージョンが起動された場合にプロンプトを表示し、ユーザーは任意のタイミングでアップグレードを行うことができます。 • Allow Transparently (メッセージを表示せずに実行) – ポータルで新しいバージョンが使用可能になるとアプリのソフトウェアを自動的にアップグレードします。 • Internal (内部) – ポータルで新しいバージョンが使用可能になるとアプリのソフトウェアを自動的にアップグレードしますが、エンドポイントが企業ネットワークに内部接続するまで待機します。これにより、低帯域幅の接続を使用したアップグレードによる遅延を防ぎます。
ユーザーが GlobalProtect App からログアウトできるようにする} (Windows、macOS、iOS、Android、Chrome のみ)	ユーザーが、Globalprotect アプリから手動でサインアウトすることを許可するかを指定します。 • Yes (はい) (デフォルト) – 必要に応じて、すべてのユーザーが GlobalProtect アプリからサインアウトできるようにします。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	• No (いいえ) – エンド ユーザーは GlobalProtect アプリからサインアウトできません。 このオプションでは、コンテンツ リリース バージョン 8196-5685 以降が必要になります。
Single Sign-On (シングル サインオン - SSO) を使用します (Windows)	シングルサインオン (SSO) を無効化する場合はNo[いいえ] を選択します。SSO が有効化されている場合、GlobalProtect アプリはユーザーの Windows ログイン認証情報を使用して自動的に認証を行い、GlobalProtect ポータルおよびゲートウェイに接続します。GlobalProtectはサードパーティ認証情報をラップすることができるので、サードパーティの認証情報プロバイダを使用してWindowsログイン認証情報をラップしている場合でも認証と接続を行うことができます。
Single Sign-On (シングル サインオン - SSO) を使用します (macOS)	シングルサインオン (SSO) を無効化する場合はNo[いいえ] を選択します。SSO が有効化されている場合 (デフォルト)、GlobalProtect アプリは macOS ログイン認証情報を使用して自動的に認証を行い、GlobalProtect ポータルおよびゲートウェイに接続します。 このオプションでは、コンテンツ リリース バージョン 8196-5685 以降が必要になります。
Clear Single Sign-On Credentials on Logout (ログアウト時にサインオンの認証情報を消去) (Windows のみ)	ユーザーのログアウト後もサインオン認証情報を保存しておく場合はNo[いいえ] を選択します。ユーザーのログアウト時に消去し、次回ログイン時に再度認証情報の入力を求める場合はYes[はい] (デフォルト) を選択します。
認証の失敗時にはデフォルトの認証を使用	Kerberos認証のみを使用する場合はNo[いいえ] を選択します。Kerberos 認証が失敗したときにデフォルトの認証方法を使用して認証を再試行する場合は Yes (はい) (デフォルト) を選択します。この機能は Mac および Windows エンドポイントでのみサポートされています。
VPN 接続タイムアウトの自動復元	ネットワークの不安定化やエンドポイントの状態の変化によりトンネルが切断されたときに、GlobalProtect アプリが実行する動作を指定するタイムアウト値 (0~180分) を入力します。デフォルトは 30 です。 • 0—トンネルが切断された後に GlobalProtect がトンネルを再確立しようとしないように、この機能を無効にします。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	1-180—ここで指定したタイムアウト値を超えない期間、トンネルがダウンした場合、GlobalProtect がトンネル接続を再確立しようとするように、この機能を有効にします。たとえば、タイムアウト値が 30 分の場合、トンネルが 45 分間切断された場合、GlobalProtect はトンネルを再確立しようとしません。ただし、トンネルが 15 分間切断された場合、分数がタイムアウト値を超えていないため、GlobalProtect は再接続を試みます。  VPN 常時オンが機能しており、タイムアウト値が切れる前にユーザーが外部ネットワークから内部ネットワークに切り替えると、GlobalProtect はネットワーク探索を実行しません。その結果、GlobalProtect は最後の既知の外部ゲートウェイへのトンネルを再確立します。内部ホスト検出をトリガするには、GlobalProtect コンソールからネットワークの再検出を選択する必要があります。
VPN 再接続を試行するまでの待機時間	Automatic Restoration of VPN Connection Timeout (VPN 接続タイムアウトの自動復元) を有効にしたときに、最後に接続されたゲートウェイとの接続を再確立する試行の間に、GlobalProtect アプリが待機する時間を秒単位で入力します。ネットワークの状態に応じて、より長い待機時間または短い待機時間を指定します。範囲は 1 ～ 60、デフォルトは 5 です。
ネットワークアクセスの際に必ず GlobalProtect 接続を利用する	すべてのネットワーク トラフィックに GlobalProtect トンネルを通過するように強制する場合は Yes (はい) を選択します。ネットワーク アクセスのために GlobalProtect を必要とせず、GlobalProtect が無効または切断されている場合でもユーザーがインターネットにアクセスできる状態の場合は、No (いいえ) (デフォルト) を選択します。 トラフィックがブロックされる前にユーザーに指示を出す場合、Traffic Blocking Notification Message (トラフィック ブロックの通知メッセージ) を設定し、さらに任意でメッセージを表示するタイミングを指定します (Traffic Blocking Notification Delay (トラフィック ブロックの通知の遅延))。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	キャプティブポータルへの接続を確立するために必要なトラフィックを許可するには、Captive Portal Exception Timeout (キャプティブポータルの例外タイムアウト) を指定します。ユーザーは、タイムアウトの時間が過ぎるまでの間にポータルに認証する必要があります。追加の指示を提供するには、Captive Portal Detection Message (キャプティブポータルの検知メッセージ) を設定し、任意でメッセージを表示するタイミングを指定します (Captive Portal Notification Delay (キャプティブポータルの通知の遅延))。  大抵の場合、デフォルトの選択肢 (No (いいえ)) を使用することになります。Yes (はい) を選択すると、エンタープライズ内の内部ゲートウェイあるいはエンタープライズ ネットワーク外の外部ゲートウェイにアプリが接続するまで、エンドポイントを出入りするすべてのネットワークトラフィックがブロックされます。
ネットワーク アクセスのGlobalProtect接続の強制が有効で、GlobalProtect接続が確立されていない場合に、指定されたホスト/ネットワークへのトラフィックを許可する	必要に応じて、ネットワークアクセスに GlobalProtect を適用しても接続が確立されない場合に、アクセスを許可する最大 10 個の IP アドレスまたはネットワーク セグメントを設定できます。複数の値はカンマで区切ります。除外を設定すると、GlobalProtect が切断されているときにユーザーがローカルリソースにアクセスできるようになり、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。例えば、GlobalProtect が接続されていない場合、GlobalProtect はリンク ローカル アドレスを除外して、ローカル ネットワーク セグメントまたはブロードキャスト ドメインへのアクセスを許可できます。
キャプティブポータルの例外タイムアウト (秒)	ネットワーク アクセスに GlobalProtect を適用する一方で、ユーザーがキャプティブ ポータルに接続するための十分な猶予期間を設定する場合、タイムアウトの秒数を指定します (範囲は 0 ~ 3600)。たとえば、値が 60 の場合、GlobalProtect がキャプティブ ポータルを検出した後 1 分以内に、ユーザーはキャプティブ ポータルにログインする必要があります。値が 0 の場合、GlobalProtect はユーザーがキャプティブ ポータルに接続することを許可せず、即座にアクセスをブロックします。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
キャプティブ ポータルの検出時にデフォルトのブラウザで Web ページを自動的に起動する	キャプティブ ポータルの検出時にデフォルトのウェブブラウザを自動的に起動してユーザーがキャプティブポータルにシームレスにログインできるようにするには、完全修飾ドメイン名 (FQDN) またはデフォルトのウェブブラウザの起動時にウェブトラフィックを開始する最初の接続試行に使用するウェブサイトの IP アドレス (最大長は 256 文字) を入力します。次に、キャプティブポータルはこの Web サイト接続の試行を傍受し、デフォルトの Web ブラウザをキャプティブポータルのログインページにリダイレクトします。このフィールドが空の場合 (デフォルト)、GlobalProtect はキャプティブポータルの検出時にデフォルトの Web ブラウザを自動的に起動しません。
トラフィックブロックの通知遅延 (秒)	通知メッセージを表示するタイミングを指定する場合、値に秒数を指定します。ネットワークが到達可能となった後、GlobalProtect は通知を表示するまでのカウントダウンを開始します (範囲は 5 ~ 120、デフォルトは 15)。
Display Traffic Blocking Notification Message (トラフィックブロックの通知メッセージの表示)	GlobalProtect がネットワーク アクセスに必要な場合にメッセージを表示するかどうかを指定します。メッセージを無効化する場合は No (いいえ) を選択します。メッセージを有効化する場合は Yes (はい) を選択します (GlobalProtect が切断されている状態でネットワークは到達可能であることを検出したときに、GlobalProtect はメッセージを表示します)。
トラフィックブロックの通知メッセージ	GlobalProtect がネットワーク アクセスに必要な場合にユーザーに表示する通知メッセージをカスタマイズします。GlobalProtect が切断されている状態でネットワークは到達可能であることを検出したときに、GlobalProtect はメッセージを表示します。メッセージによって、トラフィックがブロックされている理由を示し、接続する手順を提示できます。以下に例を示します。 ネットワークにアクセスするには、まず GlobalProtect に接続します。 メッセージは 512 文字以下にしてください。
ユーザーがトラフィックブロックの通知を無視することを許可	トラフィック ブロック通知を常に表示する場合は No (いいえ) を選択します。デフォルトの値は Yes (は

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	い) に設定されており、ユーザーは通知を無視できます。
Display Captive Portal Detection Message (キャプティブポータルの検知メッセージの表示)	GlobalProtect がキャプティブ ポータルを検出したときにメッセージを表示するかどうかを指定します。メッセージを表示する場合は Yes (はい) を選択します。メッセージを表示しない場合は No (いいえ) (デフォルト) を選択します (GlobalProtect がキャプティブ ポータルを検出したとき、GlobalProtect はメッセージを表示しません)。  キャプティブ ポータルの検知メッセージを有効化すると、キャプティブ ポータルの例外タイムアウトの 85 秒前にメッセージが表示されます。そのため、<i>Captive Portal Exception Timeout</i> (キャプティブポータルの例外タイムアウト) が 90 秒以下の場合、メッセージはキャプティブポータルが検出された 5 秒後に表示されます。
キャプティブポータルの検知メッセージ	GlobalProtect がネットワークを検出した場合に、キャプティブ ポータルに接続するための追加手順をユーザーに表示する通知メッセージをカスタマイズします。以下に例を示します。 GlobalProtectは、お客様がインターネットに接続するためのネットワークアクセスを一時的に許可しています。インターネットプロバイダの指示に従ってください。接続をタイムアウトにした場合は、Global Protect を開き、[接続] をクリックして再試行します。 メッセージは 512 文字以下にしてください。
Captive Portal Detection Delay (キャプティブポータルの検出遅延)	キャプティブ ポータルの検出メッセージを有効にすると、キャプティブ ポータルの検出後、GlobalProtect が検出メッセージを表示するまでの遅延を秒単位で指定できます (範囲は 1 ~ 120、デフォルトは 5)。
クライアントの証明ストアの検索	証明書のタイプ、またはアプリが個人用証明書ストアで検索する証明書を選択します。GlobalProtect アプリは、ポータルやゲートウェイへの認証を行い、GlobalProtect ゲートウェイへのVPNトンネルを確立する際にこの証明書を使用します。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	• User (ユーザー) – ユーザー アカウントのローカルな証明書を使用して認証を行います。 • Machine[マシン] – エンドポイントのローカルな証明書を使用して認証を行います。この証明書はエンドポイントの使用を許可されているすべてのユーザーに適用されます。 • User and machine[ユーザーおよびマシン] (デフォルト) – ユーザー証明書およびマシン証明書を使用して認証します。
SCEP 証明書更新期間 (日)	SCEPが生成した証明書を失効前に更新するための機能です。ポータルが PKI システムの SCEP サーバーに対し、新しい証明書の要求を証明書失効日の最大何日前に行うかを指定します (範囲は 0 ~ 30、デフォルトは 7)。0を指定すると、ポータルはクライアント設定を更新する際に、クライアント証明書の自動更新を行いません。 アプリが新しい証明書を取得できるようにする場合、ユーザーは更新期間内にログインする必要があります (ユーザーがこの期間内にログインしない場合、ポータルは新しい証明書の要求を行いません)。 例えば、クライアント証明書の有効期間が90日、証明書更新期間が7日だったとします。証明書有効期間の最後7日間のうちにユーザーがログインした場合、ポータルは証明書を生成し、更新されたクライアント設定と共にダウンロードします詳細は「GlobalProtect App Config Refresh Interval (hours) (GlobalProtect アプリ設定の更新間隔 (時間))」を参照してください。
クライアント証明向けの拡張キー使用OID	オブジェクト識別子 (OID) を指定し、クライアント証明書の拡張キー用途を入力します。この設定では、GlobalProtect が必ずクライアント認証用の証明書のみを選択するようにし、また、以後使用できるように GlobalProtect による証明書の保存を有効化することができます。
スマートカードの取り外し時に接続を維持 (Windows のみ)	クライアント証明書を含むスマート カードをユーザーが取り外したときに接続を維持する場合は Yes (はい) を選択します。ユーザーがスマート カードを取り外したときに接続を終了する場合は No (いいえ) (デフォルト) を選択します。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
Allow Overriding Username from Client Certificate (クライアント証明書からのユーザー名のオーバーライドを許可する)	No (いいえ) を選択すると、GlobalProtect にクライアント証明書のユーザー名を使用させ、GlobalProtect がそれを上書きしないようにします (デフォルトで有効)。
詳細ビューの有効化	アプリのユーザーインターフェイスを基本的な最小限のビューに制限する場合は、 No (いいえ) を選択します。
ユーザーがウェルカムページを終了できるようにする	ユーザーが接続を開始するたびにウェルカム ページを表示する場合は、 No (いいえ) を選択します。この制約をかけることで、コンプライアンス維持のために組織から求められる利用規約などの重要な情報をユーザーが忘れてしまわないようにすることができます。
ネットワーク オプションの再検出の有効化	ユーザーによる手動ネットワーク再検出を行えないようにする場合は、 No (いいえ) を選択します。
[ホスト プロファイルの再送信] オプションを有効にする	ユーザーが手動で最新 HIP の再送信をトリガーできないようにする場合は、 No (いいえ) を選択します。
ポータル アドレスの変更をユーザーに許可する	GlobalProtect アプリの Home (ホーム) タブの Portal (ポータル) フィールドを無効化する場合は、No (いいえ)を選択します。しかしこの場合、ユーザーは接続するポータルを指定できなくなってしまうので、デフォルトポータルアドレスをWindowsレジストリまたはMac plistに入れておく必要があります。 • Windows registry (Windowsレジストリ) – HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PaloAlto Networks\GlobalProtect\PanSetup、キーはPortal • Mac plist – /Library/Preferences/com.paloaltonetworks.GlobalProtect.pansetup.plist キーは Portal ポータル アドレスの事前デプロイの詳細は、GlobalProtect 管理者ガイドの「Customizable App Settings (カスタマイズ可能なアプリ設定)」を参照してください。
ユーザーが無効なポータルサーバー証明書で続行できるようにする	ポータル証明書が無効なときにアプリがポータルとの接続を確立できないようにする場合は、 No (いいえ) を選択します。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
GlobalProtect アイコンの表示	エンドポイントで GlobalProtect アイコンを非表示にする場合は、No（いいえ）を選択します。アイコンが非表示の場合、ユーザーはトラブルシューティングの参照、パスワードの変更、ネットワークの再検出、またはオンデマンド接続の実行などの特定のタスクを行えません。しかし、ユーザーの操作が必要な場合、HIP通知メッセージ、ログインプロンプト、および証明書ダイアログは表示されるようになっています。
ユーザースイッチトンネルの名前変更のタイムアウト（秒） （Windowsのみ）	リモートユーザーが Microsoft のリモート デスクトップ プロトコル（RDP）を使用してエンドポイントにログインしたのち、GlobalProtect ゲートウェイでの認証状態を保つ秒数を指定します（範囲は0 ～ 600、デフォルトは 0）。リモートユーザーに一定の時間内に認証を求めることで、セキュリティを保つことができます。 新しいユーザーを認証しトンネルをそのユーザー用に切り替えると、ゲートウェイはトンネルの名称を変更します。 0 を指定するとユーザー トンネルの名称は変更されませんが、即座に強制終了されるようになります。この場合、リモートユーザーは新しいトンネルを与えられ、ゲートウェイへの認証の際、制限時間は設けられません（設定済みのTCPタイムアウトを除く）。
Pre-Logon Tunnel Rename Timeout (sec) (pre-logon トンネルの名前変更のタイムアウト（秒）) （Windows のみ）	この設定は、エンドポイントをゲートウェイに接続する pre-logon トンネルを GlobalProtect がどのように処理するのかを管理します。 値が -1 の場合、ユーザーがエンドポイントにログインした後、pre-logon トンネルはタイムアウトしません。GlobalProtect はトンネルの名称を変更して、ユーザーに割り当て直します。なお、名称を変更できなかった場合やユーザーが GlobalProtect ゲートウェイにログインしない場合でも、トンネルは持続します。 値が 0 の場合、ユーザーがエンドポイントにログインしたとき、GlobalProtect は pre-logon トンネルの名称を変更する代わりに、即座に pre-logon トンネルを終了します。この場合、ユーザーに pre-logon トンネル経由での接続を許可するのではなく、GlobalProtect がユーザー用の新しいトンネルを開始します。通常、Connect Method（接続方式）を Pre-logon then On-demand（pre-logon 後オンデマンド）（最初のログイン後に手動による接続開始をユーザーに強制）に設定している場合、この設定が一番便利です。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	値が 1 ～ 600 の場合は、ユーザーがエンドポイントにログオンした後、pre-logon トンネルがアクティブ状態で維持される秒数となります。この期間、GlobalProtect は pre-logon トンネルにポリシーを適用します。タイムアウト時間内にユーザーが GlobalProtect ゲートウェイで認証した場合、GlobalProtect はトンネルをユーザーに割り当て直します。タイムアウト時間内にユーザーが GlobalProtect ゲートウェイで認証しなかった場合、GlobalProtect は pre-logon トンネルを終了します。
Preserve Tunnel on User Logoff Timeout (ユーザー ログオフ タイムアウト時にトンネルを保持) (秒)	ユーザーがエンドポイントからログアウトした後、GlobalProtect が既存の VPN トンネルを保持できるようにするには、Preserve Tunnel on User Logoff Timeout (ユーザー トンネルのログアウト タイムアウトを保持) の値を指定します (範囲は 0 ～ 600 秒、デフォルトは 0 秒です)。デフォルト値の 0 を選択すると、GlobalProtect はユーザーのログアウト後にトンネルを保持しません。
システムトレイ通知の表示 (Windowsのみ)	ユーザーからの通知を非表示にする場合は No [いいえ] を選択します。システムトレイ領域に通知を表示する場合は Yes [はい] (デフォルト) を選択します。
Custom Password Expiration Message (カスタムのパスワード有効期限メッセージ) (LDAP 認証のみ)	パスワードの失効が近づいてきた場合に表示するカスタムメッセージを作成します。メッセージの長さは最大 200 文字までです。
Automatically Use SSL When IPSec Is Unreliable (IPSec が信頼できない場合に SSL を自動的に使用) (時間)	GlobalProtect アプリケーションに Automatically Use SSL When IPSec Is Unreliable (IPSec を信頼できない場合に自動的に SSL を使用) する時間 (時間単位) を指定します (範囲は 0 ～ 168 時間)。このオプションを指定すると、GlobalProtect アプリケーションは指定された期間中、IPSec トンネルを確立しようとしなくなります。このタイマーは、トンネルのキープアライブがタイムアウトしたことで IPSec トンネルがダウンする度に開始されます。 デフォルトの値である 0 を採用すると、アプリが IPSec トンネルを正常に確立できた場合に SSL トンネルを確立するというフォールバックが行われません。IPSec トンネルを確立できない場合にのみ SSL トンネルにフォールバックします。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	 このオプションでは、コンテンツ リリース バージョン _____ 以降が必要になります。
GlobalProtect 接続 MTU（バイト単位）	GlobalProtect アプリケーションがゲートウェイに接続する際に使用する 1,000～1,420 バイトの GlobalProtect 接続最大伝送ユニット（MTU）値を入力します。デフォルトは 1,400 バイトです。標準の 1,500 バイト以下の MTU 値を必要とするネットワーク経由で接続するエンドユーザーの接続エクスペリエンスを最適化することができます。MTU サイズを小さくすることで、VPN トンネル接続が複数のインターネットサービスプロバイダ（ISP）を経由し、MTU が 1,500 バイト未満のネットワークパスを経由する場合に、フラグメンテーションによって生じるパフォーマンスおよび接続性の問題を解消することができます。
内部のゲートウェイ接続の最大試行回数	GlobalProtect エージェントから内部ゲートウェイに対する接続が失敗した場合に接続を再試行する回数の上限を入力します（範囲は 0 ～ 100、デフォルトは 0）。0 の場合、GlobalProtect アプリは接続の再試行を行いません。この値を増やすことで、内部ゲートウェイが最初の接続試行時に一時的にダウンしていた場合や、最初の試行時に到達不能であったものの、設定した試行回数のうちに復旧した場合に、アプリはゲートウェイへ自動的に接続することができます。また、この値を増やすことで、内部ゲートウェイが最新のユーザー情報およびホスト情報を確実に受信できるようになります。
ポータルへの接続のタイムアウト（秒）	ポータルへの接続要求に対し応答がなかった場合に、接続要求がタイムアウトするまでの秒数です（範囲は 1 ～ 600、デフォルトは 30）。ファイアウォールが 777-4484 より前のアプリケーションおよび脅威のコンテンツ バージョンを実行している場合、デフォルトは 30 です。コンテンツ リリース バージョン 777-4484 で始まる場合、デフォルトは 5 です。
TCP 接続のタイムアウト（秒）	TCP 接続の両端のいずれかからの応答がないために、接続要求がタイムアウトするまでの秒数（範囲は 1 ～ 600）。ファイアウォールが 777-4484 より前のアプリケーションおよび脅威のコンテンツ バージョンを実行している場合、デフォルトは 60 です。コンテンツ リリース バージョン 777-4484 で始まる場合、デフォルトは 5 です。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
TCP 受信のタイムアウト (秒)	TCP 要求の応答が一部欠損している場合に、TCP 接続がタイムアウトするまでの秒数です (範囲は1 ~ 600、デフォルトは 30)。
トンネルによって割り当てられた DNS サーバーを使用するすべての FQDN を解決する (Windows のみ)	(GlobalProtect 4.0.3 およびそれ以降のリリース) GlobalProtect トンネルが Windows エンドポイントに接続されている場合の DNS 解決設定を行います。 • Yes (はい) (デフォルト) を選択すると、エンドポイントが物理アダプタに設定されている DNS サーバーに DNS クエリを送信するのではなく、Windows エンドポイントがゲートウェイで構成した DNS サーバーとのすべての DNS クエリを解決できるようになります。 • No (いいえ) を選択すると、ゲートウェイで構成された DNS サーバーへの最初の照会が解決されない場合、Windows エンドポイントが物理アダプタに設定された DNS サーバーに DNS 照会を送信できるようになります。このオプションは、すべてのアダプタのすべての DNS サーバーを再帰的に照会するネイティブ Windows の動作を保持しますが、一部の DNS 照会を解決するための待機時間が長くなる可能性があります。 GlobalProtect アプリ 4.0.2 およびそれ以前のリリースの DNS 設定を行うには、Update DNS Settings at Connect (接続時に DNS 設定を更新する) オプションを使用します。
Update DNS Settings at Connect (接続時の DNS 設定の更新) (Windows のみ) (Deprecated (廃止))	(GlobalProtect 4.0.2 およびそれ以前のリリース) GlobalProtect トンネルの DNS サーバー設定を行います。 • No (いいえ) (デフォルト) を選択すると、ゲートウェイで構成された DNS サーバーへの最初の照会が解決されない場合、Windows エンドポイントが物理アダプタに設定された DNS サーバーに DNS 照会を送信できるようになります。このオプションは、すべてのアダプタのすべての DNS サーバーを再帰的に照会するネイティブ Windows の動作を保持しますが、一部の DNS 照会を解決するための待機時間が長くなる可能性があります。 • Yes (はい) を選択すると、エンドポイントの物理アダプタに設定されている DNS サーバーの代わりに、ゲートウェイで構成した DNS サーバーとのすべ

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	ての DNS 照会を Windows エンドポイントが解決できるようになります。このオプションを有効にすると、GlobalProtect はゲートウェイの DNS 設定を厳密に適用し、すべての物理アダプタのスタティック設定を上書きします。  この設定を有効にすると（Yes（はい））、GlobalProtect は以前に保存した DNS 設定の復元をさせないために失敗し、その結果、エンドポイントが DNS クエリを解決することを防ぎますできなくなります。この機能は廃止され、このシナリオが発生しないように改良された実装に置き換えられています。以前にこの機能を使用していた場合は、GlobalProtect アプリ 4.0.3 以降にアップグレードすることを推奨します。 GlobalProtect アプリ 4.0.3 およびそれ以降のリリースで DNS 設定を行うには、Resolve All FQDNs Using DNS Servers Assigned by the Tunnel（トンネルによって割り当てられた DNS サーバーを使用するすべての FQDN を解決する）オプションを使用します。
Detect Proxy for Each Connection（接続ごとにプロキシを検出） （Windowsのみ）	ポータル接続用のプロキシを自動検出し、以降の接続にそのプロキシを使用する場合は No （いいえ）を選択してください。接続のたびにプロキシを自動検出する場合は Yes （はい）（デフォルト）を選択してください。
Tunnel Over Proxy をセットアップ （Windows および Mac のみ）	GlobalProtect にプロキシを使用させるか、バイパスさせるか指定します。GlobalProtect にプロキシをバイパスするよう求める場合は No （いいえ）を選択します。GlobalProtect にプロキシを使用するよう求める場合は Yes （はい）を選択します。GlobalProtect プロキシの使用に応じて、エンドポイントの OS、トンネルタイプ、 ネットワークトラフィック の挙動が異なります。
Send HIP Report Immediately if Windows Security Center (WSC) State Changes（Windows セキュリティセンター（WSC）の状態が変更された場合に HIP レポートを即座に送信）	Windows セキュリティセンター（WSC）の状態が変更された際に、GlobalProtect アプリに HIP データを送信させない場合は No （いいえ）を選択してください。WSC の状態が変更された際に即座に HIP データを送信する場合は Yes （はい）（デフォルト）を選択します。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
(Windows のみ)	
Enable Inbound Authentication Prompts from MFA Gateways (MFA ゲートウェイからのインバウンド認証プロンプトの有効化)	多要素認証 (MFA) をサポートするには、GlobalProtect エンドポイントはゲートウェイからのインバウンド UDP プロンプトを受信および承認する必要があります。GlobalProtect エンドポイントがプロンプトを受け取り、受信確認できるようにする場合は Yes (はい) を選択します。GlobalProtect でゲートウェイからの UDP プロンプトをブロックする場合は No (いいえ) (デフォルト) を選択します。
Network Port for Inbound Authentication Prompts (UDP) (インバウンド認証プロンプト用のネットワーク ポート (UDP))	MFA ゲートウェイからのインバウンド認証プロンプトの受け取りに GlobalProtect エンドポイントが使用するポート番号を指定します。デフォルト ポートは 4501 です。ポートを変更するには、1 ~ 65535 の数値を指定します。
Trusted MFA Gateways (信頼された MFA ゲートウェイ)	GlobalProtect エンドポイントが多要素認証において信頼するファイアウォールまたは認証ゲートウェイのリストを指定します。GlobalProtect エンドポイントが指定されたネットワーク ポートで UDP メッセージを受信した場合、UDP プロンプトが信頼されたゲートウェイから来ているときにのみ、GlobalProtect は認証メッセージを表示します。
インバウンド認証メッセージ	追加認証が必要なリソースにユーザーがアクセスしようとしたときに表示する通知メッセージをカスタマイズします。ユーザーが追加認証が必要なリソースにアクセスしようとする、GlobalProtect はインバウンド認証プロンプトを含む UDP パケットを受信し、このメッセージを表示します。UDP パケットには、Configure Multi-Factor Authentication (多要素認証の設定) 時に指定する認証ポータルページの URL も含まれています。GlobalProtect は自動的に URL をメッセージに付加します。以下に例を示します。 追加の認証を必要とする保護リソースにアクセスしようとして失敗しました。認証に進む メッセージは255文字以下にしてください。
IPv6 優先	GlobalProtect エンドポイントの通信用の優先プロトコルを指定します。優先プロトコルを IPv4 に変更する場合は No (いいえ) を選択します。デュアル スタック環境

GlobalProtect アプリの設定	の意味
	で IPv6 を優先接続にする場合は Yes（はい）（デフォルト）を選択します。
パスワード メッセージを変更	ユーザーが Active Directory (AD) パスワードを変更したときにパスワード ポリシーまたは要件を指定するメッセージをカスタマイズします。以下に例を示します。 パスワードには、少なくとも 1 つの数字と 1 つの大文字を含める必要があります。 簡体字中国語などの 2 バイトの Unicode 言語の場合、メッセージは 255 文字以下でなければなりません。日本語の場合、メッセージは 128 文字以下にしてください。
Log Gateway Selection Criteria（ゲートウェイ選択基準のログへの記録）	GlobalProtectアプリケーションがゲートウェイの選択基準のログをファイアウォールに送信する設定にするには、 YES （はい）を選択します。デフォルト設定は None （なし）です。アプリケーションは、ゲートウェイ選択基準の拡張ログをファイアウォールに送信しません。
起動時にステータスパネルを表示 (Windows のみ)	Yes (はい)を選択すると、ユーザーが初めて接続を確立する際に自動的に GlobalProtect のステータスパネルを表示します。 No (いいえ)を選択すると、ユーザーが初めて接続を確立する際に GlobalProtect のステータスパネルが表示されません。
GlobalProtect アプリの無効化	
パスコード/パスコードの再入力	Allow User to Disable GlobalProtect App「ユーザーによる GlobalProtect アプリの無効化」の設定が Allow with Passcode「パスコードで許可」の場合、パスコードの入力と再入力を行います。パスコードはパスワードと同じように、記録して安全な場所に保管してください。新規の GlobalProtect ユーザーに対してパスコードを配布する場合は、電子メールを使用するか、企業ウェブサイトのサポートエリアに掲示する方法があります。 エンドポイントが VPN 接続を確立できず、その機能が使用できない状況であれば、ユーザーはアプリのインターフェイスにこのパスコードを入力して GlobalProtect アプリを無効化し、VPN を使用せずにインターネットへアクセスすることができます。

GlobalProtect アプリの設定	の意味
無効にできる最大回数	ユーザーがファイアウォールへの接続を行う前にGlobalProtectを無効にできる最大回数を指定します。デフォルトの 0 に設定すると、ユーザーは回数の制限を受けることなくアプリを無効化することができます。
タイムアウト満了時間（分）	GlobalProtect アプリを無効化できる最大の時間を分単位で指定します。ここで指定した時間が経過すると、アプリはファイアウォールへの接続を試みます。デフォルトの 0 に設定すると、時間の制限を受けることなく無効化することが可能になります。  無効化タイムアウトの値を設定し、ユーザーがアプリを無効化できる期間を制限します。これにより、タイムアウトの期間が過ぎた際に GlobalProtect に VPN を再び確立させることで、ユーザーおよびユーザーによるリソースへのアクセスを保護することができます。
Endpoint Security Managerの設定	
Mobile Security Manager	モバイルデバイス管理（MDM）にGlobalProtect Mobile Security Managerを使用している場合、GP-100アプライアンス上のデバイスチェックイン（登録）インターフェイスのIPアドレスまたはFQDNを入力します。
登録ポート	モバイルエンドポイントが登録のためにGlobalProtect Mobile Security Managerに接続する際に使用するポート番号。Mobile Security Manager はデフォルトでポート 443 をリッスンするように設定されています。  このポート番号のままに設定しておけば、モバイル エンドポイントのユーザーは登録を行う際にクライアント証明書の提示を求められません（使用可能な値は 443、7443、および 8443）。

GlobalProtect ポータルの Agent HIP Data Collection（エージェント HIP データ収集）タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > エージェント > **<agent-config>** > HIP データ収集

HIP Data Collection (HIP データ収集)タブを選択し、アプリが HIP レポートでエンドポイントから収集するデータを定義します：

GlobalProtect HIP データ収集設定	の意味
HIP データの収集	アプリに HIP データの収集と送信を行わせたくない場合はこのオプションを解除します。  GlobalProtect を有効化し、HIP ベースのポリシーを適用するための HIP データを収集することで、ファイアウォールがエンドポイントから得た HIP データをユーザーが定義して適切なポリシーに適用する HIP プロファイルおよび/または HIP オブジェクトとマッチできるようにします。
Max Wait Time (sec) (最大待機時間 (秒))	アプリが HIP データの検索を行う秒数を指定します。この時間が経過すると入手したデータが送信されます (範囲は 10~60、デフォルトは 20)。
証明書プロファイル	GlobalProtect アプリケーションが送信したマシン証明書にマッチさせるために GlobalProtect ポータルが使用する証明書プロファイルを選択します。
カテゴリの除外	アプリによる HIP データ収集の対象外とするホスト情報カテゴリを指定する場合は、Exclude Categories (カテゴリの除外) を選択します。HIP収集から除外するCategory[カテゴリ] (data-loss-preventionなど) を選択します。カテゴリの選択後、特定の Vendor (ベンダー) を Add (追加) したのちに、そのベンダーの特定の製品を Add (追加) することで、必要に応じて除外内容を詳細に設定することが可能です。各ダイアログの設定を保存する場合はOKをクリックします。
カスタム チェック	アプリで収集するカスタムホスト情報を定義する場合はCustom Checks (カスタムチェック) を選択します。たとえば、HIPオブジェクト作成対象のVendor [ベンダー] リストやProduct [製品] リストに含まれていない必須アプリケーションがある場合、カスタムチェックを作成して、アプリケーションがインストールされているか (対応するWindowsレジストリキーまたはMac plistキーがあるか)、あるいは実行中か (対応する実行中プロセスがあるかどうか) を判定できます。 • Windows – 特定のレジストリキーやキー値のチェックをAdd[追加] します。 • Mac – 特定のplistやキー値のチェックをAdd[追加] します。

GlobalProtect HIP データ収集設定	の意味
	• Process List (プロセス リスト) – エンドポイントで実行中かどうかをチェックする対象のプロセスを Add (追加) します。たとえば、ソフトウェア アプリケーションが実行しているかどうかを判別するには、実行可能ファイルの名前をプロセス リストに追加します。プロセスはWindows タブおよびMacタブのいずれにも追加できます。

GlobalProtect ポータルの Clientless VPN (クライアントレス VPN) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > クライアントレス VPN

GlobalProtect ポータルを設定して、HTML、HTML5、JavaScript テクノLOGYを使用する一般的なエンタープライズ Web アプリケーションへの安全なリモート アクセスを提供できるようになりました。ユーザーは GlobalProtect ソフトウェアをインストールすることなく、SSL 対応の Web ブラウザから安全なアクセスを利用できます。これは、パートナーや契約業者をアプリケーションにアクセスできるようにしたり、個人デバイスなどの管理対象外のアセットを安全に利用できるようにしたりしなければならない状況に便利です。この機能を使用する場合、GlobalProtect ポータルからクライアントレス VPN をホストするファイアウォールに GlobalProtect サブスクリプションをインストールする必要があります。以下の表に示すように、**Clientless VPN (クライアントレス VPN)**タブを選択して GlobalProtect Clientless VPN (GlobalProtect クライアントレス VPN) 設定をポータルに設定できます。

GlobalProtect ポータルのクライアントレス設定	詳説

General [全般] タブ

クライアントレス VPN	Clientless VPN (クライアントレス VPN) を選択し、以下のようにクライアントレス VPN セッションの一般的な情報を指定します。
ホスト名	Web アプリケーションのランディング ページをホストする GlobalProtect ポータルの IP アドレスまたは FQDN です。GlobalProtect クライアントレス VPN は、このホスト名でアプリケーション URL を書き直します。

GlobalProtect ポータルのクライアントレス設定	詳説  ネットワーク アドレス変換 (NAT) を使用して GlobalProtect ポータルへのアクセスを提供する場合、入力する IP アドレスまたは FQDN は GlobalProtect ポータルの NAT IP アドレス (公開 IP アドレス) と一致するものであるか、NAT IP アドレスに解決できるものである必要があります。
セキュリティゾーン	クライアントレス VPN 設定用のゾーンです。このゾーンで定義されたセキュリティ ルールが、ユーザーがアクセスできるアプリケーションの種類を制御します。
DNSプロキシ	アプリケーション名を解決する DNS サーバーです。DNS Proxy (DNS プロキシ) サーバーを選択するか、New DNS Proxy (新しい DNS プロキシ) を設定します (Network (ネットワーク) > DNS Proxy (DNS プロキシ))。
ログイン ライフタイム	クライアントレス SSL VPN セッションの有効期間を、Minutes (分) (範囲は 60 ~ 1,440)、または Hours (時間) (範囲は 1 ~ 24、デフォルトは 3) の数値で指定します。指定した時間が経過すると、ユーザーは再認証して、新しいクライアントレス VPN セッションを開始しなければなりません。
非アクティビティ タイムアウト	クライアントレス SSL VPN セッションのアイドル状態を許可する期間を、Minutes (分) (範囲は 5 ~ 1,440、デフォルトは 30)、または Hours (時間) (範囲は 1 ~ 24) の数値で指定します。指定した時間内にユーザーのアクティビティがない場合、ユーザーは再認証して、新しいクライアントレス VPN セッションを開始しなければなりません。
最大ユーザー	同時にポータルにログインさせることができるユーザーの上限です (デフォルトは 10、範囲は 1 以上で上限なし)。ユーザー数の上限に達した場合、以降のクライアントレス VPN ユーザーはポータルにログインできません。

Applications (アプリケーション) タブ

アプリケーションからユーザーへのマッピング	ユーザーを公開されたアプリケーションに照合する Applications to User Mapping (アプリケーションからユーザーへのマッピング) を Add (追加) します。このマッピングを通じて、アプリケーションにアクセスするクライアントレス VPNを使用できるユーザーまたはユーザー グループを管理します。アプリケーションおよびアプリケーション グループを定義してから、それらをユーザーにマッピングしてください (Network (ネットワーク) >

GlobalProtect ポータルのクライアントレス設定	詳説
	GlobalProtect > Clientless Apps (クライアントレス アプリケーション)、および Network (ネットワーク) > GlobalProtect > Clientless App Groups (クライアントレス アプリケーション グループ)。 • Name (名前) – マッピングの名前を入力します (最大 31 文字)。大文字と小文字を区別し、一意の名前を入力する必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみが使用できます。 • Display application URL address bar (アプリケーションの URL アドレスバーの表示) – ユーザーがアプリのランディング ページに公開されていないアプリを起動するためのアプリケーション URL アドレスバーを表示するには、このオプションを選択します。有効にすると、ユーザーはページ上の Application URL (アプリケーション URL) リンクをクリックして URL を指定できます。
ユーザー/ユーザーグループ	現在のアプリケーション設定の適用対象に個別のユーザーやユーザー グループを Add (追加) できます。これらのユーザーは、GlobalProtect クライアントレス VPN を使用して、設定対象のアプリケーションを起動する権限を持ちます。  グループを選択する前にグループ マッピングを設定する必要があります (Device (デバイス) > User Identification (User-ID) > Group Mapping Settings (グループ マッピング設定))。 ユーザーやグループだけでなく、これらの設定をユーザーやグループに適用するタイミングを指定できます。 • any (すべて) – アプリケーション設定はすべてのユーザーに適用されます (対象ユーザーやユーザー グループを Add (追加) する必要はありません)。 • select (対象指定) – アプリケーション設定はこのリストに Add (追加) したユーザーおよびユーザー グループにのみ適用されます。
アプリケーション [applications]	個別のアプリケーションまたはアプリケーション グループをマッピングに Add (追加) できます。設定に追加された Source Users (送信元ユーザー) は、GlobalProtect クライアントレス VPN を使用して、追加済みのアプリケーションを起動できます。

Crypto Settings (暗号設定) タブ

GlobalProtect ポータルのクライアントレス設定	詳説
プロトコル バージョン	必要な TLS/SSL バージョンの下限と上限を選択します。TLS バージョンが大きいほど、接続の安全性は高くなります。選択肢には、 SSLv3 、 TLSv1.0 、 TLSv1.1 、 TLSv1.2 が含まれます。
キー交換アルゴリズム	キー交換用のサポート対象アルゴリズム タイプを選択します。選択肢には、 RSA 、Diffie-Hellman (DHE)、エフェメラル楕円曲線 Diffie-Hellman (ECDHE) が含まれます。
暗号化アルゴリズム	サポート対象の暗号化アルゴリズムを選択します。 AES128 以上をお勧めします。
認証アルゴリズム	サポート対象の認証アルゴリズムを選択します。選択肢は次の通りです。 MD5 、 SHA1 、 SHA256 、または SHA384.SHA256 以上をお勧めします。
サーバー証明書の確認	アプリケーションがサーバー証明書を提示したときに発生する可能性がある以下の問題について、対応アクションを有効にします。 • Block sessions with expired certificate（証明書が期限切れのセッションをブロック） – サーバー証明書の期限が切れている場合、アプリケーションへのアクセスをブロックします。 • Block sessions with untrusted issuers（発行者が信頼されていないセッションをブロック） – サーバー証明書が信頼されていない認証局から発行されたものである場合、アプリケーションへのアクセスをブロックします。 • Block sessions with unknown certificate status（証明書の状態が不明なセッションをブロック） – OCSP または CRL サービスが unknown（不明）の証明書失効状態を返す場合、アプリケーションへのアクセスをブロックします。 • Block sessions on certificate status check timeout（証明書の状態のチェックがタイムアウトしたセッションをブロック） – 証明書の状態のサービスからの応答を受信する前に、証明書の状態のチェックがタイムアウトした場合、アプリケーションへのアクセスをブロックします。

Proxy (プロキシ) タブ

名前	GlobalProtect ポータルが公開されたアプリケーションにアクセスするために使用するプロキシサーバーを識別するための、最大 31 文字のラベルです。大文字と小文字を区別し、一意の名前を入力する必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみが使用できます。

GlobalProtect ポータルのクライアントレス設定	詳説
ドメイン	プロキシ サーバーがサービスを提供するドメインを追加します。
プロキシの使用	GlobalProtect ポータルがプロキシ サーバーを使用して公開されているアプリケーションにアクセスできるようにする場合に選択します。
SERVER ポート	プロキシ サーバーのホスト名（または IP アドレス）とポート番号を指定します。
感染 パスワード	プロキシ サーバーへのログインに必要なユーザー名とパスワードを指定します。確認のためにパスワードは再度入力してください。

Advanced Settings (詳細設定) タブ

除外ドメイン リスト のリライト	(任意) Rewrite Exclude Domain List（再書き込み除外ドメイン リスト）にドメイン名、ホスト名、またはIP アドレスを Add（追加）します。クライアントレス VPN はリバース プロキシとして機能し、公開されているアプリケーションが返すページを変更します。リモートユーザーがその URL にアクセスすると、要求が GlobalProtect ポータルを通過します。一方、ポータル経由でアクセスする必要のないページがアプリケーションに含まれていることもあります。再書き込みルールから除外し、再書き込みできないようにするドメインを指定してください。 ホストおよびドメイン名では、パスはサポートされません。ホストおよびドメイン名のワイルドカード文字 (*) は、名前の最初でのみ使用できます。（*.etrade.com など）。

GlobalProtect ポータルの Satellite (サテライト) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > サテライト

サテライトとは、GlobalProtect アプリとして機能して GlobalProtect ゲートウェイへの VPN 接続を確立できるようにする、Palo Alto Networks® ファイアウォール（通常は支社に設置）です。GlobalProtect アプリと同様に、サテライトは、初期設定をポータルから受信します。これには、サテライトがすべての設定済みゲートウェイに接続して VPN 接続を確立できるようにするための証明書と VPN 設定ルーティング情報が含まれます。

支社ファイアウォールにGlobalProtectサテライト設定を定義する前に、WAN接続とのインターフェイスを設定し、セキュリティ ゾーンとポリシーをセットアップして支社LANがインターネットと通信できるようにします。その後、以下の表に示すように、**Satellite (サテライト)**タブを選択してGlobalProtect サテライト設定をポータルに設定できます。

GlobalProtect ポータル のサテライト設定	の意味
一般	• Name[名前] – GlobalProtectポータルのサテライト設定につける名前を指定します。 • Configuration Refresh Interval (hours)[設定の更新間隔（時間）] – サテライトデバイスが設定の更新があるかどうかポータルを確認する間隔を指定します（範囲は1～48時間、デフォルトは24時間）。
機器	ファイアウォール Serial Number（シリアル番号）を使用してサテライトを Add（追加）します。ポータルはシリアルナンバーまたはログイン認証情報を使用して接続の要求元を識別することができます。シリアルナンバーを受信できない場合、ポータルはログイン認証情報を要求します。サテライトをファイアウォールシリアルナンバーで識別した場合、サテライトが認証証明書と初期設定を取得するために接続を行う際、ユーザーログイン認証情報を提示する必要はありません。 サテライトがシリアル番号あるいはログイン認証情報を使用して認証を行うと、Satellite Hostname（サテライト ホスト名）がポータルに自動的に追加されます。
ユーザー/ユーザー グループの登録	ポータルはシリアル番号を使用して、あるいは使用せずに Enrollment User/User Group[登録ユーザー/登録ユーザーグループ] 設定を使用してサテライトと設定を照合します。シリアル番号が一致しないサテライトは、ユーザー（個人ユーザーまたはグループメンバー）として認証する必要があります。 この設定で制御するユーザーまたはグループを Add（追加）します。  設定を特定のグループに制限する場合は、ファイアウォールのグループ マッピングを有効にする必要があります（Device（デバイス） > User Identification（User-ID） > Group Mapping Settings（グループ マッピング設定））。
ゲートウェイ	Add[追加] をクリックして、この設定のサテライトがIPSecトンネルを確立できるゲートウェイのIPアドレスまたはホスト名を入力します。ゲートウェイを設定するインターフェイスの FQDN または IP アドレスを Gateways[ゲートウェイ] フィールドに入力します。IP アドレスは、IPv6、IPv4、またはそれら両方の形で指定できます。デュアル スタック環境で IPv6 接続を指定して優先する場合は、IPv6 Preferred（IPv6 優先）を選択します。

GlobalProtect ポータルのサテライト設定	の意味
	(任意) 設定に複数のゲートウェイを追加している場合、Routing Priority (ルーターの優先順位) を使用すると、優先されるゲートウェイをサテライトが選択できます (範囲は 1 ~ 25)。数値が低いほど優先順位が高くなります (使用可能なゲートウェイの場合)。サテライトは、ルーティングメトリックを算出するためにルーティングの優先順位を10倍します。  ゲートウェイによって公開されたルートはスタティックルートとしてサテライトにインストールされます。スタティックルートのメトリックは、ルーティングの優先順位の10倍です。複数のゲートウェイがある場合、必ずルーティングの優先順位も設定して、バックアップゲートウェイによって通知されるルートがプライマリゲートウェイによって通知される同じルートよりも高いメトリックになるようにしてください。たとえば、プライマリゲートウェイとバックアップゲートウェイのルーターの優先順位をそれぞれ 1 と 10 に設定した場合、サテライトは 10 をプライマリゲートウェイのメトリックとして使用し、100 をバックアップゲートウェイのメトリックとして使用します。 Publish all static and connected routes to Gateway (静的なすべての接続済みルートゲートウェイに公開) (Network (ネットワーク) > IPSec tunnels (IPSecトンネル) > <tunnel (トンネル) > Advanced (詳細) – GlobalProtect Satellite on the <tunnel > General (一般)) を選択した場合のみ使用可能) を設定した場合、サテライトはさらにネットワーク情報とルーティング情報をゲートウェイと共有します。
信頼されたルート CA	Add[追加] をクリックしてからゲートウェイサーバー証明書を発行するために使用するCA証明書を選択します。サテライトの信頼できるルート CA 証明書は、ポータルのエージェント設定と同時にエンドポイントにプッシュされます。  信頼できるルート CA を指定してゲートウェイのサーバー証明書を検証し、GlobalProtect ゲートウェイへの安全な VPN トンネル接続を確立します。すべてのゲートウェイで同じ発行者を使用してください。

GlobalProtect ポータル のサテライト設定	の意味
	 ゲートウェイサーバー証明書の発行の際に使用するルートCA証明書がポータル上に存在しない場合、Import[インポート] または Generate[生成] が可能です。
クライアント証明書	
ローカル	• Issuing Certificate（証明書の発行） — ポータルが使用する証明書を発行するルート CA を選択します。認証が完了するとサテライトに対し証明書が発行されます。必要な証明書がファイアウォールにまだない場合は、Import（インポート）または Generate（生成）することができます。 •  証明書がファイアウォールに存在しない場合は、発行証明書を Import（インポート）または Generate（生成）することができます。 • OCSP Responder（OCSPレスポнда） — ポータルおよびゲートウェイが提示した証明書の失効状態を検証するためにサテライトが使用する OCSP レスポндаを選択します。ここで None（なし）を選択すると、証明書の失効状態の検証に OCSP は使用されません。 •  証明書が取り消された場合に通知を受け取り、適切な作業を行ってポータルおよびゲートウェイへの接続を保護できるよう、サテライト OCSP レスポндаを有効化します。サテライト OCSP レスポндаを有効化するには、Certificate Revocation Checking（証明書の失効チェック）設定で CRL および OCSP も有効化する必要があります（Device（デバイス）> Setup（セットアップ）> Session（セッション）> Decryption Settings（復号化設定））。 • Validity Period（有効期間）（日数） — GlobalProtect サテライト証明書の有効期間を指定します（範囲は 7 ～ 365、デフォルトは 7）。 • Certificate Renewal Period（証明書更新期間）（日数） — 証明書有効期間満了の何日前に自動更新を行うかを指定します（範囲は 3 ～ 30、デフォルトは 3）。
SCEP	• SCEP — クライアント証明書を生成するための SCEP プロファイルを選択します。プロファイルがドロップダウンリストにない場合、New[新規] のプロファイルを作成することができます。

GlobalProtect ポータル のサテライト設定	の意味
	• Certificate Renewal Period（証明書更新期間）（日数）－ 証明書有効期間満了の何日前に自動更新を行うかを指定します（範囲は 3 ～ 30、デフォルトは 3）。

Network > GlobalProtect > Gateways [ネットワーク > GlobalProtect > ゲートウェイ]

GlobalProtect ゲートウェイを設定するには、**Network**（ネットワーク） > **GlobalProtect** > **Gateways**（ゲートウェイ）を選択します。ゲートウェイは GlobalProtect アプリ、または GlobalProtect サテライトに VPN 接続を提供します。

GlobalProtect ゲートウェイのダイアログから新規のゲートウェイ設定を**Add** (追加)するか、既存のゲートウェイ設定を編集する場合はそれを選択します。

確認すべき情報	以下を参照
GlobalProtectゲートウェイ用に設定可能な一般設定	GlobalProtect ゲートウェイの General（全般）タブ
ゲートウェイクライアント認証の設定方法	GlobalProtect ゲートウェイの Authentication（認証）タブ
アプリがゲートウェイと VPN トンネルを確立できるようにトンネルとネットワークを設定する方法	GlobalProtect ゲートウェイの Agent（エージェント）タブ
サテライトがサテライトとして機能するゲートウェイとVPN接続が確立できるようにトンネルとネットワークを設定する方法	GlobalProtect ゲートウェイの Satellite (サテライト) タブ
その他の情報をお探しですか？	ポータルのセットアップ手順の詳細は、『GlobalProtect Administrator's Guide (GlobalProtect 管理者ガイド)』の「 Configure GlobalProtect Gateways（GlobalProtect ゲートウェイの設定） 」を参照してください。

GlobalProtect ゲートウェイの General（全般）タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ゲートウェイ > **<gateway-config>** > 一般

アプリが接続するゲートウェイ インターフェイスを定義し、ゲートウェイがエンドポイントを認証する方法を指定する場合は、**General** (全般)タブを選択します。

GlobalProtect ゲートウェイの一般設定	の意味
氏名	ゲートウェイの名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	マルチ仮想システムモードになっているファイアウォールの場合、Location[場所] はGlobalProtectゲートウェイを使用できる仮想システム (vsys) になります。マルチ仮想システムモードになっていないファイアウォールの場合、Location[場所] フィールドはGlobalProtect Gateway [GlobalProtectゲートウェイ] ダイアログに表示されません。  ゲートウェイの設定を保存すると、その Location[場所] は変更できなくなります。
ネットワーク設定エリア	
Interface	リモートエンドポイント用の入力インターフェイスとして使用するファイアウォールインターフェイスの名前を選択します。（既存のインターフェイスを選択する必要があります）  Telnet、SSH、HTTP、または HTTPS を許可するインターフェイス管理プロファイルを、GlobalProtect ポータルまたはゲートウェイを設定したインターフェイスに接続しないでください。これにより、管理インターフェイスがインターネットに公開されるためです。管理ネットワークへのアクセスを保護する方法の詳細については、Best Practices for Securing Administrative Access（管理アクセスを保護するためのベストプラクティス）を参照してください。
IPアドレス	（任意）ゲートウェイアクセス用のIPアドレスを指定します。 IP Address Type（IP アドレス タイプ）を選択して、IP Address（IP アドレス）を入力します。 IP アドレス タイプは、IPv4（IPv4 トラフィックのみ）、IPv6（IPv6 トラフィックのみ）、または IPv4 and IPv6（IPv4 および IPv6）です。ネットワークがデュアル スタック構成をサポートしているときは、IPv4 and IPv6（IPv4 および IPv6）を使用します。これにより IPv4 と IPv6 が同時に動作します。 IP アドレスは IP アドレス タイプに対応するものでなければなりません。たとえば、IPv4 の場合は 172.16.1.0、IPv6 の場合は

GlobalProtect ゲートウェイの一般設定	の意味
	21DA:D3:0:2F3b のように指定します。 IPv4 and IPv6 （IPv4 および IPv6）を選択した場合、それぞれのタイプに適切なアドレスを入力します。
ログ設定	
正常完了した SSL ハンドシェイクのログへの記録	（オプション）正常に完了した SSL 復号化ハンドシェイクの詳細ログを作成します。デフォルトで無効になっています。  ログはストレージ容量を消費します。ログを保存するリソースがあることを確認してから正常に完了した SSL ハンドシェイクをログに記録します。Device（デバイス）> Setup（セットアップ）> Management（管理）> Logging and Reporting Settings（ログとレポートの設定）を編集して、現在のログメモリの割り当てを確認し、ログタイプ間のログメモリに再割り当てを行います。
失敗した SSL ハンドシェイクのログへの記録	失敗した SSL 復号化ハンドシェイクの詳細なログを作成すると、復号化の問題の原因を特定可能となります。デフォルトで有効になっています。  ログはストレージ容量を消費します。より多くの（またはより少ない）ログストレージ容量を復号化ログに割り当てるには、ログメモリの割り当てを編集します（Device（デバイス）> Setup（セットアップ）> Management（管理）> Logging and Reporting Settings（ログとレポートの設定））。
ログの転送	GlobalProtect SSL ハンドシェイク（復号化）ログを転送する方法および場所を指定します。

GlobalProtect ゲートウェイの Authentication（認証）タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ゲートウェイ > **<gateway-config>** > 認証

SSL/TLSサービスプロファイルを指定し、クライアント認証の詳細を設定する場合は、**Authentication**（認証）を選択します。複数の認証設定を追加することができます。

GlobalProtectゲートウェイの認証設定

SSL/TLS Service Profile

このGlobalProtectゲートウェイを保護するためのSSL/TLSサービスプロファイルを選択します。サービスプロ

GlobalProtectゲートウェイの認証設定

	ファイルのコンテンツの詳細については、「Device（デバイス） > Certificate Management（証明書管理） > SSL/TLS Service Profile（SSL/TLS サービス プロファイル）」を参照してください。
クライアント認証エリア	
氏名	この設定を識別するための一意の名前を入力します。
OS	デフォルトの状態では、この設定がすべてのエンドポイントに適用されます。エンドポイントのリストを OS（Android、Chrome、iOS、IoT、Linux、Mac、Windows、または WindowsUWP）、Satellite（サテライト）デバイス、またはサードパーティの IPsec VPN クライアント (X-Auth) でさらに詳細に設定することができます。 数ある設定内容は第一に OS により区別されます。1つの OS に対し複数の設定が必要な場合、認証プロファイルごとに個別の設定を行っていくことが可能です。  設定は、最も詳細なものをリストの一番上に、最も大まかなものを一番下に配置することをお勧めします。
認証プロファイル	ゲートウェイへのアクセスを認証する認証プロファイルまたはシーケンスをドロップダウンリストから選択します。「Device（デバイス） > Authentication Profile（認証プロファイル）」を参照してください。  クライアント認証の場合、必ず 認証プロファイルが 2 要素認証で RADIUS あるいは SAML を使用するようにします。RADIUS や SAML を使用しない場合は、認証プロファイルに加えて 証明書プロファイル を設定する必要があります。
Username Label ユーザー名のラベル	GlobalProtect ゲートウェイ ログイン用のカスタム ユーザー名ラベルを指定します。たとえば、ユーザー名（のみ）、またはメールアドレス(username@domain)。
パスワード ラベル	GlobalProtect ゲートウェイ ログイン用のカスタム パスワード ラベルを指定します。たとえば、パスワード（トルコ語）またはパスコード（2 重認証、トークンベース認証）

GlobalProtectゲートウェイの認証設定

認証メッセージ	このゲートウェイにログインする場合に使用すべき認証情報をエンドユーザに知らせるためのメッセージを入力するか、デフォルトのメッセージのままにしておくことが可能です。メッセージは最大で256文字までです。
ユーザー認証情報あるいはクライアント証明書による認証を許可	No (いいえ) を選択すると、ユーザーがユーザー認証情報およびクライアント証明書の両方を使ってゲートウェイに認証する必要があります。 Yes (はい) を選択すると、ユーザーがユーザー認証情報あるいはクライアント証明書のいずれかを使ってゲートウェイに認証できるようになります。
証明書プロファイル	
証明書プロファイル	(任意) ユーザーのエンドポイントから受信するこれらのクライアント証明書を照合する際にゲートウェイが使用する証明書プロファイルを選択します。証明書プロファイルを使用すると、クライアントの証明書がこのプロファイルと一致する場合にのみゲートウェイがユーザーを認証します。 Allow Authentication with User Credentials OR Client Certificate (ユーザー認証情報あるいはクライアント証明書による認証を許可)オプションをNo (いいえ)に設定する場合はCertificate Profile (証明書プロファイル)を選択する必要があります。Allow Authentication with User Credentials OR Client Certificate (ユーザー認証情報あるいはクライアント証明書による認証を許可)オプションをYes (はい)に設定する場合、Certificate Profile (証明書プロファイル)は任意項目です。 証明書プロファイルはOSの種類に依存しません。
Block login for quarantined devices (隔離済デバイスからのログインをブロックする)	Quarantine List (隔離リスト)に含まれる GlobalProtect クライアント デバイスのゲートウェイへのログインをブロックするかどうかを指定します (Device (デバイス) > Device Quarantine (デバイスの隔離))。

GlobalProtect ゲートウェイの Agent (エージェント) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ポータル > **<portal-config>** > エージェント

アプリがゲートウェイと VPN トンネルを確立できるようにするトンネル設定を定義する場合は、**Agent** (エージェント) タブを選択します。さらに、このタブでは VPN のタイムアウト、DNS および WINS のネットワークサービスを指定したり、セキュリティ ポリシー ルールの HIP プロ

ファイルに合致した場合、あるいは合致しなかった場合にエンドユーザーに表示する HIP 通知メッセージを設定できます。

以下のタブでエージェントの設定を行います。

- Tunnel Settings [トンネル設定] タブ
- Client Settings (クライアント設定) タブ
- Client IP Pool (クライアント IP プール) タブ
- Network Services (ネットワーク サービス) タブ
- Connection Settings (接続設定) タブ
- Video Traffic (動画トラフィック) タブ
- HIP Notification (HIP 通知) タブ

Tunnel Settings [トンネル設定] タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ゲートウェイ > **<gateway-config>** > エージェント > **<agent-config>** > トンネル設定

Tunnel Settings (トンネル設定) タブを選択してトンネリングを有効化し、トンネルのパラメーターを設定します。

外部ゲートウェイを設定する場合は、トンネルパラメータが必要になります。内部ゲートウェイを設定する場合、トンネルパラメータの設定は必須ではありません。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアントのトンネル モード設定	の意味
トンネル モード	トンネルモードを有効にする場合は、Tunnel Mode[トンネルモード] を選択して、以下の設定を指定します。 • Tunnel Interface[トンネルインターフェイス] – ゲートウェイへのアクセス用のトンネルインターフェイスを選択します。 • Max User (最大ユーザー数) – 認証、HIP更新、および GlobalProtect アプリ更新のために同時にゲートウェイにアクセスできるユーザーの最大数を指定します。ユーザーが最大数を超えた場合、ユーザーの最大数に達したことを示すエラーメッセージが表示され、後続のユーザーはアクセスを拒否されます (範囲はプラットフォームによって異なり、フィールドが空の場合に表示されます)。 • Enable IPSec (IPSecを有効化) – エンドポイントトラフィックでIPSecモードを使用可能にし、IPSecをプライマリにして、SSL-VPNをフォールバック方式にするには、このオプションを選択します。以下のオプションはIPSecが有効化されるまで使用できません。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアントのトンネル モード設定	の意味
	• GlobalProtect IPSec Crypto[GlobalProtect の IPSec 暗号] – VPN トンネルの認証および暗号化アルゴリズムを指定する GlobalProtect の IPSec 暗号化プロファイルを選択します。default[デフォルト] プロファイルでは、AES-128-CBC暗号化とSHA1認証が使用されます。詳細は、「Network（ネットワーク） > Network Profiles（ネットワーク プロファイル） > GlobalProtect IPSec Crypto（GlobalProtect の IPSec 暗号）」を参照してください。 • Enable X-Auth Support[X-Auth サポートの有効化] – IPSec が有効化されている場合にGlobalProtectゲートウェイのExtended Authentication（X-Auth）サポートを有効にするには、このオプションを選択します。X-Auth サポートにより、X-Auth をサポートするサードパーティ IPSec VPN クライアント（Apple iOS および Android デバイスの IPSec VPN クライアント、Linux の VPNC クライアントなど）は、GlobalProtect ゲートウェイとの VPN トンネルを確立できます。X-Auth オプションにより、VPN クライアントから特定の GlobalProtect ゲートウェイへのリモートアクセスが可能になります。X-Auth アクセスで利用できる GlobalProtect 機能は限定されるため、GlobalProtect アプリケーションを使用することで、GlobalProtect が iOS および Android デバイスに提供するセキュリティ機能セットすべてへのアクセスを簡略化することを検討してください。 X-Auth Support[X-Authサポート] を選択するとGroup Name[グループ名] および Group Password[グループパスワード] のオプションが有効化されます。 • グループ名とグループのパスワードが指定されている場合、最初の認証フェーズでは、双方がこの資格証明を使用して認証する必要があります。第2認証フェーズでは有効なユーザー名とパスワードが必要です。認証セクションで設定された認証プロファイルを通じて検証されます。 • グループ名とグループパスワードが定義されていない場合、最初の認証フェーズは、サードパーティ VPN クライアントによって提示された有効な証明書に基づきます。その後この証明書は、認証セクションで設定された証明書プロファイルを通じて検証されます。 • デフォルトでは、IPSec トンネルの確立に使用されたキーの有効期限が切れたときに、ユーザーに再認証は要求されません。ユーザーに再認証を要求する場合は、Skip Auth on IKE Rekey[IKEキー再生成での認証をスキップ] の選択を解除します。

Client Settings (クライアント設定) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ゲートウェイ > **<gateway-config>** > エージェント > **<agent-config>** > クライアント設定

GlobalProtect アプリによりゲートウェイとのトンネルを確立する際のエンドポイントの仮想ネットワーク アダプタを設定する場合は、**Client Settings (クライアント設定)**タブを開きます。



一部の **Client Settings (クライアント設定)** オプションは、トンネル モードを有効にして、**Tunnel Settings (トンネル設定) タブ**でトンネル インターフェイスを定義した後にのみ使用可能になります。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアント設定およびネットワーク設定

詳説

Config Selection Criteria (設定選択条件) タブ

名前	クライアント設定の識別に使用する名前（最大31文字）を入力します。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
Source User (送信元ユーザー)	この設定を適用する特定のユーザーまたはユーザーグループをAdd (追加) します。 ユーザーやユーザー グループを選択する前にグループ マッピングを設定する必要があります (Device (デバイス) > User Identification (User-ID) > Group Mapping Settings (グループ マッピング設定))。 この設定をすべてのユーザーにデプロイするには、Source User (送信元ユーザー)のドロップダウンリストでany (すべて)を選択します。この設定をプレ ログオンモードの GlobalProtect アプリケーションを使用しているユーザーにのみデプロイする場合は、Source User (送信元ユーザー)のドロップダウンリストでpre-logon (プレ ログオン)を選択します。 ユーザーがSource User (送信元ユーザー)、OS、およびSource Address (送信元アドレス)の一致基準にすべてマッチする場合のみ、クライアント設定がデプロイされます。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアント設定およびネットワーク設定	詳説
OS	エンドポイントのオペレーティングシステムに基づいてこの構成を展開するには、次の OS をAdd (追加) します。Android、Chrome、iOS、IoT、Linux、Mac、Windows、WindowsUWP。また、この値をAny (すべて) に設定することで、エンドポイントのオペレーティングシステムに関係なく、ユーザーやユーザーグループごとに設定を適用させることができます。  ユーザーがSource User (送信元ユーザー)、OS、およびSource Address (送信元アドレス)の一致基準にすべてマッチする場合のみ、クライアント設定がデプロイされます。
送信元アドレス	ユーザーの場所に基づいてこの設定をデプロイする場合は、送信元のRegion (地域)あるいはローカル IP Address (IP アドレス) (IPv4 および IPv6) をAdd (追加) します。この設定をすべてのユーザーの場所にデプロイする場合、Region (地域)やIP Address (IP アドレス)を指定しないでください。また、この機能は GlobalProtect アプリケーションの古いリリースではサポートされていないため、ユーザーが GlobalProtect アプリケーション 4.0 以前のリリースを実行している場合はこれらのフィールドを空にする必要があります。  接続中のユーザーの場所がRegion (地域)あるいはIP Address (IP アドレス)に一致する場合に、Source Address (送信元アドレス)のマッチが成功します。  ユーザーがSource User (送信元ユーザー)、OS、およびSource Address (送信元アドレス)の一致基準にすべてマッチする場合のみ、クライアント設定がデプロイされます。

Authentication Override (認証オーバーライド) タブ

認証のオーバーライド	ユーザーが認証プロファイルまたは証明書プロファイルで指定された認証スキームで認証を行ったのちに、ゲートウェイがユーザーの認証を行う際に、保護された、デバイス固有の暗号化されたCookieを使用できるようにします。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアント設定およびネットワーク設定	詳説
	• Generate cookie for authentication override[認証オーバーライド用Cookieを生成] – Cookieが有効である間、ユーザーがゲートウェイとの認証を行うたびにエージェントはこのCookieを提示します。 • Cookie Lifetime[Cookieの有効期間] – Cookieが有効な時間数、日数、あるいは週数を指定します。一般的な有効期間は24時間です。範囲は1～72時間、1～52週間、あるいは1～365日です。Cookieが失効した場合、ユーザーはログイン認証情報を再度入力する必要があるため、この入力をうけ、ゲートウェイは新しいCookieを暗号化してユーザーデバイスに送信します。 • Accept cookie for authentication override[Cookieによる認証オーバーライドを許可] – ゲートウェイが暗号化されたCookieによる認証を許可するよう設定する場合はこのオプションを選択します。エージェントがCookieを提示すると、ゲートウェイはユーザーを認証する前に、そのCookieが同じゲートウェイ自身が暗号化したものであるかどうかを検証します。 • Certificate to Encrypt/Decrypt Cookie[Cookie暗号化/復号化時の証明書] – Cookieの暗号化と復号化を行う際にゲートウェイが使用する証明書を選択します。  Cookieの暗号化および復号化用に、ポータルとゲートウェイが共に同じ証明書を使用するよう設定されていることを確認してください。
IP Pools (IP プール) タブ	
認証サーバーからの Framed-IP-Address 属性の取得	GlobalProtectゲートウェイを有効にし、外部認証サーバーを使用して固定IPアドレスを割り当てる場合は、このオプションを選択します。このオプションを有効化した場合、GlobalProtectゲートウェイは、認証サーバーのFramed-IP属性を使用してデバイス接続用のIPアドレスを割り当てます。
認証サーバー IP プール	リモートユーザーに割り当てるIPアドレスのサブネットまたは範囲を Add [追加] します。トンネルが確立されると、GlobalProtectゲートウェイは、認証サーバーのFramed-IP-Address属性を使用してこの範囲のIPアドレスを接続デバイスに割り当て

GlobalProtect ゲートウェイ クライアント設定およびネットワーク設定	詳説
	ます。IPv4 アドレス（192.168.74.0/24 および 192.168.75.1-192.168.75.100 など）または IPv6 アドレス（2001:aa::1-2001:aa::10 など）を追加できます。 Retrieve Framed-IP-Address attribute from authentication server[認証サーバーからのFramed-IP-Address属性の取得] を有効化している場合にのみAuthentication Server IP Pool[認証サーバーIPプール] の設定と有効化が行えるようになります。  認証サーバーの IP プールには、すべての同時接続ユーザーをサポートするのに十分な IP アドレスが含まれている必要があります。IP アドレスは固定的に割り当てられ、ユーザーの接続が切断された後も保持されます。異なるサブネットの複数の範囲を設定し、システムがクライアントの他のインターフェイスと競合しないIPアドレスを割り当てられるようにしてください。 ネットワーク内のサーバーおよびルーターは、このIPプールからファイアウォールにトラフィックをルーティングする必要があります。たとえば、ネットワーク192.168.0.0/16では、リモートユーザーは192.168.0.10といったアドレスの割り当てを受けることができます。
IP プール	リモートユーザーに割り当てるIPアドレスの範囲をAdd[追加] します。トンネルが確立されると、この範囲のアドレスを使用してリモート ユーザーのエンドポイントにインターフェイスが作成されます。IPv4 アドレス（192.168.74.0/24 および 192.168.75.1-192.168.75.100 など）または IPv6 アドレス（2001:aa::1-2001:aa::10 など）を追加できます。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアント設定およびネットワーク設定	詳説
	 競合を回避するには、IP プールには、すべての同時接続ユーザーをサポートするのに十分な IP アドレスが含まれている必要があります。ゲートウェイでは、クライアントと IP アドレスのインデックスが保持されるため、次回接続時に自動的に同じ IP アドレスがクライアントに割り当てられます。異なるサブネットの複数の範囲を設定し、システムがクライアントの他のインターフェイスと競合しない IP アドレスを割り当てられるようにしてください。 ネットワーク内のサーバーおよびルーターは、この IP プールからファイアウォールにトラフィックをルーティングする必要があります。たとえば、ネットワーク 192.168.0.0/16 では、リモート ユーザーに 192.168.0.10 といったアドレスを割り当てることができます。
Split Tunnel（トンネルの分割）タブ	
Access Route（アクセス ルート）タブ	
ローカルネットワークへの直接アクセスなし	Windows および Mac OS システムのローカルネットワークへの直接アクセスを含むスプリットトンネルを無効にする場合は、このオプションを選択します。この機能により、ユーザーがトラフィックをプロキシまたはローカルリソース（ホームプリンタなど）に送信することを防止できます。トンネルが確立されると、すべてのトラフィックはトンネル経由でルーティングされ、ファイアウォールのポリシーが適用されます。
包含	VPN トンネルに含めるルートを Add（追加）します。ゲートウェイがこれらのルートをリモート ユーザーのエンドポイントにプッシュして、VPN 接続経由で送信できるユーザー エンドポイントを指定します。  すべてのサブネットあるいはアドレス オブジェクトを含めるには、0.0.0.0/0 および ::/0 をアクセス ルートとして Include（含有）します。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアント設定およびネットワーク設定	詳説
除外	VPN トンネルから除外するルートを Add (追加) します。これらのルートは、仮想アダプタ (トンネル) ではなく、エンドポイントの物理アダプタ経由で送信されます。 VPN トンネル経由で送信するルートは、トンネルに含めるルート、トンネルから除外するルート、またはその両方の組み合わせの形で定義できます。たとえば、スプリット トンネルを設定し、リモート ユーザーが VPN トンネルを経由せずにインターネットに直接アクセスできるようにすることができます。除外するルートは、想定外のトラフィックが除外されることのないように、包含するルートよりも細かく指定してください。 ルートを包含または除外しない場合、すべての要求はトンネル経由でルーティングされます (スプリット トンネルは行われません)。この場合、インターネットの要求はすべてファイアウォールを通過して、ネットワークに出ていきます。この方法により、部外者がユーザーのエンドポイントにアクセスし、そのエンドポイントをブリッジとして利用して社内ネットワークに侵入するのを防ぐことができます。
Domain and Application tab (ドメインとアプリケーション) タブ	
Include Domain (ドメインのインクルード)	ドメインとポートを使用して VPN トンネルに含めるサービス (SaaS) またはパブリック クラウド アプリケーションとしてソフトウェアを追加します (任意)。ゲートウェイがこれらのアプリケーションをリモート ユーザーのエンドポイントにプッシュして、VPN 接続経由で送信できるユーザー エンドポイントを指定します。  各ドメインにポート一覧を設定できます。ポートが設定されていない場合、指定されたドメインのすべてのポートがこのポリシーの対象となります。
Exclude Domain (ドメインを除外する)	ドメインとポートを使用して VPN トンネルから除外するサービス (SaaS) またはパブリック クラウド アプリケーションとしてソフトウェアを追加します (任意)。これらのアプリケーションは、仮想アダプタ (トンネル) ではなく、エンドポイントの物理アダプタで送信されます。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアント設定およびネットワーク設定	詳説
	 各ドメインにポート一覧を設定できます。ポートが設定されていない場合、指定されたドメインのすべてのポートがこのポリシーの対象となります。 一切のドメインを包含または除外しない場合、すべての要求はトンネル経由でルーティングされます（スプリット トンネルは行われません）。この場合、インターネットの要求はすべてファイアウォールを通過して、ネットワークに出ていきます。この方法により、外部エンドがエンドポイントにアクセスして内部ネットワークにアクセスできなくなる可能性があります。
Include Client Application Process Name (クライアント アプリケーションのプロセス名をインクルード)	アプリケーション プロセス名を使用して VPN トンネルに含めるサービス (SaaS) またはパブリック クラウド アプリケーションとしてソフトウェアを追加します。ゲートウェイがこれらのアプリケーションをリモート ユーザーのエンドポイントにプッシュして、VPN 接続経由で送信できるユーザー エンドポイントを指定します。
Exclude Client Application Process Name (クライアント アプリケーションのプロセス名を除外する)	アプリケーション プロセス名を使用して VPN トンネルから除外するサービス (SaaS) またはパブリック クラウド アプリケーションとしてソフトウェアを追加します。これらのアプリケーションは、仮想アダプタ (トンネル) ではなく、エンドポイントの物理アダプタで送信されます。 アプリケーションを包含または除外しない場合、すべての要求はトンネル経由でルーティングされます（スプリット トンネルは行われません）。この場合、インターネットの要求はすべてファイアウォールを通過して、ネットワークに出ていきます。この方法により、外部エンドがエンドポイントにアクセスして内部ネットワークにアクセスできなくなる可能性があります。
[Network Services] タブ	
DNS サーバー	このクライアント設定を持つ GlobalProtect アプリケーションが DNS クエリを送る先となる DNS サーバーの IP アドレスを指定します。各 IP アドレスをコンマで区切れば複数の DNS サーバーを追加できます。
DNS サフィックス	解決できない非修飾ホスト名が入力されたときにエンドポイントがローカルで使用する DNS サフィックスを指

GlobalProtect ゲートウェイ クライアント設定およびネットワーク設定	詳説
	定します。カンマで区切って複数の DNS サフィックス（最大 100 個）を入力できます。

Client IP Pool（クライアント IP プール）タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ゲートウェイ > **<gateway-config>** > エージェント > **<agent-config>** > クライアント IP プール

IPv4 または IPv6 アドレスを GlobalProtect™ ゲートウェイに接続するすべてのエンドポイントに割り当てるために使用されるグローバル IP プールを設定するには、**Client IP Pool** (クライアント IP プール) タブを選択します。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアントの IP プール構成設定	の意味
IP プール	リモートユーザーに割り当てる IPv4 または IPv6 アドレスの範囲をAdd（追加）します。トンネルが確立されると、GlobalProtect ゲートウェイは、そのトンネルを経由してこの範囲の IP アドレスを接続するすべてのエンドポイントに割り当てます。  ゲートウェイ レベル (Network > GlobalProtect > Gateways > <gateway-config> > GlobalProtect Gateway Configuration > Agent > Client IP Pool) で IP プールを構成しない場合、クライアント レベル (Network > GlobalProtect > Gateways > <gateway-config> > GlobalProtect Gateway Configuration > Agent > Client Settings > <client-setting> > Configs > IP Pools) で IP プールを構成しないでください。

Network Services（ネットワーク サービス）タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ゲートウェイ > **<gateway-config>** > エージェント > **<agent-config>** > ネットワーク サービス

GlobalProtect アプリによりゲートウェイとのトンネルを確立する際のエンドポイントの仮想ネットワーク アダプタに割り当てられる DNS 設定を行う場合は、**Network Services** (ネットワーク サービス) タブを開きます。



Network Services (ネットワーク サービス) オプションは、トンネル モードを有効にしている、[Tunnel Settings \(トンネル設定\)](#) タブでトンネル インターフェイスを定義している場合にのみ使用できます。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアントのネットワーク サービス 設定	の意味
継承ソース	選択された DHCP クライアントまたは PPPoE クライアント インターフェイスから GlobalProtect アプリ設定に、DNS サーバーやその他の設定を配信する継承ソースを選択します。この設定により、DNSサーバーやWINSサーバーなどのすべてのクライアント ネットワーク設定は、[継承ソース] で選択されたインターフェイスの設定から継承されます。
継承ソース状態のチェック	クライアントインターフェイスに現在割り当てられているサーバーの設定を参照する場合は、継承ソースをクリックします。
プライマリ DNS セカンダリ DNS	クライアントに DNS を提供するプライマリ サーバーおよびセカンダリ サーバーの IP アドレスを入力します。
プライマリ WINS セカンダリ WINS	エンドポイントに Windows Internet Naming Service (WINS) を提供するプライマリ サーバーおよびセカンダリ サーバーの IP アドレスを入力します。
DNS サフィックスの継承	継承ソースからDNSサフィックスを継承する場合は、このオプションを選択します。
DNS サフィックス	解決できない非修飾ホスト名が入力されたときにエンドポイントがローカルで使用するサフィックスを Add (追加) します。カンマで区切って複数のサフィックス (最大100個) を入力できます。

Connection Settings (接続設定) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ゲートウェイ > **<gateway-config>** > エージェント > **<agent-config>** > 接続設定

Connection Settings (接続設定) タブを選択し、GlobalProtect™ アプリのタイムアウト設定および認証用 Cookie の使用制限を定義します。

GlobalProtect ゲートウェイ クライアントのトンネル モード接続設定	の意味
Timeout configuration	
ログイン ライフタイム	1 回のゲートウェイ ログイン セッションに許可される日数、時間数、または分数を指定します。
アイドル タイムアウト	非アクティブなセッションが自動的にログアウトされるまでの時間 (分) を指定します。GlobalProtect アプリが VPN トンネルを経由してトラフィックをルーティングしていない場合、またはゲートウェイが構成された期間内にエンドポイントから HIP チェックを受信しない場合、ユーザーは GlobalProtect からログアウトされます。
認証用 Cookie 使用制限	
SSL VPN の自動復元を無効化	このオプションを有効化すると、SSL VPN トンネルの自動復元が行われなくなります。  このオプションを有効化すると、GlobalProtect が Resilient VPN をサポートしなくなります。
認証用 Cookie 使用制限 (VPN トンネルの自動復元あるいは認証のオーバーライド用)	このオプションを有効化すると、次のいずれかの条件に基づいて認証用 Cookie の使用が制限されます： - 認証用 Cookie の発効対象である元の送信元 IP—認証用 Cookie の使用を、Cookie の元の発効対象であるエンドポイントのパブリックな送信元 IP を持つエンドポイントに制限します。 - 元の送信元 IP ネットワーク範囲—認証用 Cookie の使用を、宛先ネットワーク IP アドレス範囲内のパブリックな送信元 IP アドレスを持つエンドポイントに制限します。Source IPv4 Netmask (送信元 IPv4 ネットマスク)を入力して IPv4 アドレスの範囲を指定するか、Source IPv6 Netmask (送信元 IPv6 ネットマスク)を入力して IPv6 アドレスの範囲を指定します。 いずれかのネットマスクを0に設定した場合、指定した IP アドレス タイプでこのオプションが無効になります。例えば、ポータルあるいはゲートウェイがいずれかの IP アドレス タイプ (IPv4 あるいは IPv6) だけをサポートしている、あるいはいずれかの IP アドレス タイプでのみこのオプションを有効化したい場合 (ポータルあるいはゲートウェイが IPv4 および IPv6 をサポートしている場合)、ネットマスクを0に設定できます。任意のゲー

GlobalProtect ゲートウェイ クライアントのトンネル モード接続設定	の意味
	トウェイ設定で一つのネットマスクだけを0に設定できます。両方のネットマスクを同時に0に設定することはできません。 デフォルトのSource IPv4 Netmask (送信元 IPv4 ネットマスク)の値32を採用する場合、Cookie の元の発効対象であるエンドポイントのパブリックな IPv4 アドレスと同じアドレスに認証用 Cookie の使用が制限されます。デフォルトの Source IPv6 Netmask (送信元 IPv6 ネットマスク)の値128を採用する場合、Cookie の元の発効対象であるエンドポイントのパブリックな IPv6 アドレスと同じアドレスに認証用 Cookie の使用が制限されます。

Video Traffic（動画トラフィック）タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ゲートウェイ > **<gateway-config>** > エージェント > **<agent-config>** > ビデオ トラフィック

Video Traffic (動画トラフィック)タブを選択し、VPN トンネルから動画ストリーミングのトラフィックを除外します。

GlobalProtect ゲートウェイ 動画トラフィック設定	の意味
トンネルから動画アプリケーションを除外	動画 ストリーミング トラフィックを VPN トンネルから除外できるようにするには、このオプションを選択します。
アプリケーション [applications]	VPN トンネルから除外したい動画ストリーミング アプリケーションを Add (追加) または Browse (参照) します。 この動画リダイレクトは、次のアプリケーションの動画トラフィック タイプに適用されます。 - Youtube - Dailymotion - Netflix 他の動画ストリーミング アプリケーションでは、次の動画タイプのみをリダイレクトできます。 - MP4 - WebM - MPEG

GlobalProtect ゲートウェイ 動画トラフィック設定	の意味
	動画ストリーミングトラフィックは、VPN トンネルからのみ除外できます。動画 ストリーミング アプリケーションを除外しない場合、すべてのリクエストはトンネル経由でルーティングされます（スプリット トンネリングは行われません）。この場合、インターネットの要求はすべてファイアウォールを通過して、ネットワークに出ていきます。この方法により、外部エンドがエンドポイントにアクセスして内部ネットワークにアクセスできなくなる可能性があります。

HIP Notification（HIP 通知）タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ゲートウェイ > **<gateway-config>** > エージェント > **<agent-config>** > HIP通知

ホスト情報プロファイル（HIP）を含むセキュリティルールが適用された際にエンドユーザーに表示される通知メッセージを定義する場合は**HIP Notification (HIP通知)**タブを開きます。

これらのオプションはHIPプロファイルを作成しセキュリティプロファイルに追加済みの場合のみ使用可能です。

GlobalProtect エージェントの HIP 通知設定	の意味
HIP通知	HIP通知をAdd[追加] し、オプションを設定します。Match Message（一致メッセージ）、Not Match Message（不一致メッセージ）のいずれか、あるいは両方の通知を Enable（有効化）し、さらに Show Notification As（通知の表示方法）を System Tray Balloon（システムトレイバルーン）または Pop Up Message（ポップアップメッセージ）として表示するかどうかを指定することができます。さらに一致あるいは不一致のメッセージ内容を指定することができます。 これらの設定を使用して、ホストシステムに必須のアプリケーションがインストールされていないことを示す警告メッセージを表示するなど、エンドユーザーにマシンの状態を通知します。Match Message（一致メッセージ）の場合、Include Mobile App List（一致したアプリケーションのリストをメッセージに含める）オプションを有効化して、HIP マッチをトリガーしたアプリケーションを表示させることもできます。

GlobalProtect エージェントの HIP 通知設定	の意味
	 HIP通知メッセージではリッチHTML形式を使用し、外部の Web サイトやリソースへのリンクを含めることができます。リッチテキスト設定ツールバーのリンク（）をクリックして、リンクを追加します。

GlobalProtect ゲートウェイの Satellite (サテライト) タブ

- ネットワーク > グローバルプロテクト > ゲートウェイ > **<gateway-config>** > サテライト

サテライトとは、GlobalProtect アプリとして機能して GlobalProtect ゲートウェイへのVPN接続を確立できるようにする、Palo Alto Networks ファイアウォール（通常は支社に設置）です。**Satellite (サテライト)** タブを選択して、ゲートウェイ トンネル設定およびネットワーク設定を定義し、サテライトが VPN 接続を確立できるようにします。また、サテライトが通知するルートを設定することもできます。

- [\[トンネル設定\] タブ](#)
- [\[ネットワーク設定\] タブ](#)
- [Route Filter \(ルート フィルタ\) タブ](#)

GlobalProtect ゲートウェイのサテライト設定	詳説

[トンネル設定] タブ

トンネル設定	Tunnel Configuration[トンネル設定] を選択し、ドロップダウンリストから既存のTunnel Interface[トンネルインターフェイス]、あるいはNew Tunnel Interface[新規のトンネルインターフェイス] を選択します。詳細は「Network (ネットワーク) > Interfaces (インターフェイス) > Tunnel (トンネル)」を参照してください。 Replay attack detection (リプレイ攻撃の検出) – リプレイ攻撃から保護します。  Replay attack detection (リプレイ攻撃検知)を有効化し、サテライト トンネル設定が有効な場合に GlobalProtect サテライトをリプレイ攻撃から保護します。 Copy TOS[TOSのコピー] – 元のTOS (Type of Service) 情報を保持するため、カプセル化されたパケットの内部IPヘッダーから外部IPヘッダーに TOSヘッダーをコピーします。 Configuration refresh interval (hours)[設定の更新間隔 (時間)] – ポータルに設定の更新があるかどうかサテライトデバイスに

GlobalProtect ゲートウェイのサテライト設定	詳説
	確認させる間隔を指定します（範囲は1～48時間、デフォルトは2時間）。
トンネル モニタ	サテライトがゲートウェイトンネル接続をモニターし、接続に失敗した場合にバックアップゲートウェイにフェイルオーバーできるようにする場合は、Tunnel Monitoring[トンネルモニタリング]を選択します。 • Destination Address（宛先アドレス） – ゲートウェイへの接続があるかどうかを判断するために使用するトンネル モニターの IPv4 または IPv6 アドレス（ゲートウェイで保護されるネットワークの IP アドレスなど）を指定します。または、トンネル インターフェイスに IP アドレスを設定した場合はこのフィールドを空白のままにでき、トンネル モニターは代わりにトンネル インターフェイスを使用して接続がアクティブかどうかを判断します。 • Tunnel Monitor Profile[トンネル モニター プロファイル] – 別のゲートウェイへのFailover[フェイルオーバー]は、LSVPN でサポートされている唯一のトンネル モニタリング プロファイルのタイプです。  Tunnel Monitoring (トンネル モニタリング)を有効化してTunnel Monitoring Profile (トンネル モニタリング プロファイル)を設定し、サテライト トンネル設定が有効な場合にフェイルオーバーの動作を制御します。
暗号化プロファイル	IPSec Crypto Profile[IPSec暗号化プロファイル] を選択するか、新しいプロファイルを作成します。暗号ファイルにより、VPNトンネルでの識別、認証、および暗号化のためのプロトコルとアルゴリズムが決まります。LSVPNの両方のトンネルエンドポイントが組織内の信頼されるファイアウォールであるので、一般にはESPプロトコル、DH group2、AES 128 CVC暗号化、およびSHA-1認証を使用するデフォルトのプロファイルを使用できます。詳細は「Network（ネットワーク） > Network Profiles（ネットワーク プロファイル） > GlobalProtect IPSec Crypto（GlobalProtect の IPSec 暗号）」を参照してください。

[ネットワーク設定] タブ

継承ソース	選択された DHCP クライアントまたは PPPoE クライアント インターフェイスから GlobalProtect サテライト設定に、DNS サーバーやその他の設定を伝搬する継承ソースを選択します。この設定により、DNSサーバーなどのすべてのネットワーク設定は、Inheritance

GlobalProtect ゲートウェイのサテライト設定	詳説
	Source [継承ソース] で選択したインターフェイスの設定から継承されます。
プライマリ DNS セカンダリ DNS	サテライトに DNS を提供するプライマリ サーバーおよびセカンダリ サーバーの IP アドレスを入力します。
DNS サフィックス	Add[追加] をクリックして、解決できない非修飾ホスト名が入力されたときにサテライトがローカルで使用するサフィックスを入力します。複数のサフィックスをカンマで区切って入力できます。
DNS サフィックスの継承	解決できない非修飾ホスト名が入力されたときに、DNSサフィックスをサテライトに送信してローカルで使用する場合は、このオプションを選択します。
IP プール	このセクションを使用して、VPNトンネルの確立時にサテライトデバイスのトンネルインターフェイスに割り当てるIPアドレスの範囲をAdd[追加] します。IPv6 または IPv4 アドレスを指定できます。  IP プールには、すべての同時接続ユーザーをサポートするのに十分な IP アドレスが含まれている必要があります。IPアドレスはダイナミックに割り当てられ、サテライトの接続が切断された後は保持されません。異なるサブネットの複数の範囲を設定することにより、システムは、サテライトの他のインターフェイスと競合しない IP アドレスをサテライトに割り当てることができます。 ネットワーク内のサーバーおよびルーターは、このIPプールからファイアウォールにトラフィックをルーティングする必要があります。たとえば、ネットワーク 192.168.0.0/16 では、サテライトに 192.168.0.10 といったアドレスを割り当てることができます。 ダイナミック ルーティングを使用している場合、サテライトについて指定した IP アドレスが、ゲートウェイおよびサテライトでトンネル インターフェイスに手動で割り当てた IP アドレスと重複しないようにしてください。
アクセス ルート	Add[追加] をクリックして、ルートを以下のように入力します。 - サテライトからのすべてのトラフィックをトンネルを経由してルーティングする場合、このフィールドは空白のままにします。 - 一部のトラフィックのみをゲートウェイ経由でルーティングするには（スプリット トンネルと呼ばれます）、トンネルする必要のある宛先サブネットを指定します。この場合、サテライトは独

GlobalProtect ゲートウェイのサテライト設定	詳説
	自のルーティングテーブルを使用して、指定したアクセスルートの宛先になっていないトラフィックをルーティングします。たとえば、企業ネットワークの宛先になっているトラフィックのみをトンネルし、ローカルサテライトを使用して安全なインターネットアクセスを可能にすることができます。 サテライト間のルーティングを有効にするには、各サテライトによって保護されたネットワークのサマリー ルートを入力します。

Route Filter (ルート フィルタ) タブ

公開されたルートの受け入れ	サテライトによって通知されたルートをゲートウェイのルーティング テーブルに受け入れる場合は、 Accept published routes （公開されたルートの受け入れ）を有効にします。このオプションを選択しない場合、ゲートウェイはサテライトが通知するルートを受け入れることができません。
許可されたサブネット	サテライトによって通知されるルートの受け入れをさらに制限する場合は、許可するサブネットを Add [追加] して、ゲートウェイがルートを受け入れるサブネットを定義します。サテライトによって通知されたサブネットのうち、リストに含まれないものは除外されます。たとえば、LAN 側ですべてのサテライトが、192.168.x.0/24 サブネットで設定されている場合、ゲートウェイでは許可されたルート 192.168.0.0/16 を設定できます。この設定を行うと、ゲートウェイは192.168.0.0/16サブネットにあるサテライトからのみ、ルートを受け入れます。

Network > GlobalProtect > MDM [ネットワーク > GlobalProtect > MDM]

Mobile Security Manager を使用してエンド ユーザーのモバイル エンドポイントを管理していて、HIP が有効なポリシーを適用している場合、Mobile Security Manager と通信して管理対象エンドポイントの HIP レポートを取得するようにゲートウェイを設定する必要があります。

Mobile Security Manager の MDM 情報を **Add** (追加) して、ゲートウェイで Mobile Security Manager と通信できるようにします。

GlobalProtect MDM 設定	の意味
氏名	Mobile Security Manager の名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
	ファイアウォールがマルチ仮想システムモードに設定されている場合、MDM 設定に Mobile Security Manager を使用可能な仮想システム (vsys) が表示されます。マルチ仮想システムモードに設定されていないファイアウォールの場合、このフィールドは MDM のダイアログに表示されません。Mobile Security Manager を保存すると、その場所を変更できなくなります。
接続設定	
SERVER	ゲートウェイがHIPレポートを取得するために接続する、Mobile Security ManagerのインターフェイスのIPアドレスまたはFQDNを入力します。このインターフェイスへのサービス ルートがあることを確認します。
接続ポート	接続ポートはMobile Security ManagerがHIPレポート要求をリッスンする場所を示します。デフォルトポートは5008です。GlobalProtect Mobile Security Managerはこのポートをリッスンします。サードパーティの Mobile Security Manager を使用する場合、サーバーが HIP レポート要求をリッスンするポートの番号を入力します。
クライアント証明書	HTTPS接続を確立する際にゲートウェイがMobile Security Managerに提示するクライアント証明書を選択します。この証明書は、Mobile Security Managerが相互認証を使用するように設定されている場合にのみ必要になります。
信頼されたルート CA	Add [追加] をクリックし、HIPレポートを取得するためにゲートウェイが接続するインターフェイスの証明書を発行するために使

GlobalProtect MDM 設定	の意味
	用されたルートCA証明書を選択します。（このサーバー証明書は Mobile Security Manager のエンドポイント チェックイン インターフェイス用に発効された証明書と異なるものでも構いません。）ルートCA証明書を必ずインポートし、このリストに追加してください。

Network > GlobalProtect > Device Block List [ネットワーク > GlobalProtect > デバイスブロックリスト]

GlobalProtect デバイス ブロック リストにエンドポイントを追加するには、**Network**（ネットワーク） > **GlobalProtect** > **Device Block List**（デバイス ブロック リスト）（**ファイアウォールのみ**）を選択します。リストに追加されたエンドポイントは GlobalProtect VPN 接続を確立することができなくなります。

デバイス ブロック リスト 設定	の意味
氏名	デバイスブロックリストの名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	マルチ仮想システムモードになっているファイアウォールの場合、 Location [場所] はGlobalProtectゲートウェイを使用できる仮想システム（vsys）になります。マルチ仮想システムモードになっていないファイアウォールの場合、 Location [場所] フィールドはGlobalProtect Gateway [GlobalProtectゲートウェイ] ダイアログに表示されません。ゲートウェイの設定を保存すると、その Location [場所] は変更できなくなります。
ホストID	エンドポイントを識別できるよう、ホスト名と一意のデバイスIDを組み合わせた一意のIDを入力してください。それぞれのホストIDに対応するホスト名を指定します。
ホスト名	デバイスを識別するホスト名を入力します（最大31文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。

Network（ネットワーク） > GlobalProtect > Clientless Apps（クライアントレス アプリケーション）

GlobalProtect クライアントレス VPN を経由してアクセスできるアプリケーションを追加するには、**Network（ネットワーク） > GlobalProtect > Clientless App（クライアントレス アプリケーション）** を選択します。個々のクライアントレス アプリケーションを追加した後、**Network（ネットワーク） > GlobalProtect > Clientless App Groups（クライアントレス アプリケーション グループ）** を選択して、アプリケーション グループを定義できます。

GlobalProtect クライアントレス VPN は、HTML、HTML5、および JavaScript テクノLOGYを使用する一般的なエンタープライズ Web アプリケーションへの安全なリモートアクセスを提供します。ユーザーは GlobalProtect ソフトウェアをインストールすることなく、SSL 対応の Web ブラウザから安全なアクセスを利用できます。これは、パートナーや請負業者によるアプリケーションへのアクセスを有効にする必要がある場合や、管理対象でないアセット（個人用デバイスなど）を安全に有効にする必要がある場合に便利です。

この機能を使用するには、**GlobalProtect クライアントレス VPN** の動的更新が必要です。また、GlobalProtect ポータルからクライアントレス VPN をホストしているファイアウォールに GlobalProtect サブスクリプションをインストールする必要があります。

クライアントレス アプリケーション設定	の意味
氏名	アプリケーションの分かりやすい名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
場所	マルチ仮想システムモードになっているファイアウォールの場合、 Location[場所] は GlobalProtect ゲートウェイを使用できる仮想システム（vsys）になります。マルチ仮想システムモードになっていないファイアウォールの場合、 Location[場所] フィールドは GlobalProtect Gateway [GlobalProtect ゲートウェイ] ダイアログに表示されません。ゲートウェイの設定を保存すると、その Location[場所] は変更できなくなります。
アプリケーションのホーム URL	アプリケーションが配置されている URL を入力します（最大 4095 文字）。
アプリケーションの説明	(任意) アプリケーションの説明を入力します（最大 255 文字）。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。

クライアントレス アプリケーション設定	の意味
アプリケーションのアイコン	(任意) 公開するアプリケーション ページでアプリケーションを識別するためのアイコンをアップロードします。アイコンを参照してアップロードすることができます。

Network（ネットワーク） > GlobalProtect > Clientless App Groups（クライアントレス アプリケーション グループ）

GlobalProtect クライアントレス VPN を経由してアクセスできるアプリケーションをグループ化するには、**Network（ネットワーク） > GlobalProtect > Clientless App Groups（クライアントレス アプリケーション グループ）** を選択します。既存のクライアントレス アプリケーションをグループに追加したり、グループの新しいクライアントレス アプリケーションを設定したりできます。複数のアプリケーションを同時に作業する場合にグループは便利です。たとえば、標準の SaaS アプリケーション セット（Workday、JIRA、Bugzilla など）があり、これらをクライアントレス VPN アクセスで設定したいと考える場合があります。

クライアントレス アプリケーション グループ設定	の意味
氏名	アプリケーション グループの分かりやすい名前を入力します（最大 31 文字）。大文字と小文字を区別し、一意の名前を入力する必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみが使用できます。
場所	マルチ仮想システムモードになっているファイアウォールの場合、 Location[場所] はGlobalProtectゲートウェイを使用できる仮想システム（vsys）になります。マルチ仮想システムモードになっていないファイアウォールの場合、 Location[場所] フィールドはGlobalProtect Gateway [GlobalProtectゲートウェイ] ダイアログに表示されません。ゲートウェイの設定を保存すると、その Location[場所] は変更できなくなります。
アプリケーション [applications]	ドロップダウン リストから Application（アプリケーション） を Add（追加） するか、新しいクライアントレス アプリケーションを設定してグループに追加します。新しいクライアントレス アプリケーションを設定するには、「 Network（ネットワーク） > GlobalProtect > Clientless Apps（クライアントレス アプリケーション） 」を参照してください。

Objects > GlobalProtect > HIP Objects [オブジェクト > GlobalProtect > HIP オブジェクト]

ホスト情報プロファイル (HIP) のオブジェクトを定義するには、**Objects** (オブジェクト) > **GlobalProtect > HIP Objects** (HIP オブジェクト) を選択します。HIP オブジェクトは、ポリシーを適用する場合に使用する、アプリが送信した生データに対してフィルタをかける際の一致条件を定めるものです。例えば生のホストデータにエンドポイントが所有している数種類のアンチウイルスパッケージに関する情報が含まれる場合に、企業で必要としている特定のアプリに関する情報のみを選別する必要があります。この場合、適用したい特定のアプリケーションに一致する HIP オブジェクトを作成します。

必要な HIP オブジェクトがどれであるか判別する場合は、ホスト情報をどのように使用してポリシーを適用するかを明確化させることをお勧めします。HIP オブジェクト自体は、セキュリティポリシーで使用する HIP プロファイルを作成するための構成要素にすぎないということに注意してください。そのため、オブジェクトをシンプルにし、たとえば、特定のタイプの必須ソフトウェアがあるか、特定のドメインのメンバーか、特定のエンドポイント OS があるかなど、1 つの条件にのみ一致させることが必要になる場合があります。こうすることで、HIP で補完された非常に粒度の細かいポリシーを柔軟に作成することができます。

HIP オブジェクトを作成するには、**Add**[追加] をクリックして HIP Object [HIP オブジェクト] ダイアログを開きます。各フィールドへの入力内容の説明については、以下の表を参照してください。

- [HIP オブジェクトの General \(全般\) タブ](#)
- [HIP オブジェクトの Mobile Device \(モバイル デバイス\) タブ](#)
- [HIP オブジェクトの Patch Management \(パッチ管理\) タブ](#)
- [HIP オブジェクトの Firewall \(ファイアウォール\) タブ](#)
- [HIP オブジェクトの Anti-Malware \(アンチマルウェア\) タブ](#)
- [HIP オブジェクトの Disk Backup \(ディスク バックアップ\) タブ](#)
- [HIP オブジェクトの Disk Encryption \(ディスク暗号化\) タブ](#)
- [HIP オブジェクトの Data Loss Prevention \(データ損失防止\)](#)
- [HIP オブジェクトの Certificate \(証明書\) タブ](#)
- [HIP オブジェクトの Custom Checks \(カスタム チェック\) タブ](#)

HIP で補完されたセキュリティ ポリシーを作成する方法の詳細は、『[GlobalProtect Administrator's Guide \(GlobalProtect 管理者ガイド\)](#)』の「[Configure HIP-Based Policy Enforcement \(HIP ベースのポリシー適用の設定\)](#)」を参照してください。

HIP オブジェクトの General (全般) タブ

- オブジェクト > グローバルプロテクト > HIP オブジェクト > **<hip-object>** > 一般

General (全般) タブを選択して、新しい HIP オブジェクトの名前を指定したり、ドメイン、オペレーティング システム、ネットワーク接続のタイプなど、一般的なホスト情報と照合するためのオブジェクトを設定したりします。

HIP オブジェクトの一般設定	の意味
氏名	HIP オブジェクトの名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
共有	Shared[共有] を選択した場合、現行のHIPオブジェクトは以下で使用可能になります。 ファイアウォールのすべての仮想システム（vsys）（マルチ仮想システムモードのファイアウォールにログインしている場合）。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブのドロップダウンリストから選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してオブジェクトが公開されます。マルチ仮想システムモードに設定されていないファイアウォールの場合、このオプションはHIPオブジェクトのダイアログに表示されません。 Panorama™ のすべてのデバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブのドロップダウンリストから選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してオブジェクトが公開されます。 オブジェクトを保存すると、その Shared[共有] 設定を変更できなくなります。現在の Location（場所）を確認する場合は、Objects（オブジェクト） > GlobalProtect > HIP Objects（HIP オブジェクト）を選択します。
の意味	（任意）説明を入力します。
ホスト情報	ホスト情報を設定する場合のオプションを有効化する場合はこのオプションを選択します。
管理対象	エンドポイントが管理対象かどうかに基づいてフィルタリングします。管理対象のエンドポイントを照合する場合は、 Yes （はい）を選択します。管理対象以外のエンドポイントを照合する場合は、 No （いいえ）を選択します。
オーバーライドの無効化（ Panorama のみ）	Objects [オブジェクト] タブで選択した Device Group [デバイスグループ] の子孫デバイス グループのHIPオブジェクトに対するオーバーライドアクセスを制御します。管理者が、継承した値をオーバーライドすることで、オブジェクトのローカルコピーを子孫デバイスグループに作成することを禁止したい場合はこのオプションを選択してください。

HIP オブジェクトの一般設定	の意味
	い。デフォルトでは、このオプションは解除（オーバーライドが有効化）されています。
ドメイン	ドメイン名による照合を行うには、ドロップダウンリストから演算子を選択して、照合文字列を入力します。
OS	ホストOSによる照合を行う場合は、最初のドロップダウンリストから Contains [含む] を選択し、2つ目のドロップダウンリストからベンダーを選択し、3つ目のドロップダウンリストでOSバージョンを選択するか、あるいは All [すべて] を選択して、選択したベンダーのすべてのOSバージョンで照合を行うことができます。
クライアント バージョン	特定のバージョン番号による照合を行うには、ドロップダウンリストから演算子を選択して、テキスト ボックスに照合する (または除外する) 文字列を入力します。
ホスト名	特定のホスト名の全体または一部による照合を行うには、ドロップダウンリストから演算子を選択して、テキスト ボックスに照合する (または、選択した演算子によっては除外する) 文字列を入力します。
ホストID	ホスト ID は、GlobalProtect がホストの識別のために割り当てる、一意の ID です。ホスト ID の値は、デバイス タイプによって異なります。 • Windows – レジストリ (HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Cryptography\MachineGuid) に保存されているマシン GUID • macOS – 最初の組み込み物理ネットワーク インターフェイスの MAC アドレス • Android – Android ID • iOS – UDID • Linux – システム DMI テーブルから取得した製品 UUID • Chrome – GlobalProtect によって割り当てられた、長さが 32 文字の一意の英数字 特定のホスト ID による照合を行うには、ドロップダウン リストから演算子を選択して、テキスト ボックスに照合する (または、選択した演算子によっては除外する) 文字列を入力します。
シリアル番号	エンドポイントのシリアル番号の全体または一部による照合を行うには、ドロップダウンリストから演算子を選択してから、照合文字列を入力します。

HIP オブジェクトの一般設定	の意味
ネットワーク	このフィールドを使用して、特定のモバイル デバイス ネットワーク設定によるフィルタリングを有効にします。この一致基準はモバイル デバイスのみに適用されます。 ドロップダウンリストから演算子を選択し、2つ目のドロップダウンリストからフィルタリング基準にするネットワーク接続のタイプを選択します。Wifi、Mobile[モバイル]、Ethernet (Is Not[ではない] フィルタの場合のみ選択可能)、またはUnknown[不明]。ネットワーク タイプを選択したら、指定可能な場合は、追加の照合文字列を入力します。たとえば、モバイル「Carrier[通信事業者]」や WiFi「SSID」などを指定できます。

HIP オブジェクトの Mobile Device (モバイル デバイス) タブ

- オブジェクト > グローバルプロテクト > HIP オブジェクト > **<hip-object>** > モバイル デバイス

Mobile Device (モバイル デバイス) タブを選択して、GlobalProtect アプリケーションを実行するモバイル デバイスから収集されたデータによる HIP 照合を有効にします。



モバイル デバイスの属性を収集し、HIP 実施ポリシーで使用するには、GlobalProtect に MDM サーバーが必要です。GlobalProtect は現在、AirWatch MDM サーバーとの HIP 統合をサポートしています。

HIP オブジェクトのモバイル デバイス設定	の意味
モバイル デバイス	GlobalProtect アプリが稼働しているモバイル デバイスから収集したホスト データに対するフィルタリングを有効化し、 Device (デバイス) 、 Settings (設定) 、および Apps (アプリ) タブを有効化する場合、このオプションを選択します。
Device (デバイス) タブ	Model[モデル] – 特定のデバイス モデルによる照合を行うには、ドロップダウンリストから演算子を選択し、照合文字列を入力します。 Tag[タグ] – GlobalProtect Mobile Security Manager に定義されたタグ値による照合を行うには、最初のドロップダウンリストから演算子を選択し、2 つ目のドロップダウンリストからタグを選択します。 Phone Number[電話番号] – デバイスの電話番号の全体または一部による照合を行うには、ドロップダウンリストから演算子を選択し、照合文字列を入力します。

HIP オブジェクトのモバイル デバイス設定	の意味
	• IMEI — IMEI (International Mobile Equipment Identity) による照合を行うには、ドロップダウンリストから演算子を選択し、照合文字列を入力します。
Settings (設定) タブ	• Passcode[パスコード] — デバイスにパスコードが設定されているかどうかに基づいてフィルタリングします。パスコードが設定されているデバイスを照合する場合は、Yes[はい] を選択します。パスコードが設定されていないデバイスを照合するには、no (いいえ) を選択します。 • Rooted/Jailbroken[root 化/jailbreak] — デバイスが root 化または jailbreak されているかどうかに基づいてフィルタリングします。root 化または jailbreak されているデバイスを照合する場合は、Yes[はい] を選択します。root 化または jailbreak されていないデバイスを照合する場合は、No[いいえ] を選択します。 • Disk Encryption[ディスク暗号化] — デバイス データが暗号化されているかどうかに基づいてフィルタリングします。ディスク暗号化が有効なデバイスを照合するには、yes (はい) を選択します。ディスク暗号化が有効ではないデバイスを照合するには、no (いいえ) を選択します。 • Time Since Last Check-in[最後のチェックインからの経過時間] — デバイスが最後に MDM にチェックインした日時に基づいてフィルタリングします。ドロップダウンリストから演算子を選択し、チェックイン期間の日数を指定します。たとえば、過去 5 日以内にチェックインされていないデバイスを照合するためのオブジェクトを定義できます。
Apps (アプリ) タブ	• Apps[アプリ] — (Android デバイスのみ) デバイスにインストールされているアプリケーションに基づいて、また、マルウェアに感染したアプリケーションがデバイスにインストールされているかどうかに基づいたフィルタリングを有効にする場合は、このオプションを選択します。 • Criteria[一致条件] タブ • Has Malware (マルウェア感染) — マルウェアに感染したアプリがインストールされているデバイスを照合するには、Yes (はい) を選択します。マルウェアに感染したアプリがインストールされていないデバイスを照合するには、No (いいえ) を選択します。一致条件として Has Malware (マルウェア感染) を使用しない場合は、None (なし) を選択します。

HIP オブジェクトのモバイル デバイス設定	の意味
	• Include[含める] タブ • Package (パッケージ) — 特定のアプリがインストールされているデバイスを照合するには、アプリを Add (追加) して、一意のアプリ名をリバーズ DNS 形式で入力します。たとえば、com.netflix.mediaclient に続けて、対応するアプリ Hash (ハッシュ) を入力します。GlobalProtect アプリはこれを計算し、デバイス HIP レポートで送信します。

HIP オブジェクトの Patch Management (パッチ管理) タブ

- オブジェクト > グローバルプロテクト > HIP オブジェクト > **<hip-object>** > パッチ管理

Patch Management (パッチ管理) タブを選択して、GlobalProtect エンドポイントのパッチ状態による HIP 照合を有効にします。

HIP オブジェクトのパッチ管理設定	の意味
パッチ管理	ホストのパッチ管理ステータスに対する照合を有効化し、 Criteria (一致条件) および Vendor (ベンダー) タブを有効化する場合はこのオプションを選択します。
Criteria (一致条件) タブ	以下の設定を指定します。 • Is Installed[インストール済み] — パッチ管理ソフトウェアがホストにインストールされているかどうかによって照合します。 • Is Enabled[有効] — パッチ管理ソフトウェアがホストで有効かどうかによって照合します。Is Installed[インストール済み] の選択が解除されている場合、このフィールドは自動的に none[なし] に設定され、編集ができなくなります。 • Severity (重大度) — 論理演算子のリストから重大度を選択し、指定した重大度値のパッチがホストから欠落しているかどうかを照合します。 GlobalProtect 重大度値と OPSWAT 重大度格付けの間で次のマッピングを使用して、各値の意味を理解してください。 • 0—低 • 1—中 • 2—重要 • 3—極めて重大

HIP オブジェクトのパッチ管理設定	の意味
	• Check[チェック] – エンドポイントのパッチが欠落しているかどうかによって照合します。 • Patches[パッチ] – ホストに特定のパッチが適用されているかどうかによって照合します。Add (追加)をクリックし、チェックする特定のパッチの KB アーティクル ID を入力します。例えば、Microsoft Office 2010 (KB3128031) 32-Bit Edition の更新をチェックする場合は3128031を入力します。
Vendor (ベンダー) タブ	ホスト上で検索して照合する、パッチ管理ソフトウェアや製品の特定のベンダーを定義します。Add[追加] をクリックして、ドロップダウンリストからVendor[ベンダー] を選択します。必要に応じて、Add (追加) をクリックして、特定の Product (製品) を選択します。OK をクリックして設定を保存します。

HIP オブジェクトの Firewall (ファイアウォール) タブ

- オブジェクト > グローバルプロテクト > HIP オブジェクト > **<hip-object>** > ファイアウォール

Firewall (ファイアウォール) タブを選択して、GlobalProtect エンドポイントのファイアウォールソフトウェア状態に基づく HIP 照合を有効にします。

HIP オブジェクトのファイアウォール設定

ホストのファイアウォールソフトウェア状態による照合を有効化する場合は、**Firewall**[ファイアウォール] を選択します。

- **インストール済み** – ファイアウォール ソフトウェアがホストにインストールされているかどうかによって照合します。
- **Is Enabled**[有効] – ファイアウォール ソフトウェアがホストで有効かどうかによって照合します。**Is Installed**[インストール済み] の選択が解除されている場合、このフィールドは自動的に**none**[なし]に設定され、編集ができなくなります。
- **Vendor and Product**[ベンダーおよび製品] – ホスト上で検索して照合する特定のファイアウォール ソフトウェア ベンダー/製品を定義します。**Add**[追加] をクリックして、ドロップダウンリストから**Vendor**[ベンダー] を選択します。必要に応じて、**Add**[追加] をクリックして、特定の**Product**[製品]を選択します。**OK** をクリックして設定を保存します。
- **Exclude Vendor**[ベンダーの除外] – 特定のベンダーのソフトウェアがないホストを照合する場合は、このオプションを選択します。

HIP オブジェクトの Anti-Malware (アンチマルウェア) タブ

- オブジェクト > グローバルプロテクト > HIP オブジェクト > **<hip-object>** > マルウェア対策

Anti-Malware (アンチマルウェア) タブを選択して、GlobalProtect エンドポイントのアンチウイルスあるいはアンチスパイウェア対象範囲に基づく HIP 照合を有効にします。

HIP オブジェクトのアンチマルウェア設定

ホストのアンチウイルスまたはアンチスパイウェア対象範囲に基づいた照合を有効にするには、**Anti-Malware** (アンチマルウェア) を選択します。追加の一致条件を定義します。

- **Is Installed** (インストール済み) – アンチウイルスまたはアンチスパイウェア ソフトウェアがホストにインストールされているかどうかによって照合します。
- **Real Time Protection** (リアルタイム保護) – リアルタイムのアンチウイルスまたはアンチスパイウェア保護がホストで有効かどうかによって照合します。**Is Installed**[インストール済み] の選択が解除されている場合、このフィールドは自動的に**None**[なし]に設定され、編集ができなくなります。
- **Virus Definition Version**[ウイルス定義バージョン] – 指定された日数内にウイルス定義が更新されたかどうか、またはリリースバージョンのどちらに基づいて照合を行うかを指定します。
- **Product Version** (製品バージョン) – アンチウイルスまたはアンチウイルスソフトウェアの特定のバージョンに対して照合を行います。検索するバージョンを指定するには、ドロップダウンリストから演算子を選択して、製品バージョンを表す文字列を入力します。
- **最終スキャン時間** – 最後にアンチウイルスまたはアンチスパイウェア スキャンが実行された時間に基づいて照合を行うかどうかを指定します。ドロップダウンリストから演算子を選択し、照合する**Days** (日) 数または**Hours** (時間) 数を指定します。
- **ベンダーおよび製品** – ホスト上で検索して照合する特定のアンチウイルスまたはアンチスパイウェア ソフトウェア ベンダー/製品を定義します。**Add** (追加) をクリックして、ドロップダウンリストから**Vendor** (ベンダー) を選択します。必要に応じて、**Add**[追加] をクリックして、特定の**Product**[製品]を選択します。**OK** をクリックして設定を保存します。
- **Exclude Vendor**[ベンダーの除外] – 特定のベンダーのソフトウェアがないホストを照合する場合は、このオプションを選択します。

HIP オブジェクトの Disk Backup (ディスク バックアップ) タブ

- オブジェクト > グローバルプロテクト > HIP オブジェクト > **<hip-object>** > ディスク バックアップ

Disk Backup (ディスク バックアップ) タブを選択して、GlobalProtect エンドポイントのディスク バックアップ状態に基づく HIP 照合を有効にします。

HIP オブジェクトのディスク バックアップ設定

ホストのディスクバックアップ状態による照合を有効にするには、**Disk Backup**[ディスクバックアップ] を選択し、追加の照合条件を以下のように定義します。

HIP オブジェクトのディスク バックアップ設定

- **Is Installed**[インストール済み] – ディスク バックアップ ソフトウェアがホストにインストールされているかどうかによって照合します。
- **Last Backup Time**[最終スキャン時間] – 最後にディスク バックアップが実行された時間に基づいて照合を行うかどうかを指定します。ドロップダウンリストから演算子を選択し、照合する**Days**[日]数または**Hours**[時間]数を指定します。
- **Vendor and Product**[ベンダーおよび製品] – ホスト上で検索して照合する、特定のディスクバックアップ ソフトウェアベンダーまたは製品を定義します。**Add**[追加] をクリックして、ドロップダウンリストから**Vendor**[ベンダー] を選択します。必要に応じて、**Add**[追加] をクリックして、特定の**Product**[製品]を選択します。**OK** をクリックして設定を保存します。
- **Exclude Vendor**[ベンダーの除外] – 特定のベンダーのソフトウェアがないホストを照合する場合は、このオプションを選択します。

HIP オブジェクトの Disk Encryption (ディスク暗号化) タブ

- オブジェクト > グローバルプロテクト > HIP オブジェクト > **<hip-object>** > ディスク暗号化

Disk Encryption (ディスク暗号化) タブを使用して、GlobalProtect エンドポイントのディスク暗号化状態に基づく HIP 照合を有効にします。

HIP オブジェクトのディスク暗号化設定	の意味
ディスク暗号化	ホストのディスク暗号化状態による照合を有効にする場合は、 Disk Encryption (ディスク暗号化) を選択します。
基準	以下の設定を指定します。 • Is Installed[インストール済み] – ディスク暗号化ソフトウェアがホストにインストールされているかどうかによって照合します。 • Encrypted Locations[暗号化された場所] – Add[追加] をクリックして、照合時にディスクが暗号化されているかチェックするドライブまたはパスを指定します。 • Encrypted Locations[暗号化された場所] – 暗号化されているかどうかをチェックするホスト上の特定の場所を入力します。 • State[状態] – 暗号化された場所の状態を照合する方法を指定します。ドロップダウンリストから演算子を選択し、有効な状態 (full[フル]、none[なし]、partial[一部]、not-available[使用不可]) を選択します。 OK をクリックして設定を保存します。

HIP オブジェクトのディスク暗号化設定	の意味
ベンダー	エンドポイント上で検索して照合する、特定のディスク暗号化ソフトウェアベンダーまたは製品を定義します。 Add [追加] をクリックして、ドロップダウンリストから Vendor [ベンダー] を選択します。必要に応じて、 Add [追加] をクリックして、特定の Product [製品] を選択します。 OK をクリックして設定を保存し、 Disk Encryption (ディスク暗号化) タブに戻ります。

HIP オブジェクトの Data Loss Prevention (データ損失防止)

- オブジェクト > グローバルプロテクト > HIP オブジェクト > **<hip-object>** > データ損失防止(DLP)

GlobalProtect エンドポイントがデータ損失防止ソフトウェアを稼働しているか否かに基づいて HIP 照合を設定する場合は、**Data Loss Prevention** (データ損失防止) タブを開きます。

HIP オブジェクトのデータ損失防止設定

ホスト (**Windows ホストのみ**) のデータ損失防止 (DLP) による照合を有効にする場合は、**Data Loss Prevention** (データ損失防止) を選択し、追加の照合条件を以下のように定義します。

- Is Installed**[インストール済み] – DLP ソフトウェアがホストにインストールされているかどうかによって照合します。
- Is Enabled** (有効) – DLP ソフトウェアがホストで有効かどうかによって照合します。**Is Installed**[インストール済み] の選択が解除されている場合、このフィールドは自動的に **none**[なし] に設定され、編集ができなくなります。
- Vendor and Product**[ベンダーおよび製品] – ホスト上で検索して照合する特定の DLP ソフトウェア ベンダー/製品を定義します。**Add**[追加] をクリックして、ドロップダウンリストから **Vendor**[ベンダー] を選択します。必要に応じて、**Add**[追加] をクリックして、特定の **Product**[製品] を選択します。**OK** をクリックして設定を保存します。
- Exclude Vendor**[ベンダーの除外] – 特定のベンダーのソフトウェアがないホストを照合する場合は、このオプションを選択します。

HIP オブジェクトの Certificate (証明書) タブ

- オブジェクト > グローバルプロテクト > HIP オブジェクト > **<hip-object>** > 証明書

Certificate (証明書) タブを選択すれば、証明書プロファイルや他の証明書属性に基づいて HIP マッチを有効化できます。

HIP オブジェクトの証明書設定

Validate Certificate (証明書の検証)を選択すれば、証明書プロファイルおよび証明書属性に基づいてマッチを有効化できます。その後、次のように一致条件を定義します：

- **Certificate Profile** (証明書プロファイル)–HIP レポートで送信されるマシン証明書を検証するために GlobalProtect ゲートウェイが使用する証明書プロファイルを選択します。
- **Certificate Field** (証明書フィールド)–マシン証明書に対してマッチを行うために使用する証明書属性を選択します。
- **Value (値)**–属性の値を設定します。

HIP オブジェクトの Custom Checks (カスタム チェック) タブ

- オブジェクト > グローバルプロテクト > HIP オブジェクト > **<hip-object>** > カスタム チェック

Custom Checks (カスタム チェック) タブを選択して、GlobalProtect ポータルに定義されているカスタム チェックに基づく HIP 照合を有効にします。HIP収集にカスタムチェックを追加する方法の詳細は、「[Network \(ネットワーク\)](#) > [GlobalProtect](#) > [Portals \(ポータル\)](#)」を参照してください。

HIP オブジェクトのカスタム チェック設定	の意味
カスタム チェック	GlobalProtectポータルに定義されているカスタムチェックによるHIP照合を有効化する場合は、 Custom Checks [カスタムチェック]を選択します。
プロセス リスト	ホスト システムに特定のプロセスがあるかチェックするには、 Add [追加] をクリックし、プロセス名を入力します。デフォルトでは、アプリは実行中のプロセスがあるかチェックします。特定のプロセスが実行していないかどうかを確認する場合は、 Running (実行中) の選択を解除します。プロセスは、オペレーティング システム レベルのプロセスまたはユーザー空間のアプリケーション プロセスとすることができます。
レジストリ キー	Windowsホストに特定のレジストリキーがあるかチェックする場合は、 Add [追加] をクリックし、照合する Registry Key [レジストリキー] を入力します。指定したレジストリ キーまたはキーの値が欠損しているホストのみを照合する場合は、 Key does not exist or match the specified value data (キーが存在しないか、指定した値データと一致しない) のボックスを選択します。 特定の値を照合するには、 Add [追加] をクリックし、 Registry Value [レジストリ値] と Value Data [値データ] を入力します。指定

HIP オブジェクトのカスタム チェック設定	の意味 された値または値データを明示的に持たないホストを照合するには、Negate[除外] を選択します。 OK をクリックして設定を保存します。
Plist	Macホストのプロパティリスト（plist）に特定のエン트리があるかチェックする場合は、Add[追加] をクリックし、Plist名を入力します。指定したplistを持たないホストのみを照合する場合は、Plist does not exist[Plistが存在しない] を選択します。 plist 内の特定のキー/値ペアによって照合するには、Add[追加] をクリックし、照合する Key[キー] と対応する Value[値] を入力します。指定されたキーまたは値を明示的に持たないホストを照合する場合は、Negate[除外] を選択します。 OK をクリックして設定を保存します。

Objects > GlobalProtect > HIP Profiles [オブジェクト > GlobalProtect > HIP プロファイル]

HIP が有効化されたセキュリティ ポリシーを設定する場合に使用する HIP プロファイル（モニタリングまたはセキュリティポリシー適用のためにまとめて評価される HIP オブジェクトのコレクション）を作成するには、**Objects**（オブジェクト） > **GlobalProtect** > **HIP Profiles**（HIP プロファイル）を選択します。HIP プロファイルを作成する場合は、Boolean ロジックを使用し、以前に作成した HIP オブジェクト（と他の HIP プロファイル）を組み合わせることができます。これにより、作成した HIP プロファイルに対してトラフィックフローを評価し、一致か不一致かを判定することができます。一致が見つかった場合、対応するポリシールールが適用されます。一致がなければ、他のポリシー照合条件と同様に、フローは次のルールと照合して評価されます。

HIP プロファイルを作成するには、**Add**[追加] をクリックします。以下の表では、[HIP プロファイル] ダイアログの各フィールドに入力する内容について説明します。HIP で補完されたセキュリティ ポリシーを作成するために GlobalProtect とワークフローをセットアップする方法の詳細は、『*GlobalProtect Administrator's Guide*（GlobalProtect 管理者ガイド）』の「[Configure HIP-Based Policy Enforcement](#)（HIP ベースのポリシー適用の設定）」を参照してください。

HIP プロファイル設定	の意味
氏名	プロファイルの名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	(任意) 説明を入力します。
共有	現在の HIP プロファイルを以下で使用可能にする場合は Shared[共有] を選択します。 - ファイアウォールのすべての仮想システム (vsys)（マルチ仮想システムモードのファイアウォールにログインしている場合）。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブのドロップダウンリストで選択した Virtual System[仮想システム] のみに対してプロファイルが公開されます。マルチ仮想システムモードに設定されていないファイアウォールの場合、このオプションは HIP プロファイルのダイアログに表示されません。 - Panorama のすべてのデバイス グループ。この選択を解除すると、Objects[オブジェクト] タブのドロップダウンリストで選択した Device Group[デバイスグループ] のみに対してプロファイルが公開されます。 プロファイルを保存すると、その Shared[共有] 設定を変更できなくなります。現在の Location（場所）を確認するには、Objects（オ

HIP プロファイル設定	の意味
	プロジェクト) > GlobalProtect > HIP Profiles (HIP プロファイル) を選択します。
オーバーライドの無効化 (Panoramaのみ)	このチェック ボックスを使用して、Objects[オブジェクト] タブで選択した Device Group[デバイスグループ] の子孫デバイスグループのHIPプロファイルへのオーバーライドアクセスを制御します。管理者が、継承した値をオーバーライドすることで、プロファイルのローカルコピーを子孫デバイスグループに作成することを禁止したい場合はこのオプションを選択してください。デフォルトでは、このオプションは解除 (オーバーライドが有効化) されています。
一致	[条件の追加] をクリックして、[HIP オブジェクト/プロファイル ビルダー] を開きます。 一致条件として使用する最初の HIP オブジェクトまたはプロファイルを選択し、HIP Objects/Profiles Builder (HIP オブジェクト/プロファイル ビルダー) ダイアログの Match (一致) テキスト ボックスに追加 (+) します。オブジェクトの条件がフローに当てはまらない場合にのみHIPプロファイルでオブジェクトを一致として評価する場合、オブジェクトを追加する前に、NOTを選択します。 続けて、作成するプロファイルに必要なだけ一致条件を追加して、追加した条件の間に適切なBoolean演算子 (ANDまたはOR) を選択します (ここでも必要に応じてNOTを使用します)。 複雑なBoolean式を作成する場合は、Match[一致] のテキストボックス内の適切な位置に手動でかっこを追加して、HIPプロファイルが意図したロジックを使用して評価されるようにします。たとえば、以下の式は、ホストが FileVault ディスク暗号化 (Mac OSシステム) または TrueCrypt ディスク暗号化 (Windowsシステム) を使用していて、指定されたドメインに属し、Symantec アンチウイルス クライアントをインストールしている場合、そのホストからのトラフィックに HIP プロファイルが一致することを示します。 <pre>((("MacOS" および "FileVault") または ("Windows" および "TrueCrypt")) および "Domain" および "Symantec AV"</pre> 新しいHIPプロファイルへのオブジェクトおよびプロファイルの追加が終了したら、OKをクリックします。

Device > GlobalProtect Client [デバイス > GlobalProtect クライアント]

以下のトピックでは、GlobalProtect アプリのセットアップおよび管理方法について説明します。

確認すべき情報	以下を参照
GlobalProtect ソフトウェアのリリースについての詳細を確認してください。	GlobalProtect エージェントソフトウェアの管理
GlobalProtect ソフトウェアをインストールする。	GlobalProtect エージェントのセットアップ
GlobalProtect ソフトウェアを使用する。	GlobalProtect エージェントの使用
その他の情報をお探しですか？	GlobalProtect クライアント ソフトウェアのセットアップ手順の詳細は、GlobalProtect 管理者ガイドの「 GlobalProtect アプリ ソフトウェアのデプロイ 」を参照してください。

GlobalProtect アプリ ソフトウェアの管理

ポータルをホストしているファイアウォールに GlobalProtect アプリ ソフトウェアをダウンロードして起動する場合は、**Device**（デバイス） > **GlobalProtect Client**（GlobalProtect クライアント）を選択します（[ファイアウォールのみ](#)）。以降、ポータルに接続したエンドポイントはアプリ ソフトウェアをダウンロードするようになります。ポータルで指定するエージェント設定では、ポータルがエンドポイントにソフトウェアをプッシュする方法とタイミングを定義します。この設定により、アプリが接続した際に自動的にアップグレードが行われるのか、エンドユーザーにアップグレードのプロンプトが表示されるのか、あるいはすべてまたは特定のユーザーに対しアップグレードを禁止するかどうかを決定します。詳細は、「[ユーザーによる GlobalProtect アプリのアップグレードを許可](#)」を参照してください。GlobalProtect アプリ ソフトウェアの配布オプションとソフトウェアのデプロイ手順の詳細は、『GlobalProtect Administrator's Guide (GlobalProtect 管理者ガイド)』の「[GlobalProtect アプリ ソフトウェアのデプロイ](#)」を参照してください。



GlobalProtect アプリを初めてダウンロードしてインストールする場合、エンドポイントのユーザーは管理者権限でログインする必要があります。その後のアップグレードでは、管理者権限は必要ありません。

GlobalProtect クライアントの設定	の意味
バージョン	このバージョンナンバーは Palo Alto Networks 更新サーバーで入手可能な GlobalProtect アプリ ソフトウェアのバージョンを示しています。Palo Alto Networks から新しいアプリ ソフトウェアリリースを入手可能かどうか確認する場合は、 Check Now (今すぐチェック) をクリックします。ファイアウォールはサービスルートを使用して更新サーバーに接続し、新しいバージョンの有無をチェックします。適用可能な更新がある場合は、リストの最上部に表示されます。
サイズ	アプリ ソフトウェア バンドルのサイズ。
リリース日	Palo Alto Networks がリリースを公開した日時。
ダウンロード済み	この列にチェック マークがある場合、対応するアプリ ソフトウェア パッケージのバージョンがファイアウォールにダウンロード済みであることを示します。
現在アクティベーション済み	この列にチェック マークがある場合、対応するアプリ ソフトウェア パッケージのバージョンがファイアウォールでアクティブ化済みであり、アプリを接続するとダウンロードできることを示します。一度にアクティブ化できるソフトウェアのバージョンは 1 つのみです。
操作	現在、対応するアプリ ソフトウェア パッケージに対して以下のアクションを実行できることを示します。 • Download (ダウンロード) – 対応するアプリ ソフトウェアのバージョンを Palo Alto Networks 更新サーバーから入手可能です。ダウンロードを開始する場合はDownload[ダウンロード] をクリックします。ファイアウォールがインターネットにアクセスできない場合、インターネットに接続されたコンピュータでカスタマーサポートサイトにアクセスして Updates (更新) > Software Updates (ソフトウェア更新)を選択し、新しいアプリ ソフトウェア バージョンを検索してローカル コンピュータにDownload (ダウンロード) します。次にファイアウォールへ アプリ ソフトウェアを手動でUpload (アップロード) します。 • Activate (アクティベート) – 対応するアプリ ソフトウェア バージョンはファイアウォールにダウンロード済みですが、アプリはまだダウンロードできません。Activate (アクティベート) をクリックしてソフトウェアをアクティベートし、アプリをアップグレードできる状態にします。手動でファイアウォールにアップロードしたソフトウェア更新をアクティベートする場合は、Activate From File[ファイルからアクティベート] をクリックして、アクティベートするバージョンをドロップダウンリストから

GlobalProtect クライアントの設定	の意味
	ら選択します（Currently Activated [現在アクティベート済み] として表示するには画面の更新が必要になる場合があります）。 • Reactivate（再アクティベート） – 対応するアプリ ソフトウェアはアクティベート済みで、クライアントがダウンロードできる状態です。ファイアウォール上で一度にアクティブ化できる GlobalProtect アプリ ソフトウェアのバージョンは1つのみのため、エンドユーザーが現在アクティブなバージョン以外のバージョンにアクセスする必要がある場合、その別のバージョンを Activate（アクティベート）して Currently Active（アクティベート済み）にする必要があります。
リリース ノート	対応するアプリ バージョンの GlobalProtect リリース ノートへのリンクを提供します。
	以前にダウンロードしたアプリ ソフトウェア イメージをファイアウォールから削除します。

GlobalProtect アプリのセットアップ

GlobalProtect アプリは、エンドポイントにインストールされ、ポータルとゲートウェイとの GlobalProtect 接続をサポートするアプリケーションです。このアプリは GlobalProtect サービス（PanGP サービス）がサポートします。



ホストのオペレーティング システムで正しいインストール オプション (32 ビットまたは 64 ビット) を選択するようにしてください。64 ビットのホストにインストールする場合、初期インストールには 64 ビット ブラウザ と Java の組み合わせを使用してください。

アプリをインストールするには、インストーラ ファイルを開いて、画面に表示される指示に従います。

GlobalProtect アプリの使用

GlobalProtect アプリを起動し、GlobalProtect ステータス パネルの設定メニューから **Settings**（設定）を選択すると表示される **GlobalProtect** 設定 パネルのタブには、ステータスと設定に関する有用な情報が含まれ、接続の問題のトラブルシューティングに役立つ情報が表示されます。

- 一般タブ – GlobalProtect アカウントに関連付けられているユーザー名とポータルを表示します。このタブからポータルを追加、削除、または変更することもできます。

- **Connection tab**（接続タブ）—GlobalProtect アプリ用に設定されたゲートウェイを表示し、各ゲートウェイに関する次の情報を提供します。
 - Gateway Name（ゲートウェイ名）
 - トンネルのステータス
 - 認証状態
 - 接続タイプ
 - ゲートウェイ IP アドレスまたは FQDN（外部モードでのみ使用可能）
-  内部モードの場合、**Connection**（接続）タブには使用可能なゲートウェイ一覧が表示されます。外部モードの場合、**Connection**（接続）タブには接続先のゲートウェイと、ゲートウェイに関する追加の詳細（ゲートウェイの IP アドレスや稼働時間など）が表示されます。
- **Host Profile tab**（ホスト プロファイル タブ）—GlobalProtect がホスト情報プロファイル（HIP）を介してセキュリティポリシーを監視および実施するために使用するエンドポイント データを表示します。HIP データをゲートウェイに手動で再送信するには、**Resubmit Host Profile**（ホストプロファイルの再送信）をクリックします。
- **Troubleshooting tab**（トラブルシューティング タブ）— macOS エンドポイントでは、このタブで **Collect Logs**（ログを収集）し、**Logging Level**（ロギングレベル）を設定できます。Windows エンドポイントでは、このタブで **Collect Logs**（ログを収集）し、**Logging Level**（ロギングレベル）を設定し、次の情報を表示してトラブルシューティングを支援します。
 - **Network Configurations**（ネットワーク構成）— 現在のシステム設定を表示します。
 - **Routing Table**[ルーティングテーブル] — GlobalProtect 接続の現在のルート指定方法についての情報を表示します。
 - **Sockets**[ソケット] — 現在アクティブな接続のソケット情報を表示します。
 - **Logs**（ログ） — GlobalProtect アプリとサービスのログを表示することができます。ログタイプとデバッグレベルを選択します。**Start**[開始] をクリックするとログが開始し、**Stop**[停止] をクリックするとログが停止します。
- **Notification tab**（通知タブ）—GlobalProtect アプリ上でトリガされる通知の一覧を表示します。特定の通知の詳細を表示するには、通知をダブルクリックします。

Panorama Web インターフェイス

Panorama™ は、Palo Alto Networks® の次世代ファイアウォール製品のための中央管理システムです。Panorama を使用すると、1つの場所からネットワーク上のすべてのアプリケーション、ユーザー、コンテンツを管理し、ここから得られる情報を使用してネットワークを制御および保護するポリシーを作成することができます。Panorama からポリシーとファイアウォールの中央管理を行うことで、ファイアウォールの分散ネットワークを管理して、運用の効率性を向上させることができます。Panorama は、専用ハードウェア（M-Series）アプライアンス、および VMware バーチャル アプライアンス（ESXi サーバーまたは vCloud Air プラットフォームで稼働）として使用できます。

Panorama Web インターフェイスのビューと設定の大半は、ファイアウォールの Web インターフェイスと同じですが、以下のトピックでは、Panorama、ファイアウォール、ログコレクタを管理する Panorama Web インターフェイス独自のオプションについて記載します。

- > [Panorama Web インターフェイスを使用する](#)
- > [コンテキスト切り替え](#)
- > [Panorama のコミット操作](#)
- > [Panorama でのポリシーの定義](#)
- > [レガシーモードの Panorama バーチャルアプライアンスのログストレージパーティション](#)
- > [Panorama > Setup \(セットアップ\) > Interfaces \(インターフェイス\)](#)
- > [Panorama > High Availability \[Panorama > 高可用性\]](#)
- > [Panorama > Managed WildFire Clusters \(管理対象 WildFire クラスタ\)](#)
- > [Panorama > Administrators \[Panorama > 管理者\]](#)
- > [Panorama > Admin Roles \[Panorama > 管理者ロール\]](#)
- > [Panorama > Access Domains \[Panorama > アクセスドメイン\]](#)
- > [Panorama > スケジュール設定プッシュ](#)
- > [Panorama > Managed Devices \(管理対象デバイス\)](#)
- > [Panorama > Managed Devices \(管理対象デバイス\) > Health \(健康状態\)](#)
- > [Panorama > Templates \[Panorama > テンプレート\]](#)
- > [Panorama > Device Groups \[Panorama > デバイスグループ\]](#)
- > [Panorama > Managed Collectors \[Panorama > 管理対象コレクタ\]](#)
- > [Panorama > Collector Groups \[Panorama > コレクタグループ\]](#)
- > [Panorama > Plugins \(プラグイン\)](#)
- > [Panorama > SD-WAN](#)
- > [Panorama > VMware NSX](#)
- > [Panorama > Log Ingestion Profile \(ログインジェストプロファイル\)](#)
- > [Panorama > Log Settings \[Panorama > ログ設定\]](#)
- > [Panorama > Server Profiles > SCP \[Panorama > サーバープロファイル > SCP\]](#)
- > [Panorama > Scheduled Config Export \[Panorama > スケジュール設定された設定のエクスポート\]](#)
- > [Panorama > Software \[Panorama > ソフトウェア\]](#)
- > [Panorama > Device Deployment \[Panorama > デバイスのデプロイ\]](#)
- > [Panorama > デバイス登録認証キー](#)

その他の情報をお探しですか？

中央管理のための Panorama のセットアップや使用の詳細は、『[Panorama Administrator's Guide](#) (Panorama 管理者ガイド) 』を参照してください。

Panorama Web インターフェイスを使用する

Panorama とファイアウォールの Web インターフェイスの外観は同じです。ただし、Panorama の Web インターフェイスには、Panorama を管理したり、Panorama を使用してファイアウォールやログ コレクタを管理したりするための追加のオプションと Panorama 固有のタブが含まれます。

Panorama のいくつかの Web インターフェイス ページのヘッダーまたはフッターに以下の共通フィールドが表示されます。

Common Field (共通フィールド)	の意味
追加	左側のメニューの上にある Context (コンテキスト) ドロップダウン リストを使用して、Panorama の Web インターフェイスとファイアウォールの Web インターフェイスを切り替えることができます (「 コンテキスト切り替え 」を参照)。
	Dashboard (ダッシュボード) タブと Monitor (監視) タブのタブ ヘッダーにある更新 () をクリックすると、それらのタブのデータを手動で更新できます。タブ ヘッダーの右側にあるラベルなしのドロップダウン リストを使用して、自動更新間隔を分単位 (1 min (1 分)、 2 mins (2 分)、または 5 mins (5 分)) で選択することもできます。自動更新を無効にするには、 Manual (手動) を選択します。
アクセス ドメイン	アクセス ドメインでは、(Context (コンテキスト) ドロップダウン リストを使用して) 特定のデバイス グループ、テンプレート、および個々のファイアウォールへのアクセスを定義します。管理者としてログインし、複数のアクセス ドメインが自分のアカウントに割り当てられている場合、Dashboard (ダッシュボード)、ACC、および Monitor (監視) の各タブには、Web インターフェイスのフッターで選択した Access Domain (アクセス ドメイン) に関する情報 (ログ データなど) のみが表示されます。  アカウントに割り当てられているアクセス ドメインが 1 つのみの場合、Web インターフェイスに Access Domain (アクセス ドメイン) ドロップダウン リストは表示されません。
デバイス グループ	デバイス グループは、グループとして管理するファイアウォールと仮想システムで構成されます (「 Panorama > Device Groups (デバイス グループ) 」を参照)。 Dashboard (ダッシュボード)、 ACC 、および Monitor (監視) の各タブには、タブ ヘッダーで選択し

Common Field（共通フィールド）	の意味
	た Device Group （デバイス グループ）に関する情報（ログ データなど）のみが表示されます。 Policies （ポリシー）タブおよび Objects （オブジェクト）タブでは、特定の Device Group （デバイス グループ）の設定またはすべてのデバイス グループ（ Shared （共有）を選択）の設定を指定できます。
テンプレート	テンプレートは、共通のネットワーク設定とデバイス設定を持つファイアウォールのグループであり、テンプレート スタックはテンプレートの組み合わせです（「 Panorama > Templates（テンプレート） 」を参照）。 Network （ネットワーク）タブおよび Device （デバイス）タブでは、特定の Template （テンプレート）またはテンプレート スタックの設定を指定できます。編集できるのは、個々のテンプレート内の設定のみです。そのため、テンプレート スタックを選択した場合、これらのタブ内の設定は読み取り専用で表示されます。
表示基準:デバイス	デフォルトでは、Network（ネットワーク）タブおよび Device（デバイス）タブには、複数の仮想システムと VPN をサポートする、通常の操作モードのファイアウォールで利用できる設定と値が表示されます。ただし、以下のオプションを使用してタブをフィルタリングすることで、編集したいモード固有の設定のみを表示できます。 • Mode（モード）ドロップダウン リストで、Multi VSYS（マルチ VSYS）、Operational Mode（操作モード）、および VPN Mode（VPNモード）オプションを選択または選択解除します。 • 特定のファイアウォールのモード設定を反映するようにすべてのモード オプションを設定するには、View by:（閲覧方法:）Device（デバイス）ドロップダウン リストでそのファイアウォールを選択します。
モード	

Panorama タブには、Panorama とログ コレクタを管理するための以下のページが提供されます。

Panorama ページ	の意味
セットアップ	以下のタスクを実行するには、Panorama > Setup（セットアップ）を選択します。 • 一般設定（Panorama のホスト名など）と、認証、ログ、レポート、AutoFocus™、バナー、本日のメッセージ、パスワード複雑性に関する設定を指定する。これらの設定は、ファイアウォールで指定する設定（Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Management（管理））と似ています。

Panorama ページ	の意味
	- 設定のバックアップと復元、Panorama の再起動、Panorama のシャットダウンを行う。これらの操作は、ファイアウォールで実行する操作 (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Operations (操作) を選択) と似ています。 - DNS、NTP、および Palo Alto Networks 更新用サーバーとの接続を定義する。これらの設定は、ファイアウォールで指定する設定 (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Services (サービス) を選択) と似ています。 - Panorama インターフェイス用のネットワーク設定を定義する。Panorama > Setup (セットアップ) > Interfaces (インターフェイス) の順に選択します。 - WildFire™ アプライアンスに関する設定を指定する。これらの設定は、ファイアウォールで指定する設定 (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > WildFire を選択) と似ています。 - ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) の設定管理これらの設定は、ファイアウォールで指定する設定 (Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > HSM を選択) と似ています。
HA	一対のPanorama管理サーバーに高可用性 (HA) 環境を設定します。[Panorama] > [高可用性] の順に選択します。
設定監査	設定ファイル間の差異を確認できます。Device (デバイス) > Config Audit (設定監査) の順に選択します。
パスワード プロファイル	Panorama管理者用にパスワードプロファイルを設定することができます。Device (デバイス) > Password Profiles (パスワード プロファイル) の順に選択します。
administrators	Panorama 管理者アカウントを設定できます。Panorama > Administrators (管理者) の順に選択します。  管理者アカウントがロックアウトされている場合、Administrators (管理者) ページの Locked User (ロックされたユーザー) 列にロックが表示されます。このロックをクリックしてアカウントのロックを解除できます。
管理者ロール	Panorama にアクセスする管理者のアクセス権限や役割を制御する管理ロールを定義できます。Panorama > Admin Roles (管理者ロール) の順に選択します。
アクセス ドメイン	デバイス グループ、テンプレート、テンプレート スタック、およびファイアウォールの Webインターフェイスへの管理者アクセスを制御で

Panorama ページ	の意味
	きます。Panorama > Access Domains (アクセス ドメイン) の順に選択します。
認証プロファイル	Panoramaへのアクセスを認証するプロファイルを指定できます。Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル) の順に選択します。
認証シーケンス	Panoramaへのアクセス許可に使用する一連の認証プロファイルを指定できます。Device (デバイス) > Authentication Sequence (認証シーケンス) の順に選択します。
ユーザー ID	User-ID エージェントとの相互認証に向けてカスタム証明書プロファイルを設定することができます。Device (デバイス) > User Identification (ユーザー ID) > Connection Security (接続のセキュリティ) を選択します。
Data Redistribution (データの再配信)	他のファイアウォールまたは Panorama 管理システムにデータを選択的に再配信することができます。Device (デバイス) > Data Redistribution (データの再配信) を選択します。
Managed Devices (管理対象デバイス)	ファイアウォールを管理対象デバイスとして Panorama に追加する、ファイアウォールの接続状況とライセンス状態を表示する、ファイアウォールにタグを付ける、ファイアウォールのソフトウェアとコンテンツを更新する、設定のバックアップをロードするなど、ファイアウォールを管理できます。Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス) > Summary (サマリー) を選択します。
テンプレート	Device (デバイス) タブおよび Network (ネットワーク) タブの設定オプションを管理できます。テンプレートとテンプレート スタックを使用すると、同じまたは似た設定を持つ複数のファイアウォールを導入する場合の管理作業を軽減できます。Panorama > Templates (テンプレート) の順に選択します。
デバイスグループ	デバイス グループを設定することで、機能、ネットワーク セグメント、または地理的な場所に基づいてファイアウォールをグループ化できます。デバイス グループには、物理ファイアウォール、仮想ファイアウォール、および仮想システムを含めることができます。 通常、デバイス グループ内のファイアウォールには、類似のポリシー設定が必要です。デバイス グループでは、Panorama の Policies [ポリシー]および Objects [オブジェクト]タブを使用して、管理対象ファイアウォールのネットワーク全体のポリシーを管理する階層的な手段を実装できます。デバイス グループを最大 4 レベルのツリー階層でネストできます。子孫グループは、先祖グループおよび共有場所のポリシーおよび

Panorama ページ	の意味
	オブジェクトを自動的に継承します。Panorama > Device Groups (デバイス グループ) の順に選択します。
管理対象コレクタ	ログ コレクタを管理できます。Panoramaを使用してログコレクタを設定するため、ログコレクタのことを管理対象コレクタと呼ぶこともあります。管理対象コレクタは、Panorama 管理サーバー (Panorama モードの M-Series アプライアンスまたは Panorama バーチャル アプライアンス) にローカルに存在できるほか、専用ログ コレクタ (ログ コレクタ モードの M-Series アプライアンス) とすることができます。[Panorama] > [管理対象コレクタ] の順に選択します。 専用ログ コレクタのソフトウェア更新をインストールすることもできます。  Panorama 管理サーバーを専用ログ コレクタに変換することができます。
コレクタ グループ	コレクタ グループを管理できます。コレクタ グループはログ コレクタを論理的にグループ化するため、設定の適用やファイアウォールの割り当てを一括で行うことができます。Panorama はログをログ コレクタ内のすべてのディスクおよびコレクタ グループ内のすべてのメンバーに均一に分散します。[Panorama] > [コレクタ グループ] の順に選択します。
プラグイン	VMware NSX など、サードパーティ統合用のプラグインを管理できます。Panorama > VMware NSX の順に選択します。
VMware NSX	NSX Manager と Panorama 間の通信を有効にすることで、VM-Series ファイアウォールのプロビジョニングを自動化できます。Panorama > VMware NSX の順に選択します。
証明書の管理	証明書、証明書プロファイル、鍵を設定および管理できます。「ファイアウォールおよび Panorama 証明書の管理」を参照してください。
ログ設定	SNMP (Simple Network Management Protocol) トラップ レシーバ、Syslog サーバー、電子メール サーバー、および HTTP サーバーにログを転送できます。[Device] > [ログ設定] の順に選択します。
サーバー プロファイル	Panorama にサービスを提供するさまざまなサーバー タイプのプロファイルを設定できます。以下のいずれかを選択して、特定のサーバー タイプを設定します。 - Device > Server Profiles > Email [デバイス > サーバー プロファイル > 電子メール] - Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > HTTP

Panorama ページ	の意味
	- Device > Server Profiles > SNMP Trap [デバイス > サーバー プロファイル > SNMP トラップ] - Device > Server Profiles > Syslog [デバイス > サーバー プロファイル > Syslog] - Device > Server Profiles > RADIUS [デバイス > サーバー プロファイル > RADIUS] - Device > Server Profiles > TACACS+ [デバイス > サーバー プロファイル > TACACS+] - Device > Server Profiles > LDAP [デバイス > サーバー プロファイル > LDAP] - Device > Server Profiles > Kerberos [デバイス > サーバー プロファイル > Kerberos] - Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > SAML Identity Provider (SAML アイデンティティ プロバイダ)
スケジュールされた設定のエクスポート	Panorama とファイアウォールの設定を FTP サーバーや Secure Copy (SCP) サーバーに毎日エクスポートできます。Panorama > Scheduled Config Export (スケジュールされた設定のエクスポート) の順に選択します。
software	Panorama ソフトウェアを更新できます。[Panorama] > [ソフトウェア] の順に選択します。
ダイナミック更新	最新のアプリケーション定義や、アンチウイルス シグネチャ (脅威阻止 ライセンスが必要) などの新しいセキュリティ上の脅威に関する情報を表示し、新しい定義で Panorama を更新できます。[Device] > [ダイナミック更新] の順に選択します。
support	Palo Alto Networks社の製品およびセキュリティ警告にアクセスできます。Device (デバイス) > Support (サポート) の順に選択します。
デバイスのデプロイ	ファイアウォールやログ コレクタにソフトウェアやコンテンツの更新をデプロイできます。Panorama > Device Deployment (デバイスのデプロイ) の順に選択します。
マスターキーおよび診断	Panoramaで秘密鍵を暗号化するためのマスターキーを指定できます。デフォルトでは、新しいマスター キーを指定しなくても、Panorama は秘密鍵を暗号化形式で保管します。Device (デバイス) > Master Key and Diagnostics (マスター キーおよび診断) の順に選択します。

コンテキスト切り替え

各 Panorama Web インターフェイス ページのヘッダーで、左側のメニューの上にある

Context (コンテキスト) のドロップダウン リストから、Panorama Web インターフェイスとファイアウォール Web インターフェイスを切り替えることができます。ファイアウォールを選択すると Web インターフェイスが更新され、選択したファイアウォールのすべてのページとオプションが表示されるので、ローカルで管理を行うことができます。ドロップダウン リストには、管理アクセス権のあるファイアウォール ([Panorama > Access Domains \(アクセス ドメイン\)](#) を参照) のうち、Panorama に接続されているファイアウォールのみが表示されます。

フィルタを使用すると、プラットフォーム (モデル)、デバイス グループ、テンプレート、タグ、HA 状態ごとにファイアウォールを検索できます。フィルタ バーにテキスト文字列を入力して、デバイス名ごとに検索することもできます。

高可用性 (HA) モードにあるファイアウォールのアイコンは、[HA 状態](#)を示す色付きの背景で表示されます。

Panorama のコミット操作

Web インターフェイスの右上にある **Commit** (コミット) をクリックし、Panorama 設定の保留中の変更や、Panorama がファイアウォール、ログ コレクタ、WildFire クラスタおよびアプライアンスにプッシュする変更の操作を選択します。

- **Commit** (コミット) > **Commit to Panorama** (Panorama にコミット) — Panorama 管理サーバーの設定で行った変更をアクティベーションします。また、このアクションでは、デバイス グループ、テンプレート、コレクタ グループ、WildFire クラスタおよびアプライアンスの変更をファイアウォール、ログ コレクタ、WildFire クラスタおよびアプライアンスにプッシュすることなく Panorama 設定にコミットします。Panorama 設定にのみコミットすることで、ファイアウォール、ログ コレクタ、WildFire クラスタおよびアプライアンスでまだアクティベーションの準備ができていない変更を保存できます。

 **Panorama 8.0** 以降のリリースでは、設定を管理対象デバイスにプッシュすると、実行中の設定 (Panorama にコミットされた設定) がプッシュされます。**Panorama 7.1** 以前のリリースでは、コミットされていない変更が含まれる候補設定がプッシュされます。そのため、**Panorama 8.0** 以降のリリースでは、最初に変更を Panorama にコミットしないと、管理対象デバイスに変更をプッシュできません。

- **Commit** (コミット) > **Push to Devices** (デバイスにプッシュ) — Panorama の実行中の設定をデバイス グループ、テンプレート、コレクタ グループ、WildFire クラスタおよびアプライアンスにプッシュします。
- **Commit** (コミット) > **Commit and Push** (コミットしてプッシュ) — すべての設定変更をローカルの Panorama 設定にコミットしてから、Panorama の実行中の設定をデバイス グループ、テンプレート、コレクタ グループ、WildFire クラスタおよびアプライアンスにプッシュします。

保留中の変更を管理者または場所でフィルタリングし、それらの変更のみをコミット、プッシュ、検証、またはプレビューできます。場所は、特定のデバイス グループ、テンプレート、コレクタ グループ、ログ コレクタ、WildFire アプライアンスおよびクラスタ、共有設定、Panorama 管理サーバーになります。

変更をコミットすると、実行中の設定の一部になります。コミットされていない変更は、候補設定の一部になります。Panorama はコミット要求をキューで処理するので、前回のコミットの進行中に新しいコミットを追加することができます。Panorama は追加された順番でコミットを実行しますが、Panorama が追加した自動コミット (FQDN 更新など) を優先的に行います。ただし、管理者が開始したコミットがすでにキューの上限まで追加されている場合、新しいコミットを行う前に、Panorama が保留中のコミットを完了するまで待つ必要があります。[タスク マネージャ](#) () を使用してコミットのキューをクリアしたり、コミットの詳細を確認することができます。設定変更、コミットプロセス、コミット検証、コミットキューの詳細については [Panorama のコミット及び検証作業](#) を参照してください。また、[候補設定の保存、変更の取り消し](#)、ローカル設定のインポート、エクスポート、ロードを行うこともできます ([Device \(デバイス\)](#) > [Setup \(セットアップ\)](#) > [Operations \(操作\)](#))。

以下のオプションを使用して、設定変更のコミット、検証、またはプレビューを行うことができます。

フィールド/ボタン	の意味
以下のオプションは、Commit（コミット） > Commit to Panorama（Panorama にコミット）または Commit（コミット） > Commit and Push（コミットしてプッシュ）を選択して Panorama にコミットする場合に適用されます。	
すべての変更のコミット	管理権限対象のすべての変更をコミットします（デフォルト）。このオプションを選択するときに、Panorama がコミットする設定変更の範囲を手動でフィルタリングすることはできません。代わりに、ログインに使用しているアカウントに割り当てられた管理者ロールによって、コミット スコープが指定されます。 • Superuser role（スーパーユーザー ロール） – Panorama はすべての管理者の変更をコミットします。 • Custom role（カスタム ロール） – アカウントに割り当てられた管理者ロール プロファイルの権限によってコミット スコープが決まります（Panorama > Admin Roles（管理者ロール））。プロファイルに Commit For Other Admins（他の管理者のコミット）の権限が含まれている場合、Panorama はすべての管理者が設定した変更をコミットします。管理者ロール プロファイルに Commit For Other Admins（他の管理者のコミット）の権限が含まれていない場合、Panorama はその管理者の変更のみをコミットし、他の管理者の変更はコミットしません。 アクセス ドメインを実装している場合、Panorama はそれらのドメインを自動的に適用して、コミット スコープをフィルタリングします（「Panorama > Access Domains（アクセス ドメイン）」を参照）。管理ロールに関係なく、Panorama はアカウントに割り当てられたアクセス ドメインの設定変更のみをコミットします。
指定対象による変更のコミット	Panorama がコミットする設定変更の範囲をフィルタリングします。ログインに使用しているアカウントに割り当てられた管理ロールによって、フィルタリング オプションが決まります。 • Superuser role（スーパーユーザー ロール） – 特定の管理者による変更や、特定の場所における変更へとコミット スコープを制限できます。 • Custom role（カスタム ロール） – アカウントに割り当てられた管理者ロール プロファイルの権限によってフィルタリング オプションが決まります（Panorama > Admin Roles（管理者ロール））。プロファイルに Commit For Other Admins（他の管理者向けのコミット）の権限が含まれている場合、特定の管理者による変更や特定の場所に

フィールド/ボタン	の意味
	おける変更には、コミット スコープを制限できます。管理者ロール プロファイルに Commit For Other Admins（他の管理者向けのコミット）の権限が含まれていない場合、コミット スコープは、本人が特定の場所で加えた変更だけに制限できません。 コミット スコープを以下のようにフィルタリングします。 • Filter by administrator（管理者によるフィルタリング） – 他の管理者の変更をコミットできるロールの場合でも、デフォルトでコミット スコープに含まれているのは本人の変更のみです。コミットスコープに他の管理者を追加するには<usernames>リンクをクリックし、管理者を選択して、OKをクリックします。 • Filter by location（場所によるフィルタリング） – 変更の特定の場所を選択して、Include in Commit（コミットに含める）を有効にします。 アクセス ドメインを実装している場合、Panorama はそれらのドメインに基づいてコミット スコープを自動的にフィルタリングします（「Panorama > Access Domains（アクセス ドメイン）」を参照）。管理ロールやフィルタリングの選択に関係なく、コミット スコープにはアカウントに割り当てられたアクセス ドメインの設定変更のみが含まれます。  設定をロードした（Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Operations（操作））後、Commit All Changes（すべての変更のコミット）を行ってください。 デバイス グループへの変更をコミットする場合、そのデバイス グループの同じルールベースのルールを追加、削除、または順序変更を行ったすべての管理者の変更を含める必要があります。
コミット スコープ	コミットする変更を含む場所を一覧表示します。リストに含まれるのが変更のすべてであるか一部であるかは、複数の要因が影響します。詳細は、「Commit All Changes（すべての変更のコミット）」および「Commit Changes Made By（指定対象による変更のコミット）」に記載されています。場所の種類は以下のとおりです。 • shared-object（共有オブジェクト） – 共有の場所で定義されている設定です。 • <device-group>: ポリシー規則またはオブジェクトが定義されているデバイス・グループの名前。

フィールド/ボタン	の意味
	• <template> - 設定が定義されているテンプレートまたはテンプレート スタックの名前。 • <log-collector-group> - 設定が定義されている Collector Group の名前。 • <log-collector> - 設定が定義されている Log Collector の名前。 • <wildfire-appliances> - 設定が定義されている WildFire アプライアンスのシリアル番号。 • <wildfire-appliance-clusters> - 設定が定義されている WildFire クラスターの名前。
場所タイプ	この列では保留中の変更の場所が分類されます。 • Panorama - Panorama 管理サーバー設定固有の設定。 • Device Group (デバイス グループ) - 特定のデバイス グループで定義されている設定。 • Template (テンプレート) - 特定のテンプレートまたはテンプレート スタックで定義されている設定。 • Log Collector Group (ログ コレクタ グループ) - コレクタ グループ設定固有の設定。 • Log Collector (ログ コレクタ) - ログ コレクタ設定固有の設定。 • WildFire Appliance Clusters (WildFire アプライアンス クラスタ) - WildFire アプライアンス クラスタ設定固有の設定。 • WildFire Appliances (WildFire アプライアンス) - WildFire アプライアンス固有の設定。 • Other Changes (その他の変更) - 前述の設定エリア (共有オブジェクトなど) に固有でない設定。
コミットに含める (部分的なコミットのみ)	コミットする変更を選択できます。デフォルトでは、Commit Scope (コミット スコープ) のすべての変更が選択されています。この列は、特定の管理者に基づく Commit Changes Made By (指定対象による変更のコミット) を選択しないと表示されません。

フィールド/ボタン	の意味
	 依存関係が、コミットに含める変更に影響する場合があります。たとえば、オブジェクトの追加後に、別の管理者がそのオブジェクトを編集した場合、その別の管理者の変更のコミットは、自身の変更も合わせてコミットしない限りできません。
Group by Type (タイプ別にグループ化)	Commit Scope (コミット スコープ) の設定変更のリストを Location Type (場所タイプ) 別にグループにします。
プレビューの変更	Commit Scope (コミット スコープ) で選択した設定を、実行中の設定と比較できるようにします。プレビュー ウィンドウでは色分けによって詳細が示されます (追加は緑色、変更は黄色、削除は赤色)。 Web インターフェイスのセクションへの変更を一致させる場合、変更前後の Lines of Context (コンテキストの行) を表示するようにプレビュー ウィンドウを設定できます。これらは候補のファイルと、比較対象である実行中の設定から取得されます。  プレビュー結果は新しいブラウザ ウィンドウで表示されるので、ブラウザでポップアップを許可しておく必要があります。プレビュー ウィンドウが開かない場合は、ポップアップを許可する手順についてブラウザのドキュメントを参照してください。
変更サマリー	変更をコミットする個別の設定を一覧表示します。 Change Summary (変更サマリー) のリストでは、各設定の以下の情報が表示されます。 • Object Name (オブジェクト名) – ポリシー、オブジェクト、ネットワーク設定、またはデバイス設定を識別する名前です。 • Type (タイプ) – 設定のタイプ (アドレス、セキュリティルール、ゾーンなど) です。 • Location Type (場所タイプ) – 設定が定義されている場所 (Device Groups (デバイス グループ)、Templates (テンプレート)、Collector Groups (コレクタ グループ)、WildFire Appliances (WildFire アプライアンス)、または Wildfire Appliance Clusters (WildFire アプライアンス クラスター)) を示します。

フィールド/ボタン	の意味
	• Location (場所) — 設定が定義されているデバイス グループ、テンプレート、コレクタ グループ、WildFire クラスタまたは WildFire アプライアンスの名前。これらの場所で定義されていない設定の列には、Shared (共有) が表示されます。 • Operations (操作) — 最後のコミット以降、設定に実施された各操作 (作成、編集、または削除) を示します。 • Owner (オーナー) — 設定に直近の変更を加えた管理者です。 • Will Be Committed (コミット対象) — 設定がコミットに含まれるかどうかを示します。 • Previous Owners (前回のオーナー) — 直近の変更前に、設定を変更した管理者です。 必要に応じて、Group By (グループ化基準) を列名 (Type (タイプ) など) にできます。
コミットの検証	Panorama 設定の構文が正しく、完全な意味を成しているかどうかを検証します。出力には、コミットが表示するであろうエラーや警告が含まれます。これにはルール シャドウイングやアプリケーション依存関係の警告があります。検証プロセスを利用すると、エラーを検出、修正してからコミットできます (実行中の設定は変更されません)。固定のコミット ウィンドウがあり、エラーなしでコミットを確実に実行したい場合に便利です。
以下のオプションは、Commit (コミット) > Push to Devices (デバイスにプッシュ) または Commit (コミット) > Commit and Push (コミットしてプッシュ) を選択して設定変更を管理対象デバイスにプッシュする場合に適用されます。	
スコープのプッシュ	プッシュする変更のある場所を表示します。デフォルトでスコープに含まれる場所は、以下のどのオプションを選択するかによって異なります。 • Commit (コミット) > Commit and Push (コミットしてプッシュ) — スコープには、Panorama コミットを必要とする変更のあるすべての場所が含まれます。 • Commit (コミット) > Push to Devices (デバイスにプッシュ) — スコープには、Panorama の実行中の設定と同期していないエンティティ (ファイアウォール、仮想システム、ログ コレクタ、WildFire クラスタ、WildFire アプライアンス) に関連付けられたすべての場所が含まれます (同期状態については、「Panorama > Managed Devices (管理対象デバ

フィールド/ボタン	の意味
	イス > Summary (サマリー)」および「Panorama > Managed Collectors (管理対象コレクタ)」を参照。 どちらを選択しても、Panorama は以下で Push Scope (プッシュ スコープ) をフィルタリングします。 • Administrators (管理者) – Panorama は、Commit Scope (コミット スコープ) と同じフィルタを適用します (「Commit All Changes (すべての変更のコミット)」または「Commit Changes Made By (指定対象による変更のコミット)」を参照)。 • Access domains (アクセス ドメイン) – アクセス ドメインを実装している場合、Panorama はそれらのドメインに基づいて Push Scope (プッシュ スコープ) を自動的にフィルタリングします (「Panorama > Access Domains (アクセス ドメイン)」を参照)。管理ロールやフィルタリングの選択に関係なく、スコープにはアカウントに割り当てられたアクセス ドメインの設定変更のみが含まれます。 デフォルトの場所を受け入れる代わりに、Push Scope (プッシュ スコープ) の選択内容の編集を行うことができます。 #unique_543コミット を選択すると、> をデバイス にプッシュできます。
場所タイプ	この列では保留中の変更の場所が分類されます。 • Device Groups (デバイス グループ) – 特定のデバイス グループで定義されている設定。 • Templates (テンプレート) – 特定のテンプレートまたはテンプレート スタックで定義されている設定。 • Log Collector Groups (ログ コレクタ グループ) – コレクタ グループ設定固有の設定。 • WildFire Clusters (WildFire クラスタ) – WildFire クラスタ設定固有の設定。 • WildFire Appliances (WildFire アプライアンス) – WildFire アプライアンス設定固有の設定。
エンティティ	この列には、各デバイス グループまたはテンプレートのプッシュ操作に含まれるファイアウォール (デバイス名またはシリアル番号別) または仮想システム (名前別) が表示されます。

フィールド/ボタン	の意味
	 変更をコレクタ グループにプッシュする場合、操作には、グループのメンバーであるすべてのログ コレクタが含まれます（表示されていないログ コレクタも対象となります）。
選択内容の編集	プッシュ操作に含めるエンティティを選択する場合にクリックします。 • デバイス グループとテンプレート • ログ コレクタ グループ • WildFire アプライアンスおよびクラスタ  <i>Panorama</i> では、まだ <i>Panorama</i> 設定にコミットされていない変更をプッシュすることはできません。
デバイス グループとテンプレート	Edit Selections （選択内容の編集）を行い、 Device Groups （デバイス グループ）または Templates （テンプレート）を選択して、以下の行のオプションを表示します。
フィルタ	テンプレート、テンプレートスタック、あるいはデバイスグループや関連するファイアウォールやバーチャルシステムのリストから絞り込みを行います。 コミット状態、デバイス状態、タグ、および高可用性（HA）ステータス別に、管理対象ファイアウォールをフィルタリングすることもできます。
氏名	プッシュ操作に含めるテンプレート、テンプレート スタック、デバイス グループ、ファイアウォール、あるいは仮想システムを選択します。
最終コミット状態	ファイアウォールおよび仮想システム設定が、テンプレートもしくは <i>Panorama</i> のデバイス グループ設定と同期されているかを示しています。
HA 状態	登録されたファイアウォールの高可用性（HA）状態を示します。 • Active [アクティブ] - 正常なトラフィック処理状態 • Passive [パッシブ] - 正常なバックアップ状態 • Initiating [始動中] - ファイアウォールの起動後最大60秒はこの状態におかれます • Non-functional [機能停止中] - エラー状態

フィールド/ボタン	の意味
	• Suspended [保留中] - 管理者がファイアウォールをサスペンドしていることを示します • Tentative [一時的な状態] - アクティブ/アクティブ環境におけるリンクまたはパスのモニタリングイベント用
変更保留中の (Panorama) コミット	選択したファイアウォールおよび仮想システムに変更をプッシュする前に、Panorama コミットが必要か (yes (はい)) か否か (no (いいえ)) を示します。
Preview Changes (変更のプレビュー) 列	Preview Changes (変更のプレビュー) を行って、Push Scope (プッシュ スコープ) で選択した設定と Panorama の実行中の設定を比較します。Panorama は、Device Groups (デバイス グループ) または Templates (テンプレート) タブで選択したファイアウォールおよび仮想システムの結果のみが表示されるように出力をフィルタリングします。プレビュー ウィンドウでは色分けによって詳細が示されます (追加は緑色、変更は黄色、削除は赤色)。  プレビュー結果は新しいブラウザ ウィンドウで表示されるので、ブラウザでポップアップを許可しておく必要があります。プレビュー ウィンドウが開かない場合は、ポップアップを許可する手順についてブラウザのドキュメントを参照してください。
すべて選択	リスト中のすべてのエントリを選択します。
すべての選択を解除	リスト中のすべてのエントリの選択を解除します。
すべて展開	テンプレート、テンプレート スタック、またはデバイス グループに割り当てられたファイアウォールおよび仮想システムを表示します。
すべて縮小表示	テンプレート、テンプレートスタック、またはデバイスグループのみを表示します (割り当てられたファイアウォールや仮想システムは表示されません)。
HA ピアのグループ化	高可用性 (HA) 設定のピアであるファイアウォールをグループ化します。こうすることでリストには、アクティブのファイアウォール (アクティブ/アクティブ設定ではアクティブ-プライマリ) が最初に表示され、パッシブのファイアウォール (アクティブ/アクティブ設定ではアクティブ-セカンダリ) はかっこ内に表示されます。これで、HA モードのファイアウォールを簡単に識別できます。共有ポリシーをプッシュする場合に、

フィールド/ボタン	の意味
	個々のピアではなくグループ化されたペアにプッシュできます。  アクティブ/パッシブ環境のHAピアにおいては、設定内容を同時にプッシュできるよう、両方のファイアウォールかそれぞれの仮想システムを同じデバイスグループ、テンプレート、またはテンプレートスタックに入れることも検討してみてください。
検証	選択したファイアウォールおよび仮想システムにプッシュする設定を検証する場合にクリックします。タスク マネージャが自動的に開き、検証の状態が表示されます。
フィルタが選択されています	特定のファイアウォールもしくは仮想システムを表示したい場合は、それらを選択した状態で Filter Selected（選択項目でフィルタ）を選択してください。
候補設定とのマージ	（デフォルトで選択） Panorama からプッシュされた設定変更を、管理者がターゲット ファイアウォール上でローカルに実装した保留中の設定変更とマージします。プッシュ操作により、PAN-OS® がトリガーされて、マージされた変更がコミットされます。この選択を解除すると、ファイアウォールの候補設定がコミットから除かれます。  ファイアウォール管理者にファイアウォール上でローカルに変更をコミットすることを許可していて、Panorama から変更をコミットするときにそれらの変更を含めない場合は、このオプションの選択を解除します。 また、Panorama から変更をプッシュする前に、ファイアウォールで設定の監査を行い、ローカルな変更を確認することを推奨します（「Device（デバイス）」 > Config Audit（設定監査）」を参照）。
デバイスおよびネットワーク テンプレートを含める （ Device Groups（デバイスグループ） タブのみ）	（デフォルトで選択） 1 回の操作でデバイス グループの変更と関連付けられたテンプレートの変更の両方を選択したファイアウォールおよび仮想システムにプッシュします。これらの変更を個別の操作でプッシュする場合は、このオプションを解除してください。
テンプレートの値を適用	テンプレートまたはテンプレート スタックで定義されているオブジェクトを使用して、すべてのローカル設定を上書きします。これには、ローカルに設定されたオブジェクトと、ローカ

フィールド/ボタン	の意味
	ルで上書きされた Panorama からプッシュされたオブジェクトが含まれます。オブジェクトがファイアウォールでローカルに設定されているが、テンプレートまたはテンプレートスタックで構成されていない場合、ファイアウォール上で変更されず、削除されません。この設定はデフォルトで無効になっており、Panoramaから管理対象ファイアウォールへのプッシュごとに有効(チェック)する必要があります。  Force Template Values (テンプレートの値を適用)が有効な設定をプッシュする場合、ファイアウォールのオーバーライドされたすべての値がテンプレートの値で上書きされます。このオプションを使用する前にファイアウォールのオーバーライドされた値をチェックし、コミットによって予期せぬネットワークの障害が発生したり、これらのオーバーライドされた値によって問題が生じたりしないことを確認してください。
ログ コレクタ グループ	Edit Selections (選択内容の編集)を行い、プッシュ操作に含める Log Collector Groups (ログ コレクタ グループ) を選択します。このタブには、以下のオプションが表示されます。 • Select All (すべて選択) — リスト中のすべてのコレクタ グループを選択します。 • Deselect All (すべての選択を解除) — リスト中のすべてのコレクタ グループの選択を解除します。
WildFire アプライアンスおよびクラスタ	Edit Selections (選択内容の編集)を行い、WildFire Appliances and Clusters (WildFire アプライアンスおよびクラスタ) を選択して、以下のオプションを表示します。
フィルタ	WildFire アプライアンスおよびクラスタのリストをフィルタリングします。
氏名	Panorama が変更をプッシュする WildFire アプライアンスおよびクラスタを選択します。
最終コミット状態	WildFire アプライアンスおよびクラスタ設定が Panorama と同期しているかどうかを示します。
既定の選択なし	有効 (チェック) を有効にして、既定で選択されているデバイスを削除して、プッシュ先の特定のデバイスを手動で選択します。Panorama がプッシュするデフォルトデバイスは、影響を

フィールド/ボタン	の意味
	受けたデバイスグループとテンプレート設定の変更に基づいています。  この設定を有効にすると、デバイスへのプッシュ (コミット > デバイスへのプッシュ および コミット > コミットとプッシュ) が永続的であり、設定を有効にした管理者アカウントに固有です。この設定を 1 回のプッシュで有効にすると、この設定は無効になるまで、以降のすべてのプッシュで有効になります。
デバイス グループのプッシュの検証	Push Scope (プッシュ スコープ) リストでデバイス グループにプッシュする設定を検証します。タスク マネージャが自動的に開き、検証の状態が表示されます。
テンプレートのプッシュの検証	Push Scope (プッシュ スコープ) リストでテンプレートにプッシュする設定を検証します。タスク マネージャが自動的に開き、検証の状態が表示されます。
場所タイプ別グループ	Location Type (場所タイプ) を使用して Push Scope (プッシュ スコープ) リストをグループ化する場合に選択します。
以下のオプションは、Panorama 設定をコミットする場合、または変更をデバイスにプッシュする場合に適用されます。	
の意味	他の管理者が変更内容を理解するのに役立つ説明 (最大 512 文字) を入力します。  コミット イベントのシステム ログでは、512 文字を超える説明は切り捨てられます。
Commit (コミット) / Push (プッシュ) / Commit and Push (コミットしてプッシュ)	コミットを開始したり、他のコミットが保留中の場合にコミット要求をコミット キューに追加したりします。

Panorama でのポリシーの定義

Panorama™ の Device Groups (デバイス グループ) を使用すると、ファイアウォール ポリシーを一元的に管理できます。Panorama 上に定義されるポリシーは、プレルールまたはポストルールとして作成されます。プレルールとポストルールにより、階層的な方法でポリシーを実装できます。

共有コンテキストのプレルールとポストルールは、共有コンテキストですべての管理対象ファイアウォールの共有ポリシーとして、またはデバイス グループ コンテキストで特定のデバイスグループ用として定義できます。プレルールとポストルールは Panorama で定義を行った後に管理対象デバイスにプッシュされるため、管理対象ファイアウォールでルールの表示はできますが、編集は Panorama でしか行えません。

- **Pre Rules** [プレルール] – ルール順序の先頭に追加され、最初に評価されるルールです。プレルールを使用すれば、組織の利用規約に対する遵守を徹底させることができます。例えば、プレルールによって特定の URL カテゴリへのアクセスをブロックしたり、すべてのユーザーの DNS トラフィックを許可することができます。
- **Post Rules** (ポストルール) – ルール順序の末尾に追加され、プレルールとファイアウォールでローカルに定義されているルールの後に評価されるルールです。通常、ポストルールには、App-ID™、User-ID™、またはサービスに基づいてトラフィックへのアクセスを拒否するルールが含まれます。
- **Default Rules** (デフォルトルール) – プレルール、ポストルール、ローカル ファイアウォール ルールのいずれとも一致しないトラフィックをファイアウォールで処理する方法を指定するルールです。これらのルールは、事前定義済みの Panorama 設定の一部です。これらのルールで選択した設定を **Override** (オーバーライド) して編集を有効にするには、「[セキュリティ ルールのオーバーライドまたは取り消し](#)」を参照してください。

Preview Rules (ルールのプレビュー) をクリックして、ルールを管理対象ファイアウォールにプッシュする前に、すべてのルールのリストを表示することができます。大量のルールに目を通しやすいように、各ルールベース内でルールの階層がデバイスグループ (および管理対象ファイアウォール) ごとに視覚的に区別されて表示されます。

新しいルールを追加する際、ルールの静的な運用データが表示されます。UUID (Universally Unique Identifier) 列にはルールの 36 文字の UUID が表示されます。ファイアウォールはルール毎に UUID を生成します。しかし、ルールを Panorama からプッシュ送信している場合、同じ UUID を持つこれらのルールも Combined Rules Preview (複合ルールのプレビュー) に表示されます。**Created** (作成済み) 列には、ルールをルールベースに追加した日時が表示されます。さらに、ルールを最後に編集した日時が **Modified** (編集日時) 列に表示されます。PAN-OS 9.0 にアップグレードする前にポリシールールが作成された場合、**First Hit** (最初のヒット) のデータを使用して **Created** (作成) 日が決定されます。対象のルールで利用できる **First Hit** (最初のヒット) のデータがない場合、ファイアウォールあるいは Panorama の管理サーバーが PAN-OS 9.0 にアップグレードされた日時を使用して **Created** (作成) 日が決定されます。

ルールの追加または編集を Panorama で行くと、対象タブが表示されます。このタブを使用して、ルールが定義されている **Device Group** (デバイス グループ) (または共有の場所) の特定のファイアウォールまたは子孫デバイス グループにルールを適用できます。**Target** (対象) タブでは **Any** (すべて) (デフォルト) を選択でき、ルールはすべてのファイアウォールと子孫デバイス グループに適用されます。特定のファイアウォールまたはデバイス グループを対象に

するには、**Any**（すべて）を選択解除してファイアウォールまたはデバイス グループを名前ごとに選択します。特定のファイアウォールまたはデバイス グループを除外するには、**Any**（すべて）を選択解除して、指定のファイアウォールとデバイス グループを名前ごとに選択し、**Target to all but these specified devices**（指定したデバイスを除くすべてを対象にする）を選択します。デバイス グループとファイアウォールのリストが長い場合は、フィルタを適用して、属性（プラットフォームなど）ごとに、または名前と一致する文字列ごとに、エントリを検索できます。

Panorama でルールを正常に追加してプッシュすると、**Rule Usage**（ルールの使用状況）で、ルールがデバイス グループ内のすべてのデバイスで **Used**（使用）されているか、デバイスグループ内の一部のデバイスによって **Partially Used**（部分的に使用）されているか、またはデバイスグループ内のデバイスによって **Unused**（使用されていない）かが表示されます。Panorama は、Policy Rule Hit Count（ポリシー ルール ヒット数）（デフォルトで有効）で管理されたファイアウォールに基づいてルールの使用状況を判断します。Panorama コンテキストでは、デバイス グループ全体の共有ポリシー ルールの、ルールの使用状況を表示できます。さらに、コンテキストを個々のデバイス グループに変更し、デバイス グループ内のすべてのデバイスでのポリシー ルールの合計使用状況を表示することもできます。**Preview Rules**（ルールのプレビュー）では、該当のデバイス グループの各ポリシー ルールの **Hit Count**（ヒット数）、**Last Hit**（最後のヒット）、**First Hit**（最初のヒット）が表示されます。総トラフィック ヒット数、および最初と最後のヒットのタイムスタンプは、再起動、アップグレード、およびデータプレーンの再起動イベントを通じて維持されます。「[Monitor Policy Rule Usage（ポリシー ルール使用状況のモニター）](#)」を参照してください。

Group Rules by Tag（タグに基づいてルールをグループ化）してタグを適用することでポリシー ルールのようにグループ化することで、ルールの機能に対する可視性を高め、ルールベース全体にかけてポリシールールを管理しやすくなります。タグに基づいてグループ化されたルールはタグ グループのリストを表示しますが、ルールの優先順位リストを維持します。ルールをタグ グループの最後に追加したり、ルールを別のタグ グループに移動したり、タグ グループ内のルールにタグを追加したり、グループ タグを使ってフィルタリングや検索を行ったりできます。

ポリシールールに対する変更を追跡するには、変更の内容およびルールを作成あるいは編集した理由を示す **Audit Comment**（監査コメント）を追加します。監査コメントを入力し、設定変更をコミットしたら、監査コメントが **Audit Comment Archive**（監査コメント アーカイブ）に保存され、そこで選択したルールの過去の監査コメントをすべて閲覧できるようになります。監査コメントはグローバル検索で検索できます。監査コメント アーカイブは読み取り専用です。

Policies（ポリシー）タブにアクセスできる管理ユーザーは、Webインターフェイスに表示されるポリシー ルールを **PDF/CSV** 形式でエクスポートできます。[Export Configuration Table Data（設定バンドルデータのエクスポート）](#)を参照してください。

ポリシーを作成するには、各ルールベースの関連するセクションを表示します。

- Policies > Security [[ポリシー > セキュリティ](#)]
- Policies > NAT [[ポリシー > NAT](#)]
- Policies > QoS [[ポリシー > QoS](#)]
- Policies > Policy Based Forwarding [[ポリシー > ポリシー ベース フォワーディング](#)]
- Policies > Decryption [[ポリシー > 復号化](#)]
- Policies > Application Override [[ポリシー > アプリケーション オーバーライド](#)]

- Policies (ポリシー) > Authentication (認証)
- Policies > DoS Protection [ポリシー > DoS プロテクション]
- Policies > SD-WAN [ポリシー > SD-WAN]

レガシー モードの Panorama バーチャル アプライアンスのログ ストレージ パーティション

- Panorama > Setup > Operations [Panorama > セットアップ > 操作]

デフォルトでは、レガシー モードの Panorama バーチャル アプライアンスには、すべてのデータ用に 1 つのディスク パーティションがあり、10.89GB がログ ストレージに割り当てられています。ディスク サイズを拡大しても、ログ ストレージ容量は拡大しません。次のオプションを使用して、ログ ストレージ容量を変更してください。

- ネットワーク ファイル システム (NFS) – NFS ストレージをマウントするオプションを使用できるのは、レガシー モードになっていて VMware ESXi サーバーで動作する Panorama バーチャル アプライアンスのみです。NFS ストレージをマウントするには、Miscellaneous (その他) セクションで **Storage Partition Setup** (ストレージ パーティションの設定) を選択して **Storage Partition** (ストレージ パーティション) を **NFS V3** に設定し、Table (表) の説明に従って設定を構成します。NFS Storage Settings (NFS ストレージ設定)。
- デフォルト内部ストレージ – デフォルトの内部ストレージ パーティションに戻します (ESXi サーバーまたは vCloud Air プラットフォームの Panorama で、別の仮想ログ ディスクを以前設定したか、NFS にマウントした場合にのみ該当)。デフォルトの内部ストレージ パーティションに戻すには、Miscellaneous (その他) セクションで **Storage Partition Setup** (ストレージ パーティションの設定) を選択し、**Storage Partition** (ストレージ パーティション) を **Internal** (内部) に設定します。
- 仮想ログ ディスク – VMware ESXi バージョン 5.5 以降で動作している Panorama、または VMware vCloud Air プラットフォームで動作している Panorama では、別の仮想ディスクを追加できます (8TB まで)。ただし、Panorama では元のディスクでデフォルトの 10.89GB ログ ストレージの使用が停止され、既存のログはすべて新しいディスクにコピーされます (ESXi の以前のバージョンでは、2TB までの仮想ディスクのみがサポートされます)。



ストレージ パーティション設定を変更したら、Panorama を再起動する必要があります。Panorama > Setup (セットアップ) > Operations (操作) を選択して **Reboot Panorama** (Panorama の再起動) を選択してください。

Panorama モードの Panorama バーチャル アプライアンスまたは M-Series アプライアンスでは、NFS ストレージを使用できません。

表 1: 表: NFS ストレージ設定

Panorama ストレージ パーティションの設定 - NFS V3	の意味
SERVER	NFSサーバーのFQDNまたはIPアドレスを指定します。

Panorama ストレージパーティションの設定 - NFS V3	の意味
ログ ディレクトリ	ログが保管されるディレクトリの完全パス名を指定します。
PROTOCOL	NFSサーバーとの通信に使用するプロトコル（UDPまたはTCP）を指定します。
ポート	NFSサーバーとの通信に使用するポートを指定します。
読み取りサイズ	NFS が読み取り可能な最大バイト数（範囲は 256 ～ 32,768）を指定します。
書き込みサイズ	NFS が書き込み可能な最大バイト数（範囲は 256 ～ 32,768）を指定します。
セットアップ時にコピー	Panorama デバイスの起動時に NFS パーティションをマウントし、既存のログをすべてサーバー上の宛先ディレクトリにコピーする場合に選択します。
ロギングパーティションのテスト	NFS パーティションのマウントのテストを実行し、成功メッセージまたは失敗メッセージを確認する場合に選択します。

Panorama > Setup (セットアップ) > Interfaces (インターフェイス)

- Panorama > Setup (セットアップ) > Interfaces (インターフェイス)

Panorama が使用するインターフェイスを設定する場合に、**Panorama > Setup (セットアップ) > Interfaces (インターフェイス)** を選択します。これにより、ファイアウォールとログ コレクタの管理、ソフトウェアおよびコンテンツ更新のファイアウォールとログ コレクタへの適用、ファイアウォールからのログ収集、コレクタ グループとの通信ができます。デフォルトでは、Panorama は、ファイアウォールとログ コレクタとのすべての通信に管理 (MGT) インターフェイスを使用します。



MGT インターフェイスのトラフィックを低減するには、更新の適用、ログ収集、コレクタ グループ通信のための別のインターフェイスを設定します。ログトラフィックの負荷が高い環境の場合、ログ収集用に複数のインターフェイスを設定できます。また、管理トラフィックのセキュリティを向上するには、MGT インターフェイス用に、他のインターフェイスのサブネットよりも秘密性の高い個別のサブネット (IPv4 ネットマスクまたは IPv6 プレフィックス長) を定義できます。

インターフェイス	最高速度	M-600 アプライ アンス	M-500ア プライア ンス	M-200ア プライア ンス	M-100 アプライ アンス	Panorama バー チャル アプライ アンス
管理 (MGT)	1Gbps	✓	✓	✓	✓	✓
イーサネッ ト1 (Eth1)	1Gbps	✓	✓	✓	✓	✓
イーサネッ ト2 (Eth2)	1Gbps	✓	✓	✓	✓	✓
イーサネッ ト3 (Eth3)	1Gbps	✓	✓	✓	✓	✓
イーサネッ ト4 (Eth4)	10Gbps	✓	✓	—	—	✓
イーサネッ ト5 (Eth5)	10Gbps	✓	✓	—	—	✓

インターフェイスを設定するには、インターフェイス名をクリックして、以下の表に記載されているように設定します。



常に、MGT インターフェイスの IP アドレス、ネットマスク (IPv4 の場合) または プレフィックス長 (IPv6 の場合)、デフォルト ゲートウェイを指定してください。設定の一部の値が省略された場合 (デフォルト ゲートウェイなど)、以降の設定変更ではコンソール ポート経由でしか Panorama にアクセスできなくなります。3 つの設定すべてを指定するまで、他のインターフェイスの設定はコミットできません。この要件は、DHCP のみがインターフェイスをサポートするため、[でサポートされるクラウド ハイパーバイザー](#) 上の Panorama 仮想アプライアンスには適用されません。

インターフェイス設定	の意味
Eth1/Eth2/Eth3/ Eth4/Eth5	インターフェイスを有効にして設定する必要があります。MGT インターフェイスは例外で、これはデフォルトで有効になっています。
IP アドレス (IPv4)	ネットワークで IPv4 アドレスを使用する場合、IPv4 アドレスをインターフェイスに割り当てます。
ネットマスク (IPv4)	IPv4 アドレスをインターフェイスに割り当てた場合は、ネットワークマスク (例: 255.255.255.0) を入力する必要があります。
デフォルト ゲートウェイ (IPv4)	IPv4 アドレスをインターフェイスに割り当てた場合は、デフォルトゲートウェイにも IPv4 アドレスを割り当てる必要があります (ゲートウェイはインターフェイスと同じサブネット上にある必要があります)。
IPv6 アドレス/プレフィックス長	ネットワークで IPv6 アドレスを使用する場合、IPv6 アドレスをインターフェイスに割り当てます。ネットマスクを示すには、IPv6 プレフィックス長を入力します (例: 2001:400:f00::1/64)。 IPv6 アドレスは、プライベート クラウド環境 (ESXi、vCloud Air、KVM、または Hyper-V) に展開されたすべての M-Series アプライアンスおよび Panorama バーチャルアプライアンスの MGT インターフェイスでサポートされています。パブリック クラウド環境 (Amazon Web Service (AWS)、AWS GovCloud、Microsoft Azure、または Google Cloud Platform) に展開された Panorama バーチャルアプライアンスの MGT インターフェイスでは、IPv6 アドレスはサポートされていません。
デフォルト IPv6 ゲートウェイ	IPv6 アドレスをインターフェイスに割り当てた場合は、デフォルトゲートウェイにも IPv6 アドレスを割り当てる必要があります (ゲートウェイはインターフェイスと同じサブネット上にある必要があります)。

インターフェイス設定	の意味
	 IPv6 アドレスは、プライベート クラウド環境 (ESXi、vCloud Air、KVM、または Hyper-V) に展開されたすべての M-Series アプライアンスおよび Panorama バージョン 9.0.1 以降の M-Series アプライアンスの MGT インターフェイスでサポートされています。パブリック クラウド環境 (Amazon Web Service (AWS)、AWS GovCloud、Microsoft Azure、または Google Cloud Platform) に展開された Panorama バージョン 9.0.1 以降の M-Series アプライアンスの MGT インターフェイスでは、IPv6 アドレスはサポートされていません。
速度	インターフェイスの速度を、フル デュプレックスまたはハーフ デュプレックスの 10Mbps、100Mbps、1Gbps、または 10Gbps (Eth4 および Eth5 のみ) に設定します。Panorama にインターフェイス速度を決定させるには、デフォルトのオート ネゴシエート設定を使用します。  この設定は、隣接するネットワーク機器のインターフェイス設定と一致させる必要があります。設定を確実に一致させるには、オート ネゴシエートを選択します (隣接する機器がこのオプションをサポートする場合)。
MTU	このインターフェイスで送信されるパケットの最大転送単位 (MTU) をバイト数で入力します (範囲は 576 ~ 1,500、デフォルトは 1,500)。
デバイス管理および デバイス ログ収集	ファイアウォールとログ コレクタの管理と、それらのログの収集をインターフェイスで有効にします (デフォルトでは MGT インターフェイスで有効)。複数のインターフェイスでこれらの機能の実施を有効にできます。
コレクタ グループ 通信	インターフェイスでコレクタ グループ通信を有効にします (デフォルトは MGT インターフェイス)。この機能を実施できるインターフェイスは 1 つのみです。
Syslog Forwarding Syslog の転送	Syslog を転送するインターフェイスを有効にします (デフォルトは MGT インターフェイス)。この機能を実施できるインターフェイスは 1 つのみです。
デバイスのデプロイ	ファイアウォールとログ コレクタに対するソフトウェアおよびコンテンツ更新の適用をインターフェイスで有効にします (デフォルトは MGT インターフェイス)。この機能を実施できるインターフェイスは 1 つのみです。

インターフェイス設定	の意味
管理サービスの管理	• HTTP — Panorama Web インターフェイスへのアクセスを有効にします。HTTPはプレーンテキストを使用しますが、HTTPSよりは機密性が劣ります。  インターフェイス上の管理トラフィックには、HTTPの代わりに HTTPS を有効化してください。 • Telnet — Panorama CLI へのアクセスを有効にします。Telnetはプレーンテキストを使用しますが、SSHよりは機密性が劣ります。 • HTTPS — Panorama Web インターフェイスへの安全なアクセスを有効にします。  インターフェイス上の管理トラフィックには、Telnetの代わりに SSH を有効化してください。 • SSH — Panorama CLI への安全なアクセスを有効にします。
ネットワーク接続性サービス	Ping サービスはどのインターフェイスでも使用できます。Panorama インターフェイスと外部サービス間の接続テストに Ping を使用できます。高可用性 (HA) 配置の場合、HAピアはpingを使用してハートビートのバックアップ情報を交換します。 次のサービスを使用できるのは、MGT インターフェイスのみです。 • SNMP — Panorama が SNMP マネージャからの統計クエリを処理できるようにします。詳細は、「SNMP モニタリングの有効化」を参照してください。 • User-ID — Panorama が User-ID エージェントから受信したユーザーマッピング情報を再配信できるようにします。
アクセス許可IPアドレス	このインターフェイスの Panorama に管理者がアクセスする際の IP アドレスを入力します。空のリスト (デフォルト) は、どの IP アドレスからもアクセスできることを示します。  このリストを空白のままにしないでください。不正アクセスを防ぐために、Panorama 管理者 (のみ) の IP アドレスを指定します。

Panorama > High Availability [Panorama > 高可用性]

Panorama の高可用性 (HA) を有効にするには、以下の表の説明に従って設定を指定します。

Panorama HA 設定	の意味
セットアップ 編集 	) をクリックして、以下の設定を行います。
Enable HA	HA を有効にする場合に選択します。
ピア HA IP アドレス	ピアのMGTインターフェイスのIPアドレスを入力します。
暗号化を有効	MGT インターフェイスが有効になると、HA ピア間の通信が暗号化されます。暗号化を有効化する前に、それぞれのHAピアからHAキーをエクスポートし、もう一方のピアへインポートしてください。 Panorama > Certificate Management (証明書の管理) > Certificates (証明書) ページで HA キーをインポートおよびエクスポートします (「ファイアウォールおよび Panorama 証明書の管理」を参照)。  HA の接続は、暗号化が有効になっている場合は TCP ポート 28 を使用し、暗号化が有効になっていない場合は TCP ポート 28769 を使用します。
ホールド タイムのモニター (ミリ秒)	制御リンク障害に反応するまでにシステムが待機する時間 (ミリ秒) を入力します (範囲は 1,000 ~ 60,000、デフォルトは 3,000)。
選択設定 編集 	) をクリックして、以下の設定を行います。
優先順位 (Panoramaバーチャルプライアンスで必要になります)	この設定を行うことで、ファイアウォールのログを主となって受信するピア (プライマリ) が決定されます。HAペアでは、一方のデバイスをPrimary [プライマリ] として割り当て、もう一方のデバイスをSecondary [セカンダリ] として割り当てます。 レガシー モードの Panorama バーチャル プライアンスのログ ストレージ パーティションを設定する場合、ログ ストレージに内部ディスク (デフォルト) またはネットワーク ファイル システム (NFS) を使用できます。NFSを設定した場合、プライマリの受信ピアのみがファ

Panorama HA 設定	の意味
	ファイアウォールのログを受信します。内部ディスク ストレージを設定すると、ファイアウォールはデフォルトでプライマリ ピアとセカンダリピアの両方にログを送信しますが、これはロギングおよびレポート設定の Only Active Primary Logs to Local Disk（アクティブなプライマリログのみをローカル ディスクに保存）を有効にして変更できます。
プリエンプティブ	プライマリ Panorama が障害から回復した後にアクティブな動作を再開できるようにする場合に選択します。無効になっている場合、プライマリ Panorama が障害から回復した後も、セカンダリ Panorama がアクティブのまま動作します。
HA タイマー設定	ここでの設定内容は、後述のHA選択設定におけるフェイルオーバーの速度を左右します。 • Recommended（推奨） – 標準（デフォルト）のフェイルオーバータイマーを設定する場合に選択してください。一連の設定数値を表示する場合はAdvanced [詳細設定] からLoad Recommended [推奨設定の読込] を選択します。 • Aggressive（アグレッシブ） – 高速のフェイルオーバー タイマー設定の場合に選択します。一連の設定数値を表示する場合はAdvanced [詳細設定] からLoad Aggressive [アグレッシブ設定の読込] を選択します。 • Advanced（詳細設定） – 残りの HA 選択設定を表示し、値をカスタマイズする場合に選択します。 以下の設定の Recommended（推奨） および Aggressive（アグレッシブ）の値を確認してください。
プロモーション ホールド タイム (ミリ秒)	プライマリ ピアがダウンしてからセカンダリ Panorama ピアがその役目を引き継ぐまでに待機する時間をミリ秒単位で入力します（範囲は 0 から 60,000）。推奨（デフォルト）値は2000、アグレッシブの場合は500です。
Hello Interval (ms) (Hello 間隔 (ミリ秒))	もう一方のピアが動作していることを確認するための hello パケットの送信間隔をミリ秒単位（範囲は 8,000 から 60,000）で入力します。推奨（デフォルト）の場合もアグレッシブの場合も8000に設定されています。
ハートビート間隔 (ミリ秒)	Panorama が HA ピアに ICMP ping を送る間隔をミリ秒単位で指定します（範囲は 1,000 から 60,000）。推奨（デフォルト）値は2000、アグレッシブの場合は1000です。
Preemption Hold Time (min) (プリエ	この設定値はPreemptive [プリエンプティブ] を設定した場合にのみ適用されます。フェイルオーバーの原因が解決され、パッシブな Panorama ピアがアクティブな状態に復帰する前に待機する時間を分単

Panorama HA 設定	の意味
ンブション ホールド タイム (分)	位で入力します (範囲は 1 から 60)。推奨 (デフォルト) の場合もアグレッシブの場合も1に設定されています。
モニター障害時ホールドアップタイム (ミリ秒)	パス モニターの障害後、Panorama がパッシブな状態への復帰を試行するまでの待機時間をミリ秒単位で指定します (範囲は 0 から 60,000)。この待機中に障害が発生しても、パッシブピアはアクティブピアを引き継ぐことができません。待機時間を持たせることで、隣接するデバイスの偶発的なフラッピングによるフェイルオーバーを回避することができます。推奨 (デフォルト) の場合もアグレッシブの場合も0に設定されています。
追加のマスターホールドアップタイム (ミリ秒)	優先度の高いピアがアクティブ ピアの役割を引き継ぐ前に、パッシブ状態を維持する時間をミリ秒単位で指定します (範囲は 0 から 60,000)。推奨 (デフォルト) 値は7000、アグレッシブの場合は5000です。

パス モニタリング

編集



をクリックして、[HA パス モニタリング](#)の設定を行います。

enabled [有効化]	パスのモニタリングを有効化する場合に選択します。パスのモニタリングをオンにすると、Panorama は、ICMP pingメッセージを送信してレスポンスがあることを確認することで、指定した宛先IPアドレスをモニターします。
障害条件	モニターしているパスグループの Any [一部]または All [すべて]で応答できない場合にフェイルオーバーを発生させるかどうかを選択します。

パス グループ

HAパスモニタリング用のパスグループを作成する場合は、**Add**[追加]をクリックし、以下の項目を入力してください。

氏名	パスグループの名前を指定します。
enabled [有効化]	パス グループを有効にする場合に選択します。
障害条件	指定した宛先アドレスの Any (いずれか) または All (すべて) が応答できない場合に、エラーを発生させるかどうかを選択します。
Ping 間隔	ICMP エコー メッセージによって宛先 IP アドレスへのパスが有効であることを確認する間隔をミリ秒単位で指定します (範囲は 1,000 ~ 60,000、デフォルトは 5,000)。

Panorama HA 設定	の意味
Ping 数	障害を宣言するまでの ping 試行回数を指定します（範囲は 3 ～ 10、デフォルトは 3）。
宛先IP	モニターする宛先IPアドレスを1つ以上入力します。複数のアドレスを入力する場合はコンマで区別してください。

Panorama > Managed WildFire Clusters（管理対象 WildFire クラスタ）

- Panorama > Managed WildFire Clusters（管理対象 WildFire クラスタ）
- Panorama > Managed WildFire Appliances（管理対象 WildFire アプライアンス）

Panorama M-Series またはバーチャル アプライアンスから、クラスタ内にある WildFire アプライアンスを管理できます。スタンドアロン アプライアンスとして管理することもできます。クラスタの管理（**Panorama > Managed WildFire Clusters**（管理対象 WildFire クラスタ））とスタンドアロン アプライアンスの管理（**Panorama > Managed WildFire Appliances**（管理対象 WildFire アプライアンス））の管理および設定タスクには共通点が多いため、両方について以下のトピックにまとめています。

WildFire アプライアンスを Panorama に追加した後、Web インターフェイスでこれらのアプライアンスをクラスタに追加してクラスタとして管理したり、スタンドアロン アプライアンスとして管理したりします。

- [管理対象 WildFire クラスタのタスク](#)
- [管理対象 WildFire アプライアンスのタスク](#)
- [管理対象 WildFire の情報](#)
- [管理対象 WildFire クラスタおよびアプライアンスの管理](#)

管理対象 WildFire クラスタのタスク

WildFire アプライアンス クラスタの作成と削除は、Panorama から行うことができます。あるクラスタから別のクラスタに設定をインポートする際、設定にかかる時間を節約することもできます。

タスク	の意味
クラスタの作成	必要に応じて Create Cluster（クラスタの作成）を行い、新しいクラスタの名前を入力してから OK をクリックします。 ローカルで設定し、WildFire アプライアンス ノードを個別に追加して Panorama に追加した既存のクラスタは、WildFire ノードおよびノードのロールとともにリストされます（Panorama > Managed WildFire Appliances（管理対象 WildFire アプライアンス））。 クラスタ名は有効なサブドメイン名にする必要があり、小文字または数字で始めて、ハイフンを使用できますが、ハイフンをクラスタ名の最初と最後の文字にすることはできず、スペースやその他の文字は使用できません。クラスタ名の最大文字数は 63 文字です。 クラスタを作成したら、管理対象 WildFire アプライアンスをクラスタに追加して Panorama で管理できます。WildFire アプライアンスを

タスク	の意味
	Panorama に追加すると、アプライアンスは Panorama に自動的に登録されます。 Panorama には最大 10 個の管理対象 WildFire クラスタを作成でき、各クラスタには 20 個までの WildFire アプライアンス ノードを含めることができます。Panorama では、総計 200 個のスタンドアロン アプライアンスおよびクラスタ ノードを管理できます。
クラスタ設定のインポート	Import Cluster Config (クラスタ設定のインポート) により、既存のクラスタ設定をインポートします。クラスタを選択してから Import Cluster Config (クラスタ設定のインポート) を行うと、Controller (コントローラ) と Cluster (クラスタ) には、選択したクラスタの適切な情報が自動的に入力されます。Import Cluster Config (クラスタ設定のインポート) の前にクラスタを選択しない場合は、Controller (コントローラ) を選択する必要があり、Cluster (クラスタ) には、選択したコントローラ ノードに基づいて自動的に情報が入力されます。 設定をインポートしたら、Commit to Panorama (Panorama にコミット) により、インポートした候補設定を Panorama の実行中の設定に保存します。
Panorama から削除	WildFire クラスタを Panorama から管理する必要がなくなった場合は、Remove From Panorama (Panorama から削除) を実行し、Yes (はい) を選択してアクションを確定します。クラスタを Panorama の管理から削除した後は、コントローラ ノードからそのクラスタをローカルで管理できます。クラスタをローカルではなくて再び中央管理する場合は、そのクラスタを Panorama アプライアンスにいつでも追加しなおすことができます。
WildFire クラスタ アプライアンスからアプライアンス 通信の暗号化	クラスター内の WildFire アプライアンス間のデータ通信を暗号化するには、Secure Cluster Communication で Enable 暗号化を行います。 WildFireは、アプライアンス間の通信に事前定義された証明書またはカスタム証明書を使用します。カスタム証明書は、Customize Secure Server Communication を有効にし、Custom Certificate Only を有効にした場合にのみ使用されます。 WildFire クラスターが FIPS-CC モードで動作するには、暗号化が必要です。FIPS-CC モードで使われるカスタム証明書は、FIPS-CC 要件を満たしている必要があります。 セキュアなクラスター通信を有効にした後、管理対象の WildFire アプライアンスをクラスターに追加できます。新しく追加されたアプライアンスは、セキュア・クラスター通信設定を自動的に使用します。

管理対象 WildFire アプライアンスのタスク

Panorama デバイスでは、スタンドアロン WildFire アプライアンスの追加、削除、管理ができます。スタンドアロン アプライアンスを追加したら、WildFire アプライアンス クラスタにクラスタ ノードとして追加したり、個別のスタンドアロン アプライアンスとして管理したりすることができます。

タスク	の意味
アプライアンスの追加	Add Appliance（アプライアンスの追加）では、1 つ以上の WildFire アプライアンスを Panorama アプライアンスに追加して中央管理します。各 WildFire アプライアンスのシリアル番号は個別の行（新しい行）に入力します。Panorama では、合計 200 個までの WildFire クラスタ ノードとスタンドアロン WildFire アプライアンスを管理できます。 Panorama で管理する各 WildFire アプライアンスでは、次の WildFire アプライアンス CLI コマンドを使用して、Panorama アプライアンス（Panorama サーバー）、および必要に応じてバックアップ Panorama サーバーの IP アドレスまたは FQDN を設定します。 <pre>set deviceconfig system panorama-server <ip-addresses FQDN> set deviceconfig system panorama-server-2 <ip-addresses FQDN></pre>
設定のインポート	WildFire アプライアンスと Import Config（設定のインポート）を選択し、そのアプライアンスの実行中の設定（のみ）を Panorama にインポートします。 設定をインポートしたら、Commit to Panorama（Panorama にコミット）により、インポートした候補設定を Panorama の実行中の設定に保存します。
削除	WildFire アプライアンスを Panorama から管理する必要がなくなった場合は、アプライアンスを Remove（削除）し、Yes（はい）を選択してアクションを確定します。アプライアンスを Panorama の管理から削除した後は、CLI を使用してそのアプライアンスをローカルで管理できます。アプライアンスをローカルではなくて再び中央管理する場合は、必要に応じて、そのアプライアンスを Panorama アプライアンスにいつでも追加しなおすことができます。

管理対象 WildFire の情報

管理対象クラスタごとに次の情報を表示するには、**Panorama > Managed WildFire Clusters**（管理対象 **WildFire** クラスタ）を選択し（スタンドアロン アプライアンスをこのページから選択

して情報を表示することもできます)、スタンドアロン アプライアンスの情報を表示するには、**Panorama > Managed WildFire Appliances** (管理対象 WildFire アプライアンス) を選択します。

特筆しない限り、次の表の情報は、WildFire クラスタとスタンドアロン アプライアンスの両方に適用されます。クラスタまたはアプライアンスで以前に設定した情報は事前に入力されます。

管理対象 WildFire の情報	の意味
アプライアンス	アプライアンスの名称。 管理対象 WildFire クラスタ ビューには、クラスタ別に分類されたアプライアンスが表示され、クラスタに追加可能なスタンドアロン アプライアンスが含まれ、シリアル番号 (括弧内) とアプライアンス名が含まれます (シリアル番号は名前の一部ではありません)。
シリアル番号 (管理対象 WildFire アプライアンス ビューのみ)	アプライアンスのシリアル番号管理対象 WildFire クラスタ ビューには、アプライアンス名と同じ列にシリアル番号が表示されます (シリアル番号は名前の一部ではありません)。
ソフトウェア バージョン	アプライアンスでインストールされて動作しているソフトウェアのバージョン。
IPアドレス	アプライアンスの IP アドレス。
接続済み	アプライアンスと Panorama の接続状態であり、接続済みまたは切断のいずれかになります。
クラスタ名	アプライアンスがノードとして組み込まれているクラスタの名前。スタンドアロン アプライアンスの場合、ここには何も表示されません。
分析環境	分析環境 (vm1、vm2、vm3、vm4、vm5)。各分析環境は、一連のオペレーティング システムとアプリケーションを表します。 - vm-1 では、Windows XP、Adobe Reader 9.3.3、Flash 9、PE、PDF、Office 2003 以前の Office リリースがサポートされます。 - vm-2 では、Windows XP、Adobe Reader 9.4.0、Flash 10n、PE、PDF、Office 2007 以前の Office リリースがサポートされます。 - vm-3 では、Windows XP、Adobe Reader 11、Flash 11、PE、PDF、Office 2010 以前の Office リリースがサポートされます。

管理対象 WildFire の情報	の意味
	• vm-4 では、Windows 7 の 32 ビット、Adobe Reader 11、Flash 11、PE、PDF、Office 2010 以前の Office リリースがサポートされます。 • vm-5 では、Windows 7 の 64 ビット、Adobe Reader 11、Flash 11、PE、PDF、Office 2010 以前の Office リリースがサポートされます。
コンテンツ	コンテンツ リリース バージョンのバージョン番号。
ロール	アプライアンスのロール: • Standalone (スタンドアロン) – アプライアンスはクラスタ ノードになっていません。 • Controller (コントローラ) – アプライアンスはクラスタのコントローラ ノードです。 • Controller Backup (コントローラ バックアップ) – アプライアンスはクラスタのコントローラ バックアップ ノードです。 • Worker (ワーカー) – アプライアンスは、クラスタのワーカー ノードです。
設定状態	アプライアンスの設定の同期状態。Panorama アプライアンスは WildFire アプライアンスの設定を確認し、アプライアンスの設定と Panorama でそのアプライアンス用に保存されている設定との間で設定の違いをレポートします。 • In Sync (同期されています) – アプライアンスの設定は、Panorama で保存されている設定と同期しています。 • Out of Sync (同期されていません) – アプライアンスの設定は、Panorama で保存されている設定と同期していません。眼鏡にマウスを合わせると、同期の失敗の原因が表示されます。
クラスタ状態 (管理対象 WildFire クラスタ ページのみ)	クラスタ状態には、クラスタ ノードごとに次の 3 種類の情報が表示されます。 • サービス使用可能 (正常な動作状態): • wfpc (WildFire プライベート クラウド) – マルウェア サンプル分析とレポート サービス。 • シグネチャ – ローカル シグネチャ生成サービス。

管理対象 WildFire の情報	の意味
	• 操作の進捗状況 – 操作名に続けてコロン (:) と状態が表示されます。 • 操作 – 使用停止、中断、再起動の操作の状態。 • 進捗状況 – 操作状態の通知は各操作で同じであり、要求、継続中、拒否、成功、失敗のいずれかになります。 たとえば、ノードを中断して操作が継続中である場合、クラスタ状態は suspend:ongoing と表示されます。ノードを再起動して、操作が要求されたがまだ始まっていない場合、クラスタ状態は reboot:requested と表示されます。 • エラー条件: クラスタ状態には、次のエラー条件が表示されます。 • クラスタ – cluster:offline または cluster:splitbrain。 • サービス – service:suspended または service:none。
最終コミット状態	直近のコミットが成功した場合は Commit succeeded 。直近のコミットが失敗した場合は commit failed 。状態を選択して、前回のコミットに関する詳細を表示してください。

Utilization（使用率） > View（表示）

ビュー	View クラスタまたはアプライアンスの使用率の統計。個々のアプライアンス (Panorama > Managed WildFire Appliances) のみを表示したり、クラスタ統計 (Panorama > Managed WildFire Clusters) のみを表示できます。 • A1pliance—(スタンドアロン アプライアンスの表示のみ) アプライアンスのシリアル番号。 • Cluster—(Cluster view only) クラスタ名。別のクラスタを選択して表示することもできます。 • Duration - 統計が収集および表示される期間を表示します。さまざまな期間を選択できます。 • 15 Min • Last Hour • Last 24 hours (default) • 過去 7 日間 • All

管理対象 WildFire の情報	の意味
	Utilization View には 4 つのタブがあり、各タブで、構成済みの Duration に基づいて表示する内容を決定します。
General [全般] タブ	General (全般) タブには、クラスタまたはアプライアンスの集約済みリソース使用率統計が表示されます。その他のタブには、リソース使用率に関する詳細がファイル タイプ別に表示されます。 • Total Disk Usage (合計ディスク使用率) – クラスタまたはアプライアンスの合計ディスク使用率。 • Verdict (判定) – 判定の Total (合計) 数、ファイルに割り当てられた各判定タイプの数 (Malware (マルウェア)、Grayware (グレイウェア)、Benign (安全))、Error (エラー) 判定だった判定の数。 • Sample Statistics (サンプル統計) – Submitted (送信済み) と Analyzed (分析済み) のサンプルの合計数、および分析が Pending (保留中) のサンプルの数。 • Analysis Environment & System Utilization (分析環境とシステム使用率) : • File Type Analyzed (分析したファイル タイプ) – 分析したファイルのタイプ (Executable (実行可能)、Non-Executable (実行可能以外)、Links (リンク))。 • Virtual Machine Usage (仮想マシン使用率) – 分析された各ファイル タイプに使用された仮想マシンの数、および各ファイル タイプの分析に使用できる仮想マシンの数。たとえば、実行可能ファイルの場合、VM 使用率は 6/10 (使用可能 VM 10 個中の VM 6 個) になることがあります。 • Files Analyzed (分析済みファイル数) – 分析された各タイプのファイルの数。
Executable (実行可能) タブ、Non-Executable (実行可能以外) タブ、Links (リンク) タブ	Executable (実行可能)、Non-Executable (実行可能以外)、Links (リンク) には、各ファイル タイプについて同じような情報が表示されます。 • Verdict (判定) – ファイル タイプ別の判定に関する詳細。結果はフィルタリングできます。 • 検索ボックス – 検索条件を入力し、判定をフィルタリングします。検索ボックスには、リストのファイル タイプ (項目) の数が表示されます。検索条件を入力したら、フィルタを適用するか (→)、フィルタをクリアして

管理対象 WildFire の情報	の意味
	(別の一連の条件を入力します。) • File Type (ファイル タイプ) – ファイルがタイプ別にリストされます。たとえば、Executable (実行可能) タブには .exe と .dll、Non-Executable (実行可能以外) タブには .pdf、.jar、.doc、.ppt、.xls、.docx、.pptx、.xlsx、.rtf、class、.swf、Links (リンク) タブには elink ファイル タイプの情報が表示されます。 • 各タブでは、File Type (ファイル タイプ) ごとに、Malware (マルウェア)、Grayware (グレイウェア)、Benign (安全) の判定の合計数、Error (エラー) 判定の数、判定の Total (合計) 数が表示されます。 • Sample Statistics (サンプル統計) – ファイル タイプ別のサンプル分析に関する詳細。 • 検索ボックス – Verdict (判定) の検索ボックスと同じです。 • File Type (ファイル タイプ) – Verdict (判定) の File Type (ファイル タイプ) と同じです。 • 各タブでは、File Type (ファイル タイプ) ごとに、分析のために Submitted (送信済み) となったファイルの合計数、Analyzed (分析済み) の合計数、分析が Pending (保留中) の数が表示されます。
Firewalls Connected (接続済みファイアウォール) > View (表示)	
表示、ビュー	クラスタまたはアプライアンスに接続しているファイアウォールに関する情報を View (表示) します。個別のアプライアンスのみを表示するか (Panorama > Managed WildFire Appliances (管理対象 WildFire アプライアンス))、クラスタ統計のみを表示します (Panorama > Managed WildFire Clusters (管理対象 WildFire クラスタ))。 • Appliance (アプライアンス) – (スタンドアロン アプライアンスの表示のみ) アプライアンスのシリアル番号。 • Cluster (クラスタ) – (クラスタの表示のみ) クラスタ名。別のクラスタを選択して表示することもできます。 • Refresh (更新) – 表示を更新します。
Registered (登録済み) タブと Submitting Samples (サンプル送信) タブ	Registered (登録済み) タブには、クラスタまたはアプライアンスに登録されているファイアウォールに関する情報が、そのファイアウォールがサンプルを送信しているかどうかに関係なく表示されます。

管理対象 WildFire の情報	の意味
	Submitting Samples (サンプル送信) タブには、WildFire クラスタまたはアプライアンスにサンプルをアクティブに送信しているファイアウォールに関する情報が表示されます。 これらのタブに表示される情報のタイプ、および情報をフィルタリングする方法は、両方で同じです。 - 検索ボックス – 検索条件を入力し、ファイアウォールのリストをフィルタリングします。検索ボックスには、リストのファイアウォール (項目) の数が表示されます。検索条件を入力したら、フィルタを適用するか (→) 、フィルタをクリアして (×)) 別の一連の条件を入力します。 S/N – ファイアウォールのシリアル番号。 IP address (IP アドレス) – ファイアウォールの IP アドレス。 Model (モデル) – ファイアウォールのモデル番号。 Software Version (ソフトウェア バージョン) – ファイアウォールでインストールされて動作しているソフトウェアのバージョン。

管理対象 WildFire クラスタおよびアプライアンスの管理

Panorama > Managed WildFire Clusters (管理対象 WildFire クラスタ) を選択し、クラスタを選択して管理するか、WildFire アプライアンスを選択して (**Panorama > Managed WildFire Appliances** (管理対象 WildFire アプライアンス)) スタンドアロン アプライアンスを管理します。 **Panorama > Managed WildFire Cluster** (管理対象 WildFire クラスタ) ビューには、クラスタ ノード (クラスタのメンバーである WildFire アプライアンス) とスタンドアロン アプライアンスがリストされるため、使用可能なアプライアンスをクラスタに追加できます。クラスタではノードを管理するため、クラスタ ノードを選択すると、限定された管理機能のみが提供されます。

特筆しない限り、次の表の設定と説明は、WildFire クラスタと WildFire スタンドアロン アプライアンスの両方に適用されます。クラスタまたはアプライアンスで設定した情報は事前に入力されます。最初に Panorama の情報に変更や追加をコミットしてから、新しい設定をアプライアンスにプッシュする必要があります。

setting	の意味
General [全般] タブ	

setting	の意味
氏名	クラスタまたはアプライアンスの Name （名前）、またはアプライアンスのシリアル番号。
DNS の有効化 (WildFire クラスタのみ)	クラスタの Enable DNS （DNS の有効化）を行います。
ファイアウォールの登録先	ファイアウォールを登録するドメイン名。 wfpc.service.<cluster-name>.<domain> という形式にしてください。たとえば、デフォルトのドメイン名は wfpc.service.mycluster.paloaltonetworks.com です。
コンテンツ更新サーバー	Content Update Server （コンテンツ更新サーバー）の場所を入力するか、デフォルトの wildfire.paloaltonetworks.com を使用し、クラスタまたはアプライアンスが、コンテンツ配信ネットワークインフラストラクチャで最も近いサーバーからコンテンツ更新を受信するようにします。グローバル クラウドに接続すると、ローカルの脅威の分析のみに依存するのではなく、クラウドに接続したすべてのソースからの脅威分析に基づいて、シグネチャと更新にアクセスできるようになります。
サーバー アイデンティティのチェック	証明書の共通名 (CN) をサーバーの IP アドレスまたは FQDN と照合し、更新サーバーのアイデンティティを確認するには、 Check Server Identity （サーバー アイデンティティのチェック）を行います。
WildFire クラウドサーバー	グローバルの WildFire Cloud Server （WildFire クラウドサーバー）の場所を入力するか、デフォルトの wildfire.paloaltonetworks.com を使用し、クラスタまたはアプライアンスが最も近いサーバーに情報を送信できるようにします。情報を送信するかどうか、およびどのような種類の情報をグローバルクラウド（ WildFire Cloud Services （WildFire クラウドサービス））に送信するかは選択できます。
サンプル分析イメージ	クラスタまたはアプライアンスがサンプル分析に使用する VM イメージを選択します（デフォルトは vm-5 ）。 マルウェア テスト ファイル （WildFire API）を取得すると、サンプル分析の結果を確認できます。
WildFire クラウドサービス	クラスタまたはアプライアンスをグローバル WildFire クラウドサーバーに接続すると、 Send Analysis Data （分析データの送信）、 Send Malicious Samples （有害サンプルの送信）、 Send Diagnostics （診断の送信）をグローバルクラウドに対して行うかどうか、または 3 つの組み合わせのいずれかを選択できます。また、グローバルク

setting	の意味
	クラウドで Verdict Lookup (判定ルックアップ) を実行するかどうかを選択することもできます。グローバル クラウドに情報を送信すると、WildFire ユーザーのコミュニティ全体が利益を得ることになります。共有情報により、すべてのアプライアンスが有害トラフィックを特定して、ネットワークを通過することを防止する能力が高まるためです。
サンプル データ保持	安全、グレイウェア、有害のサンプルを保持する日数。 • Benign/Grayware (安全/グレイウェア) サンプル – 範囲は 1 ～ 90、デフォルトは 14 です。 • Malicious (有害) サンプル – 最小は 1 で、最大はありません (無期限) です。デフォルトは無期限です。
分析環境サービス	Environment Networking (環境ネットワーク) では、仮想マシンがインターネットと通信できるようになります。Anonymous Networking (匿名ネットワーク) を選択してネットワーク通信を匿名にすることができますが、Environment Networking (環境ネットワーク) を選択してから Anonymous Networking (匿名ネットワーク) を有効にする必要があります。 ネットワーク環境が異なると、分析する必要があるドキュメントが多いか、分析する必要がある実行可能ファイルが多いかに応じて、分析負荷のタイプが異なります。優先分析環境を設定すると、環境のニーズに応じて、Executables (実行可能ファイル) または Documents (ドキュメント) に割り当てるリソースを増やすことができます。Default (デフォルト) 割り当てでは、Executables (実行可能ファイル) と Documents (ドキュメント) が均等になります。 使用可能リソースの量は、クラスタに WildFire ノードがいくつあるかによって決まります。
シグネチャ生成	クラスタまたはアプライアンスで、AV、DNS、URL シグネチャまたは 3 つの組み合わせを選択します。
アプライアンス タブ	
ホスト名 (スタンドアロン WildFire アプライア ンスのみ)	WildFire アプライアンスのホスト名を入力します。
Panorama サーバー	アプライアンスの IP アドレスか FQDN、またはクラスタを管理しているプライマリ Panorama の IP アドレスか FQDN を入力します。

setting	の意味
Panorama サーバー 2	アプライアンスの IP アドレスか FQDN、またはクラスタを管理しているバックアップ Panorama の IP アドレスか FQDN を入力します。
ドメイン	アプライアンス クラスタまたはアプライアンスのドメイン名を入力します。
プライマリ DNS サーバー	プライマリ DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
セカンダリ DNS サーバー	セカンダリ DNS サーバーの IP アドレスを入力します。
タイムゾーン	クラスタまたはアプライアンスに使用するタイム ゾーンを選択します。
緯度 (スタンドアロン WildFire アプライア ンスのみ)	緯度アプライアンスのホスト名を入力します。
経度 (スタンドアロン WildFire アプライア ンスのみ)	経度アプライアンスのホスト名を入力します。
プライマリ NTP サーバー	プライマリ NTP サーバーの IP アドレスを入力し、認証タイプを None (なし) (デフォルト)、Symmetric Key (対称キー)、Autokey (自動キー) のいずれかに設定します。 認証タイプを Symmetric Key (対称キー) に設定すると、さらに 4 つのフィールドが表示されます。 • Key ID (キー ID) – 認証キー ID を入力します。 • Algorithm (アルゴリズム) – SHA1 または MD5 への認証アルゴリズムを設定します。 • Authentication Key (認証キー) – 認証キーを入力します。 • Confirm Authentication Key (再入力 認証キー) – 認証キーを確認のためにもう一度入力します。
セカンダリ NTP サーバー	セカンダリ NTP サーバーの IP アドレスを入力し、認証タイプを None (なし) (デフォルト)、 Symmetric Key (対称キー)、 Autokey (自動キー) のいずれかに設定します。

setting	の意味
	認証タイプを Symmetric Key (対称キー) に設定すると、さらに 4 つのフィールドが表示されます。 • Key ID (キー ID) – 認証キー ID を入力します。 • Algorithm (アルゴリズム) – SHA1 または MD5 への認証アルゴリズムを設定します。 • Authentication Key (認証キー) – 認証キーを入力します。 • Confirm Authentication Key (再入力 認証キー) – 認証キーを確認のためにもう一度入力します。
ログイン バナー	ユーザーがクラスタまたはアプライアンスにログインするときに表示されるバナー メッセージを入力します。

Logging (ログ) タブ (System (システム) タブと Configuration (設定) タブを含む)

追加	転送するログ転送プロファイル (Panorama Managed WildFire Clusters Logging System または Panorama Managed WildFire Clusters Logging Configuration) を追加します。 • SNMP トラップ レシーバへの SNMP トラップとしてのシステム ログまたは設定ログ • syslog サーバーへの syslog メッセージ • 電子メール サーバーへの電子メール通知 • HTTP サーバーへの HTTP 要求 その他のログ タイプはサポートされません (「Device (デバイス) > Log Settings (ログ設定)」を参照)。 ログ転送プロファイルでは、どのログをどの宛先サーバーに転送するかを指定します。プロファイルごとに以下を設定します。 • Name (名前) – ログ設定を識別する名前 (最大 31 文字)。英数字と下線のみを使用でき、スペースと特殊文字は使用できません。 • Filter (フィルタ) – デフォルトでは、Panorama アプライアンスは、指定されたプロファイルの All Logs (すべてのログ) を転送します。一部のログを転送するには、フィルタを選択するか (severity eq critical (重大度が重要)、severity eq high (重大度が高)、severity eq informational (重大度が通知)、severity eq low (重大度が低)、severity eq medium (重大度が中))、Filter Builder (フィルタ ビルダー) を選択して新しいフィルタを作成します。 • Description (説明) – 説明 (最大 1,023 文字) を入力し、プロファイルの目的について説明します。

setting	の意味
Add (追加) > Filter (フィルタ) > Filter Builder (フィルタビルダー)	新しいログ フィルタを作成するには、Filter Builder (フィルタ ビルダー) を使用します。Create Filter (フィルタの作成) を選択してフィルタを作成し、新しいフィルタのクエリごとに次の設定を指定してからクエリを Add (追加) します。 • Connector (条件式) – 論理結合子 (and または or) を選択します。Negate (上記以外) を選択すると、指定した内容を除外します。たとえば、一部のログ説明の転送を回避するには、属性として Description (説明) を選択して演算子として contains (含む) を選択し、転送しない説明を識別する値として説明の文字列を入力します。 • Attribute (属性) – ログの属性を選択します。ログ タイプによりオプションが異なります。 • Operator (演算子) – 属性の適用方法を決める基準を選択します (contains (含む) など)。ログ タイプによりオプションが異なります。 • Value[値] – 照合する属性値を指定します。 • Add (追加) – 新しいフィルタを追加します。 フィルタで一致するログの表示またはエクスポートを行うには、View Filtered Logs (フィルタリングされたログの表示) を選択します。 • 一致するログ エントリを検索するには、検索フィールドに IP アドレスや時間範囲などのアーチファクトを入力します。 • 次のログを表示する期間を選択します。Last 15 Minutes (15 分前)、Last Hour (1 時間前)、Last 6 Hrs (6 時間前)、Last 12 Hrs (12 時間前)、Last 24 Hrs (24 時間前)、Last 7 Days (7 日前)、Last 30 Days (30 日前)、または All (全て) (デフォルト)。 • 期間ドロップダウン リストの右にあるオプションを使用し、フィルタの適用、クリア、追加、保存、ロードを行います。 • フィルタの適用 () – 検索フィールドの条件に一致するログ エントリが表示されます。 • フィルタのクリア () – フィルタ フィールドをクリアします。 • 新しいフィルタの追加 () – 新しい検索条件を定義します (Add Log Filter (ログ フィルタ))

setting	の意味
	タの追加)が表示されますが、これはフィルタの作成と同じです)。 • フィルタの保存 () – フィルタの名前を入力してから OK をクリックします。 • 保存したフィルタを使用 () – 保存したフィルタをフィルタ フィールドに追加します。 • CSV にエクスポート () – CSV 形式のレポートにログをエクスポートし、Download file (ファイルをダウンロード) します。レポートにはデフォルトで最大2,000行のログを含むよう設定されています。CSV レポートの行数制限を変更する場合は、Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理) > Logging and Reporting Settings (ログとレポートの設定) > Log Export and Reporting (ログのエクスポートとレポート) を開き、新しい Max Rows in CSV Export (CSV エクスポートの最大行数) を入力します。 ページごとに表示されるエントリの数と順序を変更でき、ページの右下にあるページ送り機能を使用してログ リスト内を移動できます。ログ エントリは、10 ページのブロック単位で取得されます。 • ページごと – ドロップダウン リストを使用し、ページごとのログ エントリの変更します (20、30、40、50、75、100)。 • ASC (昇順) または DESC (降順) – 結果を昇順で (古いログ エントリが先) ソートするには ASC (昇順) を選択し、降順で (新しいログ エントリが先) ソートするには DESC (降順) を選択します。デフォルトは DESC (降順) です。 • Resolve Hostname (ホスト名の解決) – 外部 IP アドレスをドメイン名に解決する場合に選択します。 • Highlight Policy Actions (ポリシー アクションの強調表示) – アクションを選択し、アクションと一致するログ エントリを強調表示する場合に選択します。フィルタリングされたログは、次の色で強調表示されます。 • 緑 – 許可 • 黄 – 継続またはオーバーライド • 赤 – 却下、ドロップ、drop-icmp、st-client、reset-server、reset-both、block-continue、block-override、block-url、drop-all、sinkhole

setting	の意味
削除します。	システム ログ リストまたは設定ログ リストから削除するログ転送設定を選択してから Delete (削除) します。
認証タブ	
認証プロファイル	構成済みの認証プロファイルを選択して、WildFireアプライアンスまたは Panorama 管理者のログイン資格情報を検証する認証サービスを定義します。
最大試行回数	管理者をロックアウトする前に、WildFireアプライアンスが CLI で許可するログイン試行失敗の回数を入力します (範囲は 0~10、デフォルトは 10)。ログイン試行回数を制限すると、総当たり攻撃からの WildFireアプライアンス保護に役立ちます。値 0 を指定すると、無制限にログインを試行できます。  Failed Attempts (試行失敗回数) を 0 以外の値にしなから、Lockout Time (ロックアウト時間) を 0 のままにしている場合、別の管理者がロックアウトされた管理者を手動でロック解除するまで、管理者ユーザーは無期限にロックアウトされます。他の管理者が作成されていない場合は、Panorama で Failed Attempts (試行失敗回数) および Lockout Time (ロックアウト時間) の設定を再構成し、構成変更を WildFireアプライアンスにプッシュする必要があります。管理者がロックアウトされないようにするには、Failed Attempts (試行失敗回数) および Lockout Time (ロックアウト時間) の両方にデフォルト値の (0) を使用します。  Failed Attempts (試行失敗回数) の値を 5 以下に設定し、入力ミスに備えてある程度猶予を持たせつつ、悪意のあるシステムが総当たりで WildFireアプライアンスにログインしようとするのを防ぎます。
ロックアウト時間 (分)	Failed Attempts (最大試行回数) の制限に達した後、WildFireアプライアンスが Web インターフェイスおよび CLI への管理者のアクセスをロックアウトする時間 (分) を入力します (範囲は 0~60、デフォルトは 5)。値を 0 にすると、別の管理者がアカウントのロックを手動で解除するまでロックアウトが適用されます。

setting	の意味
	 Failed Attempts (試行失敗回数) を 0 以外の値にしなから、Lockout Time (ロックアウト時間) を 0 のままにしている場合、別の管理者がロックアウトされた管理者を手動でロック解除するまで、管理者ユーザーは無期限にロックアウトされます。他の管理者が作成されていない場合は、Panorama で Failed Attempts (試行失敗回数) および Lockout Time (ロックアウト時間) の設定を再構成し、構成変更を WildFire アプライアンスにプッシュする必要があります。管理者がロックアウトされないようにするには、Failed Attempts (試行失敗回数) および Lockout Time (ロックアウト時間) の両方にデフォルト値の (0) を使用します。  Lockout Time (ロックアウト時間) を 30 分以上に設定し、攻撃者が続けてログインを試みるのを防ぎます。
Idle Timeout (min) (分単位のアイドル タイムアウト)	CLI でアクティビティがない場合、管理者が自動的にログアウトするまでの最大分数を入力します (範囲は 0~1,440、デフォルトは None (なし))。値 0 は、アクティビティがなくても自動ログアウトはトリガーされないことを意味します。  Idle Timeout (アイドル タイムアウト) を 10 分に設定し、管理者がセッションを開いたままにしている場合に未認証のユーザーが WildFire アプライアンスにアクセスするのを防ぎます。
Max Session Count (最大セッション数)	管理者が同時に開くことができるアクティブなセッション数を入力します。デフォルトは 0 です。これは、WildFire アプライアンスで同時にアクティブなセッションを無制限に持つことができることを意味します。
Max Session time (最大セッション時間)	管理者が自動的にログアウトするまでにログイン可能な時間を分で入力します。デフォルトは 0 です。これは、管理者がアイドル状態であっても無期限にログイン可能であることを意味します。
Local Administrators (ローカル管理者)	WildFire アプライアンスに固有の新しい管理者を追加し、設定します。この管理者は WildFire アプライアンス固有であり、このページで管理されます (Panorama > Managed WildFire Appliances (管理対象 WildFire アプライアンス) > Authentication (認証))。
Panorama Administrators (Panorama 管理者)	Panorama で設定された既存の管理者をインポートします。これらの管理者は Panorama で作成され、WildFire アプライアンスにインポートされます。

setting	の意味
	Clustering (クラスタ) タブ (管理対象 WildFire クラスタのみ) および Interface (インターフェイス) タブ (管理対象 WildFire アプライアンスのみ) アプライアンスを Panorama に追加してインターフェイスを管理し、アプライアンスをクラスタに追加してノードのインターフェイスを管理する必要があります。
アプライアンス (Clustering (クラスタ) タブのみ)	クラスタ ノードを選択し、そのノードの Appliance (アプライアンス) タブと Interfaces (インターフェイス) タブにアクセスします。Appliance (アプライアンス) タブのノード情報は事前に入力され、ホスト名以外は設定できません。Interfaces (インターフェイス) タブにはノードのインターフェイスがリストされます。以下に記載されるように管理するインタフェースを選択します。 • Interface Name Management • Interface Name Analysis Environment Network • Interface Name Ethernet2 • Interface Name Ethernet3
インターフェイス名管理	管理インターフェイスは Ethernet0 です。管理インターフェイスの設定を構成するか表示します。 • Speed and Duplex (速度とデュプレックス) – auto-negotiate (デフォルト)、10Mbps-half-duplex、10Mbps-full-duplex、100Mbps-half-duplex、100Mbps-full-duplex、1Gbps-half-duplex、1Gbps-full-duplex のいずれかを選択します。 • IP Address (IP アドレス) – インターフェイスの IP アドレスを入力します。 • Netmask (ネットマスク) – インターフェイスのネットマスクを入力します。 • Default Gateway (デフォルト ゲートウェイ) – デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを入力します。 • MTU – MTU をバイト単位で入力します (範囲は 576 ~ 1,500、デフォルトは 1,500)。 • Management Services (管理サービス) – サポートする管理サービスを有効にします。Ping、SSH、SNMP サービスをサポートできます。 プロキシ サーバーを使用してインターネットに接続する場合は、プロキシ設定を構成します。 • Server (サーバー) – プロキシ サーバーの IP アドレス。 • Port (ポート) – プロキシ サーバーで Panorama デバイス要求を待ち受けるように設定されているポート番号。

setting	の意味
	• User (ユーザー) – プロキシ サーバーで認証用に設定されているユーザー名。 • Password (パスワード) および Confirm Password (再入力 パスワード) – プロキシ サーバーで認証用に設定されているパスワード • Clustering Services (クラスタ サービス) (Clustering (クラスタ) タブのみ) – HA サービスを選択します。 • HA – 2 つのコントローラ ノードがクラスタにある場合は、管理インターフェイスを HA インターフェイスとして設定し、管理情報を両方のクラスタ ノードで使えるようにします。設定しているクラスタ ノードがプライマリ コントローラ ノードである場合は、それを HA インターフェイスとしてマークしてください。 WildFire アプライアンスのイーサネット インターフェイスの使用方法に応じて、プライマリ コントローラ ノードでは HA インターフェイスとして、バックアップ コントローラ ノードでは HA バックアップ インターフェイスとして、Ethernet2 または Ethernet3 を設定することもできます。たとえば、Ethernet2 を HA と HA バックアップ インターフェイスとして使用できます。HA と HA バックアップ インターフェイスは、プライマリ コントローラ ノードとバックアップ コントローラ ノードで同じインターフェイス (管理、Ethernet2、Ethernet3) にする必要があります。Ethernet1 を HA/HA バックアップ インターフェイスとして使用することはできません。 • HA Backup (HA バックアップ) – 設定しているクラスタ ノードがバックアップ コントローラ ノードである場合は、それを HA Backup (HA バックアップ) インターフェイスとしてマークします。 インターフェイスで許可される IP アドレスを指定します。 • 検索ボックス – 検索条件を入力し、許可される IP アドレスのリストをフィルタリングします。検索ボックスにはリストの IP アドレス (項目) の数が表示されるため、リストの長さが分かるようになっています。検索条件を入力したら、フィルタを適用するか (→)、フィルタをクリアして (×) 別の一連の条件を入力します。 • Add (追加) – 権限のある IP アドレスを Add (追加) します。 • Delete (削除) – 管理インターフェイス アクセスから削除する IP アドレスを選択して Delete (削除) します。

setting	の意味
インターフェイス名 分析環境ネットワーク	WildFire アプライアンス クラスタまたはスタンドアロン WildFire アプライアンスの分析環境ネットワーク インターフェイス (Ethernet1、VM インターフェイスとも呼ばれる) の設定を構成します。 • Speed and Duplex (速度とデュプレックス) – auto-negotiate (デフォルト)、10Mbps-half-duplex、10Mbps-full-duplex、100Mbps-half-duplex、100Mbps-full-duplex、1Gbps-half-duplex、1Gbps-full-duplex のいずれかを設定します。 • IP Address (IP アドレス) – インターフェイスの IP アドレスを入力します。 • Netmask (ネットマスク) – インターフェイスのネットマスクを入力します。 • Default Gateway (デフォルト ゲートウェイ) – デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを入力します。 • MTU – MTU をバイト単位で入力します (範囲は 576 ~ 1,500、デフォルトは 1,500)。 • DNS Server (DNS サーバー) – DNS サーバーの IP アドレスを入力します。 • Link State (リンク状態) – インターフェイスのリンク状態を Up (アップ) または Down (ダウン) に設定します。 • 管理サービス – インターフェイスで Ping サービスをサポートする場合は、Ping を有効にします。 インターフェイスで許可される IP アドレスを指定します。 • 検索ボックス – 検索条件を入力し、許可される IP アドレスのリストをフィルタリングします。検索ボックスにはリストの IP アドレス (項目) の数が表示されるため、リストの長さが分かるようになっています。検索条件を入力したら、フィルタを適用するか (→)、フィルタをクリアして (×) 別の一連の条件を入力します。 • Add (追加) – 権限のある IP アドレスを Add (追加) します。 • Delete (削除) – 管理インターフェイス アクセスから削除する IP アドレスを選択して Delete (削除) します。
インターフェイス名 Ethernet2 インターフェイス名 Ethernet3	Ethernet2 インターフェイスと Ethernet3 インターフェイスには同じパラメータを設定できます。 • Speed and Duplex (速度とデュプレックス) – auto-negotiate (デフォルト)、10Mbps-half-duplex、10Mbps-full-

setting	の意味
	duplex、100Mbps-half-duplex、100Mbps-full-duplex、1Gbps-half-duplex、1Gbps-full-duplex のいずれかを設定します。 • IP Address (IP アドレス) — インターフェイスの IP アドレスを入力します。 • Netmask (ネットマスク) — インターフェイスのネットマスクを入力します。 • Default Gateway (デフォルト ゲートウェイ) — デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを入力します。 • MTU — MTU をバイト単位で入力します (範囲は 576 ~ 1,500、デフォルトは 1,500)。 • 管理サービス — インターフェイスで Ping サービスをサポートする場合は、Ping を有効にします。 • Clustering Services (クラスタ サービス) — クラスタ サービスを選択します。 • HA — 2 つのコントローラ ノードがクラスタにある場合は、Ethernet2 または Ethernet3 インターフェイスを HA インターフェイスとして設定し、管理情報を両方のクラスタ ノードで使用できるようにします。設定しているクラスタ ノードがプライマリ コントローラ ノードである場合は、それを HA インターフェイスとしてマークしてください。 WildFire アプライアンスのイーサネット インターフェイスの使用方法に応じて、プライマリ コントローラ ノードでは HA インターフェイスとして、バックアップ コントローラ ノードでは HA バックアップ インターフェイスとして、管理インターフェイス (Ethernet1) を設定することもできます。HA と HA バックアップ インターフェイスは、プライマリ コントローラ ノードとバックアップ コントローラ ノードで同じインターフェイス (管理、Ethernet2、Ethernet3) にする必要があります。Ethernet1 を HA/HA バックアップ インターフェイスとして使用することはできません。 • HA Backup (HA バックアップ) — 設定しているクラスタ ノードがバックアップ コントローラ ノードである場合は、それを HA Backup (HA バックアップ) インターフェイスとしてマークします。 • Cluster Management (クラスタ管理) — クラスタ全体の管理と通信に使用するインターフェイスとして、Ethernet2 または Ethernet3 インターフェイスを設定します。
ロール	クラスタにメンバー アプライアンスがあるとき、アプライアンスのロールは、コントローラ、コントローラ バックアップ、ワーカーのいずれかにすることができます。クラスタのアプライアンス

setting	の意味
(Clustering (クラス タ) タブのみ)	スから各ロールに使用する WildFire アプライアンスを変更するには、Controller (コントローラ) または Backup Controller (バックアップ コントローラ) を選択します。コントローラを変更すると、ロール変更中にデータが失われます。
参照 (Clustering (クラス タ) タブのみ)	Clustering (クラスタ) タブには、クラスタの WildFire アプライアンス ノードがリストされます。Browse (参照) により、Panorama デバイスがすでに管理しているスタンドアロン WildFire アプライアンスを表示して追加します。 - 検索ボックス – 検索条件を入力し、ノード リストをフィルタリングします。検索ボックスにはリストのアプライアンス (項目) の数が表示されるため、リストの長さが分かるようになっています。検索条件を入力したら、フィルタを適用するか (→)、フィルタをクリアして (×) 別の一連の条件を入力します。 - ノード追加 – () ノードをクラスタに追加します。 クラスタに最初に追加する WildFire アプライアンスは、自動的にコントローラ ノードになります。2 番目に追加する WildFire アプライアンスは、自動的にコントローラ バックアップ ノードになります。 最大で 20 個の WildFire アプライアンスをクラスタに追加できます。コントローラ ノードとコントローラ バックアップ ノードを追加したら、その後で追加するすべてのノードはワーカー ノードになります。
削除します。 (Clustering (クラス タ) タブのみ)	1 つ以上のアプライアンスをアプライアンス リストから選択し、クラスタから Delete (削除) します。コントローラ ノードを削除できるのは、クラスタに 2 つのコントローラ ノードがある場合のみです。
コントローラの管理 (Clustering (クラス タ) タブのみ)	Manage Controller (コントローラの管理) を選択し、クラスタに属す WildFire アプライアンス ノードから Controller (コントローラ) と Controller Backup (コントローラ バックアップ) を指定します。現在のコントローラ ノードとバックアップ コントローラ ノードはデフォルトで選択されます。バックアップ コントローラ ノードをプライマリ コントローラ ノードと同じノードにすることはできません。
通信タブ	

setting	の意味
保護されたサーバー通信のカスタマイズ	• SSL/TLS Service Profile (SSL/TLS サービス プロファイル) — ドロップダウン リストから SSL/TLS サービス プロファイルを選択します。このプロファイルは、WildFire との通信で接続デバイスが使用する証明書およびサポートされる SSL/TLS バージョンを定義します。 • Certificate Profile (証明書プロファイル) — ドロップダウン リストから証明書プロファイルを選択します。この証明書プロファイルは、証明書失効チェックの動作と、クライアントから提供された証明書チェーンの認証に使用できるルート CA を定義します。 • Custom Certificate Only (カスタム証明書のみ) — 有効にすると、WildFire は、接続デバイスとの認証用のカスタム証明書のみを受け付けます。 • Check Authorization List (承認リストのチェック) — WildFire に接続しているクライアント デバイスを承認リストと照合します。デバイスはリストの 1 項目のみと一致するだけで承認されます。一致がない場合、デバイスは承認されません。 • Authorization List (承認リスト) — クライアント デバイスの承認条件を設定するには、Add (追加) を選択し、以下のフィールドを入力します。Authorization List (承認リスト) は、最大 16 件のエントリをサポートします。 • Identifier (識別子) — Select Subject (サブジェクト) または Subject Alt (サブジェクト代替) を選択します。認証識別子としての Name (名前) を付けます。 • Type (タイプ) — Subject Alt (サブジェクト代替) の場合、Name (名前) を識別子として選択した場合、識別子のタイプとして IP、hostname (ホスト名)、または e-mail (電子メール) を選択します。Subject (サブジェクト) を選択した場合、共通名が識別子タイプになります。 • Value (値) — 識別子の値を入力します。
保護されたクライアント通信	Secure Client Communication (保護されたクライアント通信) を使用すると、WildFire は (デフォルトで事前定義される証明書の代わりに) 設定済みのカスタム証明書を使用して、WildFire アプライアンスへの SSL 接続を認証します。 • Predefined (事前定義済み) — (デフォルト) デバイス証明書は設定されていません。WaveFire はデフォルトの事前定義済み証明書を使用します。

setting	の意味
	• Local（ローカル）—WildFire は、ファイアウォールで生成されたか既存のエンタープライズ PKI サーバーからインポートされたローカルのデバイス証明書および対応する秘密鍵を使用します。 • Certificate（証明書）：ローカル デバイス証明書を選択します。 • Certificate Profile（証明書プロファイル）：ドロップダウン リストから証明書プロファイルを選択します。 • SCEP—WildFire は、Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）サーバーで生成されたデバイス証明書と秘密鍵を使用します。 • SCEP Profile（SCEP プロファイル）：ドロップダウン リストから SCEP プロファイルを選択します。 • Certificate Profile（証明書プロファイル）：ドロップダウン リストから証明書プロファイルを選択します。
Secure Cluster Communication 安全なクラスタ通信	Enable（有効）を選択すると、WildFire アプライアンス間の通信を暗号化します。デフォルトの証明書では、定義済みの証明書タイプが使用されます。ユーザー定義のカスタム証明書を使用するには、Customize Secure Server Communication（セキュリティで保護されたサーバー通信のカスタマイズを構成）し、Custom Certificate Only（カスタム証明書のみ）を有効にする必要があります。

Panorama > Administrators [Panorama > 管理者]

Panorama > Administrators (管理者) を選択し、Panorama 管理者のアカウントを作成および管理します。

スーパーユーザー ロールを持つ管理者として Panorama にログインすると、Locked User (ロックされたユーザー) 列のロック アイコンをクリックして他の管理者のアカウントのロックを解除できます。ロックアウトされた管理者は Panorama を操作できません。Panorama は、アカウントに割り当てられた **Authentication Profile** (認証プロファイル) で定義されている、Panorama へのアクセスの連続失敗許容試行回数を超えた管理者をロックアウトします (「[Device \(デバイス\)](#) > [Authentication Profile \(認証プロファイル\)](#)」を参照)。

管理者アカウントを作成するには、**Add** (追加) をクリックし、以下の表の説明に従って設定を指定します。

管理者アカウント設定	の意味
氏名	管理者のログイン ユーザー名 (最大 15 文字) を入力します。この名前は、大文字と小文字が区別され、一意でなければならず、文字、数字、ハイフン、アンダースコアのみで構成されます。
認証プロファイル	この管理者を認証する認証プロファイルまたは認証シーケンスを選択します。詳細は、「 Device (デバイス) > Authentication Profile (認証プロファイル) 」または「 Device (デバイス) > Authentication Sequence (認証シーケンス) 」を参照してください。
クライアント証明書認証のみを使用 (Web)	Web インターフェイス アクセスの クライアント証明書認証 を使用する場合に選択します。このオプションを選択すると、ユーザー名 (Name (名前)) とパスワード (Password (パスワード)) は必要なくなります。
パスワード/再入力 パスワード	管理者のパスワード (最大 15 文字) を入力し、確認のためにパスワードを再入力します。このパスワードは大文字と小文字を区別します。セキュリティを確保するために、管理者がパスワードを定期的に変更することをお勧めします。パスワードには、小文字、大文字、および数字を組み合わせることをお勧めします。パスワードの強度を高めるために、必ず パスワード強度のベスト プラクティス に従ってください。 デバイス グループおよびテンプレートの管理者は Panorama > Administrators (管理者) にアクセスすることができません。この管理者のローカル パスワードを変更するには、管理者は (Web インターフェイス下部の Logout (ログアウト) の横にある) ユーザー名をクリックします。 Panorama >

管理者アカウント設定	の意味
	Administrators (管理者) へのアクセス権限を無効化された Panorama ロールを持つ管理者の場合も同様です。 パスワード認証は Authentication Profile [認証プロファイル] と併用あるいは順に適用したり、ローカルデータベース認証と併用することができます。 パスワードの有効期限パラメータを設定するには、Password Profile (パスワード プロファイル) (「Device (デバイス) > Password Profiles (パスワード プロファイル)」を参照) を選択し、Minimum Password Complexity (パスワード複雑性設定) パラメータ (「Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Management (管理)」を参照) を設定します。ただし、Panorama がローカルで認証する管理者アカウントのみが対象となります。
公開キーの認証 (SSH) の使用	SSH 公開キーの認証を使用する場合に選択します。 Import Key (キーのインポート) をクリックし、Browse (参照) して公開キー ファイルを選択し、OK をクリックします。Administrator [管理者] ダイアログの読み取り専用テキストエリアに、アップロードした鍵が表示されます。 サポート対象の鍵ファイルのフォーマットは、IETF SECSH と OpenSSH です。サポート対象の鍵アルゴリズムは、DSA (1,024 ビット) と RSA (768 ～ 4,096 ビット) です。  公開キーの認証が失敗すると、ログインとパスワード プロンプトが表示されます。
管理者タイプ	タイプの選択によって、管理ロールのオプションが決まります。 • Dynamic (動的) — Panorama および管理対象ファイアウォールへのアクセス権を付与するロール。新しい機能が追加されると、Panorama によってダイナミック ロールの定義が自動的に更新されます。ユーザーが手動で更新する必要はありません。 • Custom Panorama Admin (カスタム Panorama 管理) — 設定可能なロールであり、Panorama 機能に対する読み書きアクセス権または読み取り専用アクセス権を設定できます。また、Panorama 機能に対するアクセス権を一切与えない (アクセス権なし) ように設定することもできます。 • Device Group and Template Admin (デバイス グループおよびテンプレート管理) — 設定可能なロールであり、この管理者に対して選択したアクセス ドメインに割り当てたデバ

管理者アカウント設定	の意味
	イス グループとテンプレートの各機能に対する読み書きアクセス権または読み取り専用アクセス権を設定できます。また、これらの各機能に対するアクセス権を一切与えない（アクセス権なし）ように設定することもできます。
管理者ロール (ダイナミック管理者タイプ)	事前に定義されたロールを選択します: • Superuser [スーパーユーザー] – Panorama とすべてのデバイス グループ、テンプレート、管理対象ファイアウォールに対する読み取り/書き込みのフル アクセス権が付与されます。 • Superuser (Read Only) [スーパーユーザー（読み取り専用）] – Panorama とすべてのデバイス グループ、テンプレート、管理対象ファイアウォールに読み取り専用でアクセスできます。 • Panorama administrator [Panorama 管理者] – Panorama に対するフルアクセス権が付与されます。ただし、以下のアクションを除きます。 • Panorama またはファイアウォールの管理者およびロールの作成、変更、削除。 • Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Operations (操作) から設定のエクスポート、検証、取り消し、保存、ロード、インポートを行います。 • Panorama タブから Scheduled Config Export [スケジュール設定された設定のエクスポート] 機能を設定する。
プロファイル (カスタムPanorama管理用管理者タイプ)	カスタム Panorama ロールを選択します（「Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス) > Summary (サマリー)」を参照）。
管理者ロールに対するアクセス ドメイン (デバイス グループおよびテンプレート管理用管理者タイプ)	アクセス ドメイン（最大 25 個）ごとに管理者に割り当てるには、ドロップダウン リストから Access Domain（アクセス ドメイン）を Add（追加）します（「Panorama > Access Domains (アクセス ドメイン)」を参照）。次に、隣にある Admin Role（管理者ロール）セルをクリックし、ドロップダウン リストからカスタムの Device Group and Template（デバイス グループとテンプレート）管理者ロールを選択します（「Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス) > Summary (サマリー)」を参照）。複数のドメインへのアクセス権を持つ管理者が Panorama にログインすると、Web インターフェイスのフッターに Access Domain（アクセス ドメイン）ドロップダウン リストが表示されます。管理者は、割り当てられた任意の Access Domain[アクセスドメイン] を選

管理者アカウント設定	の意味
	択し、Panorama に表示する、モニタリングおよび設定データをフィルタリングできます。Access Domain[アクセスドメイン]を選択することで、Context[コンテキスト]のドロップダウンリストから表示されるファイアウォールも絞り込まれます。  Radius サーバーを使用して管理者を認証する場合、管理者のロールとアクセス ドメインを Radius VSA にマッピングする必要があります。VSA 文字列の文字数には制限があるため、管理者に対してアクセス ドメインとロールのペアの最大数 (25) を構成する場合、各アクセス ドメインと各ロールの名前値を平均で 9 文字以下とする必要があります。
パスワードプロファイル	Password Profile (パスワード プロファイル) を選択します (「Device (デバイス) > Password Profiles (パスワード プロファイル)」を参照)。

Panorama > Admin Roles [Panorama > 管理者ロール]

管理者ロールのプロファイルは管理者のアクセス権限や役割を定義する、カスタマイズ可能なロールです。たとえば、管理者に割り当てられたロールにより、生成できるレポート、あるいは管理者が表示または変更できるデバイス グループやテンプレート設定を制御します。

デバイス グループおよびテンプレートの管理者の場合、管理者アカウントに割り当てられた各アクセス ドメインに個別のロールを割り当てることができます（「Panorama > Access Domains (アクセス ドメイン)」を参照）。アクセス ドメインにロールをマッピングすると、管理者が Panorama でアクセスできる情報を非常に詳細に制御できます。たとえば、データ センター内のファイアウォールのすべてのデバイス グループが含まれるアクセス ドメインを設定し、データ センター トラフィックの監視は許可されているが、ファイアウォールの設定は許可されていない管理者にそのアクセス ドメインを割り当てるとします。この場合、すべてのモニタリング権限を有効にするが、デバイス グループ設定へのアクセスは無効にするロールにアクセス ドメインをマッピングします。

管理者ロール プロファイルを作成するには、プロファイルを **Add**（追加）し、以下の表の説明に従って設定を指定します。

 Radius サーバーを使用して管理者を認証する場合、**管理者のロールとアクセス ドメインを Radius ベンダー固有の属性 (VSA) にマッピング**してください。

Panorama 管理者ロール設定	の意味
氏名	管理者ロールの識別に使用する名前を入力します（最大 31 文字）。この名前は、大文字と小文字が区別され、一意でなければならない。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみで構成されます。
の意味	(任意) ロールの説明を入力します。
ロール	scope of administrative responsibility (管理責任の範囲) を選択します。PanoramaまたはDevice Group and Template(デバイス グループとテンプレート)
Web UI	Panoramaコンテキスト (Web UI list (Web UIリスト)) 内の特定の機能とファイアウォールコンテキスト (Context Switch UI list (コンテキストの切り替えUIリスト)) で許可されるアクセスのタイプを以下のオプションから指定します。 • Enable (許可) () – 読み取りおよび書き込みアクセス

Panorama 管理者ロール 設定	の意味
	• Read Only[読み取り専用] ()—読み取りアクセスのみ • Disable (無効) () — アクセス不可
XML API (Panorama ロールのみ)	Panorama と管理対象のファイアウォールについて XML API アクセスの種類 (Enable (有効化)、またはDisable (無効化)) を選択します。 • Report (レポート) — ファイアウォールレポートにアクセスできます。 • Log (ログ) — ファイアウォールログにアクセスできます。 • Configuration (設定) — Panorama およびファイアウォール設定の取得または変更が許可されます。 • Operational Requests (操作要求) — Panorama およびファイアウォール上の操作コマンドの実行が許可されます。 • Commit (コミット) — Panorama およびファイアウォール設定のコミットが許可されます。 • User-ID Agent (User-ID エージェント) — User-ID エージェントにアクセスできます。 • Export (エクスポート) — Panorama およびファイアウォールからのファイルのエクスポート (設定、ブロック ページや応答 ページ、証明書、キーなど) が許可されます。 • Import (インポート) — Panorama およびファイアウォールへのファイルのインポート (ソフトウェア更新、コンテンツ更新、ライセンス、設定、証明書、ブロックページ、カスタムログなど) が許可されます。
コマンド行 (Panorama ロールのみ)	CLI アクセスのロールのタイプを選択します。 • None (なし) — Panorama CLI へのアクセスが無効です (デフォルト)。 • superuser (スーパーユーザー) — Panorama へのすべてのアクセスが許可されます。 • superreader (スーパーリーダー) — Panorama に対する読み取り専用のアクセス権が与えられます。

Panorama 管理者ロール 設定	の意味
	• panorama-admin (Panorama 管理者) — Panorama に対するフル アクセス権が付与されます。ただし、以下のアクションを除きます。 • Panoramaの管理者およびロールの作成、変更、削除。 • 設定のエクスポート、検証、保存、ロード、インポートを行う。 • 設定のエクスポートのスケジュールを設定する。
REST API (Panorama ロールのみ)	Panorama および管理対象のファイアウォールのそれぞれの REST API エンドポイントに適用するアクセスのタイプ (Enable (有効化)、Read Only (読み取り専用)、またはDisable (無効化)) を選択します。以下のカテゴリのエンドポイントにロール アクセスを割り当てることができます。 • Objects • ポリシー • ネットワーク • デバイス
コンテキスト切り替え	
デバイス管理者の役割	Panorama 管理者が Panorama と管理対象ファイアウォール Web インターフェイス間でコンテキスト切り替えを行えるようにするには、デバイス管理ロール の名前を入力します。

Panorama > Access Domains [Panorama > アクセス ドメイン]

アクセス ドメインでは、特定のデバイス グループ（ポリシーおよびオブジェクトの管理）、テンプレート（ネットワークおよびデバイス設定の管理）、管理対象ファイアウォールの Web インターフェイス（コンテキストの切り替え）および管理対象ファイアウォールの RESTAPI に対して、デバイス グループとテンプレートの管理者が与えられているアクセス権限を管理します。最大で 4,000 個のアクセス ドメインを定義してローカルで管理できます。また、**RADIUS ベンダー固有属性 (VSA)**、TACACS+ VSA、または SAML 属性を使用してそれらを管理することもできます。アクセス ドメインを作成するには、ドメインを **Add**（追加）し、以下の表の説明に従って設定を指定します。

アクセス ドメイン設定	の意味
氏名	アクセス ドメインの名前（最大 31 文字）を入力します。この名前は、大文字と小文字が区別され、一意でなければならず、文字、数字、ハイフン、アンダースコアのみで構成されます。
共有オブジェクト	共有場所からこのアクセス ドメイン内のデバイス グループに継承されるオブジェクトに対するアクセス権限を次のうちから 1 つ選択します。権限に関係なく、管理者は共有オブジェクトまたはデフォルト (事前定義済み) オブジェクトをオーバーライドできません。 • read[読み取り] – 管理者は共有オブジェクトの表示とコピーができますが、共有オブジェクトに対してその他の操作を実行することはできません。非共有オブジェクトの追加または共有オブジェクトのコピーを行う場合、宛先を、共有ではなく、アクセス ドメイン内のデバイス グループにする必要があります。 • write[書き込み] – 管理者は共有オブジェクトに対してすべての操作を実行できます。これがデフォルトの値です。 • shared-only[共有のみ] – 管理者はオブジェクトを共有にのみ追加できます。管理者は、共有オブジェクトの表示、編集、および削除もできますが、共有オブジェクトの移動とコピーはできません。これを選択すると、管理者は、非共有オブジェクトに対して表示以外のどの操作も実行できなくなります。
デバイスグループ	特定のデバイスグループに対する読み取り/書き込みアクセスを有効化あるいは無効化します。 Enable All [すべて有効化]または Disable All [すべて無効化]をクリックすることもできます。あるデバイス グループに対して読み書きアクセス権を有効にすると、その子孫のデバイス グループに対して同じアクセス

アクセス ドメイン設定	の意味
	権が自動的に有効になります。子孫のデバイス グループを手動で無効にすると、その最上位の先祖のデバイス グループに対するアクセス権が読み取り専用に自動的に変更されます。デフォルトでは、すべてのデバイス グループに対してアクセス権は無効になっています。 リストに特定のデバイス グループのみを表示する場合、デバイス グループ名を選択し、Filter Selected（選択項目でフィルタ）を行います。  共有オブジェクトに対するアクセス権を shared-only（共有のみ）に設定した場合、読み書きアクセス権を指定したすべてのデバイス グループに読み取り専用アクセス権が割り当てられます。
テンプレート	割り当てるテンプレートまたはテンプレート スタックごとに、Add[追加] をクリックし、ドロップダウンリストからテンプレートまたはテンプレート スタックを選択します。
デバイス コンテキスト （アクセス ドメイン ページのデバイス/仮想システムの列に対応しています）	ローカル設定を行う管理者がコンテキストを切り替えることのできるファイアウォールを選択します。リストに多くのファイアウォールが表示される場合、Device State[デバイス状態]、Platforms[プラットフォーム]、Device Groups[デバイスグループ]、Templates[テンプレート]、Tags[タグ]、および HA Status[HA 状態] でリストをフィルタリングできます。
ログ コレクタ グループ	割り当てるコレクタ グループごとに、ドロップダウンリストからテンプレートまたはテンプレート スタックを選択してAdd (追加)します。

Panorama > スケジュール設定プッシュ

構成の変更を管理ファイアウォールにプッシュする場合の操作オーバーヘッドを単純化するには、スケジュール設定プッシュを作成して、指定した日時に管理対象ファイアウォールに変更を自動的にプッシュします。スケジュール設定のプッシュは、1 回だけ実行するか、定期的なスケジュールで実行するように構成できます。

次のトピックでは、スケジュールされた構成プッシュに関する追加情報を提供します。

知りたい内容	以下を参照。
スケジュール設定プッシュを追加します。	スケジュール設定プッシュスケジューラ
スケジュール設定のプッシュ履歴を表示します。	スケジュール設定のプッシュ実行履歴

スケジュール設定のプッシュ情報	詳説
名前	構成プッシュ スケジュールの名前。
無効化	プッシュされたスケジュール設定が有効 (オフ) であるか、または無効 (オン) になっているか表示されます。
日付	日付 (YYYY/MM/DD) 次の設定プッシュが行われる予定です。
繰り返し	スケジュールされた設定プッシュが 1 回のプッシュか、定期的なスケジュールプッシュ (月 、 週 、 または 日) であるか。
時間	定期的なスケジュールでは、時刻 (hh:mm) と構成プッシュが実行される予定日。 1 回限りのスケジュールでは、スケジュールされた構成プッシュがスケジュールされている時間 (hh:mm) が実行されるようにスケジュールされます。
ステータス	最後にスケジュールされた構成プッシュの実行ステータス。スケジュールされた構成プッシュに関連付けられているすべての管理対象ファイアウォールの完全な実行履歴を表示する場合にクリックします。
デバイス	スケジュールされた構成プッシュによる影響を受けた管理されたファイアウォール。デバイス グループとテンプレートの変更に基づいて、影響を受けたファイアウォールを表示します。

スケジュール設定プッシュスケジューラ

プッシュが発生するタイミングと頻度、どのデバイス グループとテンプレート構成をプッシュし、どの管理対象ファイアウォールにプッシュするかをスケジュール パラメータを設定して、管理されたファイアウォールへのスケジュールプッシュを作成します。

スケジュールされた構成プッシュ設定	詳説
名前	構成プッシュ スケジュールの名前。
無効化	スケジュール設定のプッシュを無効にする場合にオンにします。スケジュールされた構成プッシュを再度有効にするには、オフにします。
タイプ	特定の日時>設定をスケジュールするには、スケジュールを選択します。構成プッシュをスケジュールするには、定期的なスケジュール を選択します
日付	次の構成プッシュが実行される予定日。
時間	スケジュールされた構成プッシュ Date. で構成プッシュが実行されるようにスケジュールされている時刻 (hh:mm:ss)
繰り返し	スケジュールされた構成プッシュが 1 回のプッシュ (なし) か、定期的なスケジュールプッシュ (月、毎週、または 日単位 であるかどうか)。デフォルト設定は None (なし) です。

プッシュスコープの選択

デバイスグループ	1 つ以上のデバイス グループに関連付けられている管理対象ファイアウォールを選択します。 - デバイス候補の構成 とマージ(デフォルトで有効) : Panorama からプッシュされた構成変更を、ターゲットファイアウォールにローカルで実装された保留中の構成変更とマージします。このプッシュは、マージされた変更をコミットする PAN-OS® ソフトウェアをトリガーします。この選択を無効にすると、ファイアウォールの候補構成はコミットによって除外されます。 - デバイス テンプレートとネットワーク テンプレートを含める(デフォルトで有効): デバイスグループの変更と関連するテンプレートの変更の両方を、選択したファイアウォールと仮想システムに1回の操作でプッシュします。これらの変更を個別の操作としてプッシュするには、このオプションを無効にします。
テンプレート	1 つ以上のテンプレート スタックに関連付けられている管理ファイアウォールを選択します。

スケジュールされた構成プッシュ設定	詳説
	デバイス候補の構成 とマージ(デフォルトで有効) : Panorama からプッシュされた構成変更を、ターゲットファイアウォールにローカルで実装された保留中の構成変更とマージします。このプッシュは、PAN-OS ソフトウェアをトリガーしてマージされた変更をコミットします。この選択を無効にすると、ファイアウォールの候補構成はコミットによって除外されます。

スケジュール設定のプッシュ実行履歴

スケジュールされた構成プッシュ実行履歴を表示して、特定のスケジュールの最後のプッシュがいつ発生したのかを把握し、影響を受けた管理されたファイアウォールの数を確認します。影響を受ける管理対象ファイアウォールの総数から、管理対象ファイアウォールへの構成プッシュが成功した回数と失敗した数を表示できます。失敗したプッシュのうち、管理対象ファイアウォールと Panorama 間の接続が切断または中断されたために、自動的に復元された構成を持つ管理対象ファイアウォールの合計数を表示できます。

実行履歴情報	詳説
最終プッシュ時刻	スケジュールされた設定プッシュが発生した時刻 (MM/DD / YYYY HH:MM:SS)。
デバイス	スケジュールされた構成プッシュに関連付けられた管理対象ファイアウォールの合計数。
成功	プッシュが成功したスケジュール済み構成プッシュに関連付けられた管理対象ファイアウォールの合計数。
失敗	プッシュが失敗したスケジュール済み構成プッシュに関連付けられた管理対象ファイアウォールの合計数。
元に戻す	スケジュールされた構成のプッシュが失敗し、構成が元に戻された管理対象ファイアウォールの合計数。
タスク	Panorama タスク マネージャーと構成プッシュに関連付けられているジョブを表示します。

Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス)

Panorama が管理する Palo Alto Networks ファイアウォールを管理対象のデバイスといいます。Panorama は同じメジャー リリースまたは以前のメジャー リリースを実行しているファイアウォールを管理できますが、より新しいメジャー リリースを実行しているファイアウォールを管理できません。たとえば、PAN-OS 10.1 を実行している Panorama は、PAN-OS 10.1 以前を実行しているファイアウォールを管理できます。また、Panorama より新しいメンテナンス リリースを実行しているファイアウォールを管理することはお勧めしません。機能が期待どおりに機能しない可能性があります。例えば、Panorama が PAN-OS 10.0.0 を実行している場合、PAN-OS 10.0.1 以降のメンテナンス リリースを実行しているファイアウォールを管理することは推奨されません。リリース情報の詳細については、PAN-OS 10.1 [リリースノート](#) を参照してください。サポートされている PAN-OS バージョンの詳細は [End-of-Life Summary \(サポート終了の概要\)](#) を参照してください。

- [管理対象ファイアウォールの管理](#)
- [管理対象ファイアウォールの情報](#)
- [ファイアウォールのソフトウェアとコンテンツの更新](#)
- [ファイアウォールのバックアップ](#)

管理対象ファイアウォールの管理

ファイアウォールでは、以下の管理タスクを実行できます。

タスク	の意味
コンテキストの	ファイアウォールを Add (追加) してシリアル番号を 1 行につき 1 つ入力し、管理対象デバイスとして追加します。Managed Devices (管理対象デバイス) ウィンドウには、接続の状態、インストールされている更新、初期設定中に設定されたプロパティなど、管理対象ファイアウォールの情報が表示されます。 Associate Devices (デバイスの関連付け) ボックスにチェックを入れ、ファイアウォールをデバイスグループあるいはテンプレート スタックと関連付けます。 Panorama 管理サーバーが管理する、複数のファイアウォールを CSV 形式で Import (インポート) します。サンプルの CSV ファイルをダウンロードできます。 次に、各ファイアウォールの Panorama 管理サーバーの IP アドレスを入力し (「Device (デバイス)」 > Setup (セットアップ) > Management (管理)」を参照)、Panorama でファイアウォールを管理できるようにします。

タスク	の意味
	 ファイアウォールはAES-256により暗号化されたSSL接続を通じてPanoramaに登録されます。Panoramaとファイアウォールは2,048ビット証明書を使用して互いに認証をおこない、SSL接続を使用して設定の管理とログ回収を行います。
Reassociate (再選択した一つ以上のファイアウォールを別のデバイスグループあるいはテンプレート スタックに割り当て直します) 関連付け)	
削除します。	Panoramaが管理するファイアウォールのリストからファイアウォールを削除する場合は、1つ以上のファイアウォールを選択し、 Delete (削除) します。
タグ	1つ以上のファイアウォールを選択し、 Tag[タグ] をクリックして、最大31文字のテキスト文字列を入力するか、既存のタグを選択します。空白は使用できません。Webインターフェイスに多くのファイアウォールが表示される場所(ソフトウェアのインストール用のダイアログなど)では、タグを使用してリストをフィルタリングできます。たとえば、「branch office」というタグを追加すると、ネットワーク全体から支店のファイアウォールすべてを検索できます。
インストール	ファイアウォールのソフトウェアおよびコンテンツ更新 を Install (インストール) します。
HA ピアのグループ化	高可用性 (HA) 設定のピアであるファイアウォールを Managed Devices (管理対象デバイス) ページでグループ化する場合は、 Group HA Peers (HA ピアのグループ化) を選択します。この設定により操作の対象がグループ化され、各HAペアの両方のピアに操作を行うか、どちらにも操作を行わないかのいずれかに制限されます。
バックアップの管理	ファイアウォールのバックアップ を Manage (管理) します。
PDF/CSV	最低限の読み取り専用アクセス権を持つ管理ロールは、管理されるファイアウォールのバンドルを PDF/CSV としてエクスポートできます。フィルターを適用して、監査などのためのより具体的な表構成出力を作成することができます。Web インターフェイスで表示可能な列のみがエクスポートされます。 「Configuration Table Export (設定バンドルのエクスポート)」 を参照してください。
マスターキーのデプロイ	一つ以上のデバイスの新しいマスターキーをデプロイするか、既存のマスターキーを更新します。
Request OTP from CSP CSP から	管理されたファイアウォール用のワンタイムパスワード(OTP)を生成します。

タスク	の意味
OTP を要求する	- カスタム選択デバイス: 選択した管理対象ファイアウォール用の OTP を生成し、デバイス証明書をインストールして、パロアルトネットワークスクラウドサービスを活用します。 - 証明書のないデバイスをすべて選択: Palo Alto Networks クラウド サービスを活用するために、デバイス証明書が正常にインストールされていない管理対象ファイアウォール用の OTP を生成します。
Upload OTP OTPのアップロード	カスタマー サポート ポータルから生成された OTP を貼り付けて、すべての管理対象ファイアウォールのデバイス証明書をインストールします。

管理対象ファイアウォールの情報

Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス) > **Summary** (サマリ) を選択し、管理対象ファイアウォールごとに以下の情報を表示します。

管理対象ファイアウォールの情報	の意味
デバイス グループ	ファイアウォールがメンバーとなっているデバイス グループの名前が表示されます。デフォルトではこの列は非表示ですが、任意の列ヘッダーのドロップダウンリストを選択し、Columns > Device Group[列 > デバイス グループ] を選択することでこの列を表示できます。 ファイアウォールグループに応じて、ページにクラスタ内のデバイスが表示されます。各クラスタにヘッダー行があり、デバイスグループ名、割り当てられたファイアウォールの合計数、接続されたファイアウォールの数、階層内のデバイスグループのパスが表示されます。例えば、Datacenter (2/4 Devices Connected) (データセンター (接続済みデバイス2/4)) の場合:Shared (共有) > Europe (欧州) > Data center (データセンター) は、Data center (データセンター) というデバイスグループに4つのメンバーファイアウォールが存在し (そのうち2つは接続済み)、そのデバイスグループは Europe (欧州) というデバイスグループの子であることを示します。任意のデバイス グループを折りたたんだり展開したりすることで、そのファイアウォールを非表示にしたり表示したりできます。
デバイス名	ファイアウォールのホスト名またはシリアル番号が表示されます。

管理対象ファイアウォールの情報	の意味
	VM-Series NSXエディションファイアウォールの場合、ファイアウォール名にはESXiホストのホスト名が付加されます。例えば、PA-VMの場合:Host-NY5105
仮想システム(vsys)	Multiple Virtual Systems [複数の仮想システム] モードになっているファイアウォール上で利用できる仮想システムが一覧表示されます。
モデル	ファイアウォールのモデルを表示します。
tags	各ファイアウォール / 仮想システムに定義されているタグが表示されます。
シリアル番号	ファイアウォールのシリアル番号が表示されます。
操作モード	ファイアウォールの運用モードを選択します。FIPS-CC または通常になります。
IPアドレス	ファイアウォール/仮想システムのIPアドレスが表示されます。
	IPv4 —ファイアウォール/仮想システムの IPv4 アドレスです。
	IPv6 —ファイアウォール/仮想システムの IPv6 アドレスです。
Variables 変数	テンプレート固有の変数定義を、テンプレート スタック内のデバイスからコピーするか、既存の変数定義を編集してデバイスの一意の変数を作成して作成します。デバイスがテンプレート スタックに関連付けられていない場合、この列は空になります。デフォルトでは、変数はテンプレート スタックから継承されます。「 Create or Edit Variable Definition on a Device (デバイスの変数定義の作成または編集) 」を参照してください。
テンプレート	ファイアウォールが属するテンプレートスタックが表示されます。
ステータス	Device State [デバイス状態] — Panorama とファイアウォール間の接続の状態が示されます:接続済みまたは切断 VM-Series のファイアウォールには別の 2 つの状態が存在する可能性があります。 • Deactivated (停止中) — ファイアウォール上で仮想マシンを直接停止したか、Deactivate VMs (VM の停

管理対象ファイアウォールの情報	の意味
	止) (Panorama > Device Deployment (デバイスのデプロイ) > Licenses (ライセンス)) を選択して仮想マシンが停止し、ファイアウォールのすべてのライセンス/資格が削除されていることを示します。非アクティブ化プロセスによって VM-Series ファイアウォールのシリアル番号が削除されるため、非アクティブ化されたファイアウォールは Panorama から切断されます。 • Partially deactivated[部分的に停止] – Panoramaからライセンスの停止プロセスが開始されたが、ファイアウォールがオフラインであり、Panoramaがファイアウォールと通信できないためプロセスがすべて完了していないことを示します。 HA Status[HAの状態] – ファイアウォールが、以下の状態にあることを示します。 • Active [アクティブ] - 正常なトラフィック処理状態 • Passive [パッシブ] - 正常なバックアップ状態 • Initiating [始動中] - ファイアウォールの起動後最大60秒はこの状態におかれます • Non-functional [機能停止中] - エラー状態 • Suspended [保留中] - 管理者がファイアウォールをサスペンドしていることを示します • Tentative [一時的な状態] - アクティブ/アクティブ環境におけるリンクまたはパスのモニタリングイベント用 Shared Policy [共有ポリシー] – ファイアウォールのポリシーとオブジェクト設定が Panorama と同期しているかどうかを示します。 Template [テンプレート] – ファイアウォールのネットワークとデバイス設定が Panorama と同期しているかどうかを示します。
状態 (続き)	Certificate (証明書) – 管理対象デバイスのクライアント証明書の状態を示します。 • Pre-defined (事前定義済み) – 管理対象デバイスでは、事前定義済み証明書を使用して Panorama で認証しています。 • Deployed (デプロイ済み) – カスタム証明書が管理対象デバイスで正常にデプロイされています。

管理対象ファイアウォールの情報	の意味
	• Expires in N days N hours (N 日と N 時間で期限切れ) – 現在インストールされている証明書は、30 日未満で期限切れとなります。 • Expires in N minutes (N 分で期限切れ) – 現在インストールされている証明書は、1 日未満で期限切れとなります。 • Client Identity Check Passed (クライアント アイデンティティ チェック合格) – 証明書の共通名は、接続中デバイスのシリアル番号と一致します。 • OCSP Status Unknown (OCSP の状態不明) – Panorama では、OCSP の状態を OCSP レスポンダから取得できません。 • OCSP Status Unavailable (OCSP の状態使用不可) – Panorama は OCSP レスポンダに接続できません。 • CRL Status Unknown (CRL の状態不明) – Panorama は CRL データベースから失効状態を取得できません。 • CRL Status Unavailable (CRL の状態使用不可) – Panorama は CRL データベースに接続できません。 • OCSP/CRL Status Unknown (OCSP/CRL の状態不明) – 両方とも有効であるとき、Panorama は OCSP または失効の状態を取得できません。 • OCSP/CRL Status Unavailable (OCSP/CRL の状態使用不可) – 両方とも有効であるとき、Panorama は OCSP または CRL データベースに接続できません。 • Untrusted Issuer (信頼されていない発行者) – 管理対象デバイスにカスタム証明書がありますが、サーバーはそれを検証していません。 Last Commit State [最終コミット状態] – ファイアウォールで最後のコミットが失敗したか、成功したかを示します。
ソフトウェア バージョン アプリケーションおよび脅威 アンチウイルス URL フィルタリング GlobalProtect™ クライアント WildFire	ファイアウォールに現在インストールされているソフトウェアとコンテンツのバージョンが表示されます。詳細は、「 ファイアウォールのソフトウェアとコンテンツの更新 」を参照してください。
バックアップ	PAN-OSはファイアウォール上のコミットを行う際、Panoramaに対し自動的にファイアウォールの設定のバックアップを送信します。設定のバックアップを参照し、必要に応じそれを読み込む場合は Manage [管理]をクリックします。詳

管理対象ファイアウォールの情報	の意味
	細は、「 ファイアウォールのバックアップ 」を参照してください。
最後のマスターキーのプッシュ	Panorama からファイアウォールへのマスターキーのデプロイステータスを表示します。
	ステータス—最後に行ったマスターキーのプッシュのステータスを表示します。 Success (成功)あるいは Failed (失敗)のいずれかになります。マスターキーが Panorama からファイアウォールにプッシュされていない場合は Unknown (不明)が表示されます。
	タイムスタンプ—Panorama から最後にマスターキーをプッシュした日時を表示します。
Containers (コンテナ) —コンテナ化済アプリケーションのワークロードを Kubernetes クラスターで保護するために CN シリーズのファイアウォールをデプロイした場合は、以下の列を使用します。	
Container Number of Nodes (ノードのコンテナ数)	Panorama に登録されているmanagement plane (管理プレーン - MP) (CN-Mgmt) に接続されているコンテナ化済ファイアウォール データ プレーン (CN-NGFW) の数を表示します。 値は、CN-Mgmt ポッドの各ペアに対して 0~30 の CN-NGFW ポッドが可能です。
Container Notes (コンテナメモ)	将来使用

デバイス変数定義の作成

デバイスを最初にテンプレート スタックに追加すると、テンプレート スタック内のデバイスからコピーされたデバイス固有の変数定義を作成するか、**Panorama > Managed Devices** (管理対象デバイス) > **Summary** (サマリー) を使用してテンプレート変数定義を編集することができます。デフォルトでは、すべての変数定義はテンプレート スタックから継承され、個々のデバイスの変数定義をオーバーライドしたり、削除したりすることはできません。IP アドレス オブジェクトと IP アドレス リテラル (IP ネットマスク、IP 範囲、FQDN) を、設定のすべての領域、IKE ゲートウェイ構成 (インタフェース) および HA 設定 (グループ ID) のインタフェースに置き換えることができます。

デバイス変数定義の作成に関する情報	の意味
テンプレート スタック内の別のデバイスからデバイスの変数定義を複製しますか？	
いいえ	既存の変数定義を表示し、必要に応じて編集します。 「 Panorama > Templates (テンプレート) > Template Variables (テンプレートの変数) 」を参照してください
あり。	ドロップダウン リストで変数定義を複製するデバイスを選択し、複製する特定の変数定義を選択します。

ファイアウォールのソフトウェアとコンテンツの更新

管理対象のファイアウォールにソフトウェアまたはコンテンツのアップデートをインストールする場合は、まず **Panorama > Device Deployment** (デバイスのデプロイ) のページを開き、アップデートのダウンロードまたはそれを Panorama へアップロードします。次に、**Panorama > Managed Devices** (管理対象デバイス) ページを選択し、**Install** (インストール) をクリックして、以下のフィールドを設定します。



管理 (MGT) インターフェイスのトラフィックを削減するには、更新のデプロイのために個別のインターフェイスを使用するように **Panorama** を設定します (「[Panorama > Setup \(セットアップ\)](#) > [Interfaces \(インターフェイス\)](#)」を参照)。

ファイアウォール用ソフトウェア/コンテンツの更新のインストール オプション	の意味
タイプ	インストールする更新のタイプを以下の中から選択します。PAN-OS Software [ソフトウェア]、 GlobalProtect Client software [GlobalProtect クライアントソフトウェア]、 Apps and Threats signatures [アプリケーションおよび脅威] のシグネチャ、 Antivirus signature [アンチウイルス] シグネチャ、 WildFire 、または URL Filtering [URL フィルタリング]
ファイル	更新イメージを選択します。ドロップダウン リストには、 Panorama > Device Deployment (デバイスのデプロイ) ページで Panorama にダウンロードまたはアップロードしたイメージのみが表示されます。
フィルタ	デバイスリストに適用するフィルタを選択します。
機器	イメージをインストールするファイアウォールを選択します。

ファイアウォール用ソフトウェア/コンテンツの更新のインストール オプション	の意味
デバイス名	ファイアウォール名
現在のバージョン	現在ファイアウォールにインストールされているType[タイプ]のファイアウォールの更新バージョンです。
HA 状態	ファイアウォールが、以下の状態にあることを示します。 • Active [アクティブ] - 正常なトラフィック処理状態 • Passive [パッシブ] - 正常なバックアップ状態 • Initiating [始動中] - ファイアウォールの起動後最大60秒はこの状態におかれます • Non-functional [機能停止中] - エラー状態 • Suspended [保留中] - 管理者がファイアウォールをサスペンドしていることを示します • Tentative [一時的な状態] - アクティブ/アクティブ環境におけるリンクまたはパスのモニタリングイベント用
HA ピアのグループ化	高可用性（HA）設定のピアであるファイアウォールをグループ化する場合に選択します。
フィルタが選択されています	デバイスリストに特定のファイアウォールのみを表示する場合、対応するデバイス名を選択し、 Filter Selected [選択項目でフィルタ]を行います。
デバイスにのみアップロード	イメージをファイアウォールにアップロードした際、ファイアウォールを自動的に再起動させない場合に選択します。イメージはファイアウォールを手動で再起動するまでインストールされません。
インストール後にデバイスを再起動（ソフトウェアのみ）	ソフトウェア イメージをアップロードし、インストールする場合に選択します。インストール プロセスによって再起動がトリガーされます。
コンテンツ更新で新しいアプリケーションを無効にする（アプリケーションと脅威のみ）	前回インストールした更新にはない、新しく含まれているアプリケーションを無効化する場合に選択します。これにより最新の脅威を防ぎながらも、ポリシーアップデートを行ったのちに、アプリケーションを有効化していくといった柔軟な対応が可能です。アプリケーションを有効化したい場合、ファイアウォールにログインして、 Device [デバイス] > Dynamic Updates [動的更新]を開き、機能の列にある Apps [アプリ] をクリックして新しいアプリケーションを表示し、有効化したいア

ファイアウォール用ソフトウェア/コンテンツの更新のインストール オプション	の意味
	アプリケーションごとに Enable/Disable [有効化/無効化] の設定を選びます。

ファイアウォールのバックアップ

- Panorama > Managed Devices [Panorama > 管理対象デバイス]

Panorama では、設定の変更を管理対象ファイアウォールにコミットするたびにその変更内容が自動的にバックアップされます。ファイアウォールのバックアップを管理する場合は **Panorama > Managed Devices** (管理対象デバイス) を選択し、ファイアウォールの Backups (バックアップ) 列にある **Manage** (管理) をクリックし、以下のいずれかのタスクを行います。



Panorama デバイスに保存するファイアウォールの設定バックアップ数を設定する場合は、**Panorama > Setup** セットアップ > **Management** 管理 の順に選択し、[ログインおよびレポート設定] を編集します。次に、**Log Export and Reporting** [ログのエクスポートとレポート] タブを選択して、**Number of Versions for Config Backups** [設定バックアップのバージョン数] フィールドに値(デフォルトは100)を入力します。

タスク	の意味
保存またはコミットされた設定の詳細を表示する。	バックアップの Version [バージョン] 列で、保存またはされた設定のファイル名またはコミットされた設定のバージョンナンバーをクリックし、関連する XML ファイルの内容を表示します。
保存またはコミットされた設定を設定候補に復元する。	バックアップの Action [動作] 列で、 Load [ロード] と Commit [コミット] をクリックします。 ファイアウォールの設定をロードすると、ローカル デバイス設定が元に戻されますが、Panorama からプッシュされた設定は戻りません。ファイアウォールのバックアップのロード後、 コンテキストスイッチ を使用してファイアウォールの Web インターフェイスに切り替えるか、 ファイアウォールの Web インターフェイス を Commit (コミット) で起動する必要があります。
保存された設定内容を削除する。	バックアップの Action [動作] 列で、Delete [削除] () をクリックします。

Panorama > Device Quarantine（デバイス隔離）

Panorama > Device Quarantine（デバイス隔離） ページには、隔離リストに登録されているデバイスが表示されます。以下のアクションで、デバイスがこのリストに表示します。

- システム管理者が、このリストに手動でデバイスを追加した。
デバイスを手動で**Add**（追加）するには、**Host ID**（ホスト ID） およびオプションで、隔離の必要があるデバイスの**Serial Number**（シリアル番号）を入力します。
- システム管理者が、Traffic（トラフィック）、GlobalProtect、またはThreat（脅威）ログから Host ID（ホスト ID） 列を選択し、その列でデバイスを選択した後、**Block Device**（デバイスをブロックする）を選択した。
- 一致リストに **Quarantine**（隔離） と設定された組み込みアクションをがあるログ転送プロファイルを持つセキュリティ ポリシールールにデバイスが一致した。



Host ID（ホスト ID）は、自動的に **GlobalProtect** ログに表示されます。**Host ID**（ホスト ID）を **Traffic**（トラフィック）、**Threat**（脅威）、または**Unified**（統合）ログに表示するには、**Panorama** アプライアンスに、**Source Device**（送信元デバイス）が**Quarantine**（隔離）に設定されたセキュリティ ポリシールールが少なくとも 1 つ必要となります。この設定がセキュリティ ポリシーに存在しないと、**Traffic**（トラフィック）、**Threat**（脅威）、または**Unified**（統合）ログに**Host ID**（ホスト ID）が存在せず、ログ転送プロファイルは有効化されません。

- API を使用してデバイスが隔離リストに追加された。
- Panorama** アプライアンスが、再配信されたエントリの一部として隔離リストを受け取った（隔離リストが別の **Panorama** アプライアンスまたはファイアウォールから再配信された）。

Device Quarantine（デバイス隔離）テーブルには、以下のフィールドが含まれます。

項目	の意味
ホストID	ブロックされたホストの Host-ID（ホストID）。
理由	デバイスが隔離された理由。 Admin Add （管理者追加） という理由は、管理者が手動でデバイスを表に追加したことを意味します。
タイム スタンプ	管理者または Security（セキュリティ） ポリシー ルールがデバイスを隔離リストに追加した時刻。
Source Device/App（送信元デバイスまたはアプリケーション）	デバイスを隔離リストに追加した Panorama 、ファイアウォール、あるいはサードパーティのアプリケーションの IP アドレス。
シリアル番号	（オプション） 隔離されたデバイスのシリアル番号（既知の場合）。

項目	の意味
ユーザー名	(オプション) 隔離される際にデバイスにログインしたGlobalProtect クライアントユーザーのユーザー名。

Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス) > Health (健康状態)

Panorama™では、管理対象ファイアウォールのハードウェア リソースとパフォーマンスを監視できます。Panorama は、時間推移のパフォーマンス情報 (CPU、メモリ、CPS、スループット)、ロギング パフォーマンス、環境情報 (ファン、RAID ステータス、電源など) およびコミット、コンテンツのインストール、ソフトウェア アップグレードなどのイベントを一元管理します。ファイアウォールが計算されたベースラインから逸脱すると、Panorama はそれを逸脱デバイスとして報告し、ハードウェアの問題を迅速に特定、診断、解決します。

このページでは次の操作も可能です。

詳細なデバイスヘルスチェックの閲覧。	Panoramaで管理されているデバイスのチェックステータス基準を閲覧する。
HA ピアのグループ化	潜在的な問題を特定し、ハードウェア リソースやパフォーマンスの問題の影響を受けるファイアウォールがあるかどうかを判断するために、どのファイアウォールがグループ化されているかを確認します。
PDF/CSV	最低限の読み取り専用アクセス権を持つ管理ロールは、管理されるファイアウォールのバンドルを PDF/CSV 形式でエクスポートできます。フィルターを適用して、監査などで必要なより具体的な表構成出力を作成することができます。Web インターフェイスで表示される列のみエクスポートされます。 Export Configuration Table Data (設定バンドルデータのエクスポート) を参照してください。

Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス) > Health (健康状態) > All Devices (全てのデバイス)

このページを使用して、各ファイアウォールについて次の情報を表示します。

ヘルスチェック情報	の意味
デバイス名	ファイアウォールのホスト名またはシリアル番号。

ヘルスチェック情報	の意味
	VM-Series NSXエディションファイアウォールの場合、ファイアウォール名にはESXiホストのホスト名が付加されます。例えば、PA-VMの場合:Host-NY5105
モデル	ファイアウォールのモデル。
デバイス	
スループット (キロビット)	時間経過に対するデータ スループット (5 分の平均) をキロビット/秒で測定します。
毎秒コネクション数 (CPS)	ファイアウォールの 1 秒あたりの総接続数 (平均 5 分)。
セッション	
カウント (セッション)	時間の経過に伴う合計セッション数 (平均 5 分)。
データ プレーン	
CPU (%)	データ プレーンの総 CPU 使用率。
管理プレーン(MP)	
CPU (%)	管理プレーンの総 CPU 使用率。
MEM (%)	管理プレーンの総メモリ使用率。
ロギング率 (1 秒あたりのログ数)	ファイアウォールがログを Panorama またはログ コレクタに転送する割合 (平均1分)。
ファン情報	各ファン トレイのファンの有無、現在の状態、RPM、および最後に障害が発生した日付を表示します。ファンの状態は、A/B で表示されます。A は良好な稼働中のファンの数、B はファイアウォール上のファンの総数です。仮想ファイアウォールは N/A で表示されます。
電源	パワーサプライの有無、現在の状態、最後に障害が発生した日付のタイムスタンプを表示します。パワーサプライの状態は、A/B で表示されます。A は良好な稼働中のパワーサプライの数、B はデバイスに付いているパワーサプライの総数です。仮想ファイアウォールは N/A で表示されます。
ポート	ファイアウォールで使用されている合計ポート数が表示されます。ポートは、A/B で表示されます。A は良好な稼働中のポートの数、B はデバイス上のポートの総数です。

Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス) > Health (健康状態) > Deviating Devices (逸脱デバイス)

逸脱デバイス タブには、計算されたベースラインから逸脱しているメトリックを持つデバイスが表示され、その偏差メトリックが赤色で表示されます。ヘルスチェックベースライン測定指標により、7 日間にわたる所定のメトリックヘルスチェックパフォーマンスを平均化し、標準偏差を加算することによって決定されます。

All Devices

Deviating Devices

4 it

☐	DEVICE NAME	MODEL	HA STATUS	Device	CPS	Session	Data Plane	Management Plane		LOGGING RATE (LOG/SEC)	FANS	POWER SUPPLY
				THROUGHPUT (KBPS)		COUNT (SESSIONS)	CPU (%)	CPU (%)	MEM (%)			
☐	PA-7080	PA-7080		24117127	100992	23368878	30	18	13	0	18/18	2/8
☐		PA-5220	● Active Primary	0	0	0	0	13	14	0	8/8	2/2
☐		PA-5220	● Active Secondary	1	0	0	0	1	10	0	8/8	2/2
☐	PA-3260	PA-3260		8999	12658	63772	7	22	23	11329	3/3	2/2

図 1: 逸脱測定の実例

Detailed Device Health on Panorama (Panorama のデバイス健康状態詳細)

All Devices (すべてのデバイス) タブまたは Deviating Devices (逸脱デバイス) タブの Device Name (デバイス名) をクリックすると、個々のファイアウォールの詳細なデバイス健康状態履歴を表示できます。Detailed Device (デバイス詳細) ビューは、時間フィルタを使用して健康状態履歴を提供し、デバイスに関連付けられたメタデータを表示します。デバイスの健康状態情報は、時間軸のデータをグラフで表示できるように、表またはウィジェットとして表示されます。

Manage the Detailed Device View (デバイス詳細ビューの管理)

Detailed Device (デバイス詳細) ビューには、ファイアウォールに関連付けられている説明メタデータとともに詳細なファイアウォールの健康状態情報が表示されます。該当する場合は、ウィジェットの追加オプションについては設定 (⚙️) を、ウィジェットを拡大するには最大化パネル (🔍) を設定します。

項目	の意味
操作	
Time Filter (時間フィルタ)	ドロップダウンからデバイス健康状態を表示するには、時間フィルタを選択します。時間フィルタは、 Last 12 hours (12 時間前)、 24 hours (24 時間)、 7 days (7 日)、 15 days (15 日)、 30 days (30 日)、または 90 days (90 日) から選択できます。
Show Average 平均を表示	すべての時間推移ウィジェットに表示される平均および標準分布を選択します。 None (なし)、 Last 24 hours (24 時間

項目	の意味
	前)、 7 days (7 日)、または 15 days (15 日) から選択できます。
レート of	表示される情報を最新データに更新します。
Print PDF (PDF で生成)	現在表示中のタブの PDF を生成します。  ダウンロード場所を選択して PDF にアクセスするには、ポップアップを有効にする必要があります。

System Information (システム情報)

System Information (システム情報)	デバイスに関連する以下のメタデータです。IP アドレス、ソフトウェアのバージョン、ウィルス対策ソフトのバージョン、HA 状態、シリアル番号、アプリと脅威のバージョン、Wildfire のバージョン、VSYN モード、モデル、およびデバイス モード。

セッション数

Sessions (セッション) タブにはファイアウォールを通過するセッション情報が表示されます。この情報は 6 つのグラフで個別に表示されます。

項目	の意味
スループット	キロビット/秒 (Kbps) 単位で測定されたデータ スループット (平均5分間)。
セッション数	時間の経過に伴う合計セッション数 (平均 5 分)。
Connections per Second (接続数/秒)	時間に対するデバイスの合計CPS (平均 5 分)
Packets per Second (毎秒パケット数)	デバイスを通過した 1 秒あたりの合計パケット数 (平均 5 分)
Global Session Table Utilization (グローバル セッション テーブル使用率) (PA-7000、PA-5200 アプリアンスのみ)	グローバル セッション テーブルを持つファイアウォール (平均 5 分) に対するグローバル セッション テーブルの時間に対するパーセンテージ。

項目	の意味
Session Table Utilization (セッション テーブル使用率)	ファイアウォールの各データプレーンに対するセッション テーブル使用率の時間に対する割合 (平均 5 分) を示します。
SSL Decrypted Sessions Info (SSL 復号化処理 セッション数)	時間の経過とともに暗号化された SSL セッションの数を示します (平均 5 分)。
SSL Proxy Session Utilization (SSL 復号化処理 セッション使用率)	時間経過に伴うプロキシ セッションの利用率を示します (平均 5 分)。

Environments (環境)

Environments (環境) タブには、パワーサプライ、ファントレイ、ディスクドライブなどのハードウェアの有無、状態、および動作状態が表示されます。このタブには以下のハードウェアベースのファイアウォールのみ表示されます。

項目	の意味
Fan Status (ファンの状態)	各ファントレイのファンの有無、現在の状態、RPM、および最後に障害が発生した日付を表示します。ファンの状態は、A/B で表示されます。A は良好な稼働中のファンの数、B はファイアウォール上のファンの総数です。仮想ファイアウォールは N/A で表示されます。
Power Supply (パワー サプライ)	パワーサプライの有無、現在の状態、最後に障害が発生した日付のタイムスタンプを表示します。パワーサプライの状態は、A/B で表示されます。A は良好な稼働中のパワーサプライの数、B はデバイスに付いているパワーサプライの総数です。仮想ファイアウォールは N/A で表示されます。
Thermal Status (熱状態)	デバイスの各スロットに関連するすべての熱アラームを表示します。アクティブなアラームがある場合、ファイアウォールは正確な温度と場所に関するより詳しい情報もここに表示されます。
System Disk Status (システム ディスク ステータス)	root、pancfg、panlogs、および panrepo マウントの使用可能、使用中、および使用率を表示します。 システム ディスク ステータスには、RAID が有効になっているファイアウォールのディスク名、サイズ、および RAID ステータスも表示されます。

インターフェイス

(インターフェイス) タブには、ファイアウォール上のすべての物理インターフェイスのステータスと統計情報が表示されます。

項目	の意味
インターフェイス名	インターフェイスの名称。インターフェイスを選択すると、選択したインターフェイスのBit Rate (ビットレート)、Packets per Second (1 秒あたりのパケット数)、Errors (エラー)、およびDrops (ドロップ) のグラフが表示されます。
ステータス	インターフェイスのステータス。Admin Up, Admin Down, Operational Up、または Operational Down。
Bit Rate ビットレート	送受信されたデータのビットレート (bps) を表示します。
Packets per Second (毎秒パケット数)	送受信されたデータの 1 秒あたりのパケット数を表示します。
エラー	送受信されたデータのエラー数を表示します。
Drops (破棄)	送受信されたデータでドロップした接続数を表示します。

ロギング

(ロギング) タブには、ファイアウォールを管理するロギング レートと接続が表示されます。

項目	の意味
ロギング率	Panorama または Log Collector (ログ コレクタ) へのデバイス転送ログの 1 分間の平均レートを表示します。
Logging Connections (ロギング接続)	使用可能なすべてのログ転送接続 (アクティブまたは非アクティブのステータスを含む) を表示します。
External Log Forwarding (外部ログ転送)	さまざまな種類の外部ログ転送方式の送信、ドロップ、平均転送速度 (1 秒あたりのログ数) を表示します。

リソース

(リソース) タブには、ファイアウォールの CPU とメモリの統計情報が表示されます。

項目	の意味
Management Plane Memory (管理プレーンのメモリ)	管理プレーン メモリの時間推移 5 分間平均をパーセントで表示します。
Packet Buffers (パケットバッファ)	パケット バッファ 使用率の時間推移 5 分間平均をパーセントで表示します。複数のデータ プレーン システムでは、このディスプレイには異なる色の異なるデータプレーン、CPU、およびパケット バッファが含まれています。
Packet Descriptors (パケット記述子)	パケット記述子の使用率の時間推移 5 分間平均をパーセントで表示します。複数のデータ プレーン システムでは、このディスプレイには異なる色の異なるデータプレーン、CPU、およびパケット バッファが含まれています。
CPU Management Plane (CPU 管理プレーン)	管理プレーン CPU の時間推移 5 分間平均を表示します。
CPU Data Plane (CPU データ プレーン)	データプレーン CPU の時間あたりの平均 5 分間の平均コア使用率を表示します。複数のデータプレーンを持つシステムでは、表示するデータプレーンを選択できます。
Mounts (ディスク領域使用状況)	デバイス システム ファイル情報を表示します。ディスク領域使用状況のName (名前)、Allocated (割り当て済み) (KB)、Used (使用済み) (KB)、およびAvail (使用可能) (KB) の各領域、およびUtilization (使用) 率が表示されます。

HA

(高可用性) タブには、ファイアウォールの HA ステータスとその HA ピアが表示されます。一番上のウィジェットには、デバイスとそのピアの設定とコンテンツのバージョンが表示されます。下のウィジェットには、前の HA フェールオーバーに関する情報と、それに関連する理由 (障害が発生したファイアウォールを含む) が表示されます。

Panorama > Templates [Panorama > テンプレート]

Device（デバイス）および **Network**（ネットワーク）タブでは、テンプレートまたはテンプレート スタック（テンプレートの組み合わせ）を使用して、類似の設定を必要とする複数のファイアウォールに共通の基本設定を適用できます。Panorama でファイアウォール設定を管理する場合、デバイス グループ とテンプレートの組み合わせを使用します。デバイス グループでは、共有するポリシーおよびオブジェクトを管理し、テンプレートでは、共有するデバイスおよびネットワーク設定を管理します。

テンプレートまたはテンプレート スタック作成用ダイアログで利用できる設定に加えて、**Panorama > Templates**（テンプレート）では以下の列が表示されます。

- **Type**[タイプ] - 記載されたエントリが、テンプレートあるいはテンプレートスタックのどちらであるかを示します。
- **Stack**[スタック] - テンプレートスタックに割り当てられたテンプレートを一覧表示します。

操作	以下を参照
テンプレートを追加、コピー、編集、または削除する	テンプレート
テンプレート スタックを追加、コピー、編集、または削除する	テンプレート スタック
その他の情報をお探しですか？	テンプレートおよびテンプレート スタック テンプレートおよびテンプレート スタックの管理

テンプレート

Panorama では、最大 1,024 個のテンプレートがサポートされます。以下の表に記載されているように、テンプレートを **Add**（追加）して設定できます。テンプレートを作成した後、ファイアウォールを管理する前に [Configure a Template Stack](#)（[テンプレート スタックを設定](#)）し、テンプレートとファイアウォールをテンプレート スタックに追加する必要があります。テンプレートの設定後、Panorama で変更をコミットする必要があります（「[Panorama Commit Operations](#)（[Panorama のコミット操作](#)）」を参照）。



テンプレートを削除しても、*Panorama* によってファイアウォールにプッシュされた値は削除されません。

テンプレートの設定	の意味
氏名	テンプレート名 (最大 31 文字) を入力します。この名前では、大文字と小文字が区別されます。また、一意のものにしてください。文字、数

テンプレートの設定	の意味
	字、スペース、ハイフン、ピリオド、アンダースコアのみ使用できます。 この名前は、Device（デバイス）タブと Network（ネットワーク）タブの Template（テンプレート）ドロップダウン リストに表示されます。これらのタブで変更した設定は、選択したTemplate[テンプレート]にのみ適用されます。
の意味	テンプレートの説明を入力します。

テンプレート スタック

テンプレート スタックを構成したり、テンプレートをテンプレート スタックに割り当てるができます。ファイアウォールをテンプレート スタックに割り当てると、すべての設定を各テンプレートに個別に追加するのではなく、ファイアウォールに必要な設定をすべてプッシュすることができます。Panorama では、最大 1,024 個のスタックがサポートされます。**Add Stack**（スタックを追加）を利用して新しいテンプレート スタックを作成し、次の表の説明に従って設定を構成できます。テンプレート スタックの設定後、Panorama で変更をコミットする必要があります（「[Panorama Commit Operations（Panorama のコミット操作）](#)」を参照）。また、スタックに割り当てられたファイアウォールのネットワークとデバイスの設定を行った場合は、テンプレートコミットを行い、設定をファイアウォールへプッシュする必要があります。

- テンプレート スタックを削除したり、テンプレート スタックからファイアウォールを除外したりしても、Panorama が以前そのファイアウォールにプッシュした値は削除されません。ただし、テンプレート スタックからファイアウォールを除外すると、Panorama は新しい更新をそのファイアウォールにプッシュしなくなります。

テンプレート スタックの設定	の意味
氏名	スタック名 (最大 31 文字) を入力します。この名前は、大文字と小文字が区別され、一意でなければならず、文字から始まり、文字、数字、ハイフン、アンダースコアのみで構成されます。スタック名および割り当てられたテンプレートは、 Device （デバイス）タブと Network （ネットワーク）タブの Template （テンプレート）ドロップダウンリストに表示されます。
の意味	スタックの説明を入力します。
テンプレート	スタックに組み込む各テンプレートを Add（追加）します（8 個まで）。 テンプレートに設定が重複している場合、割り当てられたファイアウォールに設定をプッシュするときに、リストの上位にあるテンプレートの設定だけが Panorama によってプッシュされます。たとえば、テンプレート_A がリスト内でテンプレート_B よりも上にあり、この 2 つのテンプレ

テンプレート スタックの設定	の意味
	レートで Ethernet1/1 インターフェイスが定義されているとします。この場合、Panorama は Ethernet1/1 の定義をテンプレート_A からプッシュし、テンプレート_B からはプッシュしません。リスト内のテンプレートの順番を変更するには、テンプレートを選択して Move Up（上へ）または Move Down（下へ）移動します。  Panorama では、スタック内のテンプレートの組み合わせが検証されないため、無効な関係が生じないように plan the order（順番付け）を行ってください。
機器	スタックに追加したいファイアウォールをそれぞれ選択します。 リストに多くのファイアウォールが表示される場合、Platforms（プラットフォーム）、Device Groups（デバイス グループ）、Tags（タグ）、および HA Status（HA 状態）でリストをフィルタリングできます。  モード (VPN モード、マルチ vsys モード、または操作モード) が一致していない複数のファイアウォールを同じスタックに割り当てることができます。Panorama は、モード固有の設定を、そのモードをサポートするファイアウォールにのみプッシュします。
すべて選択	リスト中の全てのファイアウォールを選択します。
すべての選択を解除	リスト中の全てのファイアウォールの選択を解除します。
HA ピアのグループ化	高可用性 (HA) ピアであるファイアウォールをグループ化します。HA に設定されたファイアウォールを簡単に識別できるようになります。テンプレートスタックから設定をプッシュする場合は、個々のファイアウォールではなくグループ化されたペアにプッシュできます。
フィルタが選択されています	特定のファイアウォールのみを表示するには、該当のファイアウォールを選択して、 Filter Selected [選択項目でフィルタ]を実行します。

Panorama > Templates（テンプレート）> Template Variables（テンプレートの変数）

- [テンプレート変数の新規作成](#)
- [既存のテンプレート変数の編集](#)
- [デバイスの変数定義の作成または編集](#)

テンプレートやテンプレート スタックの変数（**Panorama > Templates**（テンプレート））を定義することも、個々のデバイス（**Panorama > Managed Devices**（管理対象デバイス） > **Summary**（サマリー））の既存の変数を編集することもできます。変数は、パノラマを使用してファイアウォール設定を管理するときに、柔軟性と再利用性を提供するテンプレートまたはテンプレート スタックで定義された設定コンポーネントです。変数を使って以下の項目を置き換えることができます。

- 設定のすべての領域における IP アドレス（IP ネットマスク、IP 範囲、および FQDN を含む）。
- IKE ゲートウェイ設定（インターフェイス）および HA 設定（グループ ID）のインターフェイス。
- SD-WAN 設定の設定要素（AS 番号、QoS プロファイル、最大出口、リンク タグ）。

ファイアウォールをテンプレート スタックに追加すると、テンプレートまたはテンプレート スタック用に作成した変数が自動的に継承されます。

テンプレート変数情報	の意味
氏名	変数定義の名称。
テンプレート（デバイスとテンプレート スタック）	変数定義が属するテンプレートの名前を表示します。
タイプ	変数定義のタイプを表示します。 • IP Netmask（IP ネットマスク）—静的 IP またはネットワーク アドレスを定義します。 • IP Range（IP 範囲）—IP 範囲を定義します。たとえば、「192.168.1.10-192.168.1.20」と入力します。 • FQDN—完全修飾ドメイン名を定義します。 • Group ID（グループ ID）—高可用性グループ ID を定義します。詳細は、「Configuration Guidelines for Active/Passive HA（アクティブ/パッシブ HA の設定ガイドライン）」を参照してください。 • Device Priority（デバイスの優先順位）—デバイスの優先度を定義し、アクティブ-パッシブ高可用性（HA）構成で、アクティブ ロールを担うファイアウォールの優先度を示します。 • Device ID（デバイス ID）—アクティブ-アクティブ高可用性（HA）構成でデバイス優先度の値の割り当てに使用するデバイス ID を定義します。 • Interface（インターフェイス）—ファイアウォール上のファイアウォール インターフェイスを定義します。IKE ゲートウェイ設定にのみ使用可能です。

テンプレート変数情報	の意味
	• AS Number (AS 番号) —BGP 設定で使用する自律型システム番号を定義します。 • QoS Profile (QoS プロファイル) —QoS 設定で使用する Quality of Service (クオリティ オブ サービス - QoS) プロファイルを定義します。 • Egress Max (最大保証帯域 出力側) —QoSプロファイル設定で使用する出力最大値を定義します。 • Link Tag (リンク タグ) —SD-WAN 設定で使用するリンクタグを定義します。
値	変数定義用に設定された値を表示します。
追加 (テンプレートとテンプレート スタック)	新しいテンプレート変数定義を Add (追加) します。
削除します。	既存のテンプレート変数定義を削除します。
コピー	既存のテンプレート変数定義を複製します。
オーバーライド (テンプレート スタックとデバイス)	テンプレートスタックまたはデバイスから継承した既存のテンプレート変数定義をオーバーライドします。変数のタイプまたは名前を変更することはできません。また、デバイス固有の変数をオーバーライドすることはできません。
元に戻す (テンプレート スタックとデバイス)	テンプレートスタックまたはデバイスレベルでオーバーライドされた値をクリアするには 上書きされた変数を元のテンプレート変数定義に戻します。
デバイスのみで使用される値を取得する (デバイスのみ)	選択した変数に、ファイアウォールで使用されている値を入力します。Panorama が値を取得する前に、テンプレートまたはテンプレートのスタック変数を定義してファイアウォールにプッシュする必要があります。ファイアウォールから取得された値は、テンプレートまたはテンプレートスタック変数を Override (オーバーライド) 上書きして、デバイス固有の変数を作成します。変数定義がファイアウォールにプッシュされていない場合、Panorama はその変数に Value not found (値が見つかりません) を返します。

テンプレート変数の新規作成

新しいテンプレート変数定義を**Add** (追加) します。

テンプレート変数定義の新規作成に関する情報	の意味
氏名	変数定義の名称。すべての変数定義名は、ドル記号（「\$」）で始まる必要があります。
タイプ	変数定義のタイプを選択します。 IP Netmask （IP ネットマスク）、 IP Range （IPの範囲）、 FQDN 、 Group ID （グループ ID）、 Device Priority （デバイス優先度）、 Device ID （デバイス ID）、 Interface （インターフェース）、 AS Number （AS番号）、 QoS Profile （QoS プロファイル）、 Egress Max （最大保証帯域 出力側）、または Link Tag （リンク タグ）。
値	変数定義目的の値を入力します。

既存のテンプレート変数の編集

テンプレートまたはテンプレートスタックのテンプレート変数定義は、変数を作成した後の任意の時点（**Panorama > Templates**（テンプレート））で編集できます。テンプレート変数を **Manage**（管理）して変数を選択し、必要に応じて使用可能な値を編集します。

デバイスの変数定義の作成または編集

Panorama > Managed Devices（管理対象デバイス）> **Summary**（サマリー）に移動して、変数定義を作成するか、Panorama テンプレートまたはテンプレート スタックからプッシュされたテンプレート変数を上書きします。テンプレート変数には以下が含まれます。

- 設定のすべての領域における IP アドレス（IP ネットマスク、IP 範囲、または FQDN）。
- IKE ゲートウェイ設定（インターフェース）または HA 設定（グループ ID）のインターフェース。
- SD-WAN 設定の設定要素（AS 番号、QoS プロファイル、最大出口、リンク タグ）。

デバイス変数を作成すると、オーバーライドされたデバイス固有の変数を、個別に再作成するのではなく、同じテンプレート スタック内のデバイスからコピーすることができます。デフォルトでは、すべての変数定義はテンプレートまたはテンプレート スタックから継承され、オーバーライドのみ可能です。個々のデバイスの新しい変数定義を削除または作成することはできません。

テンプレートスタック内の既存のデバイスから変数定義をコピーするか、既存のデバイス変数定義を **Edit**（編集）してデバイス変数定義を **Create**（作成）します。

Panorama > Device Groups [Panorama > デバイス グループ]

デバイス グループは、1 つのグループとして管理するファイアウォールや仮想システムで構成されます。たとえば、会社内の支店または個々の部門によるグループを管理するファイアウォールなどが考えられます。Panorama はポリシーを適用するときに、これらのグループを 1 つの単位として処理します。ファイアウォールが属することができるデバイス グループは 1 つのみですが、Panorama では仮想システムが個別のエンティティになるため、ファイアウォール内の仮想マシンを異なるデバイス グループに割り当てることができます。

共有の場所に最大 4 レベルのツリー階層でデバイス グループをネストすることで、ファイアウォールのネットワーク全域にわたり、多層的にポリシーを管理することができます。一番下のレベルのデバイスグループは、連続する上位レベルとして親、祖父母、曾祖父母のデバイスグループを持つことができます。これらをまとめて先祖と呼び、一番下のレベルのデバイスグループはこれらからポリシーとオブジェクトを継承します。一番上のレベルのデバイスグループは、子、孫、曾孫のデバイスグループを持つことができます。これらをまとめて子孫と呼びます。**Panorama > Device Groups** (デバイス グループ) を選択すると、Name (名前) 列にこのデバイス グループ階層が表示されます。

デバイス グループの追加、編集、削除を行った場合は、Panorama コミットおよびデバイスグループのコミットを実行します (「[Panorama のコミット操作](#)」を参照)。次に、Panorama は設定変更をそのデバイス グループに割り当てられたファイアウォールへプッシュします。Panorama では、最大 1,024 個のデバイス グループがサポートされています。

デバイス グループを設定するには、デバイス グループを **Add** (追加) し、以下の表の説明に従って設定を指定します。

デバイス グループ設定	の意味
氏名	グループを識別する名前を入力します (最大 31 文字)。名前は大文字と小文字を区別し、デバイス グループ階層全体で一意である必要があり、文字、数字、スペース、ピリオド、ハイフン、およびアンダースコアのみを含めることができます。
詳説	デバイス グループの説明を入力します。
機器	デバイスグループに追加するファイアウォールをそれぞれ選択します。リストに多くのファイアウォールが表示される場合、 Device State [デバイス状態]、 Platforms [プラットフォーム]、 Templates [テンプレート]、または Tags [タグ] でリストをフィルタリングできます。[フィルタ] セクションのこの中には、これらの各カテゴリの管理対象ファイアウォールの数が表示されます。

デバイス グループ設定	の意味
	デバイス グループが純粹に組織化を目的とした（つまり、他のデバイス グループが含まれる）ものである場合、そのデバイス グループにファイアウォールを割り当てる必要はありません。
すべて選択	リスト中の全てのファイアウォールと仮想システムを選択します。
すべての選択を解除	リスト中の全てのファイアウォールと仮想システムの選択を解除します。
HA ピアのグループ化	高可用性（HA）設定のピアであるファイアウォールをグループ化する場合に選択します。これにより、リストには、アクティブ（アクティブ/アクティブ設定ではアクティブ-プライマリ）のファイアウォールが最初に表示されます。パッシブ（アクティブ/アクティブ設定ではアクティブ-セカンダリ）のファイアウォールはかっこ内に表示されます。これで、HA モードのファイアウォールを簡単に識別できます。共有ポリシーをプッシュする場合に、個々のピアではなくグループ化されたペアにプッシュできます。  アクティブ/パッシブ設定の HA ピアの場合は、両方のファイアウォールまたはそれらの仮想システムを同じデバイス グループに追加することを検討してください。これにより、両方のピアに設定を同時にプッシュできます。
フィルタが選択されています	特定のファイアウォールもしくは仮想システムを表示したい場合は、それらを選択した状態で Filter Selected [選択項目でフィルタ]を実行します。
親デバイス グループ	定義しているデバイスグループを基準として、その真上の階層にあるデバイスグループ（または共有場所）を選択します（デフォルトは Shared [共有]）。
マスターデバイス	ユーザー名とユーザー グループに基づいてポリシー ルールおよびレポートを設定する場合、Master Device（マスター デバイス）を選択する必要があります。これは、Panorama がユーザー名、ユーザー グループ名、およびユーザー名とグループのマッピング情報を取得するファイアウォールです。  Master Device（マスター デバイス）を変更したり、None（なし）に設定したりすると、Panorama はそのファイアウォールから受信したすべてのユーザーおよびグループ情報を失います。
Store users and groups from Master	このオプションは、 Master Device （マスター デバイス）を選択した場合にのみ表示されます。このオプションを使用すると、Panorama は Master Device （マスター デバイス）から受信するユーザー名、ユーザー グループ

デバイス グループ設定	の意味
Device (マスタ デバイスからのユーザーおよびグループを保存)	名、およびユーザー名とグループのマッピング情報をローカルに保存できます。ローカル ストレージを有効にするには、 Panorama > Setup (セットアップ) > Management (管理) を選択して Panorama 設定を編集し、 グループでのレポートとフィルタリングの有効化 を行う必要もあります。
動的に追加されるデバイス プロパティ – 新しいデバイスがデバイス グループに追加されると、Panorama は指定された認証コードと PAN-OS ソフトウェア バージョンを新しいデバイスに動的に適用します。これは、デバイス グループが Panorama の NSX サービス定義に関連付けられていないと表示されません。	
認証コード	このデバイス グループに追加されたデバイスに適用される認証コードを入力します。
SW バージョン	このデバイス グループに追加されたデバイスに適用されるソフトウェア バージョンを選択します。

Panorama > Managed Collectors [Panorama > 管理対象コレクタ]

Panorama 管理サーバー（Panorama モードの M-Series アプライアンスまたは Panorama バーチャル アプライアンス）は、専用ログ コレクタ（ログ コレクタ モードの M-Series アプライアンスまたは Panorama バーチャル アプライアンス）を管理できます。また、各 Panorama 管理サーバーには、ファイアウォールから直接受信したログを処理するためのローカルの事前定義済みログ コレクタ（名前は default）があります。（レガシー モードの Panorama バーチャル アプライアンスは、専用のログ コレクタを使用せずに、ファイアウォールから直接受信するログを保存します）。

Panorama を使用して専用ログ コレクタを管理する場合は、ログ コレクタを管理対象コレクタとして追加します。

操作	以下を参照
ログ コレクタの情報を表示する	ログ コレクタの情報
ログ コレクタを追加、編集、または削除する	ログ コレクタの設定
ログ コレクタの Panorama ソフトウェアを更新する	専用ログ コレクタのソフトウェアの更新
その他の情報をお探しですか？	ログとレポートの中央管理
	管理対象コレクタの設定

ログ コレクタの情報

Panorama > Managed Collectors（管理対象コレクタ）をを選択し、ログ コレクタごとに以下の情報を表示します。その他のパラメータは、[ログ コレクタの設定](#)中に設定できます。

ログ コレクタの情報	の意味
コレクタ名	ログコレクタを識別するための固有名です。この名前はログコレクタホスト名として表示されます。

ログ コレクタの 情報	の意味
シリアル番号	ログ コレクタとして機能している Panorama アプライアンスのシリアル番号です。ログ コレクタがローカルの場合は、Panorama 管理サーバーのシリアル番号です。
ソフトウェア バージョン	ログコレクタにインストールされているPanoramaソフトウェアのリリースバージョンを示します。
IPアドレス	ログコレクタ用管理インターフェイスのIPアドレスです。
接続済み	ログコレクタとPanoramaの接続状況を示します。
設定状態/詳細	ログコレクタの設定がPanoramaと同期されているかどうかを示します。
ランタイムス テータス/詳細	コレクタグループ内の他のログコレクタとの接続状況を示します。
ログ再配信状態	特定の操作（ディスクの追加など）を行った場合、ログコレクタはディスクペアにログの再配信を行います。この列は再配信プロセスの完了状態がパーセントで表示されます。
最終コミット状態	ログコレクタ上で行われた前回のコレクタグループコミットが成功したか失敗したかを表示します。
統計	ディスク情報、CPU パフォーマンス、平均ログ数/秒を参照する場合は、ログ コレクタの設定を完了したのちに、Statistics（統計）をクリックします。レビュー中のログ範囲をよりよく理解するために、ログコレクタが受信した最も古いログ情報を表示することもできます。  SNMP マネージャを使用して集中管理する場合は、panLogCollector MIB でログ統計も参照できます。

ログ コレクタの設定

ログ コレクタを管理するには、**Panorama > Managed Collectors**（管理対象コレクタ）を選択します。新しいログ コレクタを管理対象コレクタとして **Add**（追加）するとき、構成する設定は、ログ コレクタの場所、および Panorama を高可用性（HA）設定でデプロイしたかどうかによって異なります。

- 専用ログ コレクタ – ログ コレクタを追加しても、**Interfaces**（インターフェイス）タブは最初からは表示されません。ログ コレクタのシリアル番号（**Collector S/N**（コレクタ シリアル番号））を入力して **OK** をクリックしてから、ログ コレクタを編集してインターフェイス設定を表示する必要があります。

- 孤立（HA 以外）またはアクティブ（HA）の **Panorama** 管理サーバーにローカルなデフォルト ログ コレクタ – Panorama 管理サーバーのシリアル番号（**Collector S/N**（コレクタ シリアル番号））を入力すると、Collector（コレクタ）ダイアログには、**Disks**（ディスク）設定、**Communication**（通信）設定、および一部の **General**（全般）設定のみが表示されます。ログ コレクタは、その他すべての設定の値を Panorama 管理サーバーの設定から取得します。
- （HA のみ）パッシブ **Panorama** 管理サーバーにローカルなデフォルト ログ コレクタ – Panorama はこのログ コレクタをリモートとして扱うため、専用ログ コレクタを設定する場合と同じように設定する必要があります。



ログ コレクタを設定する完全な手順では、いくつかの追加タスクを行う必要があります。

確認すべき情報	以下を参照
ログ コレクタを特定し、Panorama 管理サーバーおよび外部サービスとの接続を定義する。	ログ コレクタの一般設定
ログコレクタCLIへのアクセスを設定する。	ログ コレクタ認証設定
専用ログ コレクタが、管理トラフィック、コレクタ グループ通信、ログ収集に使用するインターフェイスを設定する。	ログ コレクタ インターフェイス設定
ファイアウォールから収集したログを保管するRAIDディスクを設定する。	ログ コレクタの RAID ディスク設定
ログ コレクタがユーザー マッピング情報を User-ID エージェントから受信するように設定する。	User-ID エージェント設定
ログ コレクタが Windows User-ID エージェントで認証するように設定する。	接続のセキュリティ
Panorama、その他のログ コレクタ、ファイアウォールとの通信用にセキュリティ設定を構成する。	通信設定

ログ コレクタの一般設定

- Panorama > Managed Collectors > General [Panorama > 管理対象コレクタ > 一般]

ログ コレクタを識別し、Panorama 管理サーバー、DNS サーバー、NTP サーバーとの接続を定義する場合は、以下の表に記載されている設定を行います。

ログ コレクタの一般設定	の意味
コレクタ シリアル番号	(必須) ログ コレクタとして機能する Panorama アプライアンスのシリアル番号を入力します。ログ コレクタがローカルである場合、Panorama 管理サーバーのシリアル番号を入力します。
コレクタ名	このログ コレクタの識別に使用する名前を入力します（最大 31 文字）。大文字と小文字を区別し、一意の名前を入力する必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみが使用できます。 この名前はログコレクタホスト名として表示されます。
保護された Syslog の着信証明書	Traps™ ESM サーバーからログを安全に取り込むために管理対象コレクタが使用しなければならない証明書を選択します。この証明書を着信証明書と呼びます。これは、Panorama/管理対象コレクタが Traps ESM（クライアント）がログを送信する宛先のサーバーであるためです。ログ インジェスト プロファイルの Transport （転送）プロトコルが SSL である場合、証明書が必要です。
保護された Syslog の証明書	syslog を外部の Syslog サーバーに安全に転送するための証明書を選択します。証明書の Certificate for Secure Syslog （保護された Syslog の証明書）オプションが選択されている必要があります（「 ファイアウォールおよび Panorama 証明書の管理 」を参照）。このログ コレクタが含まれるコレクタ グループに Syslog サーバー プロファイルを割り当てる場合（ Panorama > Collector Groups（コレクタ グループ） 、 Panorama > Collector Groups（コレクタ グループ） > Collector Log Forwarding（コレクタ ログ転送） を参照）、サーバー プロファイルの Transport （転送）プロトコルが SSL である必要があります（ Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル） > Syslog を参照）。
Panorama サーバー IP	このログコレクタを管理している Panorama 管理サーバーの IP アドレスを指定します。
Panorama サーバー IP 2	Panorama 管理サーバーが HA（高可用性）設定でデプロイされている場合、セカンダリピアの IP アドレスを指定します。
ドメイン	ログ コレクタのドメイン名を入力します。

ログ コレクタの 一般設定	の意味
プライマ リDNSサー バー	プライマリ DNS サーバーの IP アドレスを入力します。ログ コレクタはこのサーバーを使用して DNS クエリ（Panorama 管理サーバーの検索など）を処理します。
セカンダリ DNS サーバー	(任意) プライマリサーバーを使用できない場合は、使用するセカンダリDNSサーバーのIPアドレスを入力します。
プライマリ NTP サーバー	プライマリ NTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します (存在する場合)。NTP サーバーを使用しない場合は、ログ コレクタの時刻を手動で設定できます。
セカンダリ NTP サーバー	(任意)プライマリサーバーを使用できない場合、使用するセカンダリNTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。
タイムゾーン	ログ コレクタのタイムゾーンを選択します。
緯度	ログコレクタの緯度 (-90.0から90.0) を入力します。トラフィックおよび脅威マップがアプリケーションスコープ用にこの緯度を使用します。
経度	ログコレクタの経度 (-180.0から180.0) を入力します。トラフィックおよび脅威マップがアプリケーションスコープ用にこの経度を使用します。

ログ コレクタ認証設定

- Panorama > Managed Collectors > Authentication [Panorama > 管理対象コレクタ > 認証]

ログ コレクタ モードの M-Series アプライアンスまたは Panorama バーチャル アプライアンス（専用ログ コレクタ）には、Webインターフェースがありません。CLIのみが提供されます。専用ログ コレクタの設定の大部分は、Panorama 管理サーバーを使用して行うことができますが、一部 CLI アクセスを必要とするものもあります。CLI アクセス用の認証設定を行う場合は、次の表で説明する設定を行います。

ログ コレクタ認 証設定	の意味
認証プロファイ ル	構成済みの認証プロファイルを選択して、Dedicated LogCollector（専用のログ コレクタ）または Panorama 管理者のログイン資格情報を検証する認証サービスを定義します。
最大試行回数	管理者をロックアウトする前に、Dedicated Log Collector（専用のログ コレクタ）が CLI で許可するログイン試行失敗の回数を入力します（範囲は 0～10、デフォルトは 10）。ログイン試行回数を制限すると、総当たり攻

ログコレクタ認証設定	の意味
	撃からの WildFire アプライアンス保護に役立ちます。値 0 を指定すると、無制限にログインを試行できます。  Failed Attempts (試行失敗回数) を 0 以外の値にして、Lockout Time (ロックアウト時間) を 0 のままにしている場合、別の管理者がロックアウトされた管理者を手動でロック解除するまで、管理者ユーザーは無期限にロックアウトされます。他の管理者が作成されていない場合は、Panorama で Failed Attempts (試行失敗回数) および Lockout Time (ロックアウト時間) の設定を再構成し、構成変更をログコレクタにプッシュする必要があります。管理者がロックアウトされない設定にするには、Failed Attempts (試行失敗回数) と Lockout Time (ロックアウト時間) に共にデフォルトの値 (0) を使用します。  Failed Attempts (試行失敗回数) の値を 5 以下に設定し、入力ミスに備えてある程度猶予を持たせつつ、悪意のあるシステムが総当たりの方法で専用のログコレクタにログインしようとするのを防ぎます。
ロックアウト時間 (分)	Failed Attempts (最大試行回数) の制限に達した後、専用のログコレクタが Web インターフェイスおよび CLI への管理者のアクセスをロックアウトする時間 (分) を入力します (範囲は 0~60、デフォルトは 5)。値を 0 にすると、別の管理者がアカウントのロックを手動で解除するまでロックアウトが適用されます。  Failed Attempts (試行失敗回数) を 0 以外の値にして、Lockout Time (ロックアウト時間) を 0 のままにしている場合、別の管理者がロックアウトされた管理者を手動でロック解除するまで、管理者ユーザーは無期限にロックアウトされます。他の管理者が作成されていない場合は、Panorama で Failed Attempts (試行失敗回数) および Lockout Time (ロックアウト時間) の設定を再構成し、構成変更をログコレクタにプッシュする必要があります。管理者がロックアウトされない設定にするには、Failed Attempts (試行失敗回数) と Lockout Time (ロックアウト時間) に共にデフォルトの値 (0) を使用します。  Lockout Time (ロックアウト時間) を 30 分以上に設定し、攻撃者が続けてログインを試みるのを防ぎます。
Idle Timeout (min) (分単位)	CLI でアクティビティがない場合、管理者が自動的にログアウトするまでの最大分数を入力します (範囲は 0~1,440、デフォルトは None (な

ログコレクタ認証設定	の意味
のアイドルタイムアウト)	し)。値 0 は、アクティビティがなくても自動ログアウトはトリガーされないことを意味します。  管理者がセッションを開いたままにした場合に、権限を持たないユーザーが Dedicated Log Collector (専用のログコレクタ) にアクセスできないようにするには、 Idle Timeout (アイドルタイムアウト) を 10 分に設定します。
Max Session Count (最大セッション数)	管理者が同時に開くことができるアクティブなセッション数を入力します。デフォルトは 0 です。これは、Dedicated Log Collector (専用のログコレクタ) で同時にアクティブなセッションを無制限に持つことができることを意味します。
Max Session time (最大セッション時間)	管理者が自動的にログアウトするまでにログイン可能な時間を分で入力します。デフォルトは 0 です。これは、管理者がアイドル状態であっても無期限にログイン可能であることを意味します。
Local Administrators (ロカル管理者)	Dedicated LogCollector (専用のログコレクタ) の新しい管理者を追加し、設定します。この管理者は、Dedicated Log Collector (専用のログコレクタ) に固有のものであり、以下のページで管理されます (Panorama > Managed Collectors (管理対象コレクタ) > Authentication (認証))。
Panorama Administrators (Panorama 管理者)	Panorama で設定された既存の管理者をインポートします。この管理者は Panorama で作成され、Dedicated Log Collector (専用のログコレクタ) にインポートされます。

ログコレクタ インターフェイス設定

- Panorama > Managed Collectors (管理対象コレクタ) > Interfaces (インターフェイス)

デフォルトでは、専用ログコレクタ (ログコレクタモードの M-Series アプライアンス) では、管理トラフィック、ログ収集、コレクタグループ通信に管理 (MGT) インターフェイスが使用されます。ただし、Palo Alto Networks では、ログ収集とコレクタグループ通信に個別のインターフェイスを割り当て、MGT インターフェイスのトラフィックを減らすことをお勧めしています。その他のインターフェイスのサブネットよりも秘密性の高い MGT インターフェイスのサブネットを別途定義することで、セキュリティを向上させることができます。個別のインターフェイスを使用するには、まず Panorama 管理サーバーで個別のインターフェイスを設定する必要があります (「[Device \(デバイス\) > Setup \(セットアップ\) > Management \(管理\)](#)」を参照)。ログ収集とコレクタグループ通信に使用できるインターフェイスは、ログコレクタアプライアンスのモデルに応じて異なります。例えば、M-500 アプライアンスには次のインターフェイスがあります：イーサネット1 (1Gbps)、イーサネット2 (1Gbps)、イーサネット3 (1Gbps)、イーサネット4 (10Gbps)、およびイーサネット5 (10Gbps)

インターフェイスを設定するには、以下の表の説明に従ってリンクを選択して設定を構成します。

-  **MGT** インターフェイスの設定を完了するには、**IP** アドレス、ネットマスク (**IPv4** の場合)、プレフィックス長 (**IPv6** の場合) のいずれかと、デフォルトゲートウェイを指定する必要があります。不完全な設定をコミットした場合 (デフォルトゲートウェイを省略した場合等)、追って設定を変更する場合はコンソールポート経由でのみファイアウォールまたは **Panorama** にアクセスすることができます。
-  必ず、完全な **MGT** インターフェイス設定をコミットしてください。IP アドレス、ネットマスク (**IPv4** の場合)、プレフィックス長 (**IPv6** の場合) のいずれかと、デフォルトゲートウェイを指定しない場合は、その他のインターフェイスの設定をコミットできません。

ログコレクタインターフェイス設定	の意味
Eth1/Eth2/Eth3/ Eth4/Eth5	インターフェイスを有効にして設定する必要があります。MGT インターフェイスは例外で、これはデフォルトで有効になっています。
速度とデュプレックス	インターフェイスのデータ速度とデュプレックスオプションを設定します。フルデュプレックスまたはハーフデュプレックスで、10Mbps、100Mbps、1Gbps、10Gbps (Eth4 と Eth5 のみ) のいずれかを選択できます。ログコレクタにインターフェイス速度を決定させるには、デフォルトの auto-negotiate (オートネゴシエート) 設定を使用します。  この設定は、隣接するネットワーク機器のインターフェイス設定と一致する必要があります。
IP アドレス (IPv4)	ネットワークで IPv4 アドレスを使用する場合、IPv4 アドレスをインターフェイスに割り当てます。
ネットマスク (IPv4)	IPv4 アドレスをインターフェイスに割り当てた場合は、ネットワークマスク (例: 255.255.255.0) を入力する必要があります。
デフォルトゲートウェイ (IPv4)	IPv4 アドレスをインターフェイスに割り当てた場合は、デフォルトゲートウェイに IPv4 アドレスを割り当てる必要があります (ゲートウェイは MGT インターフェイスと同じサブネット上にある必要があります)。
IPv6 アドレス/プレフィックス長	ネットワークで IPv6 アドレスを使用する場合、IPv6 アドレスをインターフェイスに割り当てます。ネットマスクを示すには、IPv6 プレフィックス長を入力します (例: 2001:400:f00::1/64)。

ログ コレクタ インターフェイス設定	の意味
デフォルト IPv6 ゲートウェイ	IPv6 アドレスをインターフェイスに割り当てた場合は、デフォルトゲートウェイにも IPv6 アドレスを割り当てる必要があります（ゲートウェイはインターフェイスと同じサブネット上にある必要があります）。
MTU	このインターフェイスで送信されるパケットの最大転送単位（MTU）をバイト数で入力します（範囲は 576 ～ 1,500、デフォルトは 1,500）。
デバイス ログ収集	ファイアウォールからのログ収集のインターフェイスを有効にします。ログトラフィックが多いデプロイでは、複数のインターフェイスを有効にしてこの機能を実行できます。この機能は、MGT インターフェイスでデフォルトで有効になっています。
コレクタ グループ 通信	インターフェイスでコレクタ グループ通信を有効にします（デフォルトは MGT インターフェイス）。この機能を実施できるインターフェイスは 1 つのみです。
Syslog Forwarding Syslog の転送	Syslog を転送するインターフェイスを有効にします（デフォルトは MGT インターフェイス）。この機能を実施できるインターフェイスは 1 つのみです。
ネットワーク接続性 サービス	Ping サービスは任意のインターフェイスで使用可能で、Log Collector（ログ コレクタ）インターフェイスと外部サービスとの間で接続をテストすることができます。 次のサービスを使用できるのは、MGT インターフェイスのみです。 • SSH – Panorama CLI への安全なアクセスを有効にします。 • SNMP – 統計クエリを SNMP マネージャーから受信するインターフェイスを有効にします。詳細は、「SNMP モニタリングの有効化」を参照してください。 • User-ID – ログ コレクタが User-ID エージェントから受信したユーザー マッピング情報を再配信できるようにします。
アクセス許可IPアドレス	このインターフェイスでログ コレクタにアクセスできるクライアントシステムの IP アドレスを入力します。 リストを空にすると（デフォルト）、すべてのクライアントシステムがアクセスできるようになります。

ログ コレクタ インターフェイス設定	の意味
	 Palo Alto Networks では、このリストを空のままにしないことを推奨します。 Panorama 管理者（のみ）のクライアント システムを指定して、不正アクセスを阻止してください。

ログ コレクタの RAID ディスク設定

- Panorama > Managed Collectors > Disks [Panorama > 管理対象コレクタ > ディスク]

M-Series アプライアンスまたは Panorama バーチャル アプライアンスでログ ディスクを設定した後で、ログ コレクタ設定にそれを **Add**（追加）できます。

M-Series アプライアンスは通常、最初の RAID 1 ディスク ペアが A1 と A2 ベイにインストールされた状態で出荷されます。ソフトウェアでは、A1 と A2 ベイのディスク ペアに Disk Pair A（ディスク ペア A）という名前が付いています。残りのベイには順番に、Disk Pair B（ディスク ペア B）、Disk Pair C（ディスク ペア C）というように名前が付きます。例えば、M-500 アプライアンスでは、最大 12 個のディスク ペアがサポートされています。同一アプライアンスでは **2TB または 1TB のディスクのペアをインストール**できますが、ディスク サイズは各ペアの両方のドライブで同一にする必要があります。

Panorama バーチャル アプライアンスでは、ストレージ容量が 24TB の 12 個までの仮想ログ ディスクがサポートされます。

新しいディスクペアを追加すると、ログ コレクタはその既存のログをすべてのディスクに再配信します。この処理には、ログ 1 テラバイトごとに数時間かかる可能性があります。再配信プロセス中は、最大ログ インジェスト率が低くなります。**Panorama > Managed Collectors**（管理対象コレクタ）ページの Log Redistribution State（ログ再配信状態）列には、プロセスの完了状況がパーセントで表示されます。



SNMP マネージャを使用して中央監視する場合は、*panLogCollector MIB* でログ統計を参照できます。

User-ID エージェント設定

- Panorama > Managed Collectors（管理対象コレクタ）> User-ID Agents（ユーザー ID エージェント）

専用ログ コレクタでは、最大 100 個の User-ID エージェントからユーザー マッピングを受け取ることができます。エージェントは、ファイアウォールで動作する PAN-OS 統合 User-ID エージェントまたは Windows ベース User-ID エージェントにすることができます。複数の仮想システムがあるファイアウォールでは、各仮想システムが個別の User-ID エージェントとして動作できます。この場合、ログ コレクタは、ファイアウォールまたは Panorama 管理サーバーにユーザー マッピングを再配信できます。



configure user mapping (ユーザー マッピング設定) と nableusermapping redistribution (ユーザー マッピングの再配信) を設定する手順全体では、User-ID エージェントの接続以外に、さらにタスクを実行する必要があります。

専用ログ コレクタを設定して User-ID エージェントに接続するには、User-ID エージェントを **Add** (追加) して、次の表で説明する設定を構成します。

User-ID エージェント設定	の意味
氏名	User-ID エージェントの識別に使用する名前 (最大 31 文字) を入力します。大文字と小文字を区別し、一意の名前を入力する必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみが使用できます。  User-ID エージェントとして機能するファイアウォールの場合、このフィールドは Collector Name (コレクタ名) フィールドと一致させる必要はありません。
ホスト	• Windows ベースの User-ID エージェント – User-ID エージェントがインストールされている Windows ホストの IP アドレスを入力します。 • ファイアウォール (PAN-OS 統合 User-ID エージェント) – ファイアウォールがユーザー マッピングの再配信に使用するインターフェイスのホスト名または IP アドレスを入力します。
ポート	User-ID エージェントが User-ID 要求をリスンするポートの番号を入力します。デフォルトはポート 5007 ですが、使用可能な任意のポートを指定可能です。それぞれの User-ID エージェントでは異なるポートを使用することができます。  一部の旧バージョンの User-ID エージェントでは、デフォルトとして 2010 を使用します。
コレクタ名	これらのフィールドが参照するコレクタは User-ID エージェントであり、ログ コレクタではありません。このフィールドが適用されるのは、エージェントがファイアウォールまたは仮想システムであり、それがユーザー マッピングをログ コレクタに再配信する場合に限られます。ファイアウォールまたは仮想システムを User-ID エージェントとして識別する Collector Name (コレクタ名) および Pre-Shared Key (事前共有鍵) を入力します。User-ID エージェントとして動作するようにファイアウォールまたは仮想システムを設定したときと同じ値を入力する必要があります (「Redistribution (再配信)」を参照)。
コレクタの事前共有鍵/コレクタの事前共有鍵の再入力	
enabled [有効化]	ログ コレクタが User-ID エージェントと通信できるようにする場合に選択します。

接続のセキュリティ

- デバイス > **User Identification** (ユーザー ID) > 接続のセキュリティ
- **Panorama** > **User Identification** (ユーザー ID) > 接続のセキュリティ

Windows User ID エージェントによって提示された証明書を検証するためにログ コレクタが使用する証明書プロファイルを設定します。ログ コレクタは、選択された証明書プロファイルを使用して、User ID エージェントによって提示されたサーバー証明書を検証し、エージェントのアイデンティティを検証します。

タスク	の意味
User-ID 証明書プロファイル	ドロップダウン リストでファイアウォールまたは Panorama が Windows User ID エージェントでの認証に使用する証明書プロファイルを選択するか、 New Certificate Profile (新規証明書プロファイル) を選択して証明書プロファイルを作成します。証明書プロファイルを削除するには、 None (なし) を選択します。

通信設定

- Panorama > Managed Collectors (管理対象コレクタ) > Communication (通信)

ログ コレクタと Panorama、ファイアウォール、他のログ コレクタ間でカスタムの証明書ベースの認証を設定するには、以下の表に記載されているように設定します。

通信設定	の意味
保護されたサーバー通信 — Secure Server Communication (保護されたサーバー通信) を有効にすると、ログ コレクタに接続しているクライアント デバイスの識別情報が検証されます。	
SSL/TLS Service Profile	ドロップダウン リストから SSL/TLS サービス プロファイルを選択します。このプロファイルはログ コレクタが提示する証明書を定義し、ログ コレクタとの通信で可能な SSL/TLS バージョンの範囲を指定します。
証明書プロファイル	ドロップダウン リストから証明書プロファイルを選択します。この証明書プロファイルは証明書取り消しチェック動作を定義し、クライアントが提示する証明書チェーンの認証で使用するルート CA を定義します。
カスタム証明書のみ	有効化すると、管理対象ファイアウォールとログ コレクタの認証に関して、ログ コレクタはカスタム証明書のみを受け入れます。

通信設定	の意味
シリアル番号に基づいてクライアントを承認	ログ コレクタは、クライアント デバイスのシリアル番号のハッシュに基づいてクライアント デバイスを承認します。
承認リストのチェック	このログ コレクタに接続しているクライアント デバイスまたはデバイス グループを、認証リストに照らして確認します。
切断待機時間（分）	管理対象デバイスとの現行の接続を切断するまでにログ コレクタが待機する時間です。その後、ログ コレクタは指定済みの保護されたサーバー通信設定を使用して、管理対象デバイスとの通信を再構築します。待機時間は、保護されたサーバー通信の設定がコミットされた後に開始されます。
承認リスト	Authorization List（承認リスト） – Add（追加）を選択して、以下のフィールドで基準を設定します。 • Identifier（識別子） – Select Subject（サブジェクト）または Subject Alt（サブジェクト代替）を選択します。認証識別子としての Name（名前）を付けます。 • Type（タイプ） – Subject Alt（サブジェクト代替）の場合、Name（名前）を識別子として選択した場合、識別子のタイプとして IP、hostname（ホスト名）、または e-mail（電子メール）を選択します。Subject（サブジェクト）を選択した場合、識別子のタイプとして共通名が使用されます。 • Value（値） – 識別子の値を入力します。
保護されたクライアント通信 – Secure Client Communication （保護されたクライアント通信）を有効にすると、Panorama、ファイアウォール、他のログ コレクタとの SSL 通信でのログ コレクタの認証において、特定のクライアント証明書が使用されます。	
証明書タイプ	通信の保護のために使用するデバイス証明書のタイプ（None（なし）、Local（ローカル）、または SCEP）を選択します。
まったくない	None （なし）を選択した場合、デバイス証明書は設定されず、保護されたクライアント通信は使用されません。これがデフォルトの選択です。
ローカル	ログ コレクタは、ログ コレクタで生成された、または既存のエンタープライズ PKI サーバーからインポートされた、ローカルのデバイス証明書と、対応する秘密鍵を使用します。 Certificate（証明書） – ローカルのデバイス証明書を選択します。この証明書は、ファイアウォールに対して一意のものであっても（ログ コレクタのシリアル番号のハッシュに基づく）、Panorama に接続し

通信設定	の意味
	ているすべてのログ コレクタで使用される共通のデバイス証明書であっても構いません。 Certificate Profile（証明書プロファイル） — ドロップダウン リストから証明書プロファイルを選択します。この証明書プロファイルは、ログ コレクタのサーバー認証の定義に使用します。
SCEP	ログ コレクタは、Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）サーバーで生成されたデバイス証明書と秘密鍵を使用します。 SCEP Profile（SCEP プロファイル） — ドロップダウン リストから SCEP プロファイルを選択します。 Certificate Profile（証明書プロファイル） — ドロップダウン リストから証明書プロファイルを選択します。この証明書プロファイルは、ログ コレクタのサーバー認証の定義に使用します。
サーバー アイデンティティのチェック	共通名（CN）とサーバーの IP アドレスまたは FQDN の照合によって、クライアント デバイスがサーバーの識別情報を確認します。

専用ログ コレクタのソフトウェアの更新

- Panorama > Managed Collectors [Panorama > 管理対象コレクタ]

専用ログ コレクタにソフトウェア イメージをインストールする場合は、Panorama にイメージをダウンロードまたはアップロードし（「[Panorama > Device Deployment（デバイスのデプロイ）](#)」を参照）、**Install**（インストール）をクリックして、以下のフィールドを設定します。



Panorama 管理サーバーのオペレーティング システムはローカルのデフォルト ログ コレクタと共有されるため、ソフトウェア更新を **Panorama** 管理サーバーにインストールすると、両方がアップグレードされます（「[Panorama > Software（ソフトウェア）](#)」を参照）。

専用ログ コレクタの場合、**Panorama > Device Deployment**（デバイスのデプロイ）> **Software**（ソフトウェア）を選択して、更新をインストールすることもできます（「[ソフトウェアおよびコンテンツ更新の管理](#)」を参照）。

管理（MGT）インターフェイスのトラフィックを削減するには、更新のデプロイのために個別のインターフェイスを使用するように **Panorama** を設定します（「[Panorama > Setup（セットアップ）> Interfaces（インターフェイス）](#)」を参照）。

ログ コレクタへのソフトウェア更新のインストールに関するフィールド	の意味
ファイル	ダウンロードまたはアップロードされたソフトウェアイメージを選択します。
機器	ソフトウェアをインストールするログコレクタを選択します。ダイアログには、それぞれのログコレクタにつき、以下の情報が表示されます。 • Device Name (デバイス名) - 専用ログ コレクタの名前です。 • Current Version[現在のバージョン] - ログコレクタに現在インストールされているPanoramaソフトウェアのリリースバージョンを示します。 • HA Status[HA状況] - ログコレクタの場合、この列は使用しません。専用ログコレクタにおいて高可用性はサポートされていません。
フィルタが選択されています	特定のログコレクタのみを表示する場合は、ログコレクタを選択し、 Filter Selected [選択項目でフィルタ]を実行します。
Upload only to device (do not Install) (デバイスにアップロードするだけ (インストールは行わない))	ログ コレクタにソフトウェアをアップロードし、自動的に再起動させない場合に選択します。ログ コレクタ CLI にログインして、 request restart system の操作コマンドを実行して手動で再起動を行うまで、イメージはインストールされません。
Reboot device after Install (インストール後にデバイスを再起動)	ソフトウェアのアップロード後に自動的にインストールを行う場合に選択します。インストール処理によりログコレクタは再起動されます。

Panorama > Collector Groups [Panorama > コレクタ グループ]

各コレクタ グループには最大 16 個のログ コレクタを割り当てることができ、またそれぞれにはログ転送用のファイアウォールを割り当てることができます。こうすることでPanoramaを使用してログコレクタに対するクエリを行い、集約ログの表示と調査を行うことができます。



事前に定義されているコレクタ グループ（名前はデフォルト）には、**Panorama** 管理サーバー上にローカルに存在する、事前に定義されたログ コレクタが含まれています。

- [コレクタ グループの設定](#)
- [コレクタグループの情報](#)

コレクタ グループの設定

[コレクタグループを設定する](#)場合は、**Add** (追加)をクリックし、以下のパラメータを入力します。

コレクタグループ設定	設定場所	の意味
名前	Panorama > コレクタ グループ > 一般	このコレクタ グループを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
ログストレージ		コレクタ グループが受信するファイアウォールログのストレージ割り当て合計と使用可能領域を示します。 ストレージ割り当てリンクをクリックして、以下のログ タイプのストレージ Quota(%)（割り当て（%））と有効期間（Max Days（最大日数））を設定します。 • Detailed Firewall Logs（詳細なファイアウォールログ） — トラフィック、脅威、HIP マッチ、動的に登録された IP アドレス（IP タグ）、拡張 PCAP、GTP とトンネル、アプリ統計など、Device（デバイス） > Setup（セットアップ） > Logging and Reporting Settings（ロギングおよびレポート設定）のすべてのログタイプが含まれます。

コレクタグループ設定	設定場所	の意味
		• Summary Firewall Logs (サマリー ファイアウォール ログ) – トラフィック サマリー、脅威サマリー、URL サマリー、GTP およびトンネル サマリーのように、Device (デバイス) > Setup (セットアップ) > Logging and Reporting Settings (ロギングおよびレポート設定) のすべてのサマリー ログが含まれます。 • Infrastructure and Audit Logs (インフラストラクチャおよび監査ログ) – 設定、システム、User-ID、および認証ログが含まれます。 • Palo Alto Networks Platform Logs (Palo Alto Networks プラットフォーム ログ) – Traps などの Palo Alto Networks 製品からのログが含まれます。 • 3rd Party External Logs (サードパーティ外部ログ) – Palo Alto Networks が提供するその他のベンダー統合のログが含まれます。 デフォルトの設定を使用する場合はRestore Defaults[デフォルトを復元]をクリックします。
最小保持期間 (日)		コレクタグループ内のすべてのログコレクタにおいて、Panoramaがログを保持する最小期間 (1~2000日) を入力します。現在の日付から最も古いログの日付を引いた値が、定義した最小保持期間よりも小さくなる場合、Panoramaはアラート違反のシステムログを生成します。
コレクターグループのメンバー		このコレクタ グループに含めるログ コレクタを Add (追加) します (最大 16 個)。Panorama > Managed Collectors (管理対象コレクタ) ページで使用可能なログ コレクタを追加できます。特定のコレクタ グループのすべてのログ コレクタが、同じモデルである必要があります (例えば、すべての M-500 アプライアンス、またはすべての Panorama バーチャル アプライアンス)。

コレクタグループ設定	設定場所	の意味
		 ログ コレクタを既存のコレクタ グループに追加すると、 Panorama はその既存のログをすべてのログ コレクタに再配信します。この処理には、ログ 1 テラバイトごとに数時間かかる可能性があります。再配信プロセス中は、最大ロギング率が低くなります。 Panorama > Collector Groups (コレクタ グループ) ページの Log Redistribution State (ログ再配信状態) 列には、プロセスの完了状況がパーセントで表示されます。
コレクタ間のログ冗長性の有効化		このオプションを選択した場合、コレクタグループ内の各ログのコピーが2つ作成され、それぞれ異なるログコレクタに保存されます。この冗長性により、いずれかのログ コレクタが利用不可になってもログは失われません。すべてのログがコレクタ グループに転送されていることを確認でき、すべてのログ データに関するレポートを実行できます。ログ冗長性を利用できるのは、コレクタ グループに複数のログ コレクタがあり、各ログ コレクタのディスク数が同じ場合のみです。 Panorama > Collector Groups (コレクタ グループ) ページの Log Redistribution State (ログ再配信状態) 列には、プロセスの完了状況がパーセントで表示されます。特定のコレクタ グループのすべてのログ コレクタが、同じモデルである必要があります (例えば、すべての M-500 アプライアンス、またはすべての Panorama バーチャル アプライアンス)。

コレクタグループ設定	設定場所	の意味
		 冗長性を有効にすると、作成されるログが多くなるため、この設定には、より大きなストレージ容量が必要です。冗長性を有効にすると、コレクタグループ内のログ処理トラフィックが2倍になり、最大ロギング率が半分になります。各ログコレクタが、受信する各ログのコピーを配信する必要があるためです。（コレクタグループの容量が不足すると、古いログが削除されます。）
設定リストのすべてのコレクタに転送		優先リスト内のすべての Log Collector にログを送信する場合に選択します。Panorama はラウンドロビン負荷分散を使用して、ログを受信するログコレクタを適宜選択します。これはデフォルトでは無効です。ログコレクタが使用不可にならない限り、ファイアウォールはリストの最初のログコレクタにのみログを送信します（「 Devices / Collectors (デバイス/コレクタ) 」を参照）。
Secure Inter LC Communication (セキュアインターLC通信)の有効化	(セ	Collector Group (コレクタグループ) 内の Log Collectors (ログコレクタ) 間の相互 SSL 認証にカスタム証明書を使用できるようにします。
場所	Panorama > コレクタグループ > モニタリング	コレクタグループの場所を指定します。
お問い合わせ		連絡先メールアドレスを設定します（ログコレクタを監視するSNMP管理者の電子メールアドレスなど）。
バージョン		Panorama管理サーバーとの通信に使用するSNMPのバージョンを指定します。V2cまたはV3 SNMPにより、接続状態、ディスクドライブ統計、ソフトウェアバージョン、平均CPU使用率、平均ログ/秒、ログタイプ別の保存期間など、ログコレクタに関する情報の収集ができるようになります。SNMP情報は、コレクタグループごとに利用できます。

コレクタグループ設定	設定場所	の意味
SNMPコミュニティ名 (V2cのみ)		SNMPマネージャおよびモニター対象デバイス(この場合はログコレクタ)のSNMPコミュニティを識別し、コミュニティメンバーを相互認証するためのパスワードとして機能するSNMP Community String [SNMPコミュニティ名] を入力します。  デフォルトのコミュニティ名 public は、広く公開されていて安全ではないので使用しないでください。
ビュー (V3のみ)		SNMPビューのグループをAdd[追加]し、Views[ビュー]内でグループ名を入力してください。 各ビューは、オブジェクト識別子 (OID) とビット単位のマスクの組み合わせです。OIDで管理対象の情報ベース (MIB) を指定し、16進数形式のマスクを使用して、そのMIB内 (一致検索) またはMIB外 (不一致検索) でアクセス可能なSNMPオブジェクトを指定します。 グループ内のそれぞれのビューについて、以下の設定をAdd[追加] します。 • View (ビュー) - ビューの名前を指定します。 • OID - OIDを指定します。 • Option[オプション] (含めるか除外するか) - ビューにOIDを含めるか除外するかを選択して下さい。 • Mask[マスク] - OIDに適用するフィルタのマスク値を指定します(0xf0など)。
ユーザー (V3のみ)		それぞれのSNMP用に以下の設定をAdd[追加] します。 • Users[ユーザー] - SNMPマネージャにおけるユーザー認証に使用するユーザー名を入力します。 • View (ビュー) - ユーザーが使用できるビューのグループを指定します。 • Authpwd (認証パスワード) - SNMP マネージャにおけるユーザー認証に使用するパスワードを入力します (8 文字以上)。パスワードの

コレクタグループ設定	設定場所	の意味
		暗号化でサポートされているのはSecure Hash Algorithm (SHA) のみです。 • Privpwd (専用パスワード) - SNMP マネージャに送信する SNMP メッセージを暗号化する場合の専用パスワードを入力します (8 文字以上)。Advanced Encryption Standard (AES) のみがサポートされています。
デバイス/コレクタ	Panorama > コレクタグループ > デバイス ログ転送	ログ転送設定リストは、どのファイアウォールからどのログ コレクタにログを転送するかを制御します。リストに Add (追加) するエントリごとに、Devices (デバイス) リストを Modify (変更) してファイアウォールを割り当て、Collectors (コレクタ) リストにログ コレクタを Add (追加) します。 デフォルトでは、リスト エントリで割り当てたファイアウォールは、プライマリ (1 番目の) ログ コレクタにのみ (使用可能である限り) ログを送信します。プライマリ ログ コレクタで障害が発生すると、ファイアウォールはセカンダリ ログ コレクタにログを送信します。セカンダリで障害が発生すると、ファイアウォールは第 3 ログ コレクタにログを送信します (以下同様)。この順番を変更する場合は、ログ コレクタを選択して Move Up[上へ] ボタンまたは Move Down[下へ] をクリックします。  タブの基本設定リストで 転送General を選択すると、管理対象ファイアウォールのデフォルトのログ転送動作を上書きできます。
システム 設定 HIP マッチ トラフィック 脅威	Panorama > コレクタグループ > コレクタ のログ転送	このコレクタ グループから外部サービスに転送するファイアウォール ログのタイプごとに、一致リスト プロファイルを追加します。プロファイルは転送するログと宛先サーバーを指定します。プロファイルごとに、次の手順を実行します。 • [名前(Name)]: 一致リスト プロファイルを識別するために最大 31 文字の名前を入力します。 • Filter (フィルタ) - デフォルトでは、この一致リスト プロファイルが適用されているタイプの All Logs (すべてのログ) をファイア

コレクタグループ設定	設定場所	の意味
URL		ウォールは転送します。一部のログを転送するには、既存のフィルタを選択するか、Filter Builder（フィルタ ビルダー）を選択して新しいフィルタを追加します。新しいフィルタのクエリごとに、次のフィールドを指定し、クエリを追加します。 • コネクタ: コネクタ ロジック (and/or) を選択します。Negate（上記以外）を選択すると、指定した内容を除外します。たとえば、信頼できないゾーンからログが転送されないようにするには、Negate を選択し、属性として Zone を選択し、演算子として equal を選択し、[値] 列に信頼できないゾーンの名前を入力します。 • Attribute（属性） - ログの属性を選択します。オプションはログの種類によって異なります。 • Operator（演算子） - 属性をどのように適用するかを定める基準を選択します（equal（等しい）など）。オプションはログの種類によって異なります。 • Value - 照合する属性値を指定します。 フィルタが一致するログを 表示またはエクスポート するには、[View Filtered Logs]を選択します。このタブでは Monitoring（モニタリング）タブのページと同じオプションが表示されます（Monitoring（モニタリング） > Logs（ログ） > Traffic（トラフィック）など）。 • Description（説明） - この一致リスト プロファイルの主旨に関する説明を最大 1,023 文字で入力します。 • Destination servers（宛先サーバー） - 各サーバー タイプにサーバー プロファイルを Add（追加）します。サーバー プロファイルを構成するには、Device > Server Profiles > SNMP トラップ、Device > Server Profiles > Syslog、Device > Server Profiles > Email、または Device > Server Profiles > HTTP を参照してください。
データ		
WildFire		
製品連携		
GTP		
SCTP		
認証		
User-ID		
トンネル		
IP-Tag		
復号		
グローバルプロテクト		

コレクタグループ設定	設定場所	の意味
		- ビルトインアクション - システム ログと構成ログを除くすべてのログ タイプに対してアクションを追加 できます。 - アクションにわかりやすい名前を入力します。 - タグ付けする IP アドレス Source Address (送信元アドレス) または Destination Address (宛先アドレス)) を選択します。Correlation ログおよび HIP Match ログ内のソース IP アドレスのみにタグを付けることができます。 - アクション (Add Tag (タグの追加) または Remove Tag (タグの除去)) を選択します - タグをこの Panorama のローカル User-ID エージェントに登録するか、リモートのユーザー ID エージェントに登録するかを選択します。 リモート デバイス User-ID Agent にタグを登録するには、転送を有効にする HTTP サーバー プロファイルを選択します。 - IP-Tag Timeout を設定して、IP address-to-tag マッピングが維持される時間を分単位で設定します。タイムアウトを 0 に設定すると、IP-Tag マッピングはタイムアウトしません (範囲は 0 ~ 43200 (30 日)、デフォルトは 0 です)。  タイムアウトは Add Tag アクションでのみ構成できます。 - ターゲットの送信元または宛先の IP アドレスに適用または削除する Tags を入力または選択します。
インジェスト プロファイル	Panorama > コレクタグループ > Ingestion Rate (取り込みレート)	Panorama が Traps ESM サーバーからログを受信できるようにするログ インジェスト プロファイルを Add (追加) します。新しいログ インジェスト プロファイルを設定する手順については、「 Panorama > Log Ingestion Profile (ログ インジェスト プロファイル) 」を参照してください。

コレクタグループ設定	設定場所	の意味
管理者アクティビティをログ	Panorama > コレクタグループ > 監査	管理者アクティビティの監査ログを生成し、選択した syslog サーバに転送するように Log Collector を設定します。 - オペレーション・コマンド (デフォルトでは無効) - 管理者が CLI で操作コマンドまたはデバッグ・コマンドを実行するときに監査ログを生成します。PAN-OS の操作コマンドおよびデバッグコマンドの完全なリストについては、CLI の操作コマンド階層 を参照してください。 Syslog Server : 監査ログを転送するターゲット Syslog サーバ プロファイルを選択します。

コレクタグループの情報

Panorama > **Collector Groups** コレクタグループを選択し、コレクタグループごとに以下の情報を表示します。その他のフィールドは、[ログコレクタの設定](#)が完了した後に設定できます。

コレクタグループの情報	の意味
氏名	コレクタグループを識別するための名前です。
冗長性対応	コレクタグループのログの冗長性が有効化されているかどうかを示します。 ログコレクタの設定 を完了または変更した後に、コレクタグループのログ冗長性を有効にできます。
コレクタ	コレクタグループに割り当てられたログコレクタを示します。
ログ再配信状態	特定の操作（ログ冗長性の有効化など）を行った場合、コレクタグループはログコレクタに対しログの再配信を行います。この列は再配信プロセスの完了状態がパーセントで表示されます。

Panorama > Plugins (プラグイン)

- **Panorama** > プラグイン
- デバイス > プラグイン

Panorama 上のサードパーティ統合をサポートするプラグインをインストール、削除、管理する場合は、**Panorama > Plugins** (プラグイン) を選択します。

(VM-Series ファイアウォールでのみ利用可能) **Device** (デバイス) > **Plugins** (プラグイン) を選択し、VM-Series ファイアウォール用のプラグインをインストール、削除、管理します。

プラグイン	の意味
アップロード	ローカル ディレクトリからプラグイン インストール ファイルをアップロードできます。これは、プラグインをインストールするものではありません。インストール ファイルをアップロードすると、インストール リンクがアクティブになります。
ファイル名	プラグイン ファイル名です。 Panorama に vm_series プラグインをインストールすると Device (デバイス) > VM-Series ページが利用可能になり、そこでパブリック クラウド環境 (AWS、Azure、Google) にデプロイされた VM-Series ファイアウォール上のテンプレート設定を管理およびコミットできるようになります。
バージョン	プラグイン バージョン ナンバーです。
プラットフォーム	プラグインがサポートされているモデルです。
リリース日	このプラグイン バージョンのリリース日です。
サイズ	プラグイン ファイル サイズです。
インストール済み	Panorama の各プラグインの現在のインストールの状態を提示します。
操作	• Install (インストール) – プラグインの特定のバージョンをインストールします。新しいバージョンのプラグインをインストールすると、以前インストールしたバージョンが上書きされます。 • Delete (削除) – 指定されたプラグイン ファイルを削除します。 • Remove Config (設定の削除) – このプラグインに関連するすべての設定を削除します。プラグインに関するすべての設定を完全に削除するに

プラグイン	の意味
	は、Remove Config（設定の削除）を使用した後にUninstall（アンインストール）も実行する必要があります。 VMware NSX の Panorama プラグインから構成を削除する場合、このアクションはサービス定義とサービス マネージャーのみを削除します。ゾーン、デバイス グループ、テンプレートなど、他の関連する設定は削除されません。さらに、Panorama HA 展開でこの操作を完了するには、アクティブな構成を最初に削除し、セカンダリをアクティブにするフェールオーバーを開始してから、新しいアクティブ ピアで構成を削除する必要があります。 • Uninstall（アンインストール） – プラグインの最新インストールを削除します。Panorama からプラグイン ファイルを削除するものではありません。プラグインをアンインストールした場合、そのプラグインに関連するすべての設定が失われます。関連設定を完全に削除するときのみ使用します。

Panorama > SD-WAN

Panorama SD-WAN プラグインをダウンロードしてインストールし、レポートを一元管理、監視、生成します。ブランチを適切なハブに追加して関連付けることにより、Panorama から SD-WAN トポロジを設定し、ブランチおよびハブ デバイスを適切なゾーンに関連付けます。SD-WAN トポロジを設定した後、設定済のすべてのデバイスとパスを含むパス ヘルス メトリックを監視し、アプリケーションとリンクの問題を区別して、経時のリンク パフォーマンスを把握することができます。さらに、監査目的のレポートを生成することができます。

操作	以下を参照
ブランチ デバイスとハブ デバイスを追加、編集、または削除する	SD-WAN Devices (SD-WAN デバイス)
VPN クラスタを追加、編集、または削除する	SD-WAN VPN Clusters (SD-WAN VPN クラスタ)
パスのヘルスを監視	SD-WAN Monitoring (SD-WAN モニタリング)
ヘルス レポートの生成	SD-WAN Reports (SD-WAN レポート)

SD-WAN Devices (SD-WAN デバイス)

• Panorama > SD-WAN > デバイス

SD-WAN デバイスは、VPN クラスタおよび SD-WAN トポロジを構成するブランチまたはハブです。

項目	の意味
氏名	SD-WAN デバイスを特定する名称を入力します。
タイプ	SD-WAN デバイスの Type (タイプ) を選択します。 • Hub (ハブ) –すべてのブランチデバイスが VPN 接続を使用して接続し、データセンターや事業本部等のプライマリ オフィスまたは場所に展開された集中型ファイアウォール。ブランチ間のトラフィックは、宛先ブランチに向かう際にハブを通過します。ブランチはハブに接続し、ハブの場所にある一元化されたリソースにアクセスします。ハブデバイスは、トラフィックを処理し、ポリシー ルールを適用し、プライマリ オフィスまたは場所でのリンクスワッピングを管理します。 • Branch (ブランチ) –VPN 接続を使用してハブに接続し、ブランチレベルでセキュリティを提供する物理的なブランチの場所に配置されたファイアウォール。ブランチはハブに接続し、一元化されたリソースにア

項目	の意味
	クセスします。ブランチデバイスは、トラフィックを処理し、ポリシールールを適用し、ブランチロケーションでのリンクスワッピングを管理します。
仮想ルーター名	SD-WAN ハブとブランチ間のルーティングに使用する Virtual Router (仮想ルーター - VR) 名を選択します。デフォルトでは、 sdwan-default (sdwan-デフォルト) Virtual Router (仮想ルーター - VR) が作成され、Panorama によるルーター設定の自動プッシュが可能となります。
サイト	ハブまたはブランチを識別するユーザーフレンドリーなサイト名を入力します。例えば、ブランチ デバイスが展開されている都市名を入力します。
Link Tag (リンクタグ)	(PAN-OS 10.0.3 以降のリリース)ハブの場合は、ハブ仮想インターフェイス用に作成した Link Tag を選択して、ハブが DIA AnyPath に参加できるようにします。自動 VPN は、このリンク タグを、個々のリンクではなく、ハブ仮想インターフェイス全体に適用します。トラフィック分散プロファイルでこのリンク タグを参照し、このハブ仮想インターフェイスへのフェイルオーバーの順序を示します。ブランチ デバイスでは、Auto VPN はこのタグを使用し、ハブ デバイスで終端する SD-WAN 仮想インターフェイスの Link Tag (リンク タグ) フィールドにデータを入力します。
Zone Internet (ゾーン インターネット)	1 つまたは複数のセキュリティ ゾーンを Add (追加) して、信頼されていない送信元との間で送受信されるトラフィックを識別します。
Zone Hub (ゾーン ハブ)	1 つまたは複数のセキュリティ ゾーンを Add (追加) して、SD-WAN ハブ デバイスとの間で送受信されるトラフィックを識別します。
Zone Branch (ゾーン ブランチ)	SD-WAN ブランチ デバイスとの間で送受信されるトラフィックを識別するために、1 つまたは複数のセキュリティ ゾーンを Add (追加) します。
Zone Internal (内部 ゾーン)	SD-WAN ブランチ デバイスとの間で企業ネットワーク上の信頼できるデバイスから送信されたトラフィックを識別するために、1 つまたは複数のセキュリティ ゾーンを Add (追加) します。
ルーターID	BGP ルーター ID を指定します。ボーダー ゲートウェイ プロトコル (BGP) ルーター ID は、すべてのルーター間で一意である必要があります。  ルーター ID としてループバック アドレスを使用します。

項目	の意味
Loopback Address (ループバック アドレス)	BGP ピアリングのスタティック ループバック IPv4 アドレスを指定します。
AS 番号	Autonomous System number (自律システム番号 (AS 番号)) を入力し、一般的に定義されたインターネットへのルーティング ポリシーを定義します。AS 番号は、ハブとブランチの場所毎で一意である必要があります。  パブリックにルーティング可能な AS 番号と干渉がないよう、4 バイトのプライベート BGPAS 番号を使用します。
Redistribution Profile Name (再配信 プロファイル 名)	再配信プロファイルを選択または作成し、ブランチからハブ ルーターに通信するローカル プレフィックスを制御します。デフォルトでは、ローカルに接続されるすべてのインターネット プレフィックスがハブの場所にアドバタイズされます。  Palo Alto Networks では、ISP から取得したブランチ オフィスのデフォルト ルートは再配信しません。

SD-WAN VPN Clusters (SD-WAN VPN クラスタ)

• Panorama > SD-WAN > VPN クラスタ

SD-WAN ブランチ デバイスを 1 つまたは複数の SD-WAN ハブ デバイスに関連付けて、ブランチとハブの所在地間の安全な通信を実現します。SD-WAN VPN クラスタ内のブランチ デバイスとハブ デバイスに関連付けると、ファイアウォールは、指定 VPN クラスタのタイプに基づき、サイト間に必要な IKE および IPSecVPN 接続を作成します。

項目	の意味
氏名	VPN クラスタを識別する名称を入力します。
タイプ	SD-WAN VPN クラスタの Type (タイプ) を選択します。 • Hub Spoke (ハブスポーク) –プライマリ オフィスまたは所在地の中央ファイアウォールが、VPN 接続を使用して接続したブランチ デバイス間のゲートウェイとして機能する SD-WAN トポロジです。ブランチ間のトラフィックは、宛先ブランチに向かう際にハブを通過します。
ブランチ	1 つまたは複数のハブに関連付ける 1 つまたは複数のブランチ デバイスを Add (追加) します。

項目	の意味
ハブ	1 つまたは複数のブランチに関連付ける 1 つまたは複数のハブ デバイスを Add (追加) します。複数のハブが追加されている場合は、パスヘルス品質メトリックを使用して、プライマリ ハブとセカンダリ ハブを制御します。


SD-WAN Monitoring (SD-WAN モニタリング)

• Panorama > SD-WAN > モニタリング


Monitoring (モニタリング) タブは、SD-WAN デバイスヘルスメトリックの概要ウィジェットをすべて表示するダッシュボードです。このツールは、パフォーマンスの問題が発生しているアプリケーションまたはリンクを迅速な特定を実現します。SD-WAN ネットワーク上のアクティビティに関する実用的なインテリジェンスを提供します。指定した期間内に、すべての VPN クラスタまたは特定の VPN クラスタのパス品質およびリンクのパフォーマンスを表示できます。

アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えているブランチ ファイアウォールまたはハブ ファイアウォールがある VPN クラスタと正常な VPN クラスタの総数を一目で確認することができます。以下のアプリケーションを表示して、VPN クラスタのヘルス状態を結び付けることができます。

- App Performance (アプリのパフォーマンス)
 - **Impacted (影響あり)**—選択可能なパスのリストのパス品質プロファイルで指定されたしきい値以下のジッター、遅延、またはパケット損失のパフォーマンスがないパスの VPN クラスタ内の 1 つまたは複数のアプリケーション。
 - **OK**—VPN クラスタ内のアプリケーションが正常であり、ジッター、遅延、またはパケット損失のパフォーマンスが発生していません。
- Link Performance (リンクのパフォーマンス)
 - **Error (エラー)**—選択可能なパスのリストのパス品質プロファイルで指定されたしきい値以下のジッター、遅延、またはパケット損失のパフォーマンスがないパスの VPN クラスタ内の 1 つまたは複数のサイト。
 - **Warning (警告)**—VPN クラスタ内の複数のサイトに、メトリックの過去7日間の平均値と比較して低い、ジッター、遅延、またはパケット損失のパフォーマンス測定値のリンクがあります。
 - **OK**—VPN クラスタ内のリンクが正常であり、ジッター、遅延、またはパケット損失のパフォーマンスが発生していません。

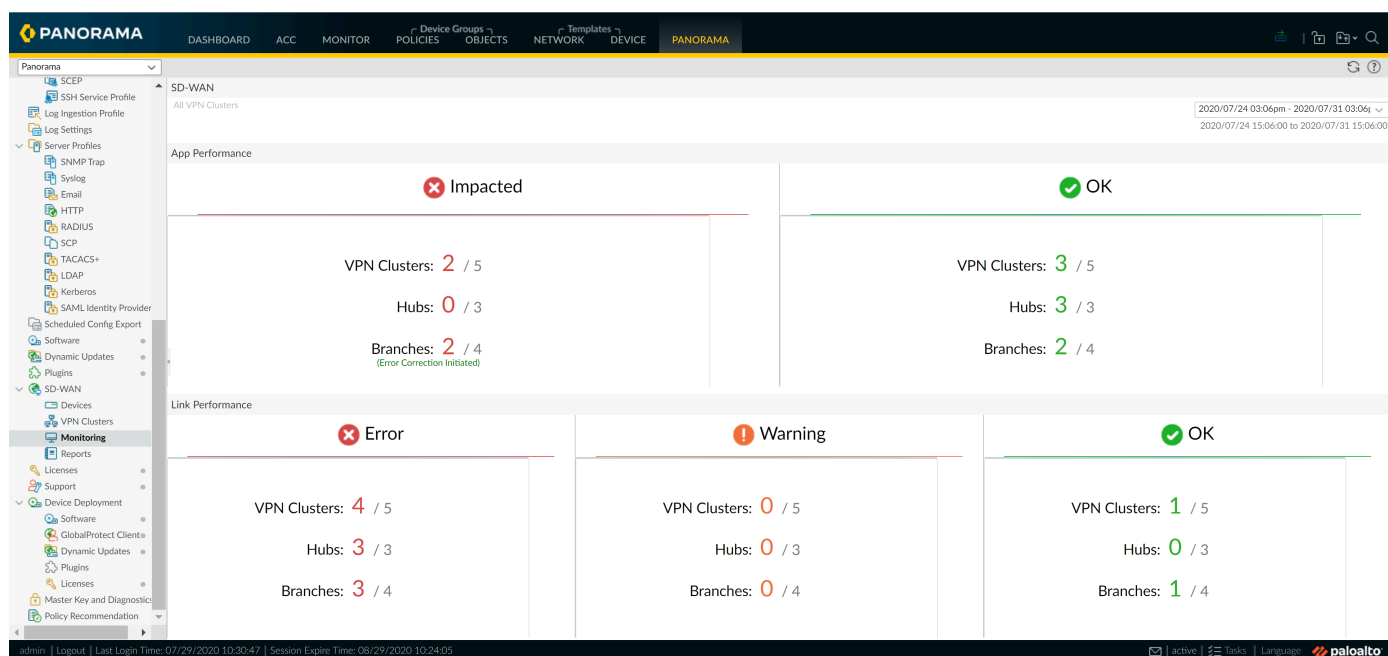

目的のヘルス状態のすべての VPN クラスターの詳細を表示するには、ウィジェットをクリックします。さらに、サイトフィルタを使用して、リンク通知、遅延偏差、ジッター偏差、パケット損失偏差、あるいは影響を受けたアプリケーションに基づき VPN クラスターを表示させることができます。

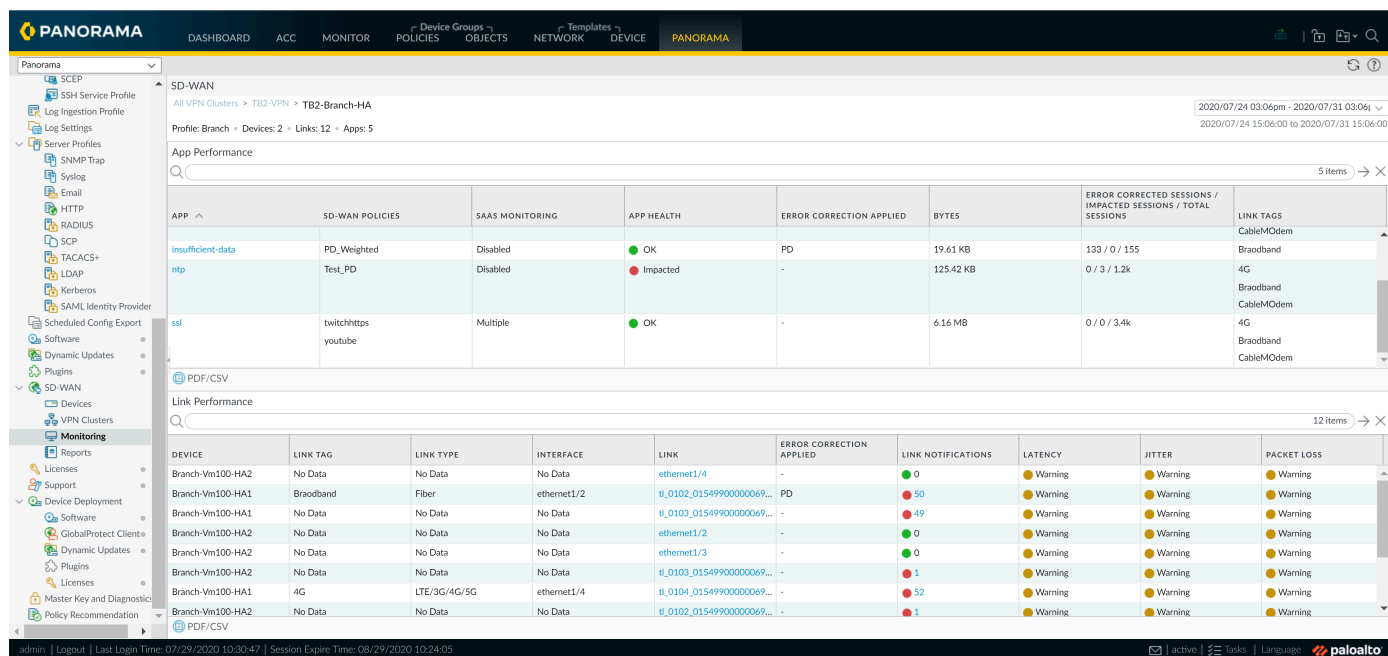

SD-WAN Reports (SD-WAN レポート)

- Panorama > SD-WAN > レポート

監査目的で、指定された期間にヘルス劣化の頻度が最も高上位のアプリケーションまたはリンクのアプリケーションまたはリンクのパフォーマンスに関するレポートを生成します。レポート設

定後、レポートを表示するには、**Run Now**（今すぐ実行）する必要があります。レポートはエクスポートすることができます。機能は現在利用できません。レポートをエクスポートできる形式は？

項目	の意味
氏名	レポートの目的を識別する名称を入力します。
レポート タイプ	実行するレポートのタイプを選択します。 • App Performance（アプリケーションのパフォーマンス）—SD-WAN 内のすべてのアプリケーションのトラフィックのヘルスマトリックを詳細に示すレポートを生成します。 • Link Performance（リンクのパフォーマンス）—SD-WAN 内のリンクのトラフィックのヘルスマトリックを詳細に示すレポートを生成します。
Cluster（クラスタ）	ドロップダウンでレポートを生成するクラスタを選択します。デフォルトでは、 all （すべて）が選択されています。
Site（サイト）	ドロップダウンでレポートを生成するサイトを選択します。デフォルトでは、all（すべて）が選択されています。 クラスタにall（すべて）が選択されている場合は、クラスタに起因するすべてのサイトのレポートを生成する必要があります。特定のクラスタが選択されている場合は、レポートを生成する特定のサイトを選択することができます。
Application（アプリケーション）（App Performance Report Type（アプリケーション パフォーマンス タイプ）のみ）	ドロップダウンでレポートを生成するアプリケーションを選択します。デフォルトでは、all（すべて）が選択されています。 サイトでall（すべて）が選択されている場合は、サイトに起因するすべてのアプリケーションのレポートを生成する必要があります。特定のサイトが選択されている場合は、レポートを生成する特定のアプリケーションを選択することができます。
Link Tag（リンク タグ）（Link Performance Report Type（リンクのパフォーマンス レポート タイプ）のみ）	ドロップダウンでレポートを生成するリンク タグを選択します。デフォルトでは、all（すべて）が選択されています。 サイトにall（すべて）が選択されている場合は、サイトで作成されたすべてのリンク タグのレポートを生成する必要があります。特定のサイトが選択されている場合は、レポートを生成する特定のリンク タグを選択することができます。

項目	の意味
Link Type (リンク タイプ) (Link Performance Report Type (リンクのパフォーマンスレポート タイプ) のみ)	ドロップダウンでレポートを生成するリンク タイプを選択します。デフォルトでは、all (すべて) が選択されています。 リンク タグに all (すべて) が選択されている場合は、リンク タグの下に作成されたすべてのリンク タイプのレポートを生成する必要があります。特定のリンク タグが選択されている場合は、レポートを生成する特定のリンク タイプを選択することができます。
Top N (上位 N 件)	Top N (上位 N 件) アプリケーションまたはリンクを指定します。レポートに、パフォーマンスの高い上位 5、10、25、50、100、250、500、または 1,000 位のアプリケーションまたはリンクを含める設定を選択することができます。デフォルトでは、 5 が選択されています。
期間	レポートを実行する期間を設定します。デフォルトでは None (なし) が選択されており、アプリケーションとリンクのすべてのパフォーマンス データを使用してレポートが生成されます。

Panorama > VMware NSX

VM-Series NSXエディションファイアウォールのプロビジョニングを自動化するには、NSX ManagerとPanorama間の通信を有効化する必要があります。PanoramaがVM-SeriesファイアウォールをNSX Manager上のサービスとして登録すると、NSX Managerには、新しいVM-Seriesファイアウォールをクラスタ内の各ESXiホストに1つ以上のインスタンスをプロビジョニングするために必要な設定が作成されます。

知りたい内容	以下を参照
グループに通知を設定するには？	通知グループの設定
VM-Series NSXエディションファイアウォールの設定を定義するには？	サービス定義を作成する
PanoramaをNSX Managerと通信するように設定するには？	NSX Manager へのアクセスの設定
VM-Series NSX エディションファイアウォールのステアリングルールを定義するには？	ステアリング ルールの作成
ダイナミックvSphere環境で、ファイアウォールがポリシーを常に適用しておくよう設定するには？	Objects（オブジェクト） > Address Groups（アドレス グループ）、および Policies（ポリシー） > Security（セキュリティ） を選択します。 Panorama とファイアウォールで仮想環境の変更点を詳しく把握できるようにするには、セキュリティ ポリシーのプレルールの送信元および宛先アドレス オブジェクトとして動的アドレス グループを使用します。
その他の情報をお探しですか？	「 Set up a VM-Series NSX Edition Firewall（VM-Series NSX エディション ファイアウォールのセットアップ） 」を参照してください。

通知グループの設定

- Panorama > Notify Group（通知グループ）

以下の表では、Panorama 通知グループ設定について説明します。

通知グループ設定	の意味
氏名	通知グループの分かりやすい名前を入力します。
Notify Device (通知デバイス)	ネットワークにデプロイされた仮想マシンへの追加または変更について通知を受ける必要があるデバイス グループのボックスをオンにします。 新しい仮想マシンがプロビジョニングされたり、既存のマシンが変更されたりすると、仮想ネットワークに対する変更内容はアップデートとしてPanoramaに配信されます。このように設定された場合、Panoramaは、指定したデバイスグループ内のファイアウォールが動的アドレスグループに登録されたIPアドレスへの変更を受信できるように、ポリシールールで参照している動的アドレスオブジェクトの入力と更新を行います。 通知を有効化する場合、通知を有効化したいすべてのデバイスグループを必ず選択するようにしてください。デバイスグループを選択できない場合は（チェックボックスが表示されない）、そのデバイスグループの階層により自動的に含まれていることを意味します。 この通知プロセスによって、コンテキストが認識され、ネットワーク上のアプリケーション セキュリティが維持されます。たとえば、ハードウェアベースの境界ファイアウォールのグループがあり、新しいアプリケーションまたはWebサーバーがデプロイされた際に通知を受ける必要がある場合、このプロセスは指定されたデバイスグループについてダイナミックアドレスグループの自動更新を開始します。さらに、ダイナミック アドレス オブジェクトを参照するすべてのポリシー ルールには、新しくデプロイまたは変更されたアプリケーションまたは Web サーバーが自動的に追加され、基準に基づいてセキュアに有効にすることができます。

サービス定義を作成する

- Panorama > VMware NSX > Service Definitions (サービス定義)

サービス定義を使用することで、NSX Manager 上に VM-Series ファイアウォールをパートナーセキュリティ サービスとして登録することができます。Panoramaで32個のサービス定義を作成し、NSX Managerに同期させることができます。

一般的に、ESXiクラスタ内のテナントごとに1つのサービス定義を作成します。それぞれのサービス定義には、ファイアウォールのデプロイに使用するOVF（PAN-OSバージョン）が指定しており、ESXiクラスタにインストールされているVM-Seriesファイアウォールの設定内容が含まれています。設定内容を指定する場合は、サービス定義に、固有のテンプレート、固有のデバイスグループ、およびそのサービス定義を使用してデプロイされるファイアウォールのライセンス認証コードを含めておく必要があります。デプロイされたファイアウォールは、Panoramaに接続しサービス定義で指定されたデバイスグループ用の設定内容（そのファイアウォールが保護する各テナントや部門のゾーンを含む）とポリシー設定を受信します。

新しいサービス定義を追加する場合は、次の表の説明に従って設定します。

項目	の意味
氏名	NSX Managerに表示したいサービスの名前を入力します。
の意味	(任意) このサービス定義の目的または機能を説明するラベルを入力します。
デバイス グループ	これらのVM-Seriesファイアウォールを割り当てるデバイスグループまたはデバイスグループ階層を選択します。詳細は、「 Panorama > VMware NSX 」を参照してください。
テンプレート	VM-Seriesファイアウォールを割り当てるテンプレートを選択します。詳細は、「Panorama > Templates (テンプレート)」を参照してください。 サービス定義はそれぞれ固有のテンプレートまたはテンプレートスタックに割り当てる必要があります。 テンプレートは複数のゾーン (NSX Service Profile Zones for NSX (NSX用のNSXサービスプロファイルゾーン)) を割り当てることが可能です。シングルテナント型のデプロイについては、テンプレートにゾーン (NSX Service Profile Zone) を1つ作成します。マルチテナント型のデプロイについては、それぞれのサブテナントごとにゾーンを作成します。 新規のNSX Service Profile Zoneを作成した場合、そのゾーンはバーチャルワイヤーサブインターフェイスのペアに自動的に割り当てられます。詳細は、「Network (ネットワーク) > Zones (ゾーン)」を参照してください。
VM-Series の OVF URL	NSX Managerが、新しいVM-SeriesファイアウォールをプロビジョニングするためのOVFファイルにアクセスできるURL (IPアドレスまたはホスト名とパス) を入力します。
グループに通知	ドロップダウン リストから通知グループを選択します。

NSX Manager へのアクセスの設定

- Panorama > VMware NSX > Service Managers (サービス マネージャ)

Panorama が NSX Manager と通信できるようにするには、**Add** (追加) をクリックし、以下の表に記載されている設定を行います。

サービス マネージャ	の意味
サービス マネージャ名	VM-Series ファイアウォールをサービスとして識別するための名前を入力します。この名前は、NSX Managerに表示され、VM-Seriesファイアウォールを要求に応じてデプロイするために使用されます。 63 文字以内で指定し、英字、数字、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	(任意) このサービスの目的または機能を説明するラベルを入力します。
NSX Manager URL	PanoramaがNSX Managerとの接続を確立するために使用するURLを指定します。
NSX Manager ログイン	NSX Manager に設定されている認証情報 (ユーザー名とパスワード) を入力します。Panoramaは、これらの認証情報を使用してNSX Managerとの認証を行います。
NSX Manager パスワード	
NSX Manager パスワードの再入力	
サービス定義	このサービス マネージャに関連するサービス定義を指定します。各サービス マネージャは 32 個までのサービス定義をサポートします。

Panorama に変更内容をコミットすると、VMware サービス マネージャのウィンドウに Panorama と NSX Manager の間の接続状態が表示されるようになります。

同期状態	の意味
ステータス	Panorama と NSX Manager 間の接続状態が表示されます。 正常な接続は登録済みとして表示されます - PanoramaとNSX Managerが同期され、VM-SeriesファイアウォールはNSX Manager上のサービスとして登録済みの状態になります。 接続が失敗した場合、以下のようなステータスが表示されます。 • Connected Error [接続エラー] - NSX Manager に到達できないか、NSX Manager へのネットワーク接続を確立できません。 • Not authorized [認証不可] - アクセス資格情報（ユーザー名/パスワード）が正しくありません。

同期状態	の意味
	• Unregistered [登録なし] - サービス、サービス マネージャ、またはサービスプロファイルが NSX Manager で使用できないか、削除されています。 • Out of sync [同期されていません] - Panorama に定義されている設定が、NSX Manager に定義されている設定と異なります。失敗の原因を表示する場合は Out of sync [同期されていません] をクリックします。例えば、NSX Manager のサービス定義のうち、Panorama で定義された名前と同じものがある可能性があります。このエラーを修正する場合は、エラーメッセージに表示されているサービス定義名を使用して、NSX Manager のサービス定義の検証を行います。Panorama と NSX Manager の設定内容が同期されるまで、Panorama に新しいサービス定義を追加することはできません。
動的オブジェクトを同期	Synchronize Dynamic Objects [動的オブジェクトを同期] をクリックして、NSX Manager からの動的オブジェクト情報の更新を開始します。動的オブジェクトを同期することで、仮想環境の変更に関するコンテキストを維持できます。また、ポリシールール内で使用される動的アドレスグループを自動的に更新させ、アプリケーションを安全に有効化することができます。  Panorama では、NSX Manager から動的に登録された IP アドレスのみを表示できます。ファイアウォールに直接登録された動的 IP アドレスは表示されません。VM 情報ソース (VM-Series NSX エディションファイアウォールではサポートされていません) を使用している場合、または XML API を使用して IP アドレスを動的にファイアウォールに登録している場合に、動的 IP アドレスの完全なリスト (Panorama がプッシュしたものとローカルに登録されたもの) を表示する場合は、各ファイアウォールにログインする必要があります。
NSX 設定の同期化	Panorama で設定されたサービス定義を NSX Manager に同期する場合は NSX Config-Sync (NSX 設定の同期化) を選択します。Panorama で保留中のコミットがある場合、このオプションは使用できません。 同期が失敗した場合はエラーメッセージの詳細を参照し、エラーが Panorama と NSX Manager のどちらに起因するものか確認してください。例えば、NSX Manager のルールで参照されているサービス定義を Panorama 上で削除した場合、NSX Manager との同期が失敗します。エラーメッセージに含まれている情報をもとに、エラーの原因と修正が必要な箇所 (Panorama あるいは NSX Manager) を特定します。

ステアリング ルールの作成

- Panorama > VMware NSX > Steering Rules (ステアリング ルール)

ステアリング ルールでは、クラスタのどのゲストからのどのトラフィックを VM-Series ファイアウォールに進めるのかを決めます。

項目	の意味
Auto-Generate Steering Rules (ステアリング ルールの自動生成)	次のように設定されているセキュリティ ルールに基づいて、ステアリング ルールを生成します。 - NSX サービス マネージャーで登録されている、親または子のデバイス グループに属す。 - ゾーンが、送信元および宛先と同じである（任意から任意でない）。 - ゾーンが 1 つのみである。 - 静的アドレス グループ、IP 範囲、ネットマスクがポリシーに設定されていない。 デフォルトの場合、Panorama によって生成されるステアリング ルールでは NSX サービスが設定されず、NSX トラフィック ディレクションは inout（両方向）に設定されます。ステアリング ルールが生成されたら、各ステアリング ルールを更新して、NSX トラフィック ディレクションを変更したり、NSX サービスを追加したりすることができます。ステアリング ルールを自動生成すると、Panorama では次のフィールド（Description（内容）と NSX Services（NSX サービス）を除く）に情報が自動的に入力されます。
氏名	NSX Manager に表示したいステアリング ルールの名前を入力します。ステアリング ルールを自動生成すると、各ステアリング ルールにプレフィックス「auto_」が追加され、セキュリティ ポリシー ルール名のスペースは下線（<u> </u>）で置き換わります。
の意味	(任意) このサービス定義の目的または機能を説明するラベルを入力します。
NSX トラフィック ディレクション	VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされるトラフィックの方向を指定します。 inout（両方向） — 両方向のルールを NSX で作成します。送信元と宛先の間を移動する、特定タイプのトラフィックは、VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされます。Panorama では、このトラフィック ディレクションが使用されてステアリング ルールが自動生成されます。 in（受信） — 受信ルールを NSX で作成します。宛先から送信元に移動する、特定タイプのトラフィックは、VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされます。 out（発信） — 発信ルールを NSX で作成します。送信元から宛先に移動する、特定タイプのトラフィックは、VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされます。

項目	の意味
NSX サービス	VM-Series ファイアウォールにリダイレクトするアプリケーション（Active Directory サーバー、HTTP、DNS など）トラフィックを選択します。
デバイス グループ	ドロップダウン リストからデバイス グループを選択します。選択したデバイス グループにより、どのセキュリティ ポリシーをステアリングルールに適用するのかが決まります。デバイス グループは、NSX サービス定義と関連付けられている必要があります。
セキュリティ ポリシー:	自動生成のステアリング ルールのベースになるセキュリティ ポリシー ルール。

Panorama > Log Ingestion Profile (ログ インジェスト プロファイル)

ログイン インジェスト プロファイルを使用して、Panorama が外部ソースからログを受信できるようにします。PAN-OS 8.0.0 では、Panorama (Panorama モード) は、Syslog を使用して Traps ESM サーバーからログを取り込むことができる Syslog レシーバとして機能できます。新しい外部ログ ソースのサポートと新しい Traps ESM バージョンの更新は、コンテンツ更新でプッシュされます。

ログ インジェストを有効にするには、Panorama を Traps ESM サーバーの Syslog レシーバとして設定し、Panorama でログ インジェスト プロファイルを定義してログ コレクタ グループに割り当てる必要があります。

新しい外部 Syslog インジェスト プロファイルを追加するには、プロファイルを **Add** (追加) し、以下の表の説明に従って設定を指定します。

項目	の意味
氏名	Syslog インジェスト プロファイルの名前を入力します。最大 255 個のプロファイルを追加できます。
ソース名	ログを送信する外部ソースの名前または IP アドレスを入力します。プロファイル内に最大 4 個のソースを追加できます。
ポート	Panorama がネットワーク経由のアクセスで使用するポートを入力します。Panorama は、このポートを使用して通信やリッスンを行います。 Traps ESM に 23000 ～ 23999 の値を選択します。Panorama と ESM 間の通信を有効にするには、Traps ESM で同じポート番号を設定する必要があります。
転送	TCP、UDP または SSL を選択します。SSL を選択した場合、 Panorama > Managed Collectors (管理対象コレクタ) > General (全般) で保護された Syslog 通信の着信証明書を設定する必要があります。
外部ログ タイプ	ドロップダウンからログ タイプを選択します。
バージョン	ドロップダウンからバージョンを選択します。

[Monitor \(監視\)](#) > [External Logs \(外部ログ\)](#) を使用して、Traps ESM サーバーから Panorama に取り込まれたログに関する情報を表示します。

Panorama > Log Settings [Panorama > ログ設定]

以下のログ タイプを外部サービスに転送する場合は、**Log Settings**（ログ設定） ページを使用します。

- Panorama 管理サーバー（Panorama モードの M-Series アプライアンスまたは Panorama バーチャル アプライアンス）がローカルに生成するシステム、設定、User-ID、および相関ログ。
- レガシー モードの Panorama バーチャル アプライアンスがローカルに生成、またはファイアウォールから収集するすべてのタイプのログ。



ファイアウォールがログ コレクタに送信するログに関しては、**ログ コレクタの設定**を完了して外部サービスへの転送を有効にします。

開始前に、外部サービス用にサーバー プロファイルを定義する必要があります（「[Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル） > SNMP Trap（SNMP トラップ）](#)」、「[Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル） > Syslog](#)」、「[Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル） > Email（電子メール）](#)」、「[Device（デバイス） > Server Profiles（サーバー プロファイル） > HTTP](#)」を参照）。次に、一致リスト プロファイルを **Add**（追加）して、以下の表に記載されているように設定します。

一致リスト プロファイル設定	の意味
氏名	一致リスト プロファイルを識別する名前を入力します（最大 31 文字）。
フィルタ	デフォルトでは、一致リスト プロファイルを追加したタイプの All Logs（すべてのログ）を Panorama は転送します。一部のログを転送するには、ドロップダウン リストを開いて既存のフィルタを選択するか、Filter Builder（フィルタ ビルダー）を選択して新しいフィルタを追加します。新しいフィルタの各クエリに対して、以下のフィールドを指定して、クエリを Add（追加）します。 • Connector（条件式） – クエリの結合ロジック（AND/OR）を選択します。ロジックに否定を適用する場合は、Negate（否定）を選択します。たとえば、信頼されていないゾーンからのログ転送を防ぐには、Negate（上記以外）を選択し、Attribute（属性）として Zone（ゾーン）、Operator（演算子）として equal（等しい）を選択して、Value（値）列に信頼されていないゾーンの名前を入力します。 • Attribute（属性） – ログの属性を選択します。オプションは、ログ タイプによって異なります。 • Operator（演算子） – 属性を適用するかどうかを決定する基準を選択します（equal（等しい）など）。使用できるオプションは、ログ タイプによって異なります。

一致リスト プロファイル設定	の意味
	• Value (値) – クエリが照合する属性値を指定します。 フィルタが一致するログを表示またはエクスポートするには、View Filtered Logs (フィルタリングされたログの表示) を選択します。このタブでは Monitoring (モニタリング) タブのページと同じオプションが表示されます (Monitoring (モニタリング) > Logs (ログ) > Traffic (トラフィック) など)。
の意味	この一致リスト プロファイルの主旨に関する説明を最大 1,024 文字で入力します。
SNMP	ログを SNMP トラップとして転送するには、1 つ以上の SNMP トラップ サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > SNMP Trap (SNMP トラップ)」を参照)。
電子メール	ログを電子メール通知として転送するには、1 つ以上の電子メール サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > Email (電子メール)」を参照)。
Syslog	ログを Syslog メッセージとして転送するには、1 つ以上の Syslog サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > Syslog」を参照)。
HTTP	ログを HTTP 要求として転送するには、1 つ以上の HTTP サーバー プロファイルを Add (追加) します (「Device (デバイス) > Server Profiles (サーバー プロファイル) > HTTP」を参照)。
ビルトイン アクション	システム ログと設定ログ以外のすべてのログ タイプでアクションを設定できます。 • アクションを Add (追加) し、そのアクションを説明する名前を入力します。 • タグ付けする IP アドレス (Source Address (送信元アドレス) または Destination Address (宛先アドレス)) を選択します。 • アクション (Add Tag (タグの追加) または Remove Tag (タグの除去)) を選択します。 • このデバイスのローカル User-ID エージェントにタグを配信するか、リモート User-ID エージェントにタグを配信するかを選択します。

一致リスト プロファイル設定	の意味
	• Remote device User-ID Agent（リモート デバイス User-ID エージェント）にタグを配信する場合は、転送できるようにする HTTP サーバー プロファイルを選択します。 • IP 対タグの Timeout (タイムアウト)を指定すれば、IP アドレス 対タグのマッピングを保持する期間（分）を設定できます。タイムアウトを 0 にすると、IP 対タグのマッピングがタイムアウトしなくなります（範囲は 0～43200（30 日）、デフォルトは 0）。  タイムアウトを設定できるのはAdd Tag (タグの追加)アクションだけです。 • ターゲットの送信元または宛先 IP アドレスに対して適用または削除する Tags（タグ）を入力または指定します。相関ログと HIP マッチ ログでは送信元 IP アドレスのみタグ付けできます。

Panorama > Server Profiles (サーバ プロファイル) > SCP

- Panorama > Server Profiles (サーバ プロファイル) > SCP

Panorama > サーバプロファイル > **SCP** を選択して、ネットワーク全体でファイルを安全にコピーおよび転送するためのセキュア コピー プロトコル (SCP) サーバーの設定を行います。エアギャップされた PanoramaTM 管理サーバーにより管理される管理対象ファイアウォール、ログコレクタ、および WildFire[®] アプライアンスに、コンテンツの更新を自動的にダウンロードしてインストールすることができます。

DHCP サーバー設定	の意味
氏名	サーバ プロファイルを識別する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、スペース、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
SERVER	サーバーの IP アドレスまたは FQDN を入力します。
ポート	ファイル転送用のサーバーポートを入力します (範囲は 1~65,535、デフォルトは 22)。
username	SCP サーバーへのアクセスに使用するユーザー名を入力します。
パスワード パスワードの確認	SCP サーバーへのアクセスに使用されるユーザー名のパスワードを (大文字と小文字を区別して) 入力し、確認します。

Panorama > Scheduled Config Export [Panorama > スケジュール設定された設定のエクスポート]

Panorama およびファイアウォールで**実行中のすべての設定のエクスポート**をスケジュール設定する場合、エクスポート タスクを **Add** (追加) して、以下の表に記載されているように設定します。

- 
Panorama で高可用性 (HA) が設定されている場合は、各ピアで以下の手順を実行して、フェイルオーバー後もスケジュール設定されたエクスポートが継続して実行されるようにする必要があります。**Panorama** は、スケジュール設定されたエクスポートを HA ピア間で同期しません。

スケジュール設定された設定のエクスポート設定	の意味
氏名	設定のエクスポート ジョブを識別する名前を入力します (最大 31 文字)。名前の大文字と小文字は区別されます。また、一意の名前にする必要があります。文字、数字、ハイフン、およびアンダースコアのみを使用してください。
の意味	任意の説明を入力します。
Enable [有効化]	エクスポート ジョブを有効にする場合に選択します。
エクスポートの開始予定時刻 (毎日)	エクスポートを開始する時間を指定します (24 時間形式、HH:MM 形式)。
PROTOCOL	Panorama からリモートホストへのログのエクスポートに使用するプロトコルを選択します。セキュアコピー (SCP) は保護されたプロトコルである一方、 FTP は保護されていません。
ホスト名	宛先の SCP または FTP サーバーの、IP アドレスまたはホスト名を入力してください
ポート	ファイル転送先 FTP サーバーのポート番号を入力します。
path	宛先サーバー上の、エクスポートした設定を保存するフォルダやディレクトリへのパスを指定します。 例えば、設定バンドルが、Panorama というトップフォルダの中の exported_config というフォルダに保存されている場合、各サーバータイプ用の構文は以下のようになります。 - SCP サーバー: //Panorama/exported_config - FTP サーバー: //Panorama/exported_config

スケジュール設定された設定 のエクスポート設定	の意味
	以下の文字: .(ピリオド)、+、{ および }、/、-、_、0-9、a-z、および A-Z。このファイルPath (パス)ではスペースはサポートされていません。
FTP パッシブモードの有効化	FTP パッシブ モードを使用する場合に選択します。
username	送信先での認証に必要なユーザー名を指定します。
パスワード/再入力 パスワード	送信先での認証に必要なパスワードを指定します。 最長 15 文字のパスワードを使用します。ファイアウォールは SCP サーバーに接続しようとする際にパスワードを復号化し、復号化されたパスワードは 63 文字以下でなければならないため、パスワードが 15 文字を超えるとテスト SCP 接続にエラーが表示されます。
SCP サーバー接続のテスト	Panorama と SCP ホスト/サーバー間の通信をテストする場合に選択します。 データの安全な転送を有効にするには、SCP サーバーのホストキーを確認して受け入れる必要があります。ホスト キーを受け入れるまで、接続は確立されません。Panorama で HA が設定されている場合は、各 HA ピアでこの検証を実行し、それぞれが SCP サーバーのホスト キーを受け入れるようにする必要があります。

Panorama > Software [Panorama > ソフトウェア]

このページでPanorama管理サーバーにあるPanoramaソフトウェアアップデートを管理します。

- [Panorama ソフトウェア更新の管理](#)
- [Panorama ソフトウェア更新情報の表示](#)

Panorama ソフトウェア更新の管理

次の表で説明するタスクを実行するには、**Panorama > Software**（ソフトウェア）を選択します。



デフォルトでは、ソフトウェアのアップデートがPanorama管理サーバーに最大2個保存されます。新しいアップデート用の空き領域を確保するために、サーバーは最も古いアップデートを自動的に削除します。[Panorama によって保存されるソフトウェア イメージの数を変更して](#)、イメージを手動で削除し、空き領域を確保できます。

バージョンの互換性については[Panorama用コンテンツとソフトウェアのアップデートをインストール](#)を参照してください。

タスク	の意味
今すぐチェック	Panorama がインターネットに接続されている場合は、Check Now（今すぐチェック）をクリックして、最新のアップデート情報を表示することができます（「Panorama ソフトウェア更新情報の表示」を参照してください）。 Panoramaが外部ネットワークに接続されていない場合は、インターネットブラウザを使用してソフトウェアアップデートのサイトから更新情報にアクセスしてください。
アップロード	Panorama がインターネットに接続されていない状態でソフトウェア イメージをアップロードする場合に、インターネット ブラウザを使用してソフトウェア アップデートのサイトにアクセスして必要なリリースを特定し、Panorama がアクセス可能なコンピューターへソフトウェア イメージをダウンロードする場合は、Panorama > Software（ソフトウェア）を選択して Upload（アップロード）をクリックし、Browse（参照）からソフトウェア イメージを選択して OK をクリックします。アップロードが完了すると、Downloaded（ダウンロード済）列にチェックマークが表示され、Action（アクション列には Install（インストール）と表示されます。
ダウンロード	Panorama がインターネットに接続されている場合は、必要なリリースを Download（ダウンロード）（Action（操作）列）します。ダウンロードが完了すると、Downloaded（ダウンロード済）列にチェックマークが表示されます。

タスク	の意味
インストール	ソフトウェア イメージを Install (インストール) します (Action (アクション) 列)。インストールが完了するとPanorama再起動の際に一度ログアウトが行われます。  Panorama システム ファイルの破損を回避するため、Panorama では定期的にファイル システムの整合性チェック (FSCK) が実行されます。このチェックは、再起動を 8 回行った後、または前回のFSCKから 90 日経過した後の再起動で実行されます。FSCKが進行中であり完了するまでログインできない場合は、Web インターフェイスとSSH ログイン画面に警告が表示されます。この処理が終了する時間は、ストレージシステムのサイズによって異なり、大きなシステムの場合はPanorama にログインできるようになるまで数時間かかることもあります。進捗状況を表示するには、Panorama へのコンソール アクセスをセットアップします。
リリース ノート	Panorama がインターネットに接続されている場合は、目的のソフトウェア リリースの Release Notes (リリース ノート) にアクセスし、リリースの変更、修正、既知の問題、互換性の問題、およびデフォルト動作の変更を確認できます。 Panorama がインターネットに接続されていない場合は、インターネットブラウザを使用してソフトウェアアップデートのサイトにアクセスし、必要なリリースをダウンロードしてください。
	不要になった場合や他のイメージ用に空き容量を確保したい場合に、ソフトウェアイメージを削除することができます。

Panorama ソフトウェア更新情報の表示

Panorama > **Software** (ソフトウェア) を選択し、以下の情報を表示します。Palo Alto Networksの最新情報を表示する場合は**Check Now**[今すぐチェック]をクリックします。

ソフトウェアとコンテンツのアップデート情報	の意味
バージョン	Panoramaのソフトウェアバージョン
サイズ	ソフトウェアイメージのサイズ (メガバイト単位)
リリース日	Palo Alto Networksがアップデートを公開した日時

ソフトウェアとコンテンツのアップデート情報	の意味
使用可能	イメージがインストール可能かどうかを示します
現在インストール済み	アップデートのインストールが完了するとチェックマークが表示されます。
操作	イメージに対して実行可能な操作（ Download [ダウンロード]、 Install [インストール]、 Reinstall [再インストール]）を示します。
リリース ノート	Release Notes [リリースノート]をクリックして目的のソフトウェアリリースのリリースノートを参照し、リリースの変更、修正、既知の問題、互換性の問題、およびデフォルト動作の変更を確認します。
	不要になった場合やダウンロード/アップロード用に空き容量を確保したい場合に、アップデートを削除することができます。

Panorama > Device Deployment [Panorama > デバイスのデプロイ]

Panorama を使用して、ソフトウェアおよびコンテンツ更新を複数のファイアウォールやログコレクタにデプロイしたり、ファイアウォール ライセンスを管理したりできます。

確認すべき情報	以下を参照
ソフトウェアおよびコンテンツ更新をファイアウォールやログコレクタにデプロイする。	ソフトウェアおよびコンテンツ更新の管理
インストール済みのソフトウェアおよびコンテンツ更新や、ダウンロードとインストールが可能なソフトウェアおよびコンテンツ更新を確認する。	ソフトウェアおよびコンテンツ更新情報の表示
ファイアウォールやログコレクタの自動アップデートのスケジュールを設定したい	コンテンツ用動的更新のスケジュール設定
1 つまたは複数のファイアウォールのコンテンツバージョンを Panorama から元に戻します。	Panorama でコンテンツ バージョンを元に戻す
ライセンスを表示、アクティベート、ディアクティベート、更新する。 ファイアウォールライセンスの状態を確認する	ファイアウォールのライセンス管理
その他の情報をお探しですか？	ライセンスの管理と更新

ソフトウェアおよびコンテンツ更新の管理

- Panorama > Device Deployment (デバイスのデプロイ) > Software (ソフトウェア)

Panorama の次のオプションにより、ソフトウェアとコンテンツのアップデートをファイアウォールとログコレクタにデプロイできます。



管理 (MGT) インターフェイスのトラフィックを削減するには、更新のデプロイのために個別のインターフェイスを使用するように **Panorama** を設定します (「[Panorama > Setup \(セットアップ\)](#) > [Interfaces \(インターフェイス\)](#)」を参照)。

Panorama デバイスのデプロイのオプション	の意味
ダウンロード	インターネットに接続されている Panorama でソフトウェアまたはコンテンツのアップデートをデプロイしたい場合は、アップデートの Download [ダウンロード] を行います。ダウンロードが完了すると、使用可能な列に「ダウンロード済み」と表示されます。ダウンロードが完了すると以下の操作が可能になります。 • PAN-OS/Panorama のソフトウェアやコンテンツのアップデートの インストール。 • GlobalProtect™ アプリまたは SSL VPN クライアント ソフトウェア アップデートの Activate (有効化)。
アップグレード	BrightCloud URL フィルタリングコンテンツのアップグレードが入手可能な場合は Upgrade [アップグレード] をクリックします。アップグレードが正常に行われたら、アップデートをファイアウォールに インストール します。
インストール	PAN-OS ソフトウェア、Panorama ソフトウェア、コンテンツ アップデートを ダウンロード または アップロード したら、Action (操作) 列の Install (インストール) をクリックし、以下のように選択します。 • Devices [デバイス] - アップデートを適用するファイアウォールまたはログコレクタを選択します。リストが長すぎる場合はフィルタを使用します。高可用性 (HA) ピアであるファイアウォールをグループ化する場合は、Group HA Peers [HA ピアのグループ化] を選択します。HA に設定されたファイアウォールを簡単に識別できるようになります。特定のファイアウォールまたはログコレクタのみを表示する場合は、表示したいものを選択して Filter Selected [選択項目でフィルタ] を実行します。 • Upload only to device (デバイスにアップロードのみ行う) (ソフトウェアのみ) – ソフトウェアをアップロードするが、自動インストールを行いたくない場合に選択します。この場合は手動でソフトウェアをインストールする必要があります。 • Reboot device after install (インストール後にデバイスを再起動) (ソフトウェアのみ) – インストール プロセスで自動的にファイアウォールまたはログ コレクタを再起動する場合に選択します。再起動するまでインストールは完了しません。 • Disable new apps in content update (コンテンツ アップデート時に新しいアプリケーションを無効にする) (アプリケーションと脅威のみ) – 前回インストールしたアップデート内容と比較して、今回のアップ

Panorama デバイスのデプロイのオプション	の意味
	データに新しく含まれているアプリケーションを無効化する場合はこのオプションを選択します。これにより最新の脅威を防ぎながらも、ポリシーアップデートを行ったのちに、アプリケーションを有効化していくといった柔軟な対応が可能です。アプリケーションを有効化したい場合、ファイアウォールにログインして、Device [デバイス] > Dynamic Updates[動的更新]を開き、機能の列にあるApps [アプリ]をクリックして新しいアプリケーションを表示し、有効化したいアプリケーションごとにEnable/Disable [有効化/無効化]の設定を選びます。  Panorama > Managed Devices (管理対象デバイス) を選択してファイアウォール ソフトウェアとコンテンツのアップデートをインストールするか、Panorama > Managed Collectors (管理対象コントローラ) を選択して専用ログコレクタのソフトウェア アップデートをインストールすることもできます。
アクティベート	GlobalProtect アプリ ソフトウェアのアップデートをダウンロードまたはアップロードしたら、Action (操作) 列の Activate (アクティベート) をクリックし、以下のようにオプションを選択します。 • Devices[デバイス] - アップデートをアクティベートするファイアウォールを選択します。リストが長すぎる場合はフィルタを使用します。高可用性 (HA) ピアであるファイアウォールをグループ化する場合は、Group HA Peers[HAピアのグループ化]を選択します。HA に設定されたファイアウォールを簡単に識別できるようになります。特定のファイアウォールのみを表示するには、該当のファイアウォールを選択して、Filter Selected[選択項目でフィルタ]を実行します。 • Upload only to device (デバイスにアップロードのみ行う) – PAN-OS にアップロードしたイメージを自動的にアクティベートしたくない場合に選択します。ファイアウォールにログインし、アクティベートする必要があります。
リリース ノート	Release Notes[リリースノート]をクリックして目的のソフトウェアリリースのリリースノートを参照し、リリースの変更、修正、既知の問題、互換性の問題、およびデフォルト動作の変更を確認します。
ドキュメント	希望のコンテンツリリースに関するリリースノートを参照したい場合はDocumentation[ドキュメント]をクリックします。
	ソフトウェアやコンテンツアップデートが不要になった場合や、ダウンロード/アップロード用に空き容量を確保したい場合に、これらを削除することができます。

Panorama デバイスのデプロイのオプション	の意味
今すぐチェック	Check Now (今すぐチェック) し、 ソフトウェアとコンテンツのアップデートの情報 を表示します。
アップロード	Panorama がインターネットに未接続の状態です。ソフトウェアやコンテンツのアップデートをデプロイしたい場合は、ソフトウェア アップデートまたは動的更新のサイトからコンピュータへアップデートをダウンロードし、アップデートのタイプに対応した Panorama > Device Deployment (デバイスのデプロイ) ページを選択して、Upload (アップロード) をクリックし、アップデートの Type (タイプ) を選び (コンテンツのアップデートのみ)、アップロードされたファイルを選択し、OK をクリックします。タイプに基づき、以下の手順に従って更新のインストールまたはアクティベーションを行います。 • PAN-OS or Panorama software (PAN-OS または Panorama ソフトウェア) – アップロードが完了すると、Downloaded (ダウンロード済み列) にチェックマークが表示され、Action (アクション) 列には Install (インストール) と表示されます。 • GlobalProtect Client or SSL VPN Client software (GlobalProtect クライアントまたは SSL VPN クライアント ソフトウェア) – ファイルからアクティベートします。 • Dynamic updates (動的更新) – ファイルからインストールします。
ファイルからインストール	コンテンツ アップデートのアップロード後、 Install from File (ファイルからインストール) をクリックしてコンテンツの Type (タイプ) を選択し、アップデートのファイル名を選び、さらにファイアウォールまたはログコレクタを選択します。
ファイルからアクティベーション	GlobalProtect アプリ ソフトウェアのアップデートのアップロード後、 Activate from File (ファイルからアクティベート) をクリックし、アップデートのファイル名を選び、ファイアウォールを選択します。
スケジュール	コンテンツ用動的更新をスケジュール する場合に選択します。

ソフトウェアおよびコンテンツ更新情報の表示

- Panorama > Device Deployment (デバイスのデプロイ) > Software (ソフトウェア)

Panorama > Device Deployment (デバイスのデプロイ) > **Software** (ソフトウェア) を選択し、現在インストールされている、または、ダウンロードやインストールが可能な PAN-OS ソフトウェア、**GlobalProtect** クライアント ソフトウェア、動的更新 (コンテンツ) を表示します。**Dynamic Updates**[動的更新]のページでは情報がコンテンツタイプ (アンチウイルス、アプリケーションと脅威、URLフィルタリング、およびWildFire) によって整列され、最後に更新情

報を確認した日時が表示されています。Palo Alto Networksのソフトウェアやコンテンツの最新情報を表示する場合は**Check Now**[今すぐチェック]をクリックします。

ソフトウェアとコンテンツのアップデート情報

バージョン	ソフトウェアまたはコンテンツアップデートのバージョン
ファイル名	アップデートファイルの名前
プラットフォーム	アップデートが指定されたファイアウォールまたはログコレクタモデル。数字はハードウェアファイアウォールモデル（たとえば、 7000 はPA-7000シリーズファイアウォールを指します）を、 vm はVM-Seriesファイアウォールであることを示し、 m はM-Seriesアプライアンスであることを示します。
機能	(コンテンツのみ) コンテンツバージョンに含まれている可能性があるシグネチャタイプの一覧が表示されます。
タイプ	(コンテンツのみ) ダウンロードにフルデータベースアップデートが含まれているか、増分更新が含まれているかを示します。
サイズ	アップデートファイルのサイズ
リリース日	Palo Alto Networksがアップデートを公開した日時
使用可能	(PAN-OSまたはPanoramaソフトウェアのみ) アップデートがダウンロード済みまたはアップロード済みであることを示します。
ダウンロード済み	(SSL VPNクライアントソフトウェア、GlobalProtectクライアントソフトウェア、またはコンテンツのみ) チェックマークはアップデートがダウンロード済みであることを示します。
操作	アップデートに対して実行可能な操作を示しています。ダウンロード、アップグレード、インストール、アクティベーション。
ドキュメント	(コンテンツのみ) 希望するコンテンツリリースに関するリリースノートへのリンクが提供されます。
リリースノート	(ソフトウェアのみ) 希望するソフトウェアリリースに関するリリースノートへのリンクが提供されます。
☒	アップデートが不要になった場合や、ダウンロード/アップロード用に空き容量を確保したい場合に、これを削除することができます。

コンテンツ用動的更新のスケジュール設定

- Panorama > Device Deployment > Dynamic Updates [Panorama > デバイスのデプロイ > 動的更新]

更新の定期的な自動ダウンロードおよびインストールを設定する場合は、**Schedules**（スケジュール）をクリックし、**Add**（追加）を選び、以下の表に記載されているように設定します。

動的更新のスケジュール設定

氏名	スケジュール設定するジョブを識別するための名前を入力します（最大 31 文字）。この名前は、大文字と小文字が区別され、一意でなければならず、文字、数字、ハイフン、アンダースコアのみで構成されます。
disabled	スケジュール設定したジョブを無効化する場合に選択します。
Download Source（送信元のダウンロード）	コンテンツ更新のために Download Source（送信元のダウンロード）を選択します。Palo Alto Networks Updates Server （パロアルトネットワークスの更新サーバ）または SCP サーバからコンテンツの更新のダウンロードを選択できます。
SCP Profile（SCP プロファイル） (SCP のみ)	ダウンロード元の設定済 SCP プロファイルを選択します。
SCP Path（SCP パス） (SCP のみ)	コンテンツ更新のダウンロード元となる SCP サーバー上の特定のパスを入力します。
タイプ	スケジュールを設定したいコンテンツのタイプを選択します。 App [アプリケーション]、 App and Threat [アプリケーションと脅威]、 Antivirus [アンチウイルス]、 WildFire 、または URL Database [URL データベース]。
繰り返し	Panorama が更新サーバーにチェックインする間隔を選択します。繰り返しオプションは、更新のタイプによって異なります。
時間	Daily [毎日] 更新の場合、24 時間形式で Time [時刻] を選択します。 Weekly [毎週] 更新の場合、 Day [曜日] と、24 時間形式で Time [時刻] を選択します。
コンテンツ更新での新しいアプリケーションの無効化	更新の Type （タイプ）を App （アプリケーション）または App and Threat （アプリケーションと脅威）に設定し、 Action （アクション）を Download and Install （ダウンロードとインストール）に設定している場合のみ、コンテンツ更新での新しいアプリケーションを無効化できます。

動的更新のスケジュール設定

	前回インストールした更新にはない、新しく含まれているアプリケーションを無効化する場合に選択します。これにより最新の脅威を防ぎながらも、ポリシーアップデートを行ったのちに、アプリケーションを有効化していくといった柔軟な対応が可能です。アプリケーションを有効化したい場合、ファイアウォールにログインして、Device [デバイス] > Dynamic Updates[動的更新]を開き、機能の列にあるApps [アプリ]をクリックして新しいアプリケーションを表示し、有効化したいアプリケーションごとにEnable/Disable [有効化/無効化]の設定を選びます。
操作	• Download Only[ダウンロードのみ] - Panorama™ は定期的に更新をダウンロードします。ファイアウォールおよびログ コレクタには、更新を手動でインストールする必要があります。 • Download and Install[ダウンロードおよびインストール] - Panoramaは定期的にアップデートをダウンロードし、自動的にインストールを行います。 • Download and SCP (ダウンロードおよび SCP) —Panorama がコンテンツ更新パッケージをダウンロードして、指定された SCP サーバーに転送します。
機器	Devices[デバイス] を選び、定期的なコンテンツアップデートを受信させるファイアウォールを選択します。
ログ コレクタ	Log Collectors[ログコレクタ] を選び、定期的なコンテンツアップデートを受信させる管理対象コレクタを選択します。

Panorama でコンテンツ バージョンを元に戻す

- Panorama > Device Deployment > Dynamic Updates [Panorama > デバイスのデプロイ > 動的更新]

1 つまたは複数のファイアウォールへのアプリケーション、アプリケーションと脅威、アンチウイルス、WildFire、WildFire のコンテンツアップデートを、以前にインストールした Panorama のコンテンツ バージョンから、すばやく **Revert Content** (コンテンツを元に戻す) ことができます。元に戻すコンテンツ バージョンは、現在ファイアウォールにインストールされているバージョンより古いバージョンである必要があります。コンテンツを元に戻す操作は、Panorama 8.1 を実行することで利用できます。ファイアウォール上のコンテンツは、元に戻す機能がファイアウォール上でローカルで使用可能な限り、元に戻すことができます。

項目	の意味
フィルタ	コンテンツを元に戻したいデバイスにフィルタを適用します。次のフィルタを使用できます。 • デバイス状態

項目	の意味
	- プラットフォーム - デバイスグループ - テンプレート - tags - HA 状態 - ソフトウェアのバージョン (PAN-OS) - 現在のコンテンツのバージョン
機器	元に戻すデバイスを 1 つ以上選択します。次のデバイス情報を表示します。 - デバイス名—ファイアウォールの名前です。 - 現在のバージョン—デバイスにインストールされている現在のコンテンツ バージョンです。コンテンツ バージョンがインストールされていない場合、列に 0 が表示されます。 - 以前のバージョン（コンテンツ）—PAN 8.1 以降を実行しているファイアウォールに以前にインストールされたコンテンツ バージョンです。コンテンツ バージョンが以前にインストールされていない場合、またはファイアウォールが 8.1 より前の PAN-OS バージョンを実行している場合は、列は空白になります - ソフトウェアのバージョン—デバイスにインストールされている現在の PAN-OS バージョンです。 - HA ステータス—HA ペアの場合の HA ステータスを表示します。デバイスが HA ペアにない場合、列は空白になります。
グループ HA ペア	HA ピアをグループ化するにはこのボックスにチェックを入れます。

元に戻すデバイスを選択したら、**OK** をクリックします。

ファイアウォールのライセンス管理

- Panorama > Device Deployment > Licenses [Panorama > デバイスのデプロイ > ライセンス]

Panorama > Device Deployment (デバイスのデプロイ) > **Licenses** (ライセンス) を開き、以下のタスクを行ってください。

- インターネットに直接接続されていないファイアウォールのライセンスを更新します。Refresh (更新) をクリックしてください。
- ファイアウォールのライセンスをアクティベートします。ファイアウォールのライセンスをアクティベートする場合、**Actibvate** (アクティベート) をクリックし、ファイアウォールを選択し、認証コードの列で Palo Alto Networks がファイアウォール用に配布した認証コードを入力します。
- VM-Series ファイアウォールにインストールされたすべてのライセンスやサブスクリプション/資格をディアクティベートします。**Deactivate VMs** (VMのディアクティベート) をクリックし、ファイアウォールを選択し (一覧には PAN-OS 7.0 以上のリリースを実行しているファイアウォールのみが表示されます)、次のうちいずれかをクリックします。
 - Continue**[続行] - ライセンスをディアクティベートして、変更をライセンス サーバーに自動的に登録します。ライセンスのクレジットがアカウントに戻されて、ライセンスが再利用可能になります。
 - Complete Manually**[手動で実行] - トークンファイルを生成します。Panorama からインターネットに直接アクセスできない場合、これを使用します。ディアクティベートの操作を完了する為には、[サポートポータル](#)にログインし、**Assets** (アセット)を選択し、**Deactivate License(s)** (ライセンスのディアクティベート)をクリックしてトークンファイルをアップロードし、**Submit** (送信)をクリックする必要があります。その後、ディアクティベート プロセスを完了します。

管理対象ファイアウォールの現在のライセンス状態を表示することもできます。ファイアウォールがインターネットに直接接続されている場合、Panorama はライセンス サーバーに毎日自動的にチェックインを行い、ライセンスの延長や更新を取得し、それらをファイアウォールにプッシュします。チェックインは午前1時から2時の間に行われるようハードコードされており、この時間を変更することはできません。

ファイアウォールのライセンス情報		
デバイス	ファイアウォール名	
仮想システム(vsys)	ファイアウォールが複数の仮想システムをサポートする 	か
	しない  を示します。	か
脅威防御	ライセンスが有効 	、 、
URLプロテクションの	無効 	
support	または期限切	

ファイアウォールのライセンス情報

GlobalProtectゲートウェイ	れ⚠ (有効期限日も表示されます)であることを示します。	(有
GlobalProtectポータル		
WildFire		
VM-Series 容量	これがVM-Seriesファイアウォールである か、✓ か✗ 示します。	否 を

Panorama > デバイス登録認証キー

新しいファイアウォール、Log Collectors、および WildFire アプライアンスを Panorama™ 管理サーバーにオンボーディングする際のセキュリティポスチャを強化するには、新しいデバイスと最初の接続時の Panorama 管理サーバー間の相互認証のためのデバイス登録認証キーを作成します。特定の値を使用して認証キーを設定できます: キーの有効期間、デバイス登録認証キーを使用して新しいファイアウォールをオンボードできる回数を決定する回数、デバイス登録認証キーが有効な 1 つ以上のシリアル番号のリスト、認証キーが有効なデバイスの種類を指定します。

デバイス登録認証キー フィールド	詳説
名前	デバイス登録認証キーの名前。この名前は、大文字と小文字が区別され、デバイス グループ階層全体で一意でなければならず、文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみで構成されます。
有効期間	キーの有効期間は、新しいファイアウォール、Log Collectors、および WildFire アプライアンスをオンボードするために、デバイス登録認証キーが有効な日数、時間数、および分数を表示します。
数	デバイス登録認証キーを使用して、新しいファイアウォール、Log Collectors、および WildFire アプライアンスをオンボードできる回数。
serial	デバイス登録認証キーが有効な 1 つ以上の新しいファイアウォール、Log Collectors、および WildFire アプライアンスのシリアル番号。
タイプ	認証キーが有効なデバイスの種類 (、 ファイアウォール 、または Log Collector)。

デバイス登録認証キーの追加

新しいファイアウォール、Log Collectors、WildFire アプライアンスを Panorama に追加して、デバイス登録認証キーを設定します。

デバイス登録認証キーの設定	詳説
名前	デバイス登録認証キーを識別する名前を入力します。この名前は、大文字と小文字が区別され、デバイス グループ階層全体で一意でなければならず、文字、数字、スペース、ハイフン、アンダースコアのみで構成されます。

デバイス登録認証キーの設定	詳説
有効期間	デバイス登録認証キーを使用して新しいファイアウォール、Log Collectors、WildFire アライアンスをオンボードできる期間のキーの有効期間を指定します。
数	認証キーを使用して新しいファイアウォール、Log Collector、および WildFire アプライアンスをオンボードできる回数を指定します。
デバイスタイプ	デバイス登録認証キーを使用できるデバイスを指定します。ファイアウォール、ログコレクタ、または 任意の (デフォルト)。
デバイス	ファイアウォール、Log Collector、および WildFire アプライアンスのシリアル番号を入力して、デバイス登録認証キーが有効なファイアウォール、Log Collectors、および WildFire アプライアンスを指定します。

